
5/8" Diameter Drapery Rod Set 28-48" (71.1 cm - 121.9 cm)

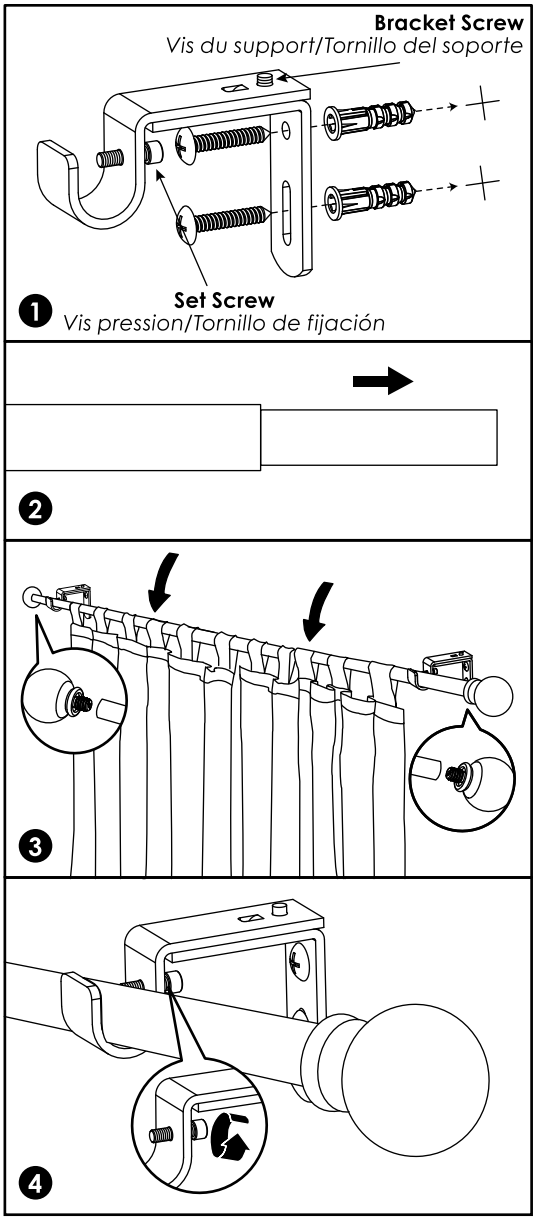

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):
1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws, (wall anchors may not be necessary for all applications).
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with 1/4" drill bit and use hammer to insert wall anchors.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 2 for additional bracket. Use level if necessary.
5. Adjust to desired distance from wall and tighten bracket screws.

Drapery Rod Installation:
1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
3. Tighten set screws to lock rod in place (Diagram 4).

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Installation des supports (Diagramme 1):
1. Utilisant le support comme guide, trouver la position désiré sur le mur et marquer pour les vis de montage, (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours écessaires).
2. Enlever le support du mur. Percer l'avant-trou avec un foret de 1/4 po et utiliser un marteau pour insérer les chevilles
3. Fixer le support au mur avec les vis fournies.
4. Répéter les étapes 1 à 2 pour l'autre support. Utiliser un niveau si nécessaire.
5. Régler à la distance désirée du mur et serrer les vis supports.

Installation de la tringle à rideaux:
1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Placer les panneaux de rideaux sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports. Vissez le faîteau dans la tringle (Diagramme 3).
3. Serrez les vis pression pour bloquer la tringle en place (Diagramme 4).

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación del soporte (Diagrama 1):
1. Empleando el soporte como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
2. Retire el soporte de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de 1/4" e inserte el ancla de pared utilizando un martillo.
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Repita los pasos 1 al 2 para el soporte adicional. Use un nivel si fuera necesario.
5. Ajuste hasta la distancia deseada de la pared y apriete el tornillo de los soportes.


Instalación de la varilla de cortina:
1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Atornille el remate decorativo en la varilla, para sostener la en su lugar (Diagrama 4).

STOP

DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM–5PM MONDAY–FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

XS-001

5/8" Diameter Drapery Rod Set 48-86" (121.9 - 218.4 cm)

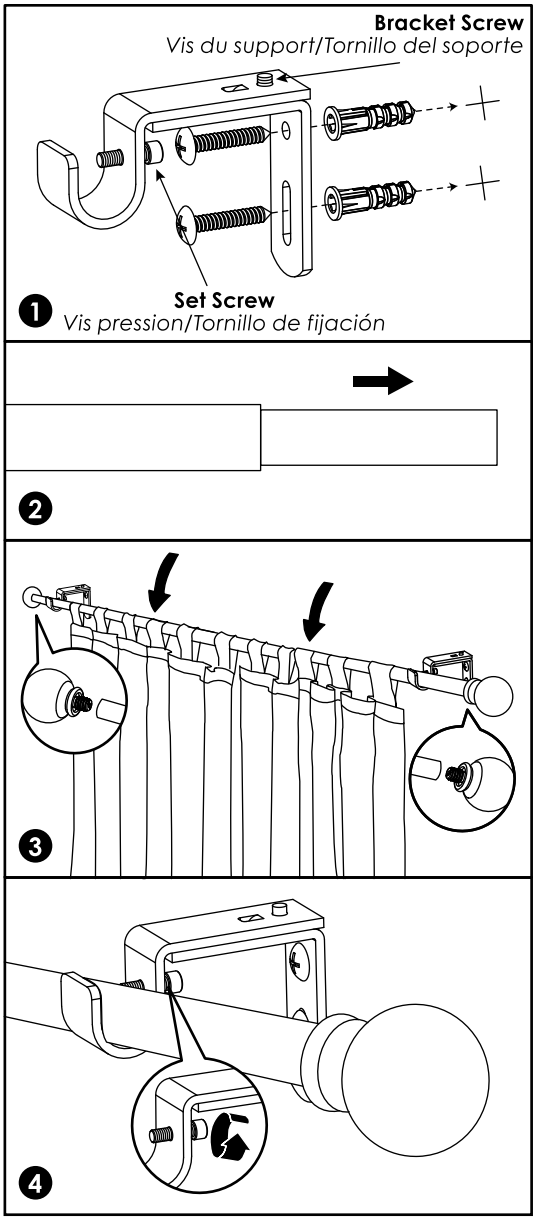

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):
1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws, (wall anchors may not be necessary for all applications).
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with 1/4" drill bit and use hammer to insert wall anchors.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 2 for additional brackets. Use level if necessary.
5. Adjust to desired distance from wall and tighten bracket screws.

Drapery Rod Installation:
1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
3. Tighten set screws to lock rod in place (Diagram 4).

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Installation des supports (Diagramme 1):
1. Utilisant le support comme guide, trouver la position désiré sur le mur et marquer pour les vis de montage, (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours écessaires).
2. Enlever le support du mur. Percer l'avant-trou avec un foret de 1/4 po et utiliser un marteau pour insérer les chevilles
3. Fixer le support au mur avec les vis fournies.
4. Répéter les étapes 1 à 2 pour l es autres supports. Utiliser un niveau si nécessaire.
5. Régler à la distance désirée du mur et serrer les vis supports.

Installation de la tringle à rideaux:
1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Placer les panneaux de rideaux sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports. Vissez le faîteau dans la tringle (Diagramme 3).
3. Serrez les vis pression pour bloquer la tringle en place (Diagramme 4).

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación del soporte (Diagrama 1):
1. Empleando el soporte como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
2. Retire el soporte de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de 1/4" e inserte el ancla de pared utilizando un martillo.
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Repita los pasos 1 al 2 para los soportes adicionales. Use un nivel si fuera necesario.
5. Ajuste hasta la distancia deseada de la pared y apriete el tornillo de los soportes.


Instalación de la varilla de cortina:
1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Atornille el remate decorativo en la varilla, para sostener la en su lugar (Diagrama 4).

STOP

DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM–5PM MONDAY–FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

XS-002

5/8" Diameter Drapery Rod Set 86-128" (218.4 - 325.1 cm)

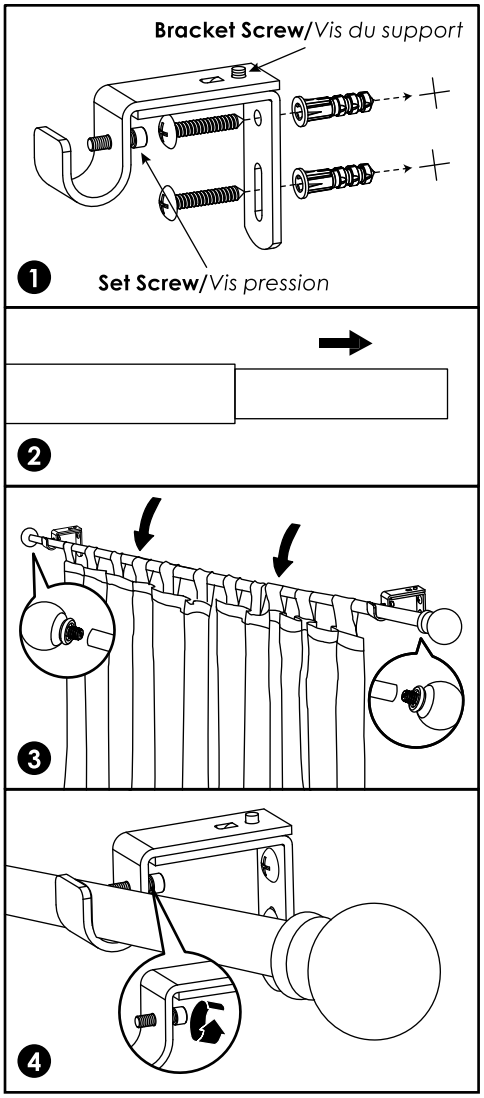

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION


Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer


Bracket Installation (Diagram 1):
1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws, (wall anchors may not be necessary for all applications).
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with 1/4" drill bit and use hammer to insert wall anchors.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 2 for additional brackets. Use level if necessary.
5. Adjust to desired distance from wall and tighten bracket screws.

Drapery Rod Installation for windows 46 to 88 inches wide:
Use 2 telescopic rod sections, (one rod will not be used).



1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
3. Tighten set screws to lock rod in place (Diagram 4).

Drapery Rod Installation for windows 88 to 128 inches wide:
Use 3 telescopic rod sections.



1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Insert additional rod section onto end of telescopic rod, (be sure to leave threaded hole in rod end).
3. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
4. Tighten set screws to lock rod in place (Diagram 4).

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE


Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau


Installation des supports (Diagramme 1):
1. Utilisant le support comme guide, trouver la position désiré sur le mur et marquer pour les vis de montage, (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours écessaires).
2. Enlever le support du mur. Percer l'avant-trou avec un foret de 1/4 po et utiliser un marteau pour insérer les chevilles.
3. Fixer le support au mur avec les vis fournies.
4. Répéter les étapes 1 à 2 pour l es autres supports. Utiliser un niveau si nécessaire.
5. Régler à la distance désirée du mur et serrer les vis supports.

Installation de la tringle de pour fenêtres de 116,8 cm à 223,5 cm (46 à 88 po) de largeur:
Utilisez 2 sections de tringle télescopique, (une tringle ne sera pas utilisée).



1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Placer les panneaux de rideaux sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports. Vissez le faîteau dans la tringle (Diagramme 3).
3. Serrez les vis pression pour bloquer la tringle en place (Diagramme 4).

Installation de la tringle de pour fenêtres de 223,5 cm à 325 cm (88 à 128 po) de largeur:
Utilisez 3 sections de tringle télescopique.



1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Insérez la section de tringle additionnelle dans l'extrémité sur de la tringle télescopique, (s'assurer de laisser le trou fileté dans l'extrémité de la tringle exposée à la vis dans le deuxième faîteau).
3. Placer les panneaux de rideaux sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur supports. Vissez le faîteau dans la tringle (Diagramme 3).
4. Serrez les vis pression pour bloquer la tringle en place (Diagramme 4).

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN


Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo


Instalación del soporte (Diagrama 1):
1. Empleando el soporte como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
2. Retire el soporte de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de 1/4" e inserte el ancla de pared utilizando un martillo.
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Repita los pasos 1 al 2 para los soportes adicionales. Use un nivel si fuera necesario.
5. Ajuste hasta la distancia deseada de la pared y apriete el tornillo de los soportes.

Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 46 a 88 pulgadas (16,8 cm à 223,5 cm) de ancho:




Utilice dos secciones de varillas telescópicas, (una varilla no se usará).
1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Atornille el remate decorativo en la varilla, para sostener la en su lugar (Diagrama 4).

Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 88 a 128 pulgadas (223,5 cm a 325 cm) de ancho:




Utilice tres secciones de varillas telescópicas.
1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Inserte la sección de varilla adicional en el extremo abierto de la varilla telescópica, (cerciórese de dejar expuesto el agujero roscado en el extremo de la varilla para enroscar el segundo remate decorativo).
3. Coloque los paneles de cortinas en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
4. Atornille el remate decorativo en la varilla, para sostener la en su lugar (Diagrama 4).

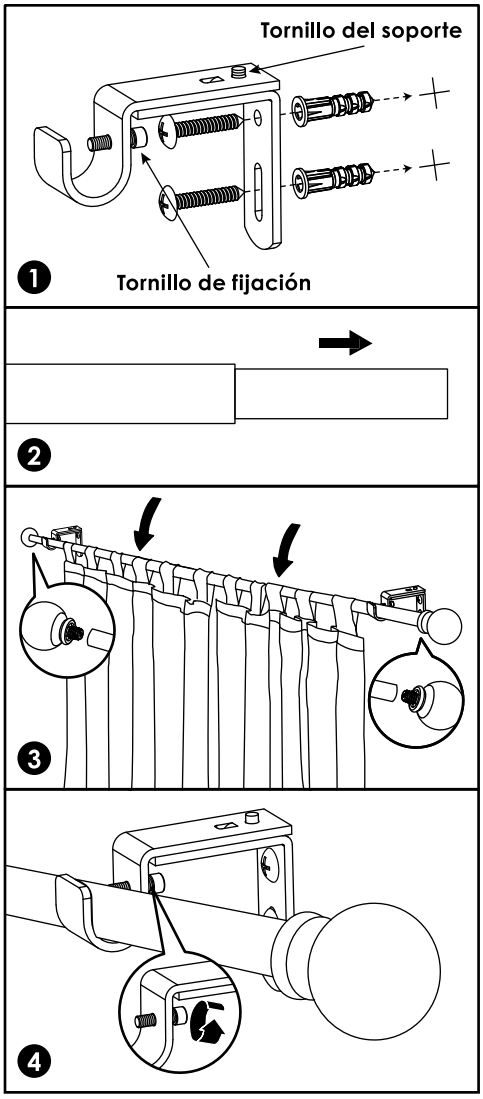



DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM–5PM MONDAY–FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

5/8" Diameter Double Drapery Rod Set 28-48" (71.1 cm - 121.9 cm)

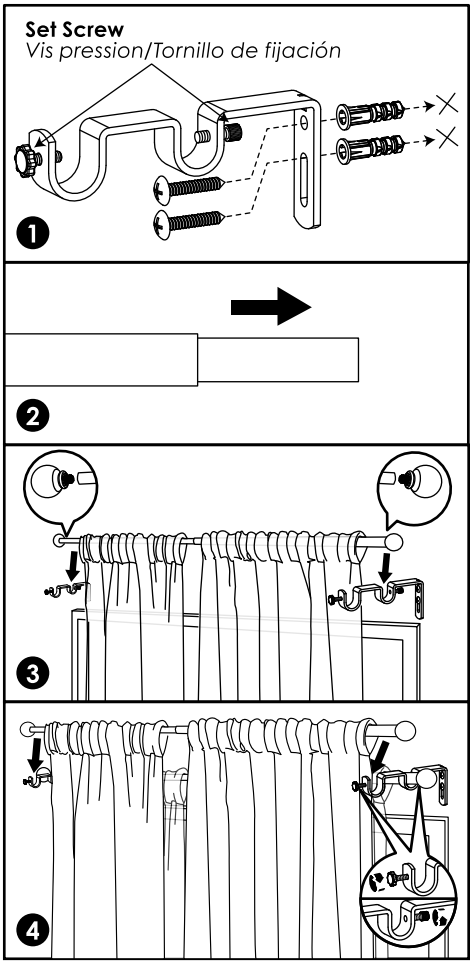

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):
1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark on wall for mounting screws.
2. Set bracket aside and drill pilot holes into wall with 1/4 in drill bit. Use hammer to insert wall anchors, (wall anchors may not be necessary for all applications).
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 2 for additional bracket. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation:
1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
3. Tighten set screws to lock rod in place.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional rod (Diagram 4).

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Installation des supports (Diagramme 1):
1. Utilisant le support comme guide, trouvez la position désirée sur le mur et marquez pour les vis de montage.
2. Mettez le support de côté et percez des trous dans le mur avec un foret de 1/4 po. Utiliser un marteau pour insérer les chevilles (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours nécessaires).
3. Fixez le support au mur avec les vis fournies.
4. Répéter les étapes 1 à 2 pour l es autres support. Utiliser un niveau si nécessaire.

Installation de la tringle à rideau:
1. Ètendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Placer les panneaux de rideaux sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports. Vissez le faîteau dans la tringle (Diagramme 3).
3. Serrez les vis pression pour bloquer la tringle en place (Diagramme 4).
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres la tringle à rideau.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación de soporte doble (Diagrama 1):
1. Ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, empleando el soporte como guía.
2. Deje a un lado el soporte y perfore agujeros guía en la pared con la broca de 1/4 pulg. Inserte el ancla de pared utilizando un martillo, (los anclajes de pared no son necesarios en todas las aplicaciones).
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos que se proporcionan.
4. Repita los pasos 1 al 2 para el soporte adicional. Use un nivel si fuera necesario.


Instalación de la varilla de cortina:
1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Atornille el remate decorativo en la varilla, para sostener la en su lugar (Diagrama 4).
4. Repita los pasos 1 al 3 para las varillas de cortina adicionales.

STOP

DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM–5PM MONDAY–FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

XS-004

5/8" Diameter Double Drapery Rod Set 48-86" (121.9 - 218.4 cm)

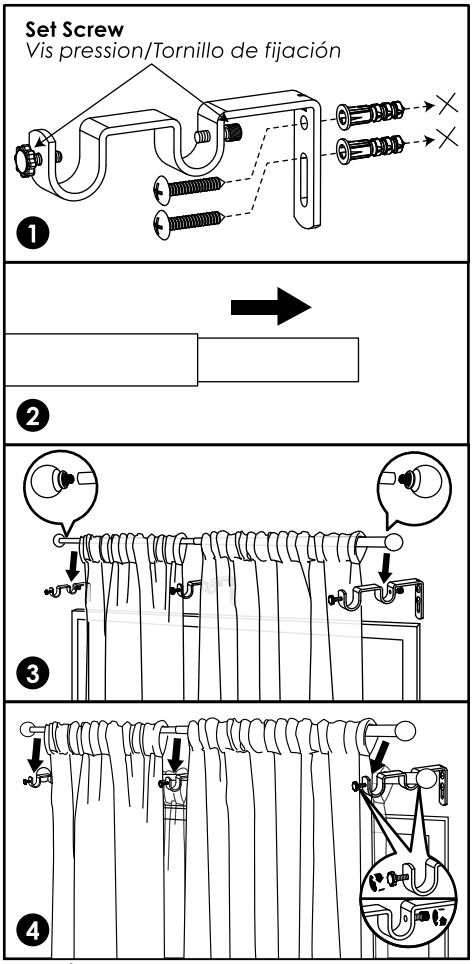

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):
1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark on wall for mounting screws.
2. Set bracket aside and drill pilot holes into wall with 1/4 in drill bit. Use hammer to insert wall anchors, (wall anchors may not be necessary for all applications).
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 2 for additional brackets. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation:
1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
3. Tighten set screws to lock rod in place.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional rod (Diagram 4).

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Installation des supports (Diagramme 1):
1. Utilisant le support comme guide, trouvez la position désirée sur le mur et marquez pour les vis de montage.
2. Mettez le support de côté et percez des trous dans le mur avec un foret de 1/4 po. Utiliser un marteau pour insérer les chevilles (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours nécessaires).
3. Fixez le support au mur avec les vis fournies.
4. Répéter les étapes 1 à 2 pour l es autres supports. Utiliser un niveau si nécessaire.

Installation de la tringle à rideau:
1. Ètendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Placer les panneaux de rideaux sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports. Vissez le faîteau dans la tringle (Diagramme 3).
3. Serrez les vis pression pour bloquer la tringle en place (Diagramme 4).
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres la tringle à rideau.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación de soporte doble (Diagrama 1):
1. Ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, empleando el soporte como guía.
2. Deje a un lado el soporte y perfore agujeros guía en la pared con la broca de 1/4 pulg. Inserte el ancla de pared utilizando un martillo, (los anclajes de pared no son necesarios en todas las aplicaciones).
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos que se proporcionan.
4. Repita los pasos 1 al 2 para los soportes adicionales. Use un nivel si fuera necesario.


Instalación de la varilla de cortina:
1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Atornille el remate decorativo en la varilla, para sostener la en su lugar (Diagrama 4).
4. Repita los pasos 1 al 3 para las varillas de cortina adicionales.

STOP

DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM–5PM MONDAY–FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

XS-005

5/8" Diameter Double Drapery Rod Set 86-128" (218.4 - 325.1 cm)

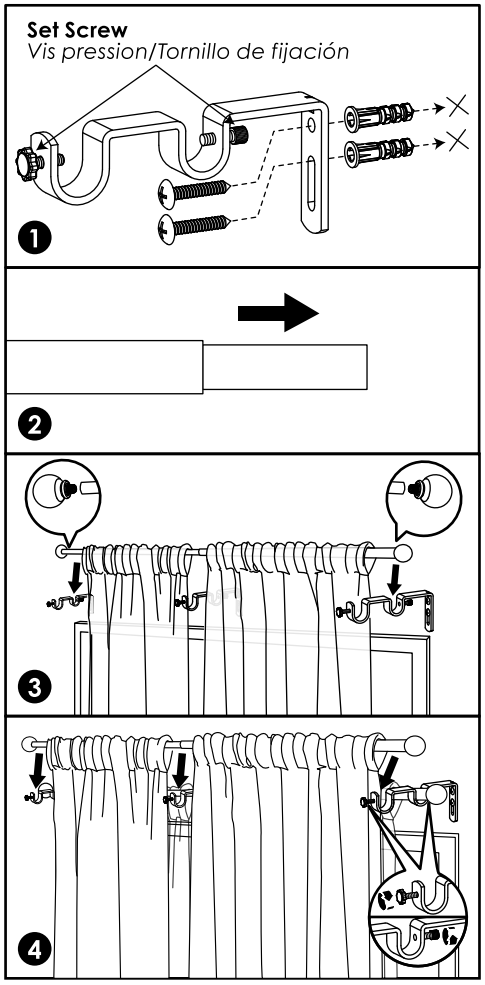

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION


Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer


Double Bracket Installation (Diagram 1):
1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark on wall for mounting screws.
2. Set bracket aside and drill pilot holes into wall with 1/4 in drill bit. Use hammer to insert wall anchors, (wall anchors may not be necessary for all applications).
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 2 for additional brackets. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation for windows 46 to 88 inches wide:
Use 2 telescopic rod sections, (one rod will not be used).



1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
3. Tighten set screws to lock rod in place (Diagram 4).
4. Repeat steps 1 to 3 for additional rod.

Drapery Rod Installation for windows 88 to 128 inches wide:
Use 3 telescopic rod sections.



1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Insert additional rod section onto end of telescopic rod, (be sure to leave threaded hole in rod end).
3. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
4. Tighten set screws to lock rod in place (Diagram 4).
5. Repeat steps 1 to 3 for additional rod.

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE


Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau


Installation à double support (Diagramme 1):
1. Utilisant le support comme guide, trouvez la position désirée sur le mur e marquez pour les vis de montage.
2. Mettez le support de côté et percez des trous dans le mur avec un foret de 1/4 po. Utiliser un marteau pour insérer les chevilles (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours nécessaires).
3. Fixez le support au mur avec les vis fournies.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres supports. Utilisez un niveau si nécessaire.

Installation de la tringle de pour fenêtres de 116,8 cm à 223,5 cm (46 à 88 po) de largeur:
Utilisez 2 sections de tringle télescopique, (une tringle ne sera pas utilisée).




1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Placer les panneaux de rideaux sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports. Vissez le faîteau dans la tringle (Diagramme 3).
3. Serrez les vis pression pour bloquer la tringle en place (Diagramme 4).
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres tringles.

Installation de la tringle de pour fenêtres de 116,8 cm à 223,5 cm *(46 à 88 po) de largeur:*
Utilisez 3 sections de tringle télescopique.



1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Insérez la section de tringle additionnelle dans l'extrémité sur de la tringle télescopique, (s'assurer de laisser le trou fileté dans l'extrémité de la tringle exposée à la vis dans le deuxième faîteau).
3. Placer les panneaux de rideaux sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur supports. Vissez le faîteau dans la tringle (Diagramme 3).
4. Serrez les vis pression pour bloquer la tringle en place (Diagramme 4).
5. Répétez les étapes 1 à 3 pour le autre tringle.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

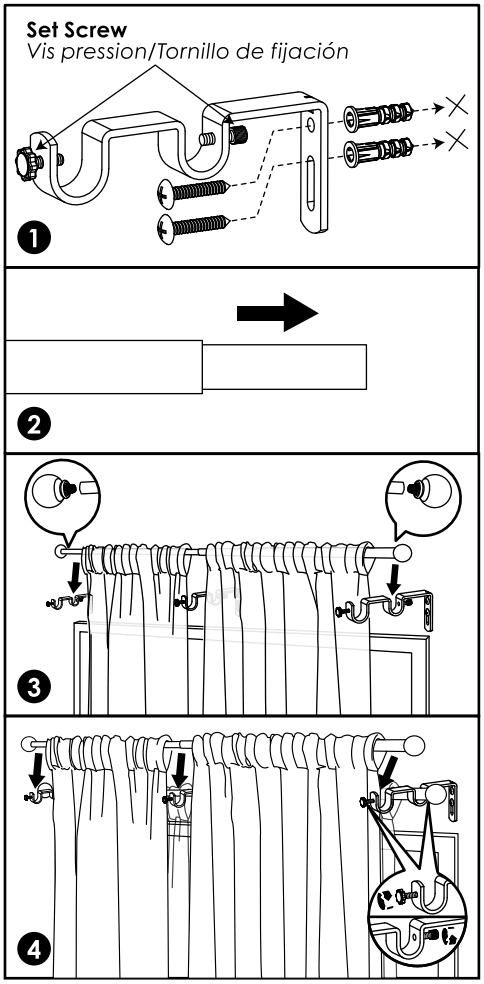


Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo


Instalación de soporte doble (Diagrama 1):
1. Ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, empleando el soporte como guía.
2. Deje a un lado el soporte y perfore agujeros guía en la pared con la broca de 1/4 pulg. Inserte el ancla de pared utilizando un martillo, (los anclajes de pared no son necesarios en todas las aplicaciones).
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos que se proporcionan.
4. Repita los pasos 1 al 3 para los soportes adicionales. Use un nivel si fuera necesario.

Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 46 a 88 pulgadas (116,8 cm à 223,5 cm) de ancho:



Utilice dos secciones de varillas telescópicas, (una varilla no se usará).
1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Atornille el remate decorativo en la varilla, para sostener la en su lugar (Diagrama 4).
4. Repita los pasos 1 al 3 para la varilla de cortina adicionales.

Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 88 a 128 pulgadas (223,5 cm a 325 cm) de ancho:



Utilice tres secciones de varillas telescópicas.
1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Inserte la sección de varilla adicional en el extremo abierto de la varilla telescópica, (cerciórese de dejar expuesto el agujero roscado en el extremo de la varilla para enroscar el segundo remate decorativo).
3. Coloque los paneles de cortinas en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
4. Atornille el remate decorativo en la varilla, para sostener la en su lugar (Diagrama 4).
5. Repita los pasos 1 al 3 para la varilla de cortina adicionales.

STOP

DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM–5PM MONDAY–FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

5/8" Diameter Holdback Pair

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

HOLDBACK
Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver

Holdback Installation:
1. Using holdback as a guide, locate desired position and mark on wall for mounting screws.
2. Set aside and drill pilot holes into wall with 1/4 in drill bit. Use hammer to insert wall anchors, (wall anchors may not be necessary for all applications).
3. Attach holdback to wall using screws provided.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

DISPOSITIF DE RETENUE
Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme


Installation du dispositif de retenue:
1. Utilisant le dispositif de retenue comme guide, trouver la position désiré sur le mur et marquer pour les vis de montage.
2. Mettre de côté et percer des trous dans le mur avec un foret de 1/4 po. Utiliser un marteau pour insérer les chevilles (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours nécessaires).
3. Fixer l'embrase au mur avec les vis fournies.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

SUJETADOR
Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. Para la limpieza no utilice agentes abrasivos, disolventes ni pulimento ya que pueden dañar el acabado.

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella

Instalación del sujetador:
1. Empleando el sujetador lateral como guía, ubique la posición deseada y marque sobre la pared donde irán los tornillos de montaje.
2. Déjelo a un lado y perfore agujeros guía en la pared con la broca de 1/4". Inserte el ancla de pared utilizando un martillo, (los anclajes de pared no son necesarios en todas las aplicaciones).
3. Coloque el sujetador en la pared utilizando los tornillos provistos.

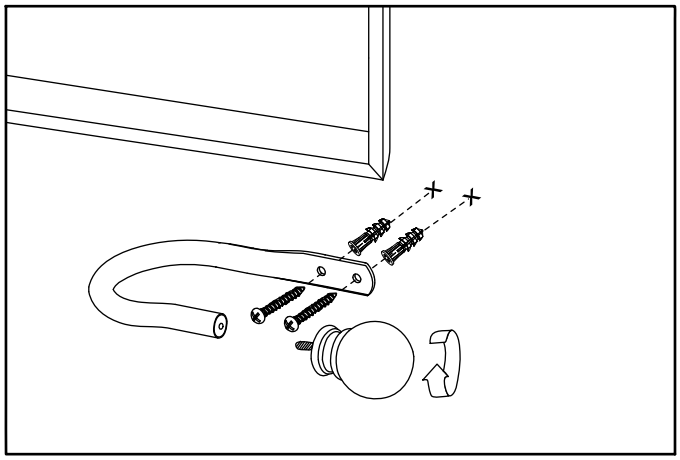



DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY INSTALLING.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM–5PM MONDAY–FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.