




Wear Safety Goggles
Utilice Gafas Protectoras

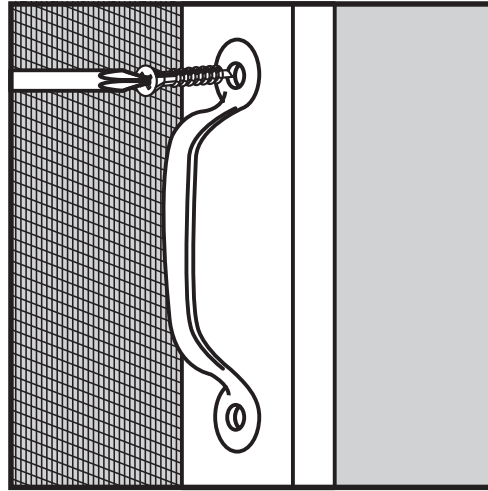

ENGLISH

For lightweight screen doors.

Instructions:

1. Position in desired location and mark screw holes.
2. Drill $\frac{3}{32}$ in pilot holes.
3. Install and tighten screws.

ESPAÑOL

Para puertas con malla metálica livianas.

Instrucciones:

1. Colóquelo en la ubicación deseada y marque los orificios para los tornillos.
2. Perfore orificios guía de $\frac{3}{32}$ in (2.4 mm).
3. Instale y ajuste los tornillos.

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339