




INSTALLATION GUIDE

CONCRETE COUNTERTOP SINK

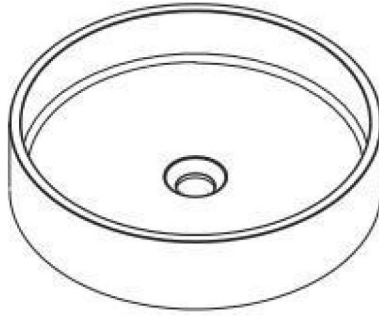

**CA-VS1001, CA-VS1002, CA-VS1003, CA-VS1004, CA-VS1005, CA-VS1006,
CA-VS1007, CA-UF1008, CA-VS1009, CA-VS1010, CA-VS1011, CA-VS1012,
CA-VS1013, CA-VS1018, CA-VS1019, CA-VS1020, CA-VS1021, CA-VS1022,
CA-VS1023, CA-VS1024, CA-VS1025, CA-VS1026**

Website: www.casainc.com

Contact Phone Number: 888-257-3857

Service Contact: service@casainc.com

Installation Manual



Bathroom Countertop Vessel Sink

BEFORE YOU BEGIN

- Observe all local plumbing and building codes.
- Inspect the waste and supply tubing, replace if necessary.
- Prior to installation, unpack the new concrete sink and carefully inspect it for damage. Return the concrete sink to its protective carton until you are ready to install it.
- For replacement installations, make sure the existing cutout is the same or smaller size as the new concrete sink.


INSTALL NEW CONCRETE SINK

Note: Please take faucet dimension into account. If the concrete sink installation position is too close to the wall, the drain lift rod might experience difficulty in fixing and using.


- Trace the template with a pencil (B) to map the outer rim of the concrete sink onto the countertop.
- Drill a $\Phi 13\text{mm}$ hole on the inside of the cutout opening.
- Cut the opening in the countertop along the inside edge of the pencil line.
- Drill the faucet installation hole according to faucet and countertop dimension.

Note: The faucet installation hole shall be precisely drilled, otherwise, it may affect faucet performance in the future use.


- Temporarily position the concrete sink in the opening, and adjust to fit.

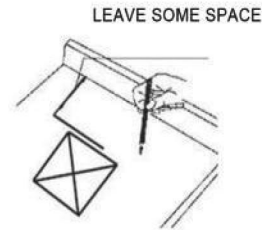

⚠ CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Large concrete sinks are very heavy. Get help lifting the concrete sink into place.

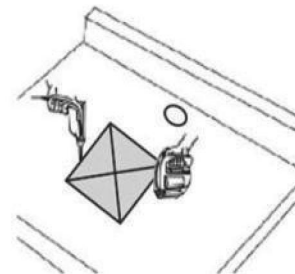


- Remove the concrete sink. Install the faucet and drain according to the manufacturers instructions.

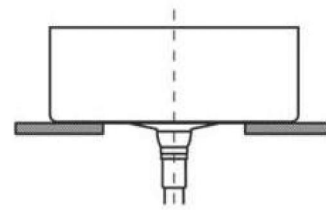

- Apply sealant to the bottom installation area.
- Carefully position the concrete sink in the cutout, and press down firmly.

⚠ CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Large sinks are very heavy. Get help lifting the concrete sink into place.

- Immediately wipe away any excess sealant, and fill any voids as needed.
- Verify that the concrete sink has not moved out of position.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Connect the faucet supply lines.
- Connect the drain assembly.
- Open the faucet valves, and check for leakage.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

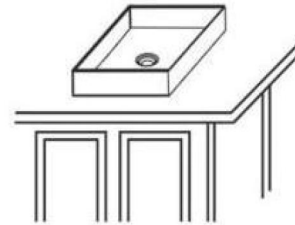

Note 1: It is prohibited to use epoxy resin as the sealant.

Note 2: Faucet needs to be tightly connected with inlet and outlet supplies. Otherwise, it may lead to leakage.

CARE AND MAINTENANCE


To enable you to use the concrete sink safely and hygienically, please follow the instructions below to clean and maintain the concrete sink.

- It is recommended to wash the sink frequently.
- Please clean only use warm soapy water and then dry with a soft cloth.
- Do not use wire brushes, detergents, abrasives and other supplies to clean, to prevent abrasion on the surface of the sink.
- Do not use hard or sharp objects to scratch the surface of the sink.
- Pay attention to avoid collision.
- It is recommended to use wax to maintain the concrete sink every six months.



GUIDE D'INSTALLATION

ÉVIER DE COMPTOIR EN BÉTON

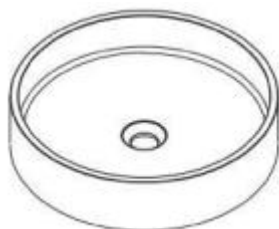

**CA-VS1001, CA-VS1002, CA-VS1003, CA-VS1004, CA-VS1005, CA-VS1006,
CA-VS1007, CA-UF1008, CA-VS1009, CA-VS1010, CA-VS1011, CA-VS1012,
CA-VS1013, CA-VS1018, CA-VS1019, CA-VS1020, CA-VS1021, CA-VS1022,
CA-VS1023, CA-VS1024, CA-VS1025, CA-VS1026**

Site web : www.casainc.com

Numéro de téléphone de contact : 888-257-3857

Contact de service : service@casainc.com

AVANT DE COMMENCER


- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.
- Inspectez les tuyaux d'évacuation et d'alimentation, remplacez-les si nécessaire.
- Avant l'installation, déballez le nouvel évier en béton et vérifiez soigneusement qu'il n'est pas endommagé. Remettez l'évier en béton dans son carton de protection jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- Pour les installations de remplacement, assurez-vous que la découpe existante est de la même taille ou plus petite que le nouvel évier en béton.

INSTALLER UN NOUVEL ÉVIER EN BÉTON

Remarque : Veuillez tenir compte de la dimension du robinet. Si la position d'installation de l'évier en béton est trop proche du mur, la tige de levage de l'écoulement peut avoir des difficultés à être fixée et utilisée.

- Tracez le gabarit à l'aide d'un crayon (B) pour faire correspondre le bord extérieur de l'évier en béton au comptoir.
- Percez un trou de 013 mm à l'intérieur de l'ouverture de la découpe.
- Découpez l'ouverture dans le comptoir le long du bord intérieur de la ligne de crayon.
- Percez le trou d'installation du robinet en fonction des dimensions du robinet et du comptoir.

LAISSEZ DE L'ESPACE

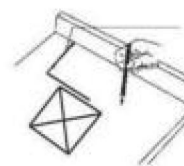


Remarque : Le trou d'installation du robinet doit être percé avec précision, sinon cela peut affecter les performances du robinet lors d'une utilisation ultérieure.


- Placez temporairement l'évier en béton dans l'ouverture et ajustez-le.



ATTENTION : Risque de blessures corporelles ou de dommages au produit. Les grands éviers en béton sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever l'évier en béton et le mettre en place.

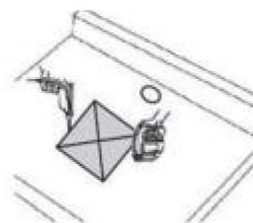


- Retirez l'évier en béton. Installez le robinet et le drain selon les instructions du fabricant.
- Appliquez un produit d'étanchéité sur la zone d'installation inférieure.
- Placez délicatement l'évier en béton dans la découpe et appuyez fermement.

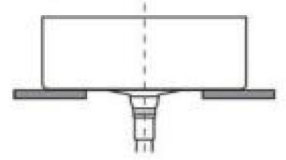

⚠ ATTENTION : Risque de blessures corporelles ou de dommages au produit. Les grands éviers sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever l'évier en béton et le mettre en place.

- Essuyez immédiatement tout excès de mastic et comblez les vides si nécessaire.
- Vérifiez que l'évier en béton n'a pas bougé de sa position.
- Laissez le mastic durcir pendant au moins 30 minutes avant de poursuivre.
- Raccordez les conduites d'alimentation du robinet.
- Raccordez l'ensemble de drainage.
- Ouvrez les robinets et vérifiez s'il y a des fuites.
- Nettoyez avec un produit non abrasif.

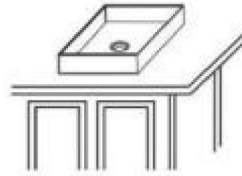

Note 1 : Il est interdit d'utiliser de la résine époxy comme produit d'étanchéité.

Note 2 : Le robinet doit être fermement raccordé à l'entrée et à la sortie. Sinon, il peut y avoir des fuites.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour vous permettre d'utiliser l'évier en béton de manière sûre et hygiénique, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir l'évier en béton.

- Il est recommandé de laver l'évier fréquemment.
- Veuillez nettoyer uniquement à l'eau chaude savonneuse, puis sécher avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de brosses métalliques, de détergents, d'abrasifs et autres fournitures pour le nettoyage, afin d'éviter l'abrasion de la surface de l'évier.
- N'utilisez pas d'objets durs ou pointus pour rayer la surface de l'évier.
- Faites attention pour éviter la collision.
- Il est recommandé d'utiliser de la cire pour entretenir l'évier en béton tous les six mois.