

DECOPOLITAN

PIPE WRAP ROD SET 28-48" (71.1 CM - 121.9 CM)


BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.


Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer


PARTS LIST:

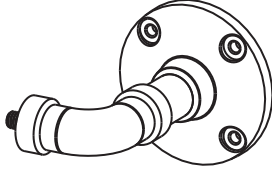

(2x) End bracket

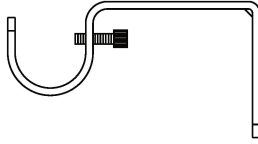

(1x) Center Bracket



2 Pcs Telescopic Rod

End Bracket Installation (Diagram 1):

1. Using end bracket as a guide (or optional drilling template included), locate desired position and mark location on wall for mounting screws.
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with 1/4" drill bit and use hammer to insert wall anchors (wall anchors may not be necessary for all applications).
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1, 2, and 3 for additional end bracket. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation for windows 28 to 48 inches wide:

1. Screw telescopic rod to one end bracket (diagram 2).
2. Place drapery panels (not included) onto drapery rod. Gather panels to side attached onto end bracket. Extend rod to screw other end bracket.
3. Separate panels one to each end.

Center Bracket Installation (Diagram 3):

1. Using center bracket as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws (diagram 3).
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with 1/4" drill bit and use hammer to insert wall anchors (wall anchors may not be necessary for all applications). Use level if necessary.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Tighten set screw on center bracket to lock rod in place (diagram 4).

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes


Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Montage de la patte de fixation d'extrémité (Diagramme 1) :

1. Localisez la position désirée en utilisant la patte de fixation d'extrémité comme guide (ou modèle de perçage en option inclus) et marquez l'emplacement sur le mur pour insérer les vis.
2. Retirez le support du mur. Percez le trou avec un foret de 1/4" et utilisez le marteau pour insérer des chevilles (les chevilles peuvent ne pas être nécessaires pour toutes les applications).
3. Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.
4. Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour les pattes de fixation d'extrémité supplémentaires. Utilisez le niveau si nécessaire.

Installation de tringle de draperie pour des fenêtre larges de 28 à 48 pouces (71,1 cm - 121,9 cm)

1. Visser la tige télescopique sur une équerre d'extrémité (diagramme 2).
2. Placer les panneaux de draperie (non inclus) sur la tringle à rideaux. Rassemblez les panneaux sur le côté fixé sur le support d'extrémité. Étendre la tige pour visser l'autre support d'extrémité.
3. Séparez les panneaux, un à chaque extrémité.

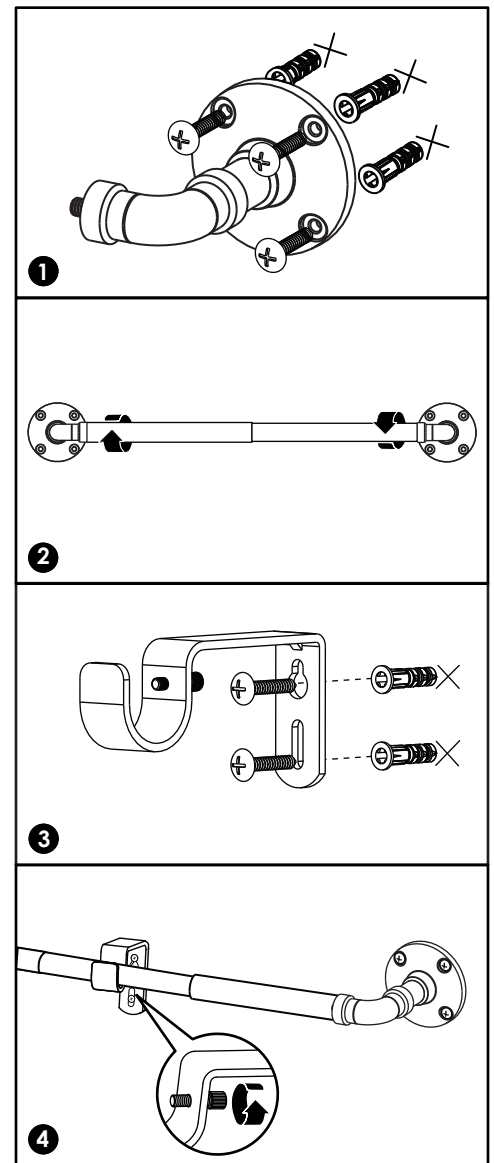

Installation du support central (Diagrama 3) :

1. Localisez la position désirée en utilisant le support central comme guide et marquez l'emplacement sur le mur pour insérer les vis (diagramme 3).
2. Retirez le support du mur. Percez le trou avec 1/4" foret et utiliser le marteau pour insérer des chevilles (chevilles n'est peut-être pas nécessaires pour toutes les applications). Utilisez le niveau si nécessaire.
3. Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.
4. Serrez la vis de réglage dans le support central afin de verrouiller la tringle (diagramme 4).

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación de los soportes laterales (Diagrama 1):



1. Empleando el soporte lateral como guía (o plantilla de perforación opcional incluida), ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
2. Retire el soporte lateral de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de 1/4" e inserte el ancla de pared utilizando un martillo.
3. Fije el soporte lateral a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Repita los pasos 1, 2, y 3 para el soporte lateral adicional. Utilice un nivel si fuera necesario.

Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 28 a 48 pulgadas (71,1cm - 121,9cm) de ancho:

1. Atornille la varilla telescópica a un soporte de extremo (diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas (no incluidos) en la varilla de cortinas. Reúna los paneles al lado unido al soporte final. Extienda la varilla para atornillar el otro soporte del extremo.
3. Separar los paneles de cortina, uno en cada lado.

Instalación del soporte central (Diagrama 3)

1. Empleando el soporte central como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared (diagrama 3).
2. Retire el soporte lateral de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de 1/4" e inserte el ancla de pared utilizando un martillo. (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones). Utilice un nivel si fuera necesario.
3. Fije el soporte central a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Apriete el tornillo de fijación en el soporte central para fijar la varilla en su lugar (diagrama 4).

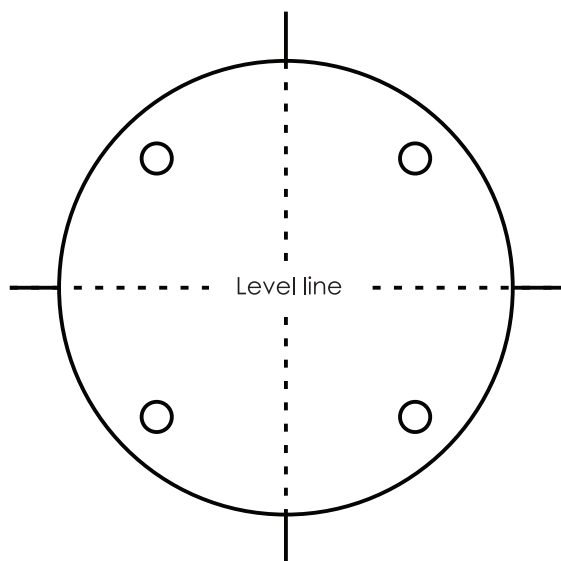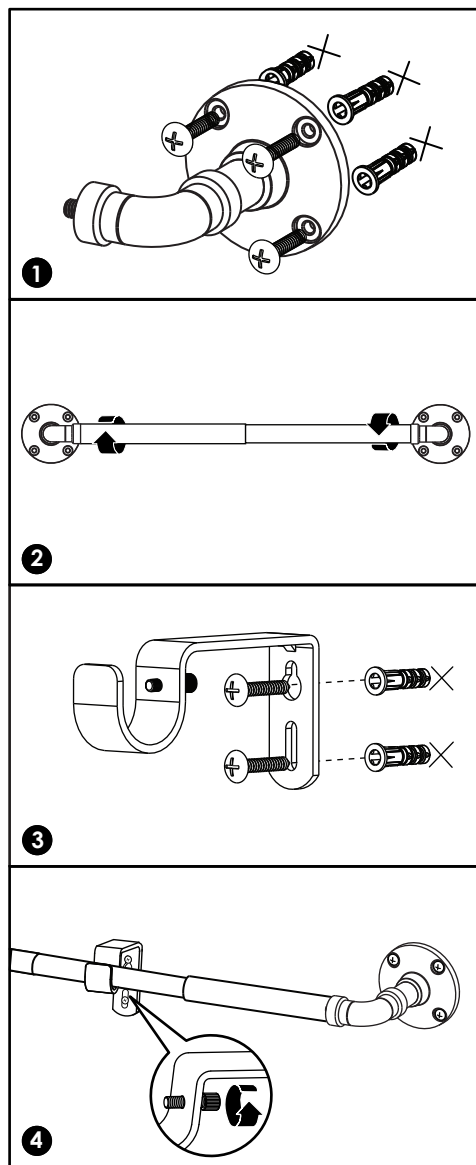

DRILLING TEMPLATE MODÈLE DE FORAGE PLANTILLA DE PERFORACIÓN



DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU ARE EXPERIENCING DIFFICULTY INSTALLING. PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM-5PM MONDAY-FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA SI EL CONJUNTO DE VARILLAS LE FALTA PIEZAS, TIENE PIEZAS DAÑADAS O SI TIENE DIFICULTADES CON LA INSTALACIÓN. POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN HI@BEME.NET PARA OBTENER AYUDA.

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES DANS LE JEU DE TRINGLES, SI DES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À LES INSTALLER. VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE SUR HI@BEME.NET POUR OBTENIR DE L'AIDE.

DECOPOLITAN

PIPE WRAP ROD SET 48-86" (121,9 CM - 218.4 CM)


BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.


Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 1/4 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer


PARTS LIST:

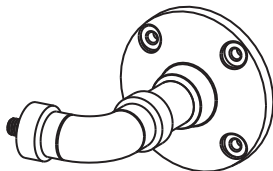

(2x) End bracket

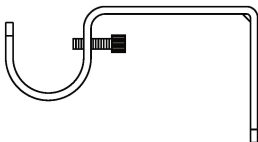

(1x) Center Bracket



2 Pcs Telescopic Rod

End Bracket Installation (Diagram 1):

1. Using end bracket as a guide (or optional drilling template included), locate desired position and mark location on wall for mounting screws.
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with 1/4" drill bit and use hammer to insert wall anchors (wall anchors may not be necessary for all applications).
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1, 2, and 3 for additional end bracket. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation for windows 48 to 86 inches wide:

1. Screw telescopic rod to one end bracket (diagram 2).
2. Place drapery panels (not included) onto drapery rod. Gather panels to side attached onto end bracket. Extend rod to screw other end bracket.
3. Separate panels one to each end.

Center Bracket Installation (Diagram 3):

1. Using center bracket as a guide, locate desired position and mark location on wall for mounting screws (diagram 3).
2. Remove bracket from wall. Drill pilot hole with 1/4" drill bit and use hammer to insert wall anchors (wall anchors may not be necessary for all applications). Use level if necessary.
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Tighten set screw on center bracket to lock rod in place (diagram 4).

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes


Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 1/4 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Montage de la patte de fixation d'extrémité (Diagramme 1) :

1. Localisez la position désirée en utilisant la patte de fixation d'extrémité comme guide (ou modèle de perçage en option inclus) et marquez l'emplacement sur le mur pour insérer les vis.
2. Retirez le support du mur. Percez le trou avec un foret de 1/4" et utilisez le marteau pour insérer des chevilles (les chevilles peuvent ne pas être nécessaires pour toutes les applications).
3. Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.
4. Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour les pattes de fixation d'extrémité supplémentaires. Utilisez le niveau si nécessaire.

Installation de tringle de draperie pour des fenêtre larges de 48 à 86 pouces (121,9cm - 218,4cm)

1. Visser la tige télescopique sur une équerre d'extrémité (diagramme 2).
2. Placer les panneaux de draperie (non inclus) sur la tringle à rideaux. Rassemblez les panneaux sur le côté fixé sur le support d'extrémité. Étendre la tige pour visser l'autre support d'extrémité.
3. Séparez les panneaux, un à chaque extrémité.

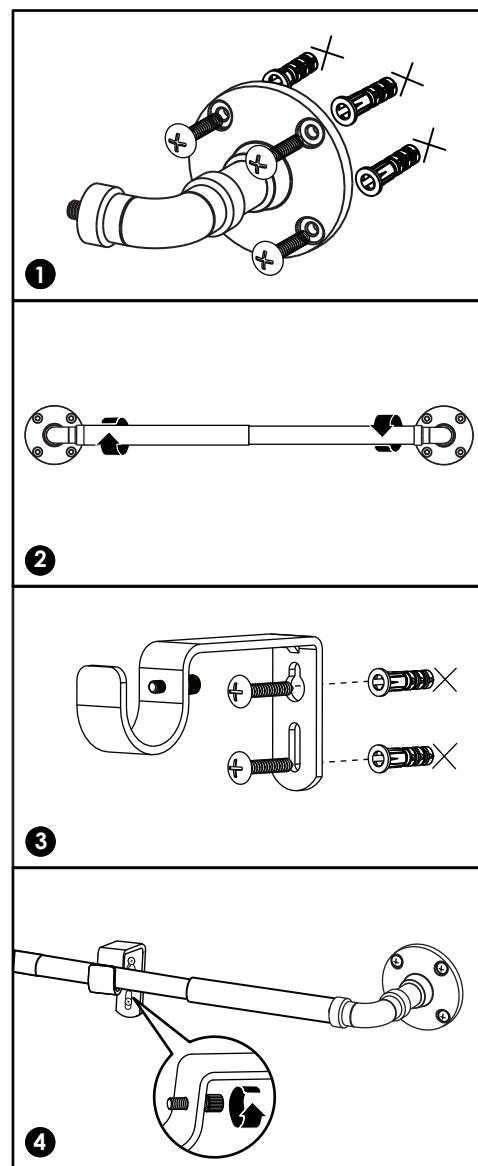

Installation du support central (Diagrama 3) :

1. Localisez la position désirée en utilisant le support central comme guide et marquez l'emplacement sur le mur pour insérer les vis (diagramme 3).
2. Retirez le support du mur. Percez le trou avec 1/4" foret et utiliser le marteau pour insérer des chevilles (chevilles n'est peut-être pas nécessaires pour toutes les applications). Utilisez le niveau si nécessaire.
3. Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.
4. Serrez la vis de réglage dans le support central afin de verrouiller la tringle (diagramme 4).

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Instrucciones para el cuidado: Limpie con un paño suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos, disolventes ni pulimentos ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 1/4", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación de los soportes laterales (Diagrama 1):



1. Empleando el soporte lateral como guía (o plantilla de perforación opcional incluida), ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones).
2. Retire el soporte lateral de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de 1/4" e inserte el ancla de pared utilizando un martillo.
3. Fije el soporte lateral a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Repita los pasos 1, 2, y 3 para el soporte lateral adicional. Utilice un nivel si fuera necesario.

Instalación de la varilla de cortina para ventanas de 48 a 86 pulgadas (121,9cm - 218,4cm) de ancho:

1. Atornille la varilla telescópica a un soporte de extremo (diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas (no incluidos) en la varilla de cortinas. Reúna los paneles al lado unido al soporte final. Extienda la varilla para atornillar el otro soporte del extremo.
3. Separar los paneles de cortina, uno en cada lado.

Instalación del soporte central (Diagrama 3)

1. Empleando el soporte central como guía, ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared (diagrama 3).
2. Retire el soporte lateral de la pared. Taladre agujeros guía con una broca de 1/4" e inserte el ancla de pared utilizando un martillo. (es posible que los anclajes de pared no sean necesarios para todas las aplicaciones). Utilice un nivel si fuera necesario.
3. Fije el soporte central a la pared utilizando los tornillos provistos.
4. Apriete el tornillo de fijación en el soporte central para fijar la varilla en su lugar (diagrama 4).

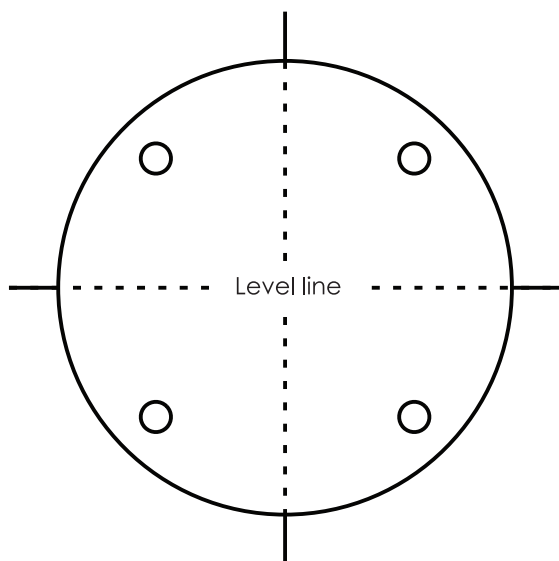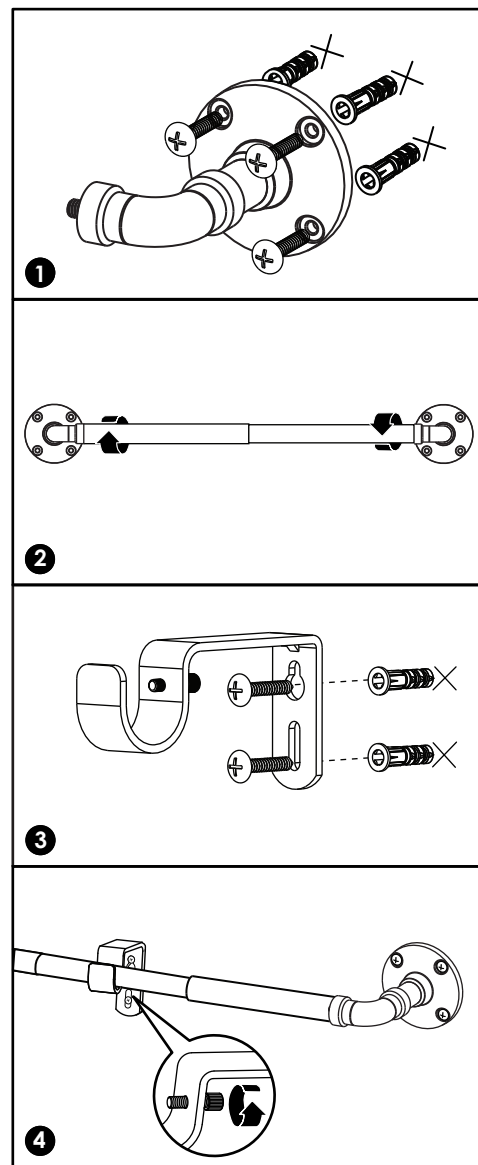

DRILLING TEMPLATE MODÈLE DE FORAGE PLANTILLA DE PERFORACIÓN



DO NOT RETURN TO RETAILER IF ROD SET IS MISSING PARTS, HAS DAMAGED PARTS, OR IF YOU ARE EXPERIENCING DIFFICULTY INSTALLING. PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR ASSISTANCE AT 877-695-8268. CUSTOMER SERVICE HOURS ARE 8AM-5PM MONDAY-FRIDAY PACIFIC STANDARD TIME.

NO DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA SI EL CONJUNTO DE VARILLAS LE FALTA PIEZAS, TIENE PIEZAS DAÑADAS O SI TIENE DIFICULTADES CON LA INSTALACIÓN. POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN HI@BEME.NET PARA OBTENER AYUDA.

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES DANS LE JEU DE TRINGLES, SI DES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À LES INSTALLER. VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE SUR HI@BEME.NET POUR OBTENIR DE L'AIDE.