

**CE TECH™**

Item #1000035847 Item #1000035852  
Model #5084-LA Model #5084-WH

**Use and Care Guide**  
**Recessed Décor Insert**

## Safety Information


1. This product is designed for use with low voltage cables **ONLY**.
2. **DO NOT** run or pull a TV cord or other electrical cords inside the wall.
3. It is a violation of the National Electric Code (NEC) to run power cords or extension cords behind the wall.
4. Do not use this product near water. For example, near a bath tub, wash bowl, kitchen, sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
5. Never install low voltage wiring during lighting storms.
6. Never touch un-insulated wires or terminals unless the wire has been disconnected at its network interface.
7. Use caution when installing or modifying data or telecommunication lines.

## Installation


This product is patent protected by U.S. Patent numbers D553475, D554475 and 7,390,964 B2. RoHS Compliant.



1. Before installing the Recessed Décor Insert, you must first install a low voltage mounting bracket (sold separately) into the wall. Refer to the instructions on the low voltage mounting bracket for assistance.
2. Run low voltage A/V cables through the opening in the low voltage mounting bracket, and then through the opening of the décor insert.
3. Place the décor insert against the low voltage mounting bracket. Using the two (2) included screws, screw the décor insert into place on the low-voltage mounting bracket.
4. To give your installation a finished look, install a décor wall plate (sold separately) over the décor insert.

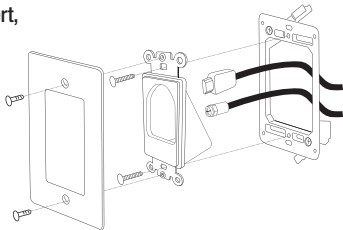

5084 Rev. 1



**CE TECH™**

Artículo núm. 1000035847

Modelo núm. 5084-LA

Artículo núm. 1000035852

Modelo núm. 5084-WH

**Guía de uso y mantenimiento**  
Aditamento decorativo empotrado

## Información de seguridad


1. Este producto está diseñado para usar **SÓLO** con cables de bajo voltaje.
2. **NO** tender ni halar el cable de TV u otros cables eléctricos dentro de la pared.
3. Pasar un cable o extensión eléctrica por detrás de una pared es una infracción del Código Nacional de Electricidad (NEC)
4. No uses este producto cerca del agua. Por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero o lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
5. Nunca instales cables de bajo voltaje durante tormentas eléctricas.
6. Nunca toques cables de bajo voltaje o terminales sin aislamiento, a menos que hayan sido desconectados de la interfaz de la red.
7. Ten precaución al instalar o modificar líneas de datos o telecomunicaciones.

Este producto está protegido por Patentes en EE.UU. con los números D553475, D554475 y 7,390,964 B2. U.S. Cumple con RoHS.



## Instalación

1. Antes de instalar el aditamento decorativo empotrado, primero debes instalar un soporte de montaje de bajo voltaje (se vende por separado) en la pared. Para obtener asistencia, consulta las instrucciones sobre el soporte de montaje de bajo voltaje.
2. Tiende cables A/V de bajo voltaje por la abertura del soporte de montaje de bajo voltaje y luego por la abertura del aditamento decorativo.
3. Coloca el aditamento decorativo contra el soporte de montaje de bajo voltaje. Con los dos (2) tornillos incluidos, atornilla el aditamento decorativo en su lugar en el soporte de montaje de bajo voltaje.
4. Para darle la apariencia final a tu instalación, instala una placa decorativa (se vende por separado) sobre el aditamento decorativo.

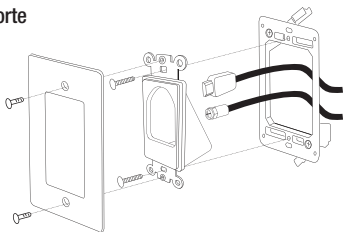

5084 Rev. 1