

Installation suggérée pour les manteaux de cheminée utilisant notre système de panneau de suspension inclus.

Le panneau de suspension est seulement une méthode suggérée; votre installateur peut avoir des méthodes supplémentaires pour installer votre manteau de cheminée. Toujours consulter un professionnel.

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN MANTEAU DE CHEMINÉE DE PEARL MANTELS™!


Cherchez l'incrustation de perles dans le coin droit de votre nouveau manteau de cheminée. Ceci est votre garantie d'un produit authentique de Pearl Mantels™.

ATTENTION! LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS POUR L'INSTALLATION DE CE PRODUIT; ADHÉREZ À VOTRE LOCAL CODES DE DÉGAGEMENT DE LA CHALEUR DU BÂTIMENT ET DÉGAGEMENTS DE LA CHALEUR COMME DÉCLARÉ PAR LE FABRICANT DE VOTRE CHEMINÉE SPÉCIFIQUE OU MODÈLE DE POÊLE. NE PAS LE FAIRE ANNULERA LE PRODUIT GARANTIE. TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

Inclus dans votre carton: L'étagère de manteau, un panneau de suspension qui est détaché et mitre (le matériel pour installer cette panneau de suspension n'est pas inclus), la fiche d'instructions, et un certificat d'authenticité et (si applicable): corbeaux avec matériel pour la fixation au bas de l'étagère et (si applicable): une arche avec matériel pour la fixation entre les corbeaux et au bas de l'étagère. (Si applicable): Le matériel fourni sera emballé avec du ruban rouge. Le matériel inclus sera emballé dans des formalités administratives.

Non inclus: Le matériel pour monter le panneau de suspension détaché. Il existe de nombreux types de surfaces de montage (par exemple: brique, pierre ou cloison sèche), et chaque surface nécessite un type de matériel différent pour une fixation sécurisée. Aussi non inclus: le matériel pour attacher les moulures de scribe. **Toujours consulter un professionnel.**

Le panneau de suspension

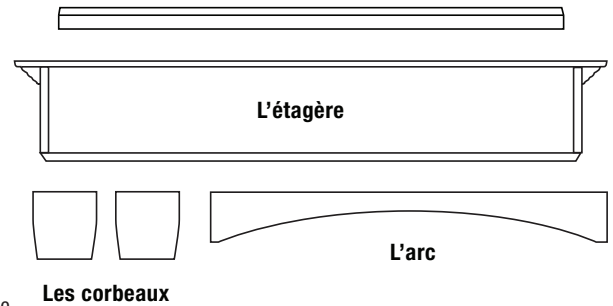

Le bois et les panneaux de fibres de densité moyenne sont des matériaux combustibles. Vous devez respecter la séparation et le dégagement nécessaires pour la chaleur. Avant l'installation, respectez les codes locaux concernant la construction et les spécifications du fabricant pour votre foyer ou poêle spécifique.

L'assemblage: Si votre étagère n'inclut pas de corbeaux ou d'arche, aucun assemblage n'est requis. Si votre étagère comprend des corbeaux ou des corbeaux et une arche, veuillez vous reporter à la fiche d'instructions supplémentaire incluse dans votre carton pour les instructions de montage.

Ne continuez pas si vous ne comprenez pas parfaitement les exigences de dégagement minimum pour le foyer ou les codes locaux pour la construction. Le bois et les panneaux de fibres de densité moyenne étant des produits combustibles, vous devez respecter les dégagements requis, sans quoi votre manteau sera endommagé.

LE PROCESSUS DE MESURE ET DE MONTAGE:



Toujours vérifier les codes pour les dégagements de construction et de chaleur; Le bois et les panneaux de fibres de densité moyenne sont combustibles. Toujours attacher le panneau de suspension aux montants. **Toujours consulter un professionnel.**

Le système de panneaux de suspension se compose de deux panneaux de suspension à onglets, l'un est fixé à l'arrière de l'étagère et l'autre est emballé séparément dans le carton et s'attache à la surface de montage. Une fois réunis, l'étagère de manteau sera verrouillée en place sur le mur.

*** Le matériel de montage du panneau de suspension détaché N'EST PAS INCLUS.**

Nous suggérons que des trous pilotes soient percés dans le panneau de suspension avant d'insérer le matériel approprié pour l'installation finale sur le mur. **Toujours attacher aux poteaux.**

L'étagère avec le panneau de suspension à onglet à l'intérieur se trouve au sommet du deuxième panneau de suspension à onglet fixé aux montants du mur.

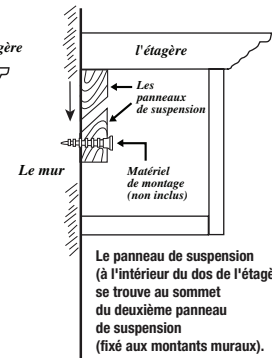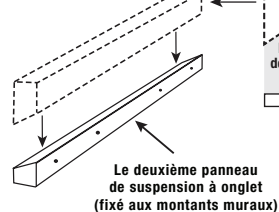


Le deuxième panneau de suspension à onglet (fixé aux montants muraux).

Le panneau de suspension (à l'intérieur du dos de l'étagère) se trouve au sommet du deuxième panneau de suspension de suspension (fixé aux montants muraux).

Le centrage: Trouvez le point central au-dessus de la cheminée en mesurant d'un côté à l'autre et marquez le point central sur la surface de montage. Faites la même chose pour le panneau de suspension. (Voir la figure B ci-dessous).

Figure A.

Joignez les panneaux de suspension (1) et (2) ensemble, puis mesurez du bas de l'étagère au bas du panneau de suspension (1)

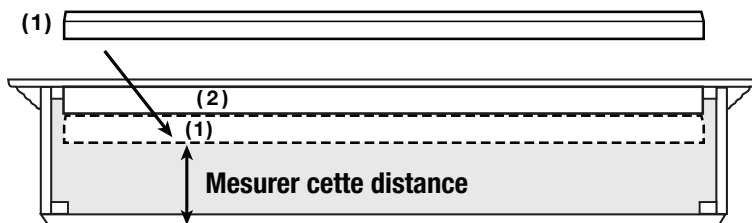

Mesurez à partir du sol ou du foyer jusqu'à l'endroit où le bord inférieur du panneau de suspension sera, et n'oubliez pas d'ajouter la distance au bas de l'étagère (voir figure A) et de marquer vos mesures enregistrées sur le mur, à droite et à gauche. Centrez votre panneau de suspension (voir Figure B), assurez-vous que vos trous de guidage sont alignés sur les goujons et montez le panneau de suspension de sorte que le bas de la carte se trouve sur vos marques enregistrées. Accrochez votre étagère. Certaines surfaces peuvent ne pas être de niveau, ce qui peut nécessiter des cales d'épaisseur ou le remplissage des espaces. **Toujours consulter un professionnel.**

Pour une étagère de manteau en bois non fini: Consultez toujours un professionnel avant d'appliquer de la peinture ou une teinture.


La perle incrustée: Si vous avez acheté une pièce non finie, votre incrustation de perles est masquée par une bande rouge afin que vous puissiez la peindre ou la teindre. Après avoir terminé le processus de peinture / teinture, retirez le masque.

ATTENTION! LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL POUR L'INSTALLATION DE CE PRODUIT; RESPECTEZ LES CODES DE DÉGAGEMENT THERMIQUE DE VOTRE BÂTIMENT LOCAUX ET LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES INDIQUÉS PAR LE FABRICANT DE VOTRE MODÈLE SPÉCIFIQUE DE CHEMINÉE OU DE POÊLE. NE PAS LE FAIRE ANNULERA LA GARANTIE DU PRODUIT.


CES DESSINS SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

Figure B.

Mesurez et marquez le centre du panneau de suspension



Toujours observer les dégagements de chaleur!

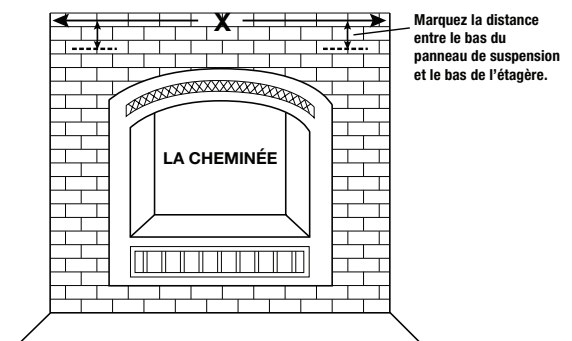

Marquez la distance entre le bas du panneau de suspension et le bas de l'étagère.