




FLOOR TRANSITIONS

SEAM BINDERS - Aluminum

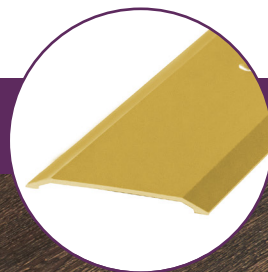


- Covers gap between similar height floors
- Creates smooth transition




Transitions floors of similar height

How-To Install

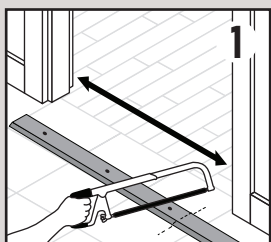

Cut trim to desired length.


Corte la moldura al largo deseado.

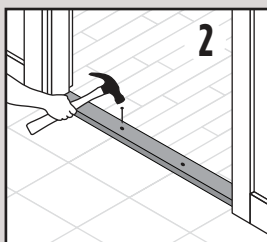

Wood Floors: Use provided fasteners.

Concrete Floors: Install with provided fasteners & wood pegs (sold separately).


Piso de madera: Use los sujetadores provistos. **Pisos de concreto:** Use los sujetadores provistos con tarugos de madera (se venden por separado).

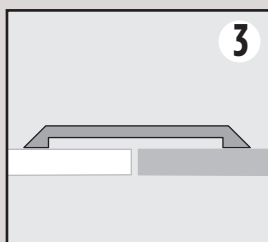

Creates smooth transition between two level surfaces.


Crea una transición uniforme entre dos pisos del mismo nivel.

2.5" Seam Binder

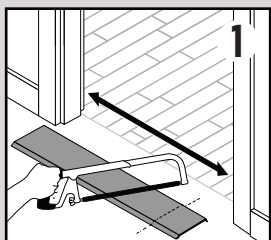

Cut floor trim to desired length.


Corte la moldura al largo deseado.

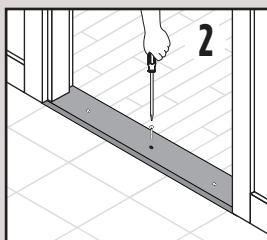

Wood Floors: Use provided screws.

Concrete Floors: Drill 1/4" holes. Install with provided screws & anchors.

Pisos de madera: Use los tornillos provistos. **Pisos de concreto:** Taladre agujeros de 6mm. Use los tornillos provistos y anclas.

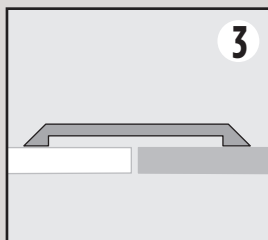

Creates smooth transition between two level surfaces.

Crea una transición uniforme entre dos pisos del mismo nivel.

NOTE: When hammering down fasteners, protect nail heads from chipping by placing clear tape over the heads. Replace tape for each screw nail installed.

NOTA: Al martillar los sujetadores, proteja las cabezas de los clavos para que no se astillen colocando cinta transparente sobre las cabezas. Reemplace la cinta para cada clavo de tornillo instalado.