



Cast Stone Mailbox Post
Poste para buzón de piedra moldeada

Installation Instructions
Instrucciones para la instalación

Model 50-PK40SSGS

Model 50-PK40SSBS

Modelo 50-PK40SSGS

Modelo 50-PK40SSBS



Installation Instructions Cast Stone Mailbox Post

Congratulations on your purchase of this mailbox post kit.


Before you begin, please refer to the parts list to ensure all materials needed for assembly have been received.

Parts Included with this Product

<u>Item</u>	<u>Quantity</u>	<u>Description</u>
A.	1	Mailbox Post
B.	1	Milled Mailbox Platform
C.	1	Decorative Scroll
D.	1	Mounting Bracket
E.	6	Mounting Screws
F.	1	Scroll Screw
G.	4	Mailbox Screws
H.	1	Installation Manual

Materials and Tools Required

- Ready to mix concrete
- One 4" x 4" x 8' or 4" x 6" x 8' pressure treated wooden post
- Shovel or post hole digger
- Tape measure
- Power drill & bits
- Level
- Saw
- Phillips screw driver
- Pencil
- 8" or 12" Concrete forming tube (optional)

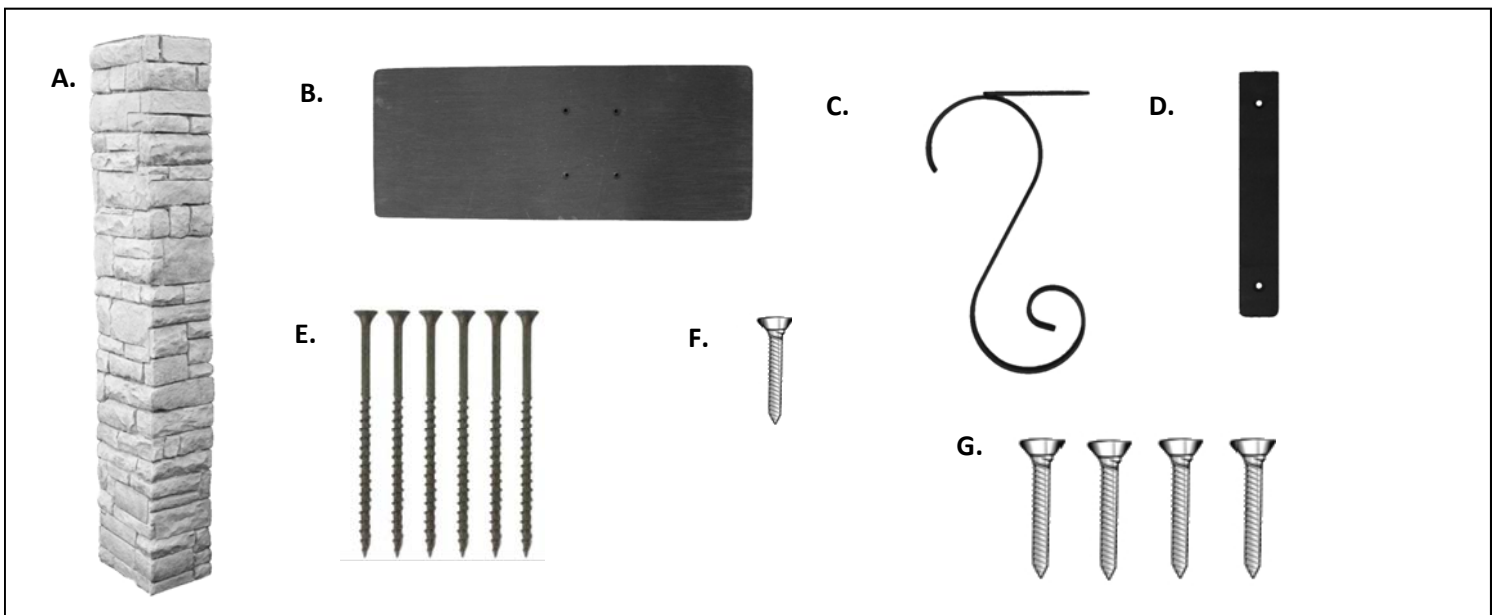



Installation Instructions

Cast Stone Mailbox Post

IMPORTANT NOTES:

*Before digging, check for underground utilities. The North American One Call Referral Service at 1.888.258.0808 connects you to a national directory of utility companies.

**The United States Postal Service requires mailboxes to be installed with the bottom of the box at a vertical height of between 41 to 45 inches from the road surface and 6 to 8 inches from the front face of the curb to the mailbox door.

CARE AND MAINTENANCE:

To clean this product, use a mild soap in water solution and rub gently with sponge. Rinse thoroughly with water. *Power washing and abrasive materials are not recommended and can cause damage.* Mailbox post is made from GFRC.

Read each step thoroughly prior to installing the Cast Stone Mailbox Post:

- 1: Dig a hole 8" - 12" in diameter approximately 24" - 36" deep.* Review USPS mailbox requirement from the curb.**
- 2: Determine the height of the 4" x 4" or 4" x 6" wooden post by adding the depth of the hole plus 40" from ground level. Mark wooden post accordingly and cut off excess material with a saw.
- 3: Place wooden post in center of hole or concrete forming tube and fill evenly with pre-mixed concrete to the top of the hole. Use a level to make sure the wooden post is straight and secure until concrete cures. *If using a 4" x 6" post make sure the narrow side is facing the street.*
- 4: Slide the Cast Stone Mailbox Post (A) over the wooden post with the narrower side facing the street. Position cast stone post flush to the ground and flush to the middle of the wooden post facing the street.
- 5: Position Mounting Bracket (D) to Mailbox Post (A) so it is centered and even with the top of the post. Drill through the 2 pre-drilled holes on the mounting bracket and through the cast stone post, and into the wooden post with a masonry bit. Secure Mounting Bracket (D) to Mailbox Post (A) with 2 Mounting Screws (E) into wooden post. *Drilling small pilot holes into wooden post will make inserting the screws easier.*
- 6: Attach Decorative Scroll (C) to Mailbox Platform (B) using Scroll Screw (F).
- 7: Position the mailbox platform and decorative scroll assembled in Step 6 on top of the cast stone mailbox post. Insert Mounting Screws (E) into 4 pre-drilled holes in Mailbox Platform (B) until screw tips are visible through other side. Align the 4 screws with the wooden post and center decorative scroll with mounting bracket, then secure screws.
- 8: Mailbox Installation: To install mailbox onto mailbox platform, follow the mailbox manufacturer's installation instructions.
 - Side Mount: Center mailbox and drill pilot holes in Mailbox Platform (B) before attaching. Attach standard mailbox (not included) with Mailbox Mounting Screws (G). Oversized mailbox may require longer screws (not included).
 - Inside Mount: Center mailbox, mark hole location, and drill pilot holes in top of Mailbox Platform (B). Attach with mailbox manufacturer's screws.

Step 5



Step 6



Step 7





Instrucciones para instalar el poste para buzón de piedra moldeada

Lo felicitamos por comprar este equipo de poste para buzón.


Antes de comenzar, consulte la lista de partes para asegurarse de haber recibido todos los materiales necesarios para la instalación.

Partes incluidas en este producto

Ítem	Cantidad	Descripción
A.	1	Poste para buzón
B.	1	Plataforma perforada para el buzón
C.	1	Voluta decorativa
D.	1	Soporte
E.	6	Tornillos de montaje
F.	1	Tornillo para la voluta
G.	4	Tornillos para el buzón
H.	1	Manual de instalación

Materials and Tools Required

- Hormigón premezclado
- Poste de madera tratada a presión de 4" x 4" x 8" o 4" x 6" x 8"
- Pala o excavadora para el pozo del poste
- Cinta métrica
- Taladro eléctrico y brocas
- Nivel
- Serrucho
- Destornillador Phillips
- Lápiz
- Tubo mezclador de hormigón de 8" o 12" (opcional)

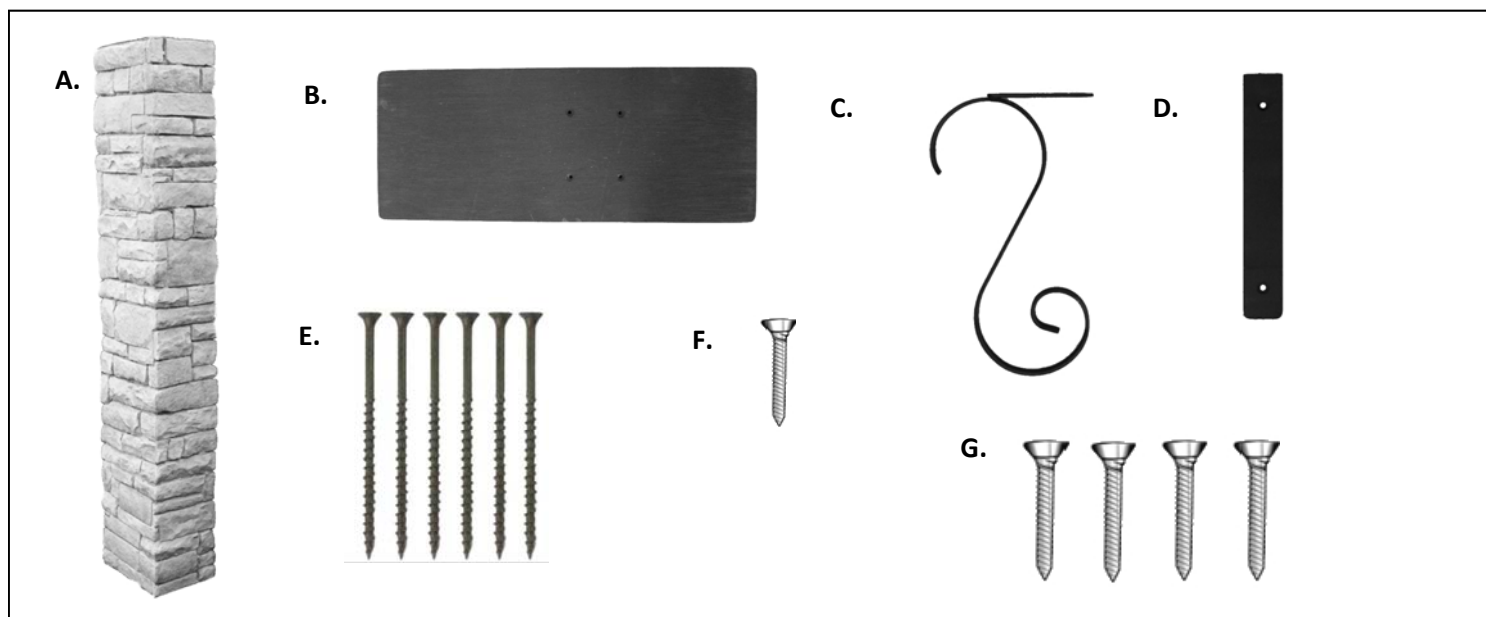



Instrucciones para instalar el poste para buzón de piedra moldeada

NOTAS IMPORTANTES:

*Antes de comenzar a excavar, verifique que no haya instalaciones subterráneas de servicios públicos. El Servicio Estadounidense de Referencia de Único Llamado (North American One Call Referral Service) (tel.: 1.888.258.0808) le ofrece un directorio nacional de empresas proveedoras de servicios públicos.

**El Servicio Postal de los Estados Unidos requiere que los buzones se instalen con el fondo de la caja a una altura de entre 41" y 45" por encima de la superficie de la calle y de entre 6" y 8" desde la cara frontal del bordillo hasta la puerta del buzón.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Para limpiar este producto, utilice una solución débil de jabón en agua y frote suavemente con una esponja. Enjuague bien con agua. *No se recomienda el lavado a presión ni utilizar materiales abrasivos, ya que pueden causar daños.* El poste para el buzón está fabricado con hormigón reforzado con vidrio.

Lea cada paso con atención antes de instalar el poste para buzón de piedra moldeada:

- 1: Excave un pozo de entre 8" y 12" de diámetro aproximadamente y de entre 24" y 36" de profundidad.* Revise los requerimientos para buzones del Servicio Postal de los Estados Unidos acerca de la distancia con respecto al bordillo.**
- 2: Determine la altura del poste de madera de 4" x 4" o 4" x 6" sumando la profundidad del pozo más 40" a partir del nivel del suelo. Marque el poste apropiadamente y corte el material sobrante con un serrucho.
- 3: Coloque el poste de madera en el centro del pozo o tubo mezclador de hormigón y rellene en forma pareja con hormigón premezclado hasta la superficie del pozo. Use un nivel para asegurarse de que el poste del buzón esté derecho y no se mueva hasta que se endurezca el hormigón. *Si utiliza un poste de 4" x 6", asegúrese de que el lado más estrecho dé hacia la calle.*
- 4: Deslice el poste para buzón de piedra moldeada (A) sobre el poste de madera con el lado más estrecho mirando hacia la calle. Coloque el poste de piedra moldeada sobre el nivel del suelo y al nivel de la mitad del poste de madera mirando hacia la calle.
- 5: Coloque el soporte (D) del poste para el buzón (A) de forma que quede centrado y al nivel de la parte superior del poste. Taladre sobre los 2 agujeros en el soporte a través del poste de piedra moldeada y perforando el poste de madera con una broca para hormigón. Sujete el soporte (D) del poste para el buzón (A) al poste de madera con dos tornillos de montaje (E). *Se pueden taladrar dos agujeros guía en el poste de madera para que sea más fácil insertar los tornillos.*
- 6: Ajuste la voluta decorativa (C) sobre la plataforma del buzón (B) con el tornillo para la voluta (F).
- 7: Coloque la plataforma del buzón y la voluta decorativa unidos en el paso 6 encima del poste para buzón de piedra moldeada. Inserte los tornillos de montaje (E) sobre 4 agujeros marcados con taladro en la plataforma del buzón (B) hasta que las puntas de los tornillos sean visibles del otro lado. Alinee los 4 tornillos con el poste de madera y coloque la voluta decorativa hacia el centro con el soporte; a continuación, ajuste los tornillos.
- 8: Instalación del buzón: para instalar el buzón sobre la plataforma, siga las instrucciones de instalación del fabricante del buzón.
 - Instalación lateral: centre el buzón y taladre agujeros guía en la plataforma (B) antes de ajustarlo. Una el buzón de tamaño estándar (no incluido) con los tornillos para el buzón (G). Para un buzón de tamaño excesivo pueden ser necesarios tornillos más largos (no incluidos).
 - Instalación interna: centre el buzón, marque la ubicación del agujero y taladre agujeros guía en la parte superior de la plataforma para el buzón (B). Ajuste con los tornillos del fabricante del buzón.

Paso 5



Paso 6



Paso 7

