


3/8" Inset Self-Closing Hinge

/ Charnière encastrée de 3/8 po à fermeture automatique


/ Bisagra de inserción de cierre automático de 3/8"




- For ease of installation, **READ** through ALL instructions before you begin.
- Pour faciliter l'installation, **LISEZ TOUTES** les instructions avant de commencer.
- Para facilitar la instalación, **LEA TODAS** las instrucciones antes de comenzar.

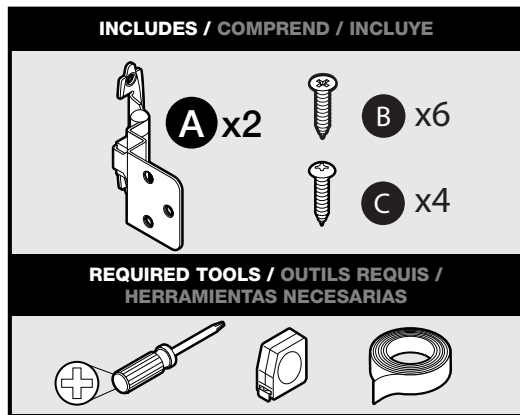

- For face-frame type cabinets **ONLY**.
- Pour les armoires à cadre en façade **EXCLUSIVEMENT**.
- **SOLAMENTE** para gabinetes con marco frontal.

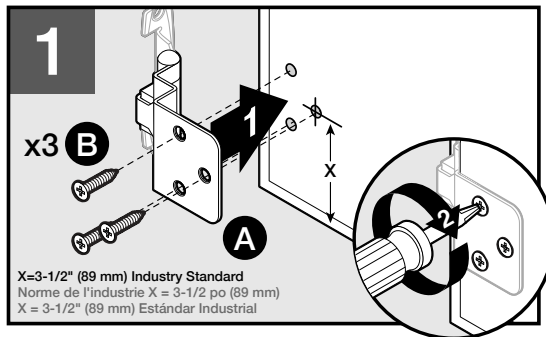

Attach hinges (A) to door with screws (B).
Fixez les charnières (A) à la porte à l'aide des vis (B).
Fije las bisagras (A) a la puerta con los tornillos (B).

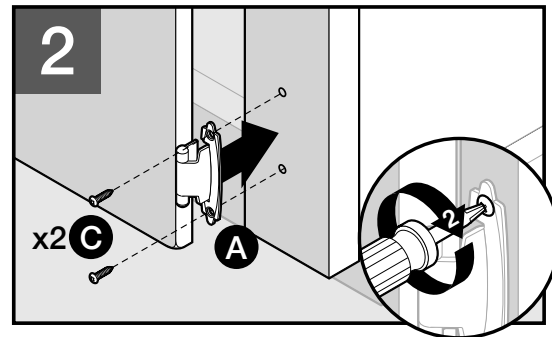

Line up door with face-frame. Secure with screws (C).
Alignez la porte avec le cadre de façade. Fixez à l'aide de vis (C).
Alinee la puerta con el marco frontal. Asegúrela con los tornillos (C).