


1065

Polished Brass
Laiton poli
Latón pulido



Tools Required
Outils requis
Herramientas necesarias



Fits standard size doors

Instructions:

1. Remove old strike.
2. Place new strike on door jamb, centered with latch hole.
3. Install screws provided and adjust tab with screw driver for proper fit.

Pour les portes de grandeur standard


Instructions:

1. Enlevez la vieille gâche
2. Centrez la nouvelle gâche sur le montant avec le trou de pêne.
3. Installez les vis comprises et ajustez la languette au besoin.

Apta para puertas de tamaño estándar

Instrucciones:

1. Extraiga la placa vieja.
2. Coloque la nueva placa en la jamba de la puerta y céntrala con el agujero del pestillo.
3. Instale los tornillos incluidos y ajuste la lengüeta con el destornillador para que

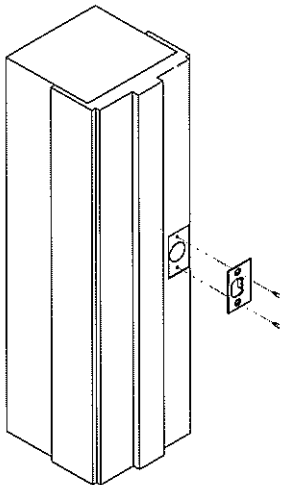

SATISFACTION GUARANTEED

(See website for details <http://www.hickoryhardware.com/warranty>)

SATISFACTION GARANTIE

(Veuillez consulter le site web pour obtenir les détails <http://www.hickoryhardware.com/warranty>).

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

(Visite el sitio web para obtener más información <http://www.hickoryhardware.com/warranty>)

©Belwith Products

3100 Broadway SW, Grandville, MI 49418

• Made to Belwith Products' specifications in China

