



# Vinyl 4.5" Flush Stair Nose Installation Instructions

## Instrucciones de Instalacion para la Nariz de Escalera al Ras de Vinilo de 4.5"

- 1** To install the Zamma vinyl flush stair nose, the existing steps themselves must be prepared. The front of the step must provide a 90° corner on which to mount the new stair nose. This may be accomplished in two ways by either cutting the extended nosing off or by placing a shim/spacer on the existing riser to bring the new riser out to the end of the extended nosing.

*Para instalar la nariz de escalera al ras, los escalones tienen que estar preparados. El escalón de enfrente debe de proveer una esquina de 90° la cual encaja la nariz nueva. Esto se puede lograr de dos maneras, cortando de la nariz del escalón o añadiendo una cuña/espaciador en el elevado existente para traer el nuevo elevado fuera de la nariz del escalón.*

- 2** The new stair nose should be cut to length to provide a tight fit against both the sides and the new riser. Once the proper length is achieved, a coarse sandpaper (60-80 grit) should be used to remove the gloss from the back of the product and add texture to ensure a strong bond.


*La nueva nariz del escalón debería ser cortado a medida para proveer un ajuste apretado en ambos lados y en el elevado nuevo. Ya cuando se corta a la propia medida, se debería de usar una hoja de lija de un grosor (60-80 de grano) para remover el brillo del área de atrás del producto y añadir textura para asegurar una unión fuerte.*

- 3** Cut to length the first piece of flooring that will be installed against the nosing. Remove the portion of the tongue that extends beyond the decorative face of the flooring to ensure you have a tight fit. Proceed by interlocking the next flooring pieces that have been cut to length and dry fit those pieces in place. After dry fitting, make sure the final piece is a minimum of 2", if not adjust the flooring forward to achieve the 2" in the back.


*Corte a medida la primera pieza de piso que se instalara contra la nariz. Retire la parte de la lengüeta que se extiende más allá de la cara decorativa del piso para asegurarse de tener piezas apretadas. Continúe entrelazando las siguientes piezas del piso que se cortaron a medida y ajuste en seco esas piezas en su lugar. Después del ajuste en seco, asegúrese de que la pieza final tenga un mínimo de 2". Si no, ajuste el piso hacia adelante para alcanzar los 2" en la parte posterior.*

- 4** Dry fitting will allow you to check each piece for proper fit and finish before gluing in place. Choose a high-quality urethane construction adhesive and apply a ¼" bead of glue in a serpentine fashion on the back of each of the components and install from the front starting with the stair nose and working to the next riser.


*El ajuste en seco le permitirá verificar el ajuste y el acabado de cada pieza antes de pegarla en su lugar. Elija un adhesivo de construcción de uretano de alta calidad y aplique una gota de pegamento de 1/4" en forma de serpiente en la parte posterior de cada uno de los componentes e instálelo desde el frente comenzando con la punta de la escalera y trabajando hasta el próximo elevado.*

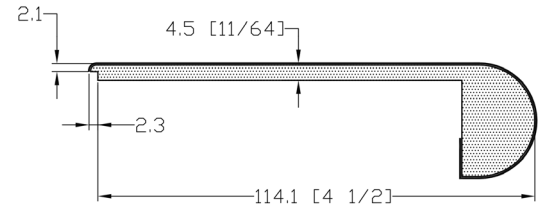


**4.5mm x 4.5"**

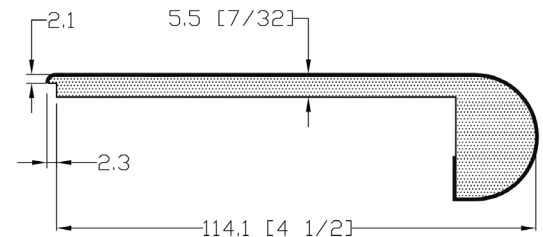

**5.5mm x 4.5"**

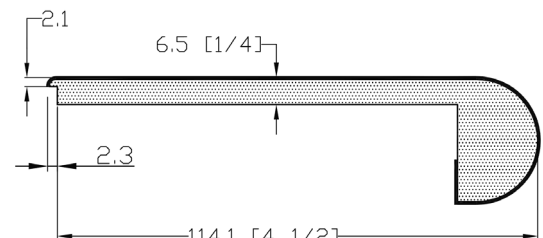

**6.5mm x 4.5"**

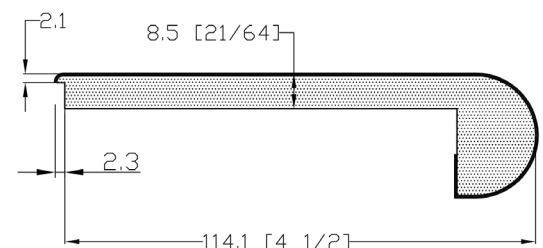

**8.5mm x 4.5"**