Assembly Instructions
Instrucciones de ensambleje

READ INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN


Materials Needed
Materiales necesarios

- ☐ Panel / Panel
- ☐ Post Tops / Remates para poste
- ☐ Concrete / Concreto
- ☐ Posts / Postes
- ☐ Vinyl Cement / Cemento para vinilo
- ☐ Pea Gravel / Gravilla tipo guisante

1. Fence Location
Mark the fence location using string and line stakes.

Ubicación de la cerca
Marque la ubicación de la cerca utilizando una cuerda y estacas alineadas.

Fig. 1

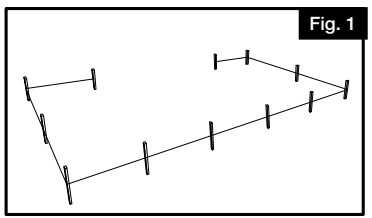


2. Post Location:

Measure the width of the fence panel (X) plus the width of the post (Y). This is the common center-to-center measurement (unless there is a cut-down panel) for post hole location (Fig. 2).

Ubicación del poste:

Mida el ancho del panel de valla (X); y sume el ancho del poste (Y). Esta es la medida normal de centro a centro (a menos que se corte el panel) (Fig. 2).

Fig. 2

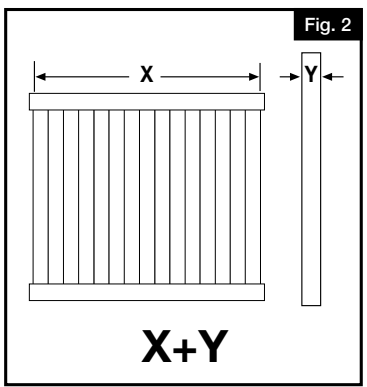

3. Post Installation:


Dig the first two post holes. Hole size should be dug based on the following determination: Depth is determined by your local frost line measurements plus 6" for gravel/filler (Fig. 3). Width is 10".

Insert 6" of gravel/filler into the bottom of both holes and then set both posts into the ground and level the first post.

Add wet or dry concrete mix according to manufacturer's instructions to the top of the first post hole (Fig. 4).

After setting first fence section, proceed systematically with post, panel, post, etc.

Fig. 3

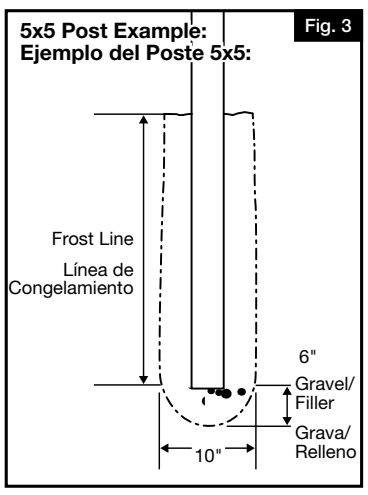

Instalación del poste:


Cave los primeros dos agujeros para postes. El tamaño del agujero se basa en lo siguiente: la profundidad se determina según las medidas locales de profundidad de penetración del congelamiento más 6" para la grava/ relleno (Fig. 3). El ancho se 25.40cm (10").

Coloque 6" de relleno de grava al fondo de ambos agujeros y luego introduzca los dos postes en el suelo y nivele el primer poste.

Introduzca la mezcla de concreto seco o húmedo, según las indicaciones del fabricante, hasta rellenar el primer agujero para poste (Fig. 4).

Después de terminar con la primera sección de la cerca, proceda de la misma forma colocando un poste, luego un panel, luego un poste, etc.


Fig. 4

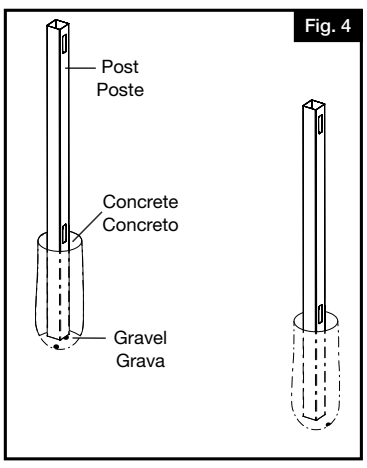

4. Insert bottom rail into bottom post route holes (Fig. 5).

Inserte el travesaño inferior en el orificio rebajado inferior del primer poste solamente (Fig. 5).


Fig. 5

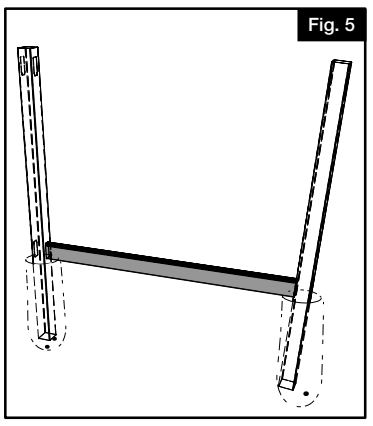

5. Attach U-channels to boards (Fig. 6).

Sujete los canaletas en U a las tablas (Fig. 6).


Fig. 6

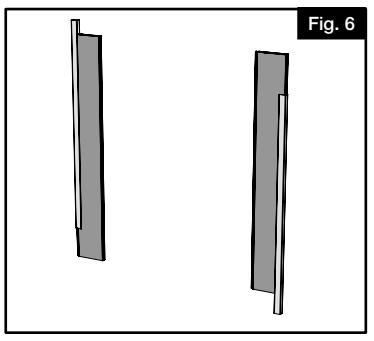

6. Insert boards from left to right into bottom rails ensuring U-channels are on both ends (Fig. 7).

Encastre las tablas de izquierda a derecha en los travesaños inferiores, y asegúrese de que los canaletas en U estén ubicados en ambos extremos (Fig. 7).


Fig. 7

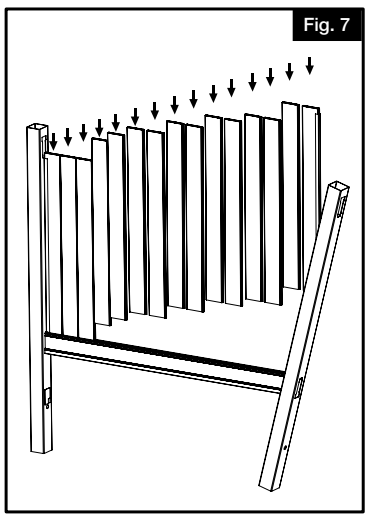

7. Insert the top rail into the left side of the post route then guide over top of boards (Fig. 8).

Inserte el travesaño superior en el lado izquierdo del orificio rebajado y luego deslícelo sobre las tablas (Fig. 8).


Fig. 8

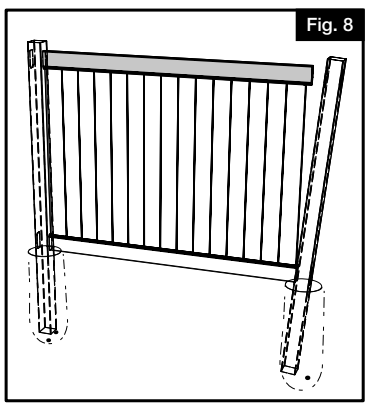

8. Insert the completed fence panel into the route hole of the second fence post. Plumb and level the post and add concrete according to manufacturer's instructions (Fig. 9).

Encastre el panel completo de la cerca en los orificios rebajados del segundo poste de la cerca. Aplome y nivele el poste y añada concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Fig. 9).


Fig. 9

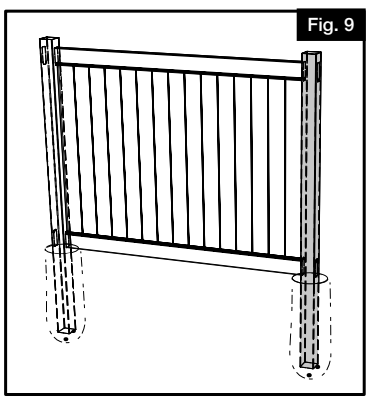

9. Check to ensure the second post is level, then measure panel plus the dimensions from center of second post to center of next and dig the third post hole accordingly (Fig. 10).

Encastre el panel completo de la cerca en los orificios rebajados del segundo poste de la cerca. Aplome y nivele el poste y añada concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Fig. 10).


Fig. 10

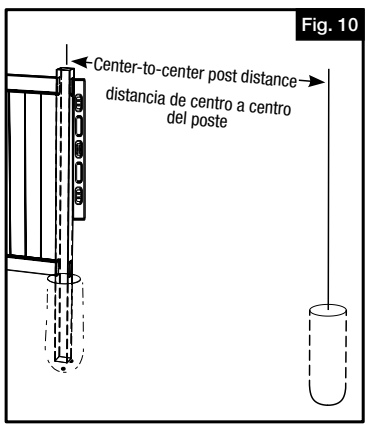

10. Repeat steps 2 to 9 until all fence panels and posts have been installed (Fig. 11).

Repita el procedimiento de los pasos 2 a 9 hasta que todos los paneles y postes de la cerca estén instalados (Fig. 11).

Fig. 11

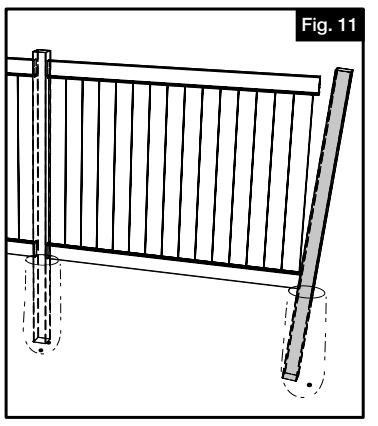

11. Apply glue on inside rim of post tops, then attach to posts (Fig. 12).

Aplique pegamento en los bordes interiores de la parte superior de los postes y adhiéralos a los postes (Fig. 12).

Fig. 12

