

**M 6258**

## **Shower door bottom seal**

Sello inferior para puerta  
de ducha

## **Joint d'étanchéité de porte de douche**

For frameless doors


Fits 3/8" glass

Para puertas sin marco

Se adapta a vidrios de 10 mm

Pour portes sans châssis S'adapte

au verre de 10 mm

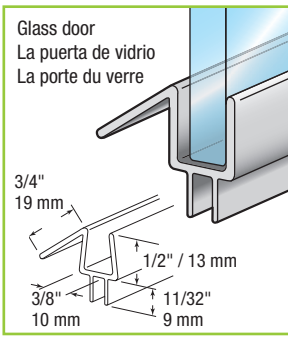

Remove old part, clean surface, pry open "U" section and insert onto bottom of glass. If part slips, use silicone sealant on bottom of "U" channel to hold in place.

Extraer la pieza vieja, limpiar la superficie, abrir el canal en "U" palanqueándolo e insertarlo en el borde inferior de la puerta de vidrio. Si se resbalase, aplicar un sellador de silicona en el fondo del canal en "U" para que se adhiera.

Enlevez la vieille pièce, nettoyez la surface, forcez en position ouverte la section en "U" et insérez le joint d'étanchéité sur la partie inférieure du verre. Si le joint glisse librement, utilisez une pâte d'étanchéité à base de silicone sur le bas du profilé en "U", pour le retenir en position.

- WARNING:** Cancer and Reproductive Harm  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)
- ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)
- AVERTISSEMENT:** Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



©2017 Prime-Line  
26950 San Bernardino Ave.,  
Redlands, CA 92374

Manufactured to specifications in/  
Fabricado para especificaciones en/  
Fabriqué pour spécifications dans: China

M 6258\*1 R4

**PRIME-LINE®**

[primeline.net](http://primeline.net)