



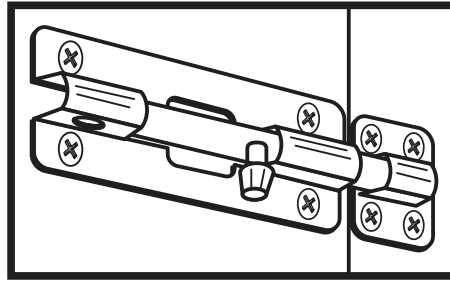

Wear Safety Goggles  
Utilice Gafas Protectoras

854 339

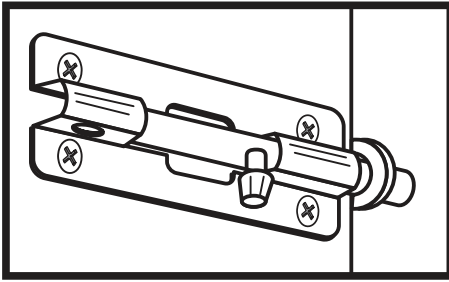

## English

Ideal for doors, cabinets and gates. Surface and universal strikes included. Can be used in right-handed or left-handed applications.

### Instructions:

1. Position bolt in desired location and mark screw holes. Drill 5/32" pilot holes.
2. **Surface strike:** position strike opposite of bolt on jamb and mark screw holes.
3. Drill 5/32" pilot holes.
4. Install larger pan head screws and tighten.
5. **Universal strike:** position strike opposite of bolt on jamb and mark screw holes.
6. Drill 7/64" pilot holes.
7. Install flat head screws and tighten.

## Español

Ideal para puertas, portones y gabinetes. Suministrado con hembras de superficie y universal. Puede utilizarse para abertura hacia la derecha o hacia la izquierda.

### Instrucciones:

1. Coloque el perno en la ubicación deseada y marque los orificios para los tornillos. Perfore orificios guía de 5/32" (4.0mm).
2. **Contrafrente de superficie:** coloque el contrafrente en la jamba del lado contrario al perno y marque los orificios para los tornillos.
3. Perfore orificios guía de 5/32" (4.0mm).
4. Instale los tornillos de cabeza troncocónica grandes y ajústelos.
5. **Contrafrente universal:** coloque el contrafrente en la jamba del lado contrario al perno y marque los orificios para los tornillos.
6. Perfore orificios guía de 7/64" (2.8mm).
7. Instale los tornillos de cabeza plana y ajústelos.

MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA

Distributed by  
Home Depot U.S.A., Inc.  
2455 Paces Ferry Rd. NW  
Atlanta, GA 30339