


7" Front Mount Tub Spouts: E507-1F and E507D-1F

Instructions:

1. Remove existing spout. Clean threads on pipe with steel wool or wire brush.
2. Make sure that pipe nipple extends approximately 5-1/4" from wall face.
3. Using PTFE pipe tape on the male threads, install the new spout.

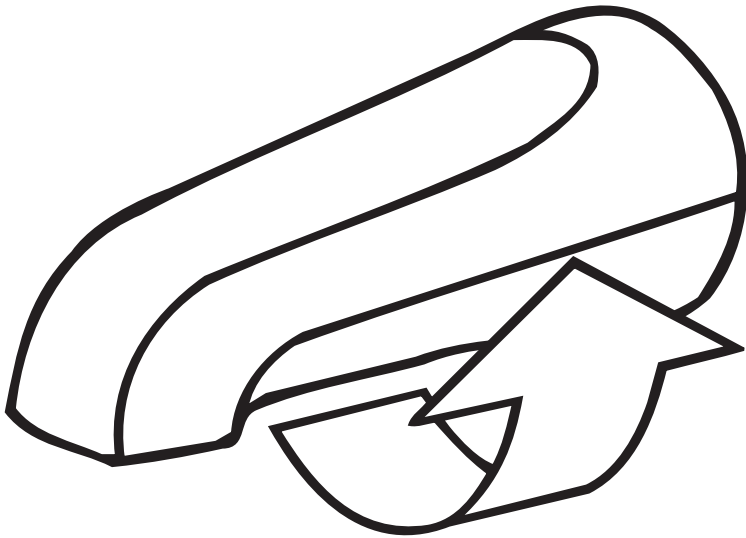

UNSCREW

DESTORNILLAR

Instrucciones:

1. Sacar la canilla existente y limpiar los filetes de la rosca del caño con lana de acero o cepillo de alambre.
2. Asegúrese de que la boquilla del tubo se extiende aproximadamente a 5-1/4" de la pared.
3. Aplicar cinta de PTFE o sellante de rosca en los filetes de la rosca macho e instalar la nueva canilla.