



DECK SUNBLIND SYSTEM SYSTÈME DE STORE POUR PATIO



INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION

www.PYLEX.com

1-800-264-1881



CHART • CHARTE

REQUIRED OPENING TO INSTALLATION • OUVERTURE REQUISE POUR L'INSTALLATION

HOW MANY PLANK NOMBRE DE PLANCHE	REQUIRED OPENING OUVERTURE REQUIS	
1	5 11/16"	144 mm
2	10"	254 mm
3	14 5/16"	364 mm
4	18 11/16"	474 mm
5	23"	584 mm
6	27 5/16"	694 mm
7	31 11/16"	804 mm
8	36"	914 mm
9	40 5/16"	1024 mm
10	44 5/8"	1134 mm
11	49"	1244 mm
12	53 5/16"	1354 mm
13	57 5/8"	1464 mm
14	62"	1574 mm
15	66 5/16"	1684 mm
16	70 5/8"	1794 mm
17	75"	1904 mm
18	79 5/16"	2014 mm






STEP • ÉTAPE

1

MARK THE MIDDLE OF THE POST WHERE YOU WANT TO INSTALL THE STORE
MARQUER LE MILIEU DU POTEAU OÙ VOUS VOULEZ INSTALLER LE STORE


FOLLOW THE STEPS 1 TO 8
SUIVRE LES ÉTAPES DE 1 À 8

4X4/2X4 POST
POTEAU 4X4/2X4

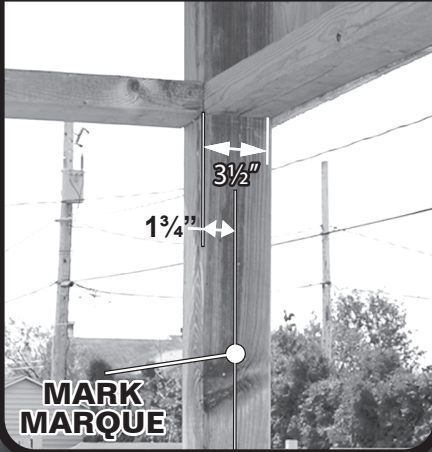

FOLLOW THE STEP 1 TO 6
SUIVRE LES ÉTAPES DE 1 À 6

6X6/2X6 POST
POTEAU 6X6/2X6

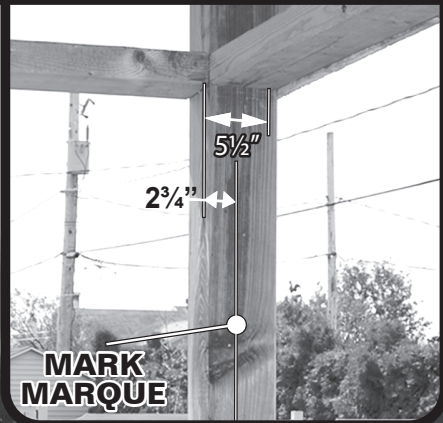

STEP • ÉTAPE

2


USE 3 SCREW TO HOLD THE STRIP IN PLACE IN THREE 3 mm HOLES
UTILISER 3 VIS POUR TENIR LA BANDE EN PLACE DANS TROIS TROUS DE 3 mm

IMPORTANT

SIT THE STRIP PROPERLY
ON THE BOTTOM

BIEN APPUYER LA BANDE
TROUÉE EN BAS


X 3

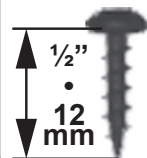

MARK EACH 3 mm HOLES
MARQUER CHAQUE TROU DE 3 mm



REMOVE HOLEY STRIP AND SCREW "L" SHAPED BRACKET IN EVERY 3 mm MARK
ENLEVER LA BANDE TROUÉE ET VISSER UN SUPPORT EN "L" À CHAQUE MARQUE DE 3 mm

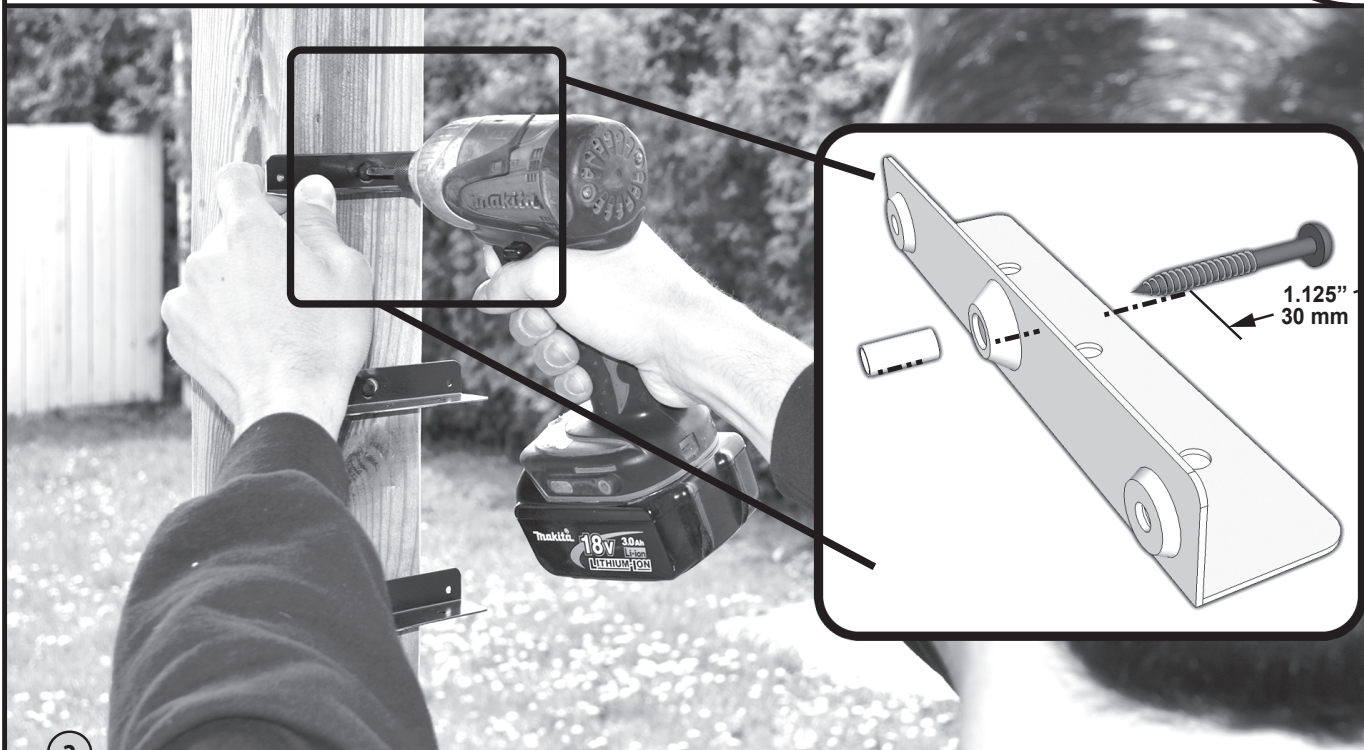


REPEAT STEP 1 TO 4 ON THE OTHER SIDE
RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 4 DE L'AUTRE COTÉ


IMPORTANT

THE "L" SHAPED BRACKET MUST
ROTATE LOOSELY


LES SUPPORTS EN "L" DOIVENT
PIVOTER LIBREMENT

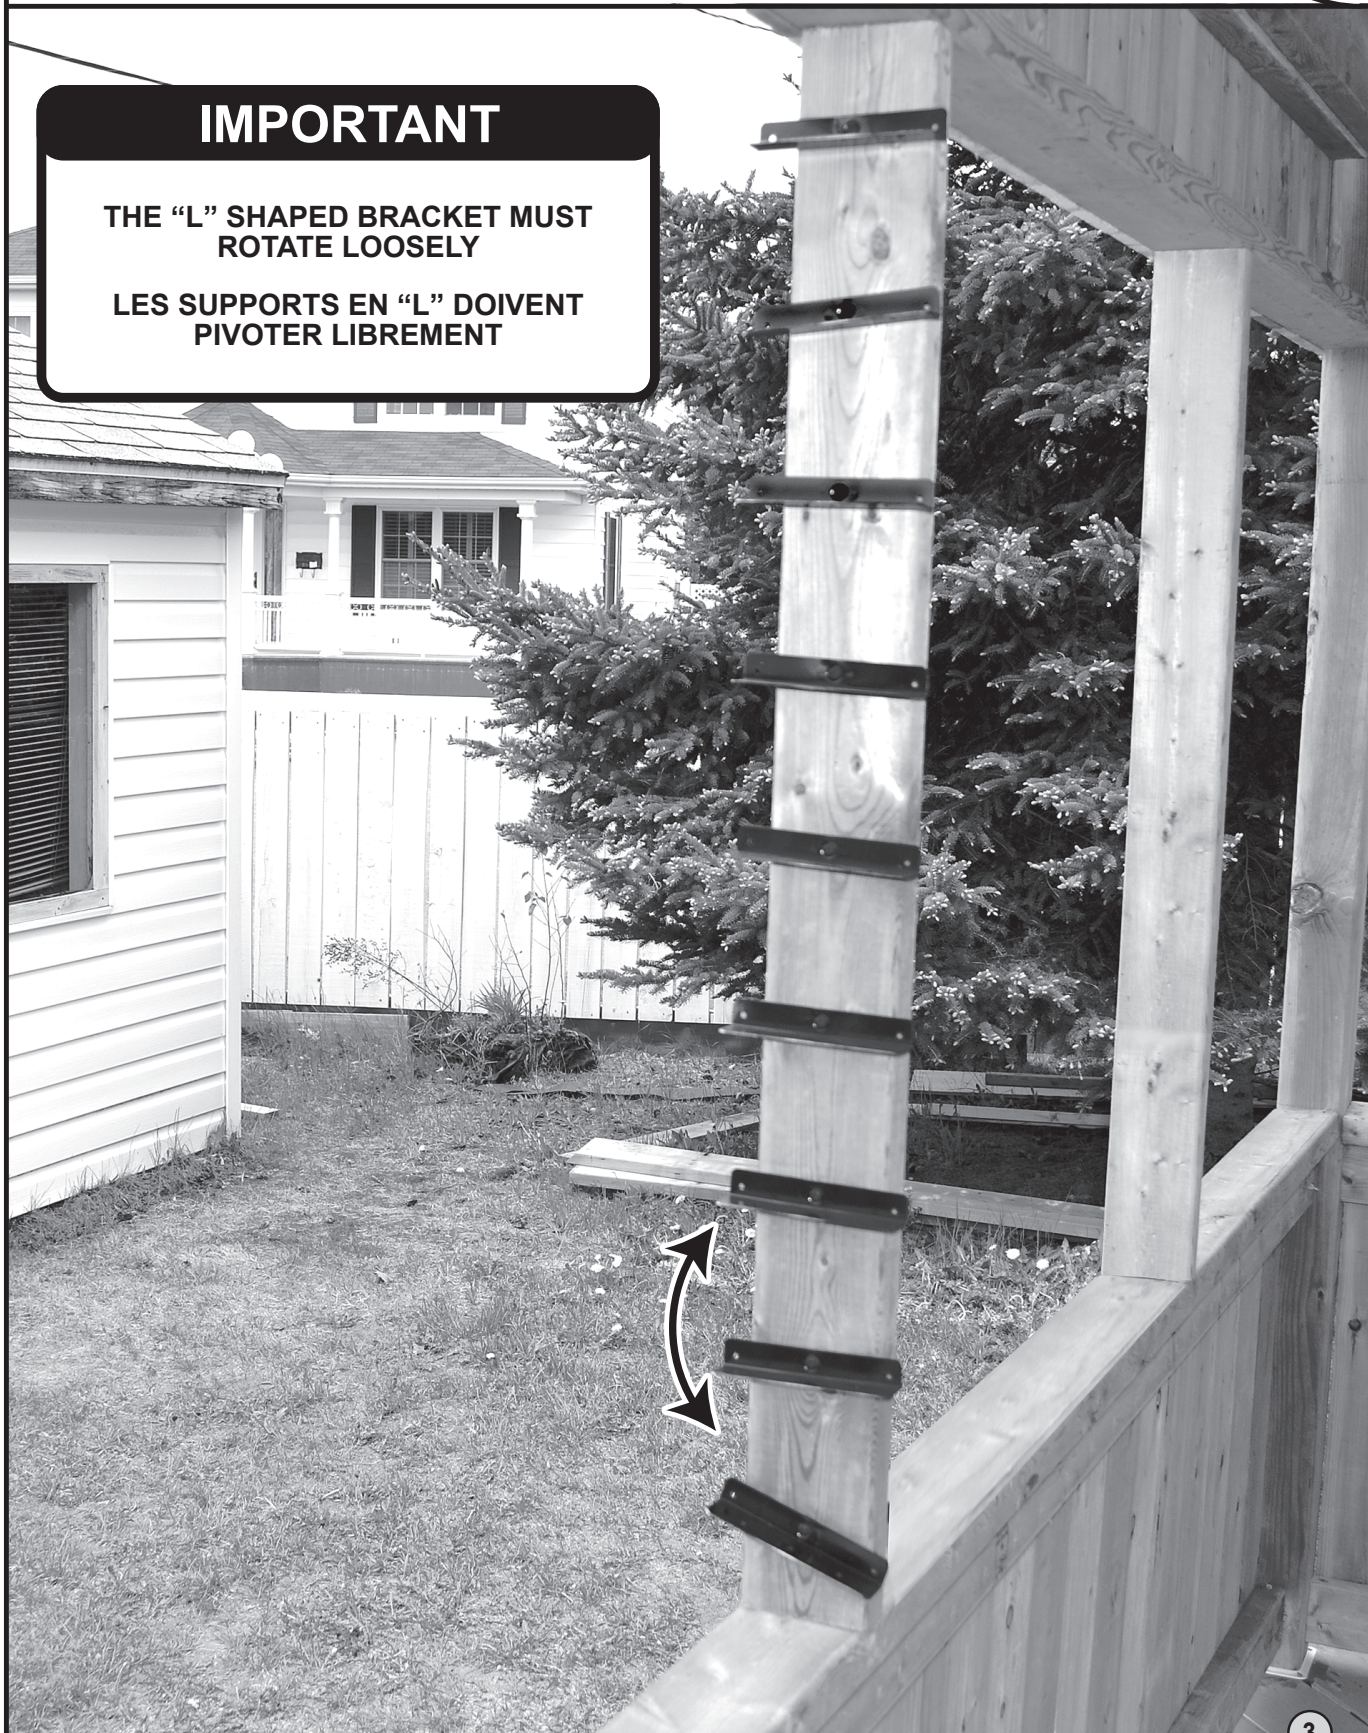

SCREW IN 3 SCREW FROM UNDERNEATH
VISSEZ 3 VIS PAR EN DESSOUS

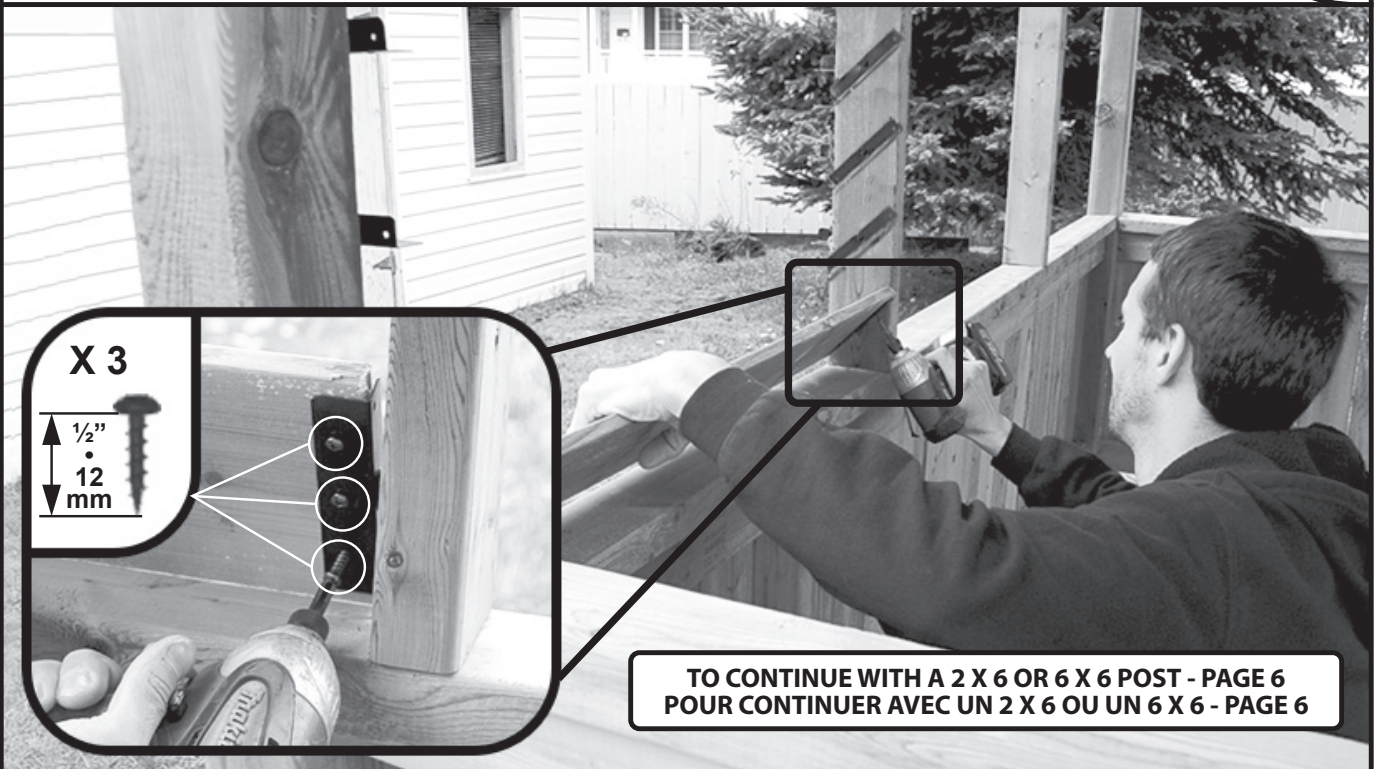


IF YOU HAVE A SUNBLIND CORNER
SI VOUS AVEZ UN STORE EN COIN

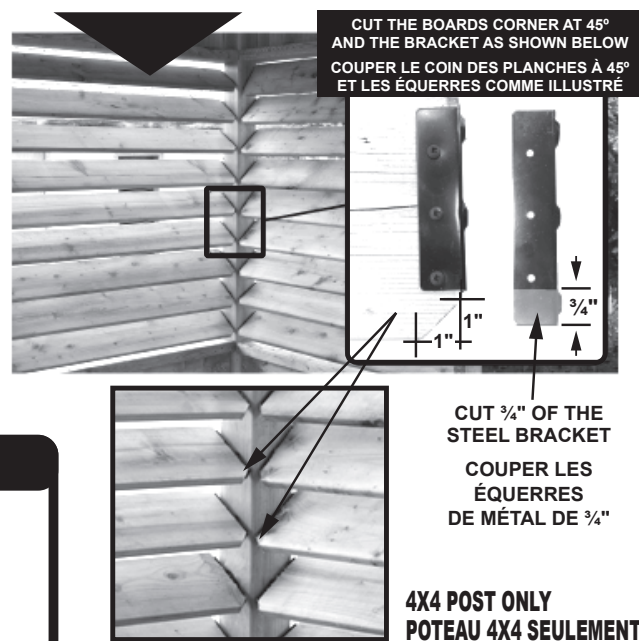


ON ONE SIDE, INSTALL THE FLAT PIECE AS SHOWN BELOW
SUR L'UN DES COTÉS, INSTALLER LES PIÈCES PLATES COMME ILLUSTRÉ

SCREW / VIS
1.125" • 30 mm

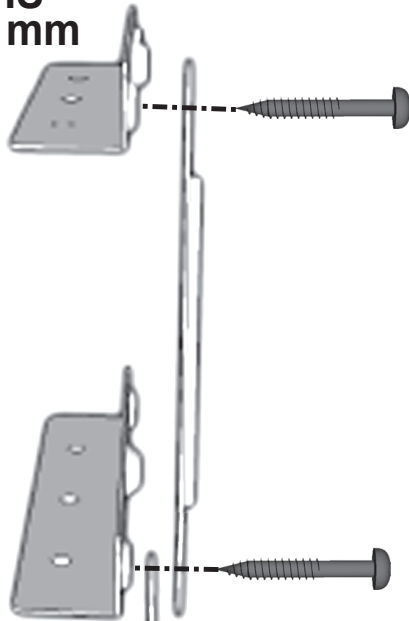

SCREW / VIS
1.125" • 30 mm

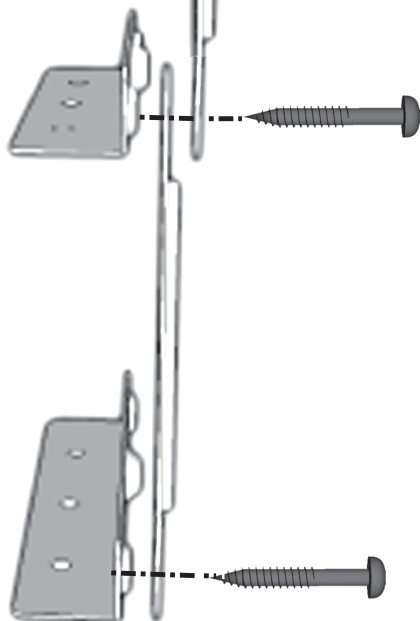

IMPORTANT

THE PLANK MUST
ROTATE LOOSELY


LES PLANCHES DOIVENT
PIVOTER LIBREMENT



INSTALLATION WITH A 2X6 OR 6X6 POST **INSTALLATION AVEC UN POTEAU DE 2X6 OU 6X6**

7



ON ONE SIDE, INSTALL THE FLAT PIECE AS SHOWN BELOW
SUR L'UN DES COTÉS, INSTALLER LES PIÈCES PLATES COMME ILLUSTRÉ

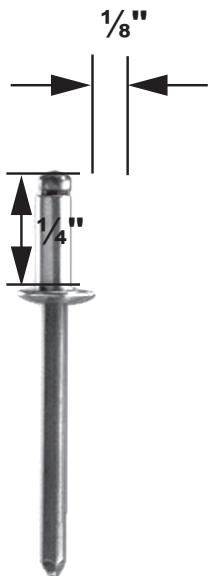

YOU WILL NEED
1/8" X 1/4"
STEEL RIVET
(NOT INCLUDED)

VOUS ALLEZ
AVOIR BESOIN
DE RIVETS EN
ACIER
DE 1/8" X 1/4"
(NON INCLUS)

BEGIN WITH STEP 1 TO 6
POUR COMMENCER,
SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 6

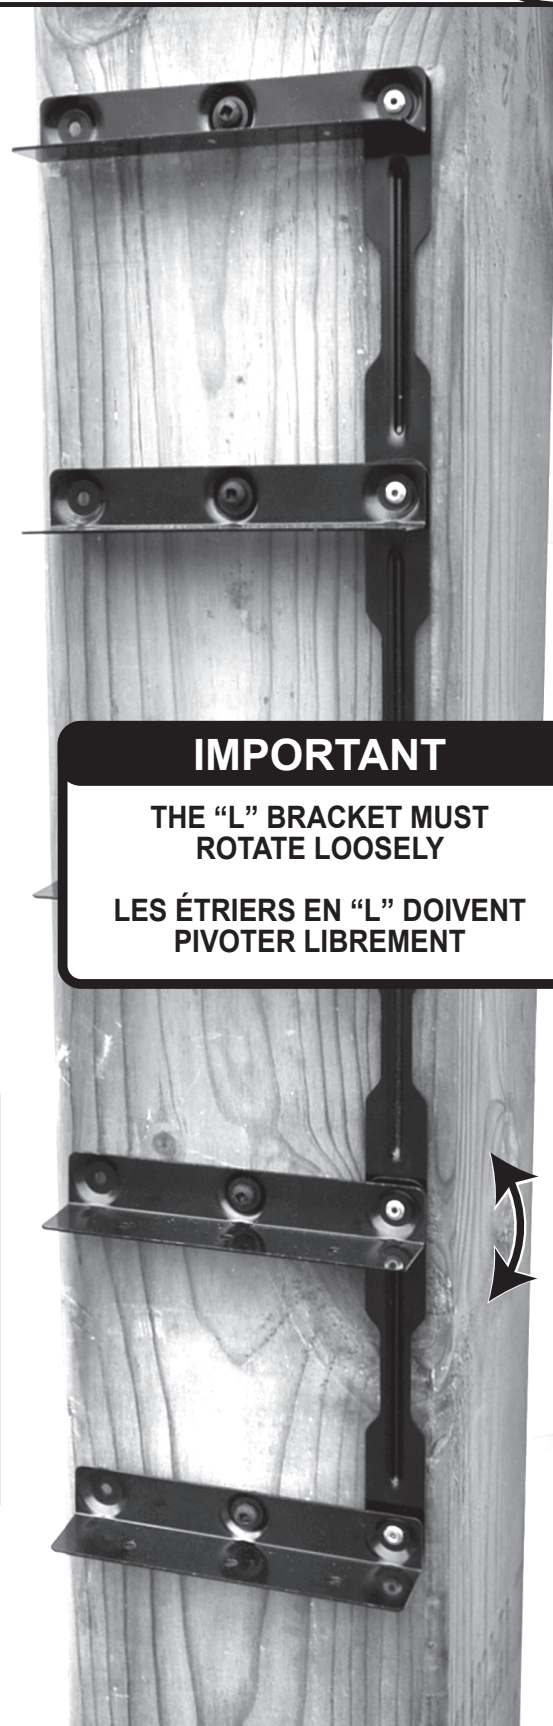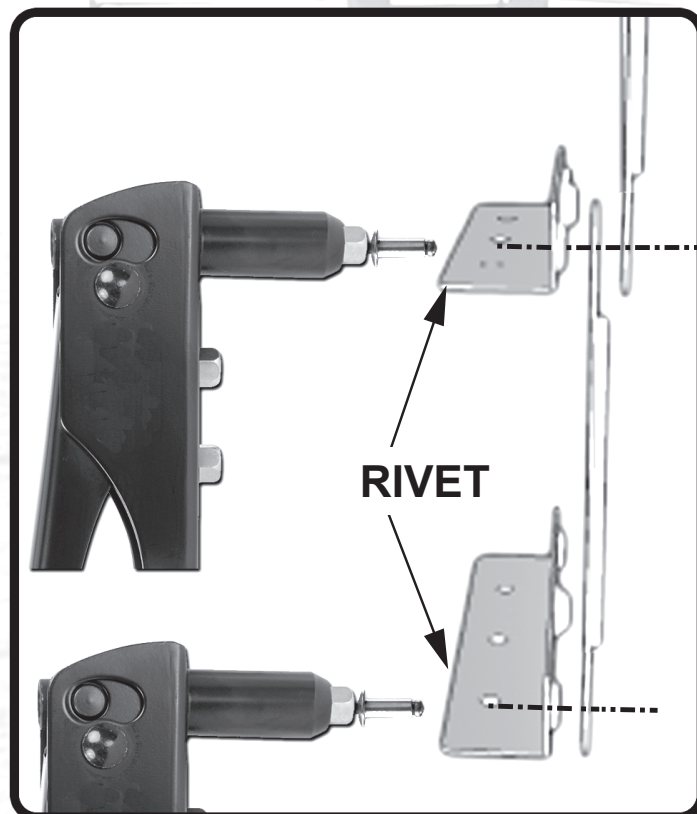

IMPORTANT

THE "L" BRACKET MUST
ROTATE LOOSELY

LES ÉTRIERS EN "L" DOIVENT
PIVOTER LIBREMENT