




Wear Safety Goggles  
Utilice Gafas Protectoras

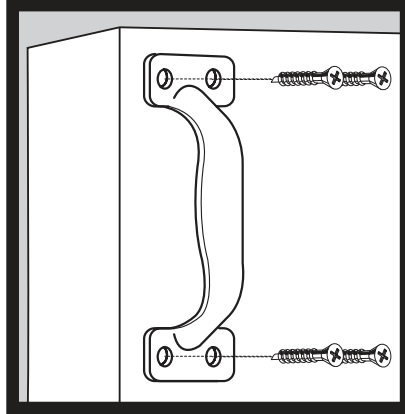

## English

Ideal for metal or wood doors.

### **Instructions:**

1. Position in desired location and mark screw holes.
2. Drill 3/32" pilot holes.
3. Install and tighten screws

## Español

Ideal para puertas de metal o de madera.

### **Instrucciones:**

1. Colóquelo en la ubicación deseada y marque los orificios para los tornillos.
2. Perfore orificios guía de 3/32" (2.4mm).
3. Instale y ajuste los tornillos.

MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA

Distributed by  
Home Depot U.S.A., Inc.  
2455 Paces Ferry Rd. NW  
Atlanta, GA 30339