



Installation Instructions

Bug sweep fills in gap between bottom of security door and threshold of doorway. If current threshold does not extend under security door, you must extend threshold in order for bug sweep to be effective.

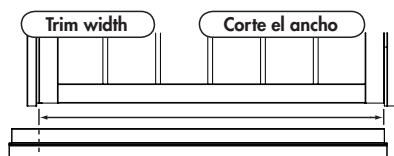

Trim here Corte aquí

Trim to fit width of security door (excluding frame).
Corte para que encaje en el ancho de la puerta de seguridad (sin incluir el marco).

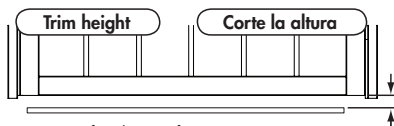

Measure gap from bottom of security door to threshold. Measure at several points as threshold may be uneven. Measure bug sweep from point where metal strip and rubber meet and trim to widest distance measured above.

Instrucciones de Instalación

Los bastidores de relleno llenan el espacio entre la parte inferior de la puerta de seguridad y el umbral de la puerta. Si el umbral instalado no se extiende hasta por debajo de la puerta de seguridad, usted debe extender el umbral para que el bastidor sea efectivo.

Paso 1 - Encaje el Bastidor de Relleno en la Puerta

Siga las instrucciones a la izquierda, con una sierra y un cuchillo multiuso afilado, corte el ancho y la altura del bastidor de relleno para que encaje en la puerta de seguridad.

Mida desde aquí
Measure from here
Trim here
Corte aquí

Mida el espacio entre la parte inferior de la puerta de seguridad y el umbral. Mida en varios puntos, ya que el umbral puede estar desparejo. Mida el bastidor de relleno en el punto en el que la franja de metal y la goma se chocan y corte a la distancia más ancha medida anteriormente.

Step 1 - Fit Bug Sweep to Door

Following the illustrations above, use a hack saw and a sharp utility knife to trim width and height of bug sweep to fit security door.

Step 2 - Install Bug Sweep


1. Using a 5/32" drill bit, drill four pilot holes in the interior-side of door and the bug sweep, as shown.
2. Fasten metal frame to door using provided self-tapping screws.

Care and Maintenance:

As needed, clean rubber bug sweep with non-oily product such as mineral spirits.

Paso 2 - Instale el Bastidor de Relleno

1. Utilizando una 5/32" broca, el taladro que cuatro hoyos pilotos en el interior-lado de puerta y el bastidor de relleno, como mostrado.
2. Ajuste el marco de metal a la puerta con los tornillos autorroscantes.

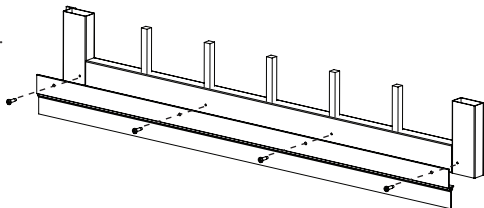

Cuidado y Mantenimiento: De ser necesario, limpie el bastidor de relleno de goma con un producto sin aceite, como un disolvente mineral.

SafeHome
by UNIQUE HOME DESIGNS