


D309

INSTRUCTIONS:

1. Thread PTFE tape (or use pipe dope) clockwise onto shower arm and male fittings.
2. Thread female valve clockwise onto nipple until tight.
3. Thread shower head onto fitting.

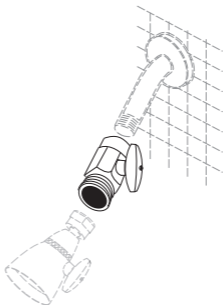

INSTRUCCIONES:

1. Cinta para tubos de PTFE (o use compuesto para tuberías) en sentido horario en el brazo de ducha y accesorios macho.
2. El uso de arandela de goma, rosca hembra tuerca en sentido horario hasta que la válvula en niple apretado.
3. Instalar el cabezal de la ducha de ducha de mano.