

Door guard

Picaporte para puerta

Entrebâilleur de sûreté pour porte

Ball CANNOT contact jamb bracket when door is closed.

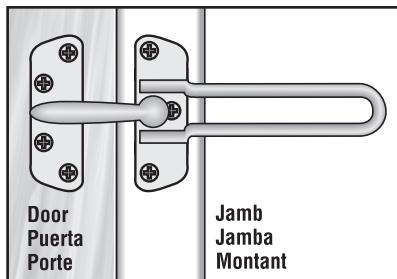
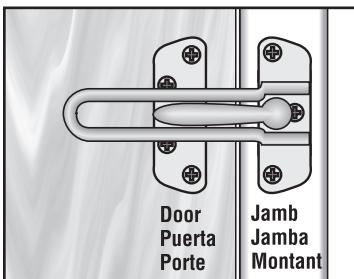
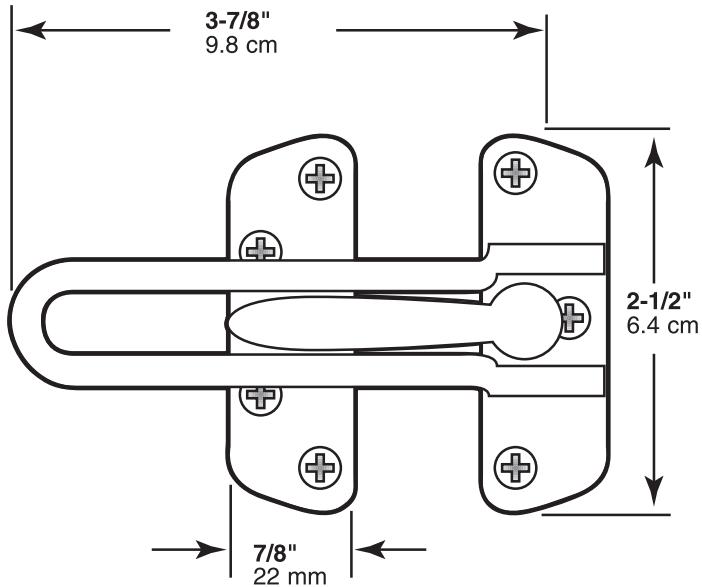
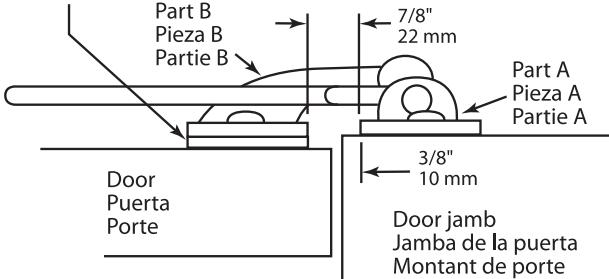
La bola NO debe tocar la bisagra del picaporte en la jamba al cerrar la puerta

La bille ne peut pas contacter le support du montant quand la porte est fermée.

Use shims to level brackets

Nivele las placas de montaje con láminas

Utilisez des cales pour mettre les supports à niveau


TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS

 Phillips Screwdriver
 Atornillador de punta en cruz
 Tournevis Phillips

 Drill with 1/16" bit
 Taladro con broca de 1.5 mm
 Perceuse et foret de 1.5 mm

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

Note: For doors with SOFT wood jambs, use the long 3" screws to mount the loop portion directly into the wall jack studs. The 1-3/4" screws can be used to mount to hardwood jambs.

TO INSTALL: Select desired location on inswing side of door and jamb, usually shoulder high. Position the hinged, movable loop (part A) 3/8" from the edge of the door jamb. The wider part of the mounting flange must be towards the door. Mark hole locations and drill 1/16" holes. Use longer screw in the center hole only to position the loop unit on the jamb. Position the arm (B) on the door so that the edge of the mounting flange is no more than 7/8" from the edge of the loop flange on the jamb. This spacing must be observed in order for the lock to work properly. Mark location of holes on arm mounting flange and drill 1/16" holes. Use four smaller screws to secure arm unit on door. Check the operation of lock before installing the remaining two long screws to secure loop.

Nota: En las jambas de madera BLANDA, usar los tornillos de 76mm (3") para montar la bisagra del picaporte en "U" directamente en el montante de la jamba en la pared. Los tornillos de 44mm (1-3/4") pueden usarse para el picaporte en las jambas de madera dura.

PARA INSTALAR: Seleccione la posición en hoja y la jamba en el lado del cierre de la puerta; usualmente a la altura de los hombros. Coloque la bisagra del picaporte "U" (pieza A) en la jamba, a 9.5mm (3/8") del borde, con el lado más ancho de su placa hacia la puerta. Marque la posición de los orificios con una broca de 1.5mm (1/16") e instale sólo un tornillo largo en el orificio central para posicionar la bisagra del picaporte en la jamba. Coloque el brazo (B) en la hoja de la puerta con el borde de su placa de montaje máximo a 22mm (7/8") del borde del de la bisagra del picaporte "U" en la jamba. Marque la posición de los orificios con una broca de 1.5mm (1/16") y asegúrellos con los cuatro tornillos pequeños. Confirme la operación del picaporte antes de instalar los otros dos tornillos largos en la bisagra del picaporte.

Remarque: Pour les portes avec montants en bois DE CONIFÈRE, utilisez les vis longues de 76 mm (3 po) pour installer la section en U directement sur les montants de charpente du mur. Les vis de 44 mm (1-3/4 po) peuvent être utilisées pour le montage sur les montants en bois de feuillus.

POUR INSTALLER: Déterminez l'emplacement désiré sur la partie intérieure du montant et de la porte, habituellement à la hauteur de l'épaule. Installez l'ensemble de la pièce mobile en "U" monté sur charnière (partie "A"), à 9.5 mm du rebord du montant de porte. La partie la plus large du rebord de la plaque de montage de cette pièce, doit être dirigée vers la porte. Marquez l'emplacement et percez des orifices de 1.5 mm. Utilisez la vis plus longue pour l'orifice central, seulement pour bien situer l'ensemble de la pièce en "U" sur le montant. Installez le bras "B" sur la porte, de façon à ce que le côté extérieur du rebord de la plaque de montage ne soit à plus qu'à une distance totale de 2.2 cm, du rebord de l'ensemble en "U" sur le montant. Cet espace doit être respecté, pour assurer une fermeture adéquate de l'unité. Marquez l'emplacement des orifices de la plaque de montage du bras et percez des orifices de 1.5 mm. Utilisez quatre vis plus petites, pour fixer l'ensemble du bras à la porte. Vérifiez le fonctionnement de fermeture, avant d'installer les deux autres longues vis, servant à fixer l'ensemble en U".