


GUTTER GUARD

SERIES: 5in/6in

GUTTER GUARD

SERIES:5in/6in

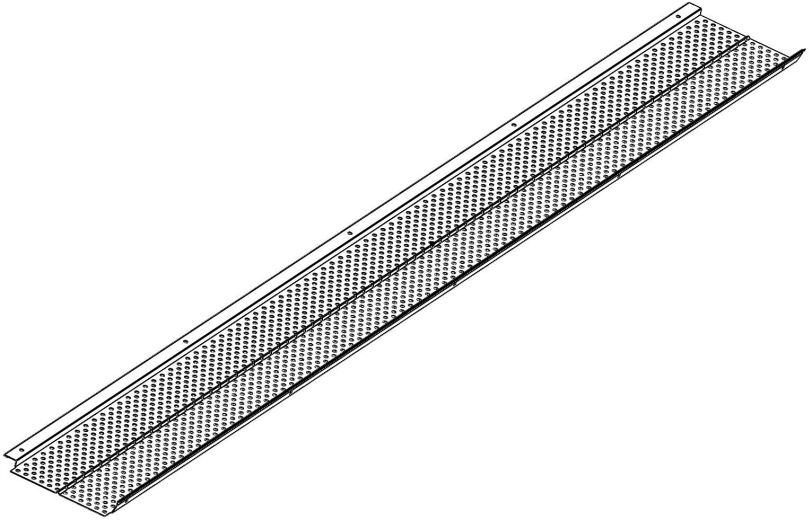



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INTRODUCTION

Gutter guards are constructed with mill finish aluminum. It is time-saving in the process of installation and cleaning. DIY cut the length and bend to any shape to fit all hangers, including K-style hangers. A complete set of mounting screws and pre-drilled holes is easily installed on all types of roofs.

KEY FEATURES

Well-worked Guards

Leaf guards are an excellent choice for helping you enjoy the life of no more cleaning. In addition, gutter covers can avoid being troubled by wet basements and standing water-caused cracked foundations.

Aluminum Alloy Structure

The durable aluminum gutter screens help your gutters withstand the elements year after year and won't rust, corrosion in all seasons and climates.

Easy to Install

Measuring the right size for your gutter, then slide the gutter cover into your roof gutter, next tabbed the gutter cover one by one, at last, tighten the screws and bolt.

No Clog Design

Raised vent ridge and perforate surface ensure that the leaves and debris will not clog in your gutters. Meanwhile, it has no interference with the roofing structure by adjusted the shape of its own.

Away from Noise

Traditional gutter screens and covers are a nesting shelter for wasps, bees, birds, and rodents. With our gutter covers, your gutter can away from leaves and animal breeding.

Wide Application

The gutter brush leaf guard can be used widely, and you can install it on the roofs of metal, shingle, and wood at ease.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	5in- (52 / 104 / 208)	6in- (104 / 208)
Wide	5in	6in
Splice length	52 / 104 / 208	104 / 208
Hole Diameter	0.157" / 4mm	0.157" / 4mm
Hole Arrange	23	29
Pieces	13 / 26 / 52	26 / 52
Pieces Size	5"×48" (127×1220mm)	6"×48" (152×1220mm)
Thickness	0.5mm	0.5mm


TOOLS REQUIRED

1. Zip Screws - ½ inch .
2. Drill or Screwdriver to match zip screws Tin Snips.

METHODS OF INSTALLATION


1. Clean and flush existing gutters and downspouts, reinforce if necessary.
2. Snap in gutter, right side up (refer to photo A) 1/8 inch from gutter end cap. Back of A-M Gutter Guard should be laying flat and resting on hangers.

3. Zip screw every 24 inches on outer edge of gutter(screws not required for every hole in guard). Metal roofs in snow states & high wind areas require to be zip screwed both into fascia board on back and also on front of guard.
4. Snap in next A-M Gutter Guard overlapping 1/2 inch and zip screw front and back of overlapped, securing overlapped guards(back flange has no pre-drilled holes).
5. Continue to the end of gutter or miter corner. See instructions below for miter.
6. All inside corners and concentrated areas require splash guards(refer to photo 3-A). Splash Guards not included and may be purchased at Home Depot(for example).

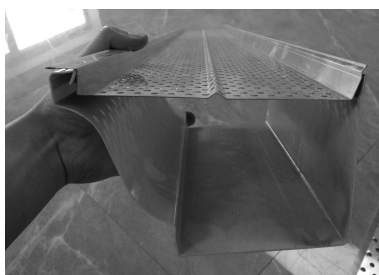


FOR CORNERS, Follow Mitring Instructions(see photos)

● **INSIDE CORNER/MITER**

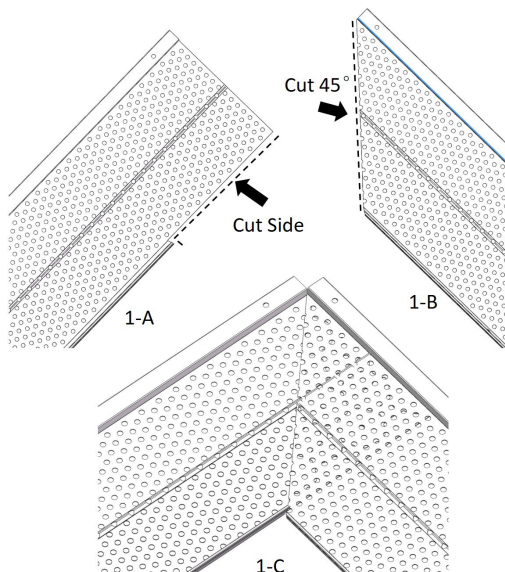

● **OUTSIDE CORNER/MITER**

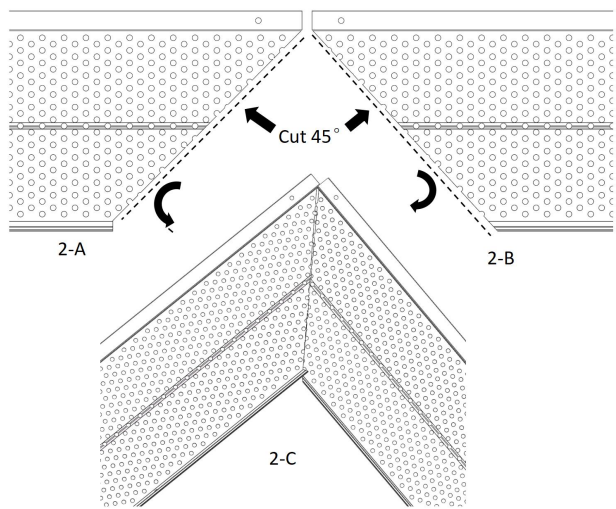

● **SPLASH GUARDS**

Photo of splash guard on inside corner or concentrated areas.


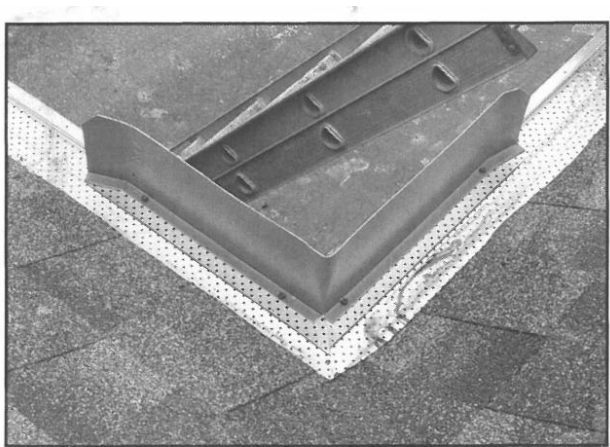


photo 3-A


Splash Guards not included. See manufacturers assembly instructions.

HOW TO MEASURE FOR YOUR A-M GUTTER GUARD

5" A-M Gutter Guard

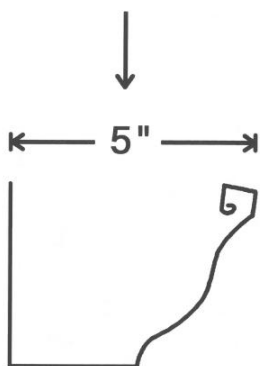

6" A-M Gutter Guard

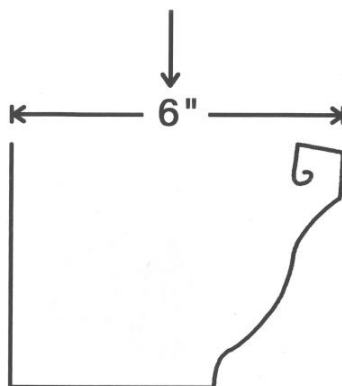

See other side for installation instructions

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


Made In China

PROTECTION DE GOUTTIÈRE

SÉRIE : 5 po/6 po

PROTECTION DE GOUTTIÈRE

SÉRIE : 5 po/6 po

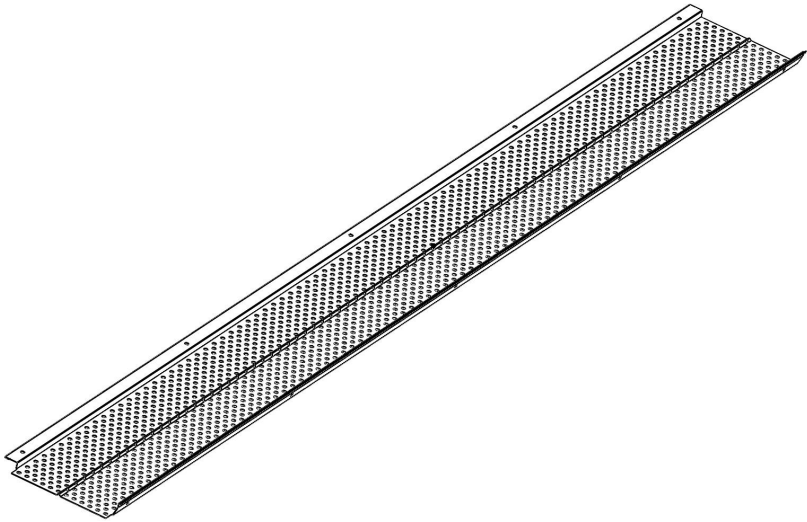



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

INTRODUCTION

Les protège-gouttières sont fabriqués en aluminium avec finition laminée. Cela permet de gagner du temps processus d'installation et de nettoyage. Coupez la longueur et pliez-la à n'importe quelle forme pour l'adapter tous les cintres, y compris les cintres de style K. Un ensemble complet de vis de montage et

Les trous pré-perçés s'installent facilement sur tous les types de toitures.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Des gardes bien travaillés

Les protège-feuilles sont un excellent choix pour vous aider à profiter de la vie sans fin.
nettoyage. De plus, les couvre-gouttières peuvent éviter d'être dérangés par les sous-sols humides et les fondations fissurées causées par l'eau stagnante.

Structure en alliage d'aluminium

Les grilles de gouttière en aluminium durables aident vos gouttières à résister aux éléments année après année et ne rouille pas, ne se corrodent pas en toutes saisons et sous tous les climats.

Facile à installer

Mesurez la bonne taille pour votre gouttière, puis faites glisser le couvre-gouttière dans votre toit gouttière, ensuite, fixez les couvercles de gouttière un par un, enfin, serrez les vis et le boulon.

Conception sans obstruction

La crête d'aération surélevée et la surface perforée garantissent que les feuilles et les débris ne obstruent vos gouttières. En attendant, il n'interfère pas avec la structure de la toiture en ajusté sa propre forme.

Loin du bruit

Les grilles et couvercles de gouttière traditionnels sont un abri de nidification pour les guêpes, les abeilles, les oiseaux et les rongeurs. Avec nos couvercles de gouttière, votre gouttière peut être à l'abri des feuilles et des animaux reproduction.

Large application

Le protège-feuilles pour gouttière peut être largement utilisé et vous pouvez l'installer sur les toits de métal, de bardeaux et de bois à l'aise.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	5 pouces (52 / 104 / 208)	6 pouces (104 / 208)
Large	5 pouces	6 pouces
Longueur d'épissure	52 / 104 / 208	104 / 208
Trou Diamètre	0,157" / 4mm	0,157" / 4mm
Disposition des trous	23	29
Pièces	13/26/52	26 / 52
Taille des pièces	5"×48" (127×1220mm)	6"×48" (152×1220mm)
Épaisseur	0,5 mm	0,5 mm

OUTILS REQUIS

1. Vis Zip - ½ pouce.



2. Perceuse ou tournevis adapté aux vis de fermeture éclair et aux cisailles à tôle.


METHODES D'INSTALLATION

1. Nettoyez et rincez les gouttières et les descentes pluviales existantes, renforcez-les si nécessaire.

2. Enclenchez la gouttière, côté droit vers le haut (reportez-vous à la photo A) à 1/8 pouce du capuchon d'extrémité de la gouttière. Retour.


Le protège-gouttière AM doit être posé à plat et reposer sur des cintres.

3. Vis Zip tous les 24 pouces sur le bord extérieur de la gouttière (vis non requises pour chaque trou dans la garde). Les toits métalliques dans les états de neige et les zones de vent fort doivent être zippés vissé à la fois dans la planche de bord à l'arrière et également à l'avant de la protection.
4. Enclenchez le prochain protège-gouttière AM en le chevauchant de 1/2 pouce et vissez la fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. arrière des protections superposées, fixation des protections superposées (la bride arrière n'a pas de pré-perçage) trous).
5. Continuez jusqu'à l'extrémité de la gouttière ou du coin en onglet. Voir les instructions ci-dessous pour l'onglet.
6. Tous les coins intérieurs et les zones concentrées nécessitent des protections anti-éclaboussures (voir photo) 3-A). Les pare-éclaboussures ne sont pas inclus et peuvent être achetés chez Home Depot (pour exemple).

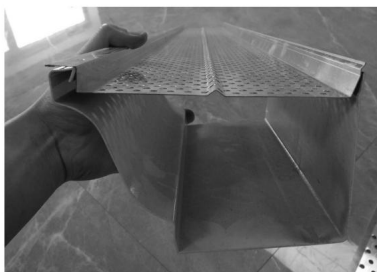


POUR LES COINS, suivez les instructions de coupe en onglet (voir photos)

COIN INTÉRIEUR/ONGLET

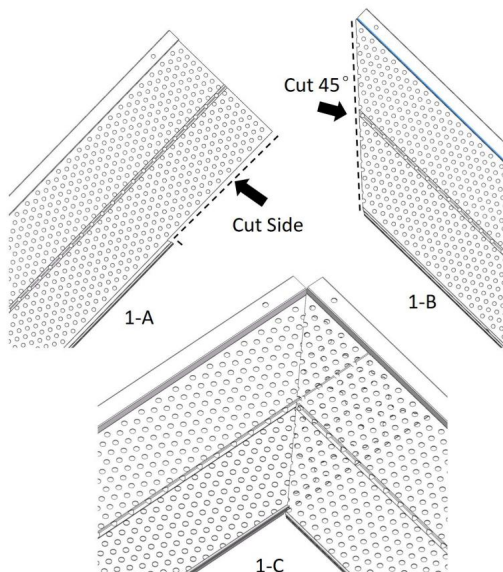

COIN EXTÉRIEUR/ONGLET

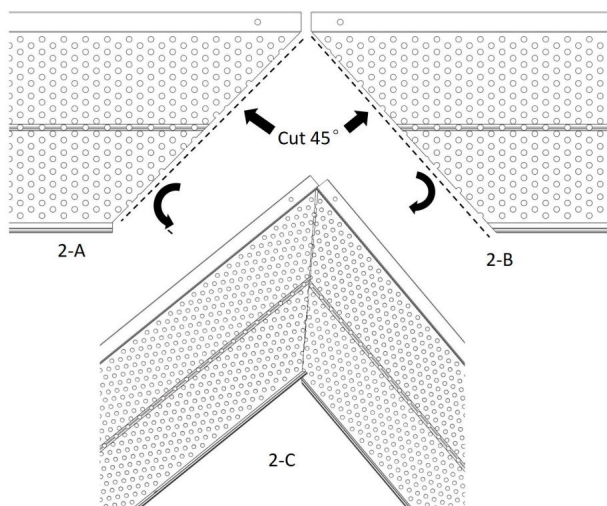

GARDE-BOUE

Photo d'une protection anti-éclaboussures sur un coin intérieur ou dans des zones concentrées.


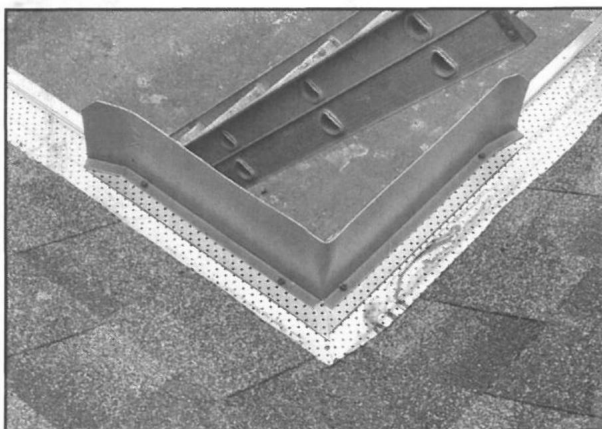


photo 3-A


Pare-éclaboussures non inclus. Voir les instructions d'assemblage du fabricant.

COMMENT MESURER VOTRE PROTÈGE-GOUTTIÈRE AM

5" A-M Gutter Guard

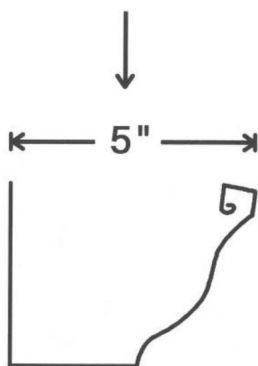

6" A-M Gutter Guard

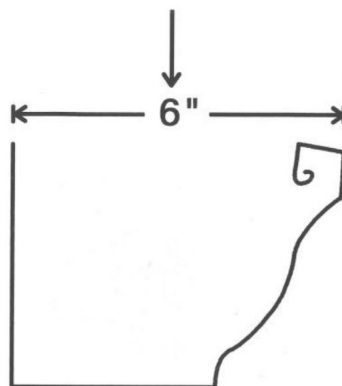

See other side for installation instructions

Sanven Technologie Ltée.


Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Fabriqué en Chine

Dachrinnenschutz

SERIE: 5 Zoll/6 Zoll

Dachrinnenschutz

SERIE: 5 Zoll/6 Zoll

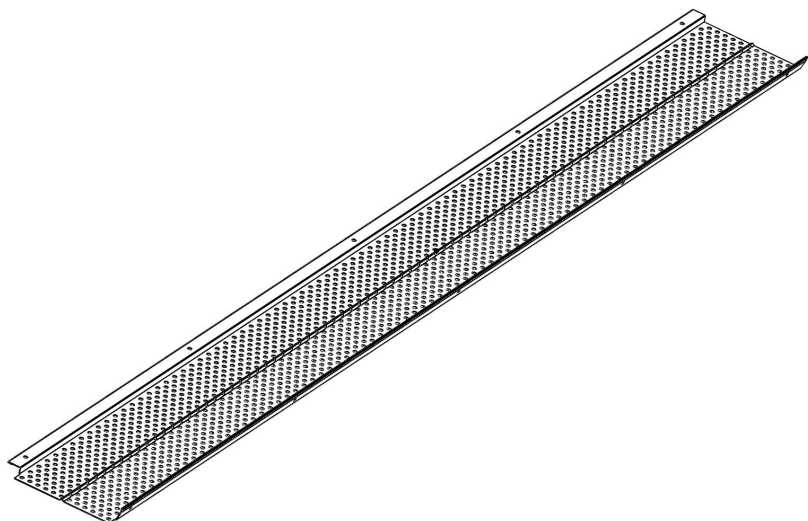



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

EINFÜHRUNG

Dachrinnenschutz ist aus walzblankem Aluminium gefertigt. Es ist zeitsparend in der Installations- und Reinigungsvorgang. Schneiden Sie die Länge selbst zu und biegen Sie sie in jede beliebige Form. alle Kleiderbügel, einschließlich K-Style Kleiderbügel. Ein kompletter Satz Befestigungsschrauben und Vorgebohrte Löcher ermöglichen eine einfache Installation auf allen Dachtypen.

HAUPTMERKMALE

Gut gearbeitete Wachen

Laubschutzgitter sind eine ausgezeichnete Wahl, um das Leben ohne Laub zu genießen. Reinigung. Darüber hinaus können Dachrinnenabdeckungen verhindern, dass man durch feuchte Keller belastigt wird und durch stehendes Wasser verursachte Risse im Fundament.

Struktur aus Aluminiumlegierung

Die langlebigen Aluminium-Dachrinnengitter helfen Ihren Dachrinnen, den Elementen standzuhalten Jahr für Jahr und rostet oder korrodiert nicht zu jeder Jahreszeit und in jedem Klima.

Einfach zu installieren

Messen Sie die richtige Größe für Ihre Dachrinne und schieben Sie dann die Dachrinnenabdeckung in Ihr Dach Dachrinne, befestigen Sie als nächstes die Dachrinnenabdeckungen nacheinander und ziehen Sie zum Schluss die Schrauben und Bolzen fest.

Kein Verstopfungsdesign

Erhöhte Entlüftungskante und perforierte Oberfläche sorgen dafür, dass Blätter und Schmutz nicht Verstopfungen in Ihren Dachrinnen. Gleichzeitig gibt es keine Beeinträchtigung der Dachkonstruktion durch die eigene Form angepasst.

Abseits vom Lärm

Traditionelle Dachrinnensiebe und -abdeckungen sind ein Nistplatz für Wespen, Bienen, Vögel und Nagetiere. Mit unseren Dachrinnenabdeckungen können Sie Ihre Dachrinne von Blättern und Tieren fernhalten. Zucht.

Breite Anwendung

Der Dachrinnenbürsten-Laubschutz kann vielseitig eingesetzt werden und Sie können ihn auf den Dächern installieren aus Metall, Schindeln und Holz mit Leichtigkeit.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	5 Zoll-52 / 104 / 208	6 Zoll-104 / 208
Breit	5 Zoll	6 Zoll
Spleißlänge	52 / 104 / 208	104 / 208
Loch Durchmesser	0,157 Zoll / 4 mm	0,157 Zoll / 4 mm
Lochanordnung	23	29
Stücke	13 / 26 / 52	26 / 52
Stückgröße	5"×48" (127×1220 mm)	6"×48" (152×1220 mm)
Dicke	0,5 mm	0,5 mm


BENÖTIGTES WERKZEUG

1. Reißverschlusssschrauben – $\frac{1}{2}$ Zoll.
2. Bohrer oder Schraubendreher passend zu Reißverschlusssschrauben, Blechschere.

INSTALLATIONSMETHODEN


1. Vorhandene Dachrinnen und Fallrohre reinigen und spülen, ggf. verstärken.
2. Rinne mit der rechten Seite nach oben (siehe Foto A) einrasten lassen, 1/8 Zoll von der Rinnenendkappe entfernt. von AM Gutter Guard sollte flach liegen und auf Aufhängern ruhen.

3. Alle 24 Zoll eine Schraube am äußeren Rand der Dachrinne anbringen (Schrauben sind nicht erforderlich für jedes Loch im Schutz). Metaldächer in Schneestaaten und Gebieten mit starkem Wind müssen mit Reißverschluss versehen werden sowohl in die Blende auf der Rückseite als auch auf der Vorderseite des Schutzes geschraubt.
4. Snap in nächsten AM Dachrinnenschutz überlappend 1/2 Zoll und Reißverschluss Schraube vorne und Rückseite der überlappenden, Sicherung der überlappenden Schutzvorrichtungen (Rückseite Flansch hat keine vorgebohrten Löcher).
5. Fahren Sie mit dem Schneiden bis zum Ende der Rinne oder der Gehrung fort. Anweisungen zum Schneiden finden Sie weiter unten.
6. Alle Innenecken und konzentrierten Bereiche erfordern Spritzschutz (siehe Foto 3-A). Spritzschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann bei Home Depot gekauft werden (für Beispiel).

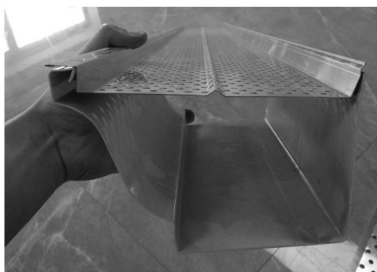


Für Ecken folgen Sie den Anweisungen zum Gehrungsschneiden (siehe Fotos).

• INNENECKE/GEHRUNG

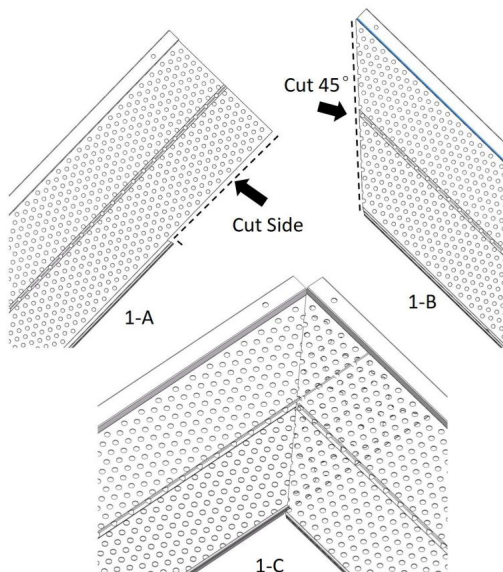

• AUSSENECKE/GEHRUNG

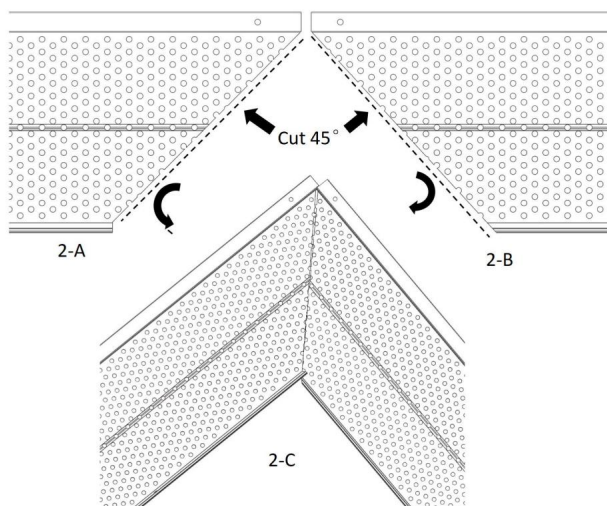

• SPRITZSCHUTZ

Foto des Spritzschutzes an Innenecken oder konzentrierten Bereichen.


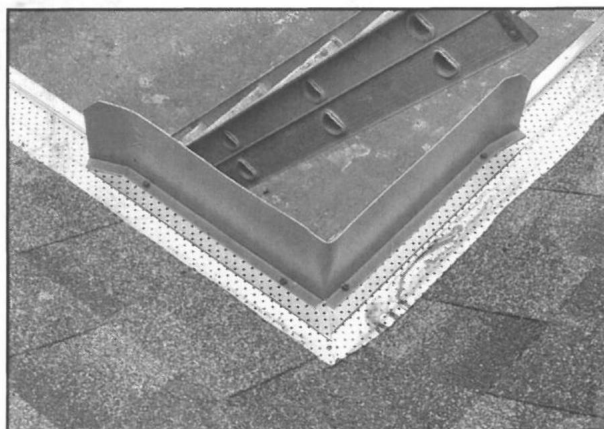


photo 3-A


Spritzschutz nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Montageanleitung des Herstellers.

So messen Sie Ihren AM Dachrinnenschutz

5" A-M Gutter Guard

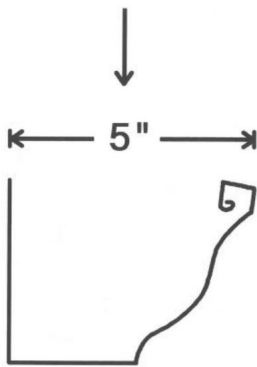

6" A-M Gutter Guard

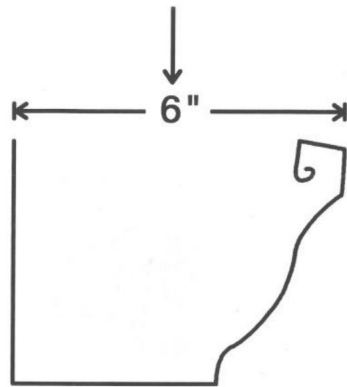

See other side for installation instructions

Sanven Technology Ltd.


Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Hergestellt in China

PROTEZIONE PER GRONDAIE

SERIE: 5in/6in

PROTEZIONE PER GRONDAIA

SERIE: 5in/6in

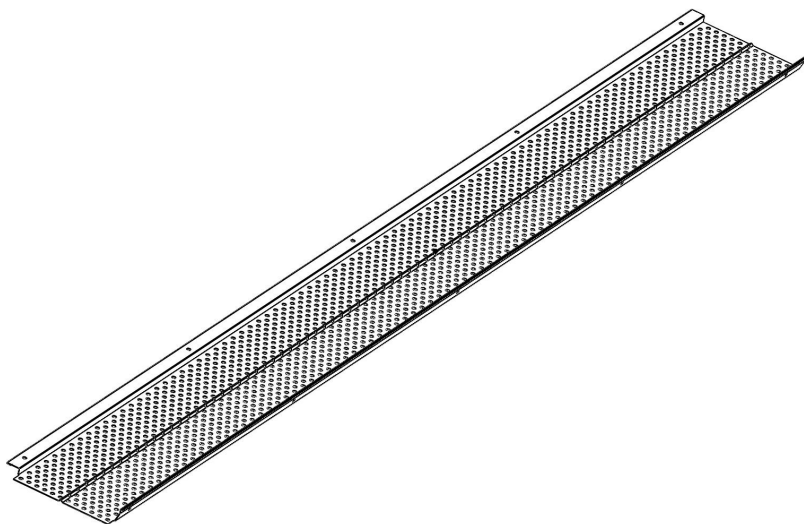



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INTRODUZIONE

Le protezioni per grondaie sono realizzate in alluminio con finitura mill. Consente di risparmiare tempo nel processo di installazione e pulizia. Fai da te taglia la lunghezza e piega in qualsiasi forma per adattarla tutti gli appendini, compresi gli appendini K-style. Un set completo di viti di montaggio e i fori preforati consentono un'installazione semplice su tutti i tipi di tetti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Guardie ben lavorate

Le protezioni per le foglie sono un'ottima scelta per aiutarti a goderti la vita senza più pulizia. Inoltre, le coperture delle grondaie possono evitare di essere disturbati da scantinati bagnati e fondamenta incrinati causate dall'acqua stagnante.

Struttura in lega di alluminio

Le griglie per grondaie in alluminio resistenti aiutano le tue grondaie a resistere agli elementi anno dopo anno e non arrugginisce, resistente alla corrosione in tutte le stagioni e in tutti i climi.

Facile da installare

Misura la dimensione giusta per la tua grondaia, quindi fai scorrere la copertura della grondaia nel tuo tetto grondaia, quindi linguetta la copertura della grondaia una per una, infine, stringi le viti e il bullone.

Nessun design intasamento

La cresta di sfogo rialzata e la superficie perforata assicurano che le foglie e i detriti non intasamento nelle grondaie. Nel frattempo, non interferisce con la struttura del tetto ha modificato la sua forma.

Lontano dal rumore

Le tradizionali reti e coperture per grondaie sono un rifugio per vespe, api, uccelli e roditori. Con le nostre coperture per grondaie, la tua grondaia può essere tenuta lontana da foglie e animali. allevamento.

Ampia applicazione

La protezione per foglie con spazzola per grondaie può essere ampiamente utilizzata e può essere installata sui tetti di metallo, scandole e legno con facilità.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	5 pollici (52 / 104 / 208)	6 pollici (104/208)
Largo	5 pollici	6 pollici
Lunghezza della giunzione	52 / 104 / 208	104 / 208
Buco Diametro	0,157"/4 mm	0,157"/4 mm
Disposizione dei fori	23	29
Pezzi	13/26/52	26 / 52
Dimensioni dei pezzi	5"×48"×127×1220mm	6"×48"×152×1220mm
Spessore	0,5 mm	0,5 mm

STRUMENTI NECESSARI

1. Viti a cerniera - ½ pollice.




2. Trapano o cacciavite adatti alle viti delle cerniere. Forbici per lamiera.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE


1. Pulire e lavare le grondaie e i pluviali esistenti, rinforzandoli se necessario.

2. Inserire la grondaia a scatto, con il lato destro rivolto verso l'alto (fare riferimento alla foto A) a 1/8 di pollice dal tappo terminale della grondaia. Indietro di AM Gutter Guard deve essere disteso e appoggiato su ganci.


3. Avvitare ogni 24 pollici sul bordo esterno della grondaia (le viti non sono necessarie per ogni buco nella protezione). I tetti in metallo in stati di neve e aree con vento forte devono essere zip avvitati sia alla plancia posteriore che a quella anteriore della protezione.
 4. Agganciare la protezione per grondaie AM successiva sovrapponendola a 1/2 pollice e avvitare la parte anteriore e retro di sovrapposizione, fissaggio protezioni sovrapposte (la flangia posteriore non ha preforatura buchi).
 5. Continuare fino alla fine della grondaia o dell'angolo obliquo. Per l'angolo obliquo, vedere le istruzioni riportate di seguito.
 6. Tutti gli angoli interni e le aree concentrate richiedono paraspruzzi (fare riferimento alla foto)
- 3-A). Paraspruzzi non inclusi e possono essere acquistati presso Home Depot (per esempio).

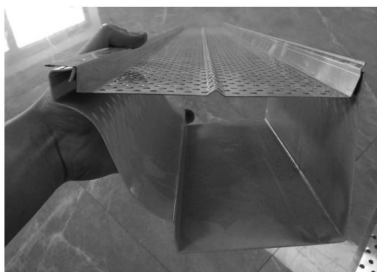

PER GLI ANGOLI, seguire le istruzioni per la troncatura (vedere foto)
◊ ANGOLO INTERNO/MITRA

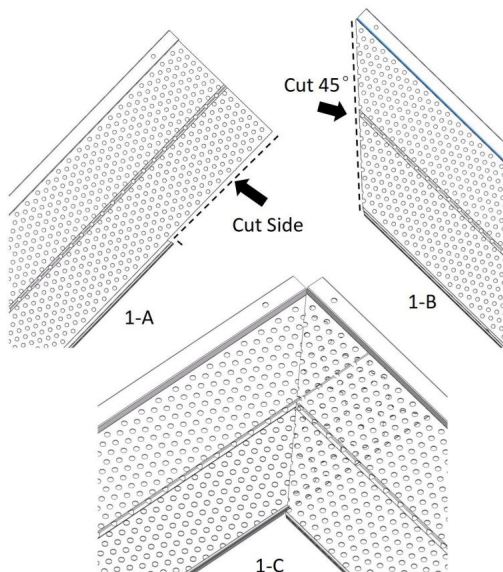

• ANGOLO ESTERNO/MITRA

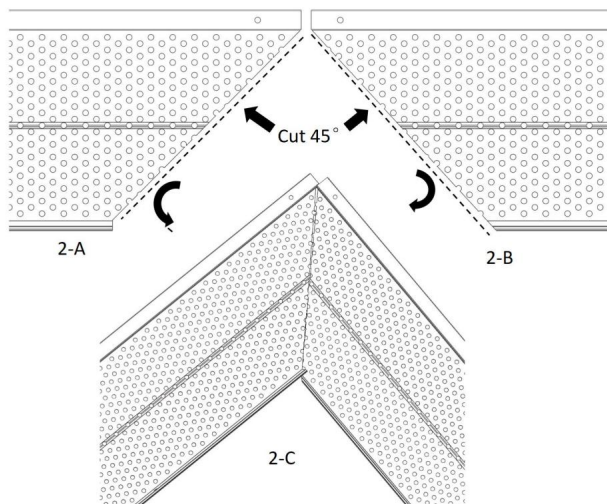

• PARASPRUZZI

Foto del paraspruzzi nell'angolo interno o in aree concentrate.


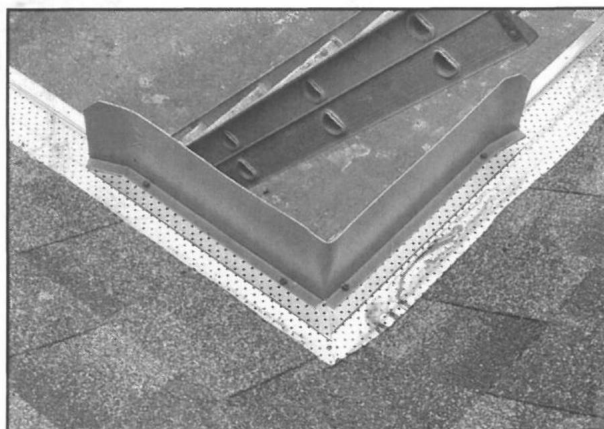


photo 3-A


Paraspruzzi non inclusi. Consultare le istruzioni di montaggio del produttore.

COME MISURARE LA PROTEZIONE PER LA GRONDAIA AM

5" A-M Gutter Guard

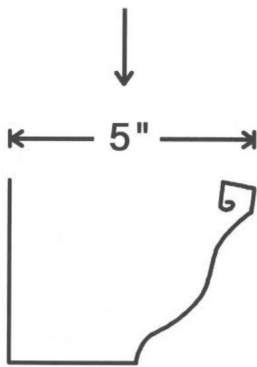

6" A-M Gutter Guard

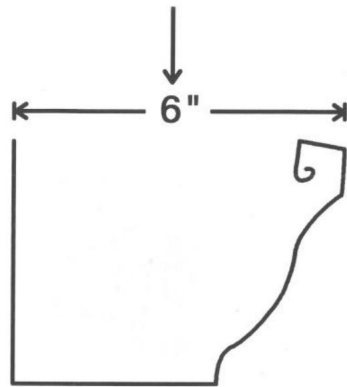

See other side for installation instructions

Azienda


Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Prodotto in Cina

PROTECCIÓN DE CANALONES

SERIE: 5in/6in

PROTECCIÓN DE CANALONES

SERIE: 5 pulgadas/6 pulgadas

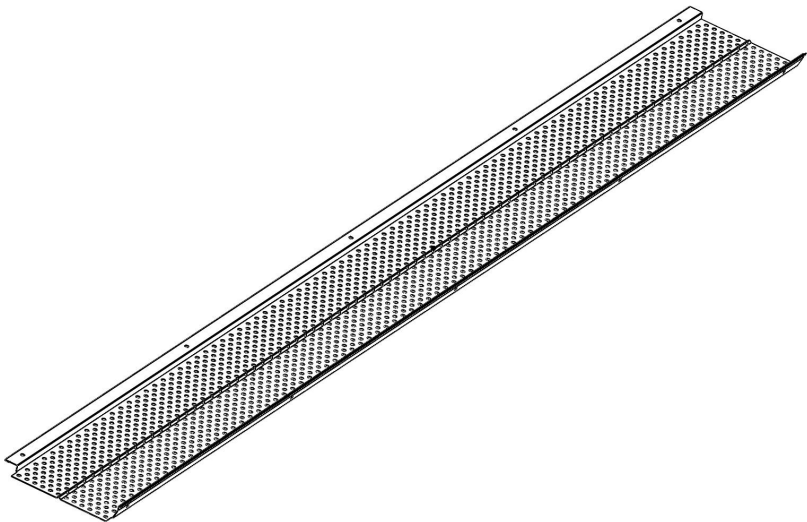



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer

Lea atentamente el manual de instrucciones.

INTRODUCCIÓN

Los protectores de canalones están fabricados con aluminio con acabado laminado. Ahorra tiempo en el Proceso de instalación y limpieza. Corte el largo usted mismo y dóblelo en cualquier forma para que se ajuste. Todas las perchas, incluidas las perchas estilo K. Un juego completo de tornillos de montaje y Los agujeros pretaladrados se instalan fácilmente en todo tipo de techos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Guardias bien trabajados

Los protectores de hojas son una excelente opción para ayudarlo a disfrutar de la vida sin más. Limpieza. Además, las cubiertas de canalones pueden evitar problemas de sótanos húmedos. y cimientos agrietados causados por agua estancada.

Estructura de aleación de aluminio

Las duraderas mallas de aluminio para canaletas ayudan a que sus canaletas resistan los elementos. año tras año y no se oxida ni se corroe en todas las estaciones y climas.

Fácil de instalar

Mida el tamaño correcto para su canaleta y luego deslice la cubierta de la canaleta en su techo canalón, luego coloque la tapa del canalón una por una, por último, apriete los tornillos y el perno.

Diseño sin obstrucciones

La cresta de ventilación elevada y la superficie perforada garantizan que las hojas y los residuos no entren. obstruir las canaletas. Mientras tanto, no interfiere con la estructura del techo. ajustó su forma propia.

Lejos del ruido

Las rejillas y cubiertas para canalones tradicionales son un refugio para nidos de avispas, abejas, pájaros y roedores. Con nuestras cubiertas para canalones, sus canalones pueden estar alejados de las hojas y los animales. cría.

Amplia aplicación

El protector de hojas del cepillo de canalón se puede utilizar ampliamente y se puede instalar en los techos. de metal, teja y madera a gusto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	5 pulgadas (52/104/208)	6 pulgadas (104/208 pulgadas)
Ancho	5 pulgadas	6 pulgadas
Longitud de empalme	52 / 104 / 208	104 / 208
Agujero Diámetro	0,157"/4 mm	0,157"/4 mm
Organizar agujeros	23	29
Piezas	13 / 26 / 52	26 / 52
Tamaño de las piezas	5"×48" 127×1220mm	6" × 48" (152 × 1220 mm)
Espesor	0,5 mm	0,5 mm


HERRAMIENTAS NECESARIAS

1. Tornillos con cremallera de ½ pulgada.
2. Taladro o destornillador para que coincida con los tornillos de cremallera Tijeras de hojalatero.

MÉTODOS DE INSTALACIÓN


1. Limpie y limpie las canaletas y bajantes existentes, refuércelos si es necesario.
 2. Coloque la canaleta a presión, con el lado derecho hacia arriba (consulte la foto A) a 1/8 de pulgada de la tapa del extremo de la canaleta. Parte posterior
- El protector de canalones AM debe colocarse plano y apoyado sobre perchas.

3. Coloque tornillos con cremallera cada 24 pulgadas en el borde exterior de la canaleta (no se requieren tornillos para Cada agujero en la protección). Los techos de metal en estados con nieve y áreas con fuertes vientos requieren cremalleras. atornillados tanto al tablero de la fascia en la parte trasera como también en la parte delantera de la protección.
4. Coloque el siguiente protector de canalón AM superpuesto de 1/2 pulgada y atornille el frente y Parte posterior de las protecciones superpuestas, asegurando las protecciones superpuestas (la brida trasera no tiene perforaciones previas) agujeros).
5. Continúe hasta el final de la canaleta o la esquina de inglete. Vea las instrucciones a continuación para el inglete.
6. Todas las esquinas interiores y áreas concentradas requieren protectores contra salpicaduras (consulte la foto)
- 3-A). Los protectores contra salpicaduras no están incluidos y se pueden comprar en Home Depot (por ejemplo).

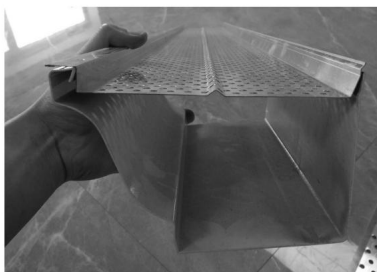


PARA ESQUINAS, siga las instrucciones de ingleteado (ver fotos)

ESQUINA INTERIOR/INGLETE

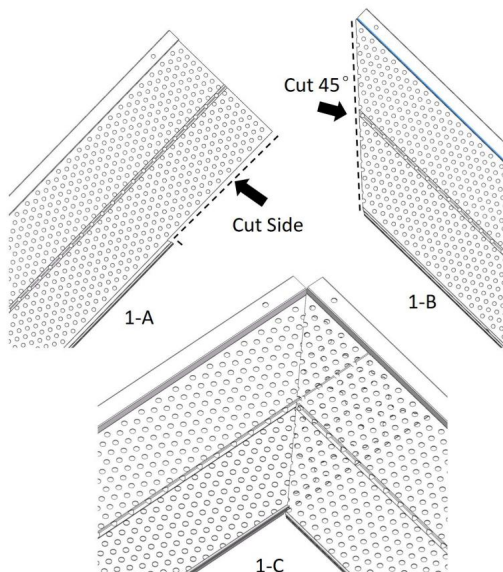

ESQUINA EXTERIOR/INGLETO

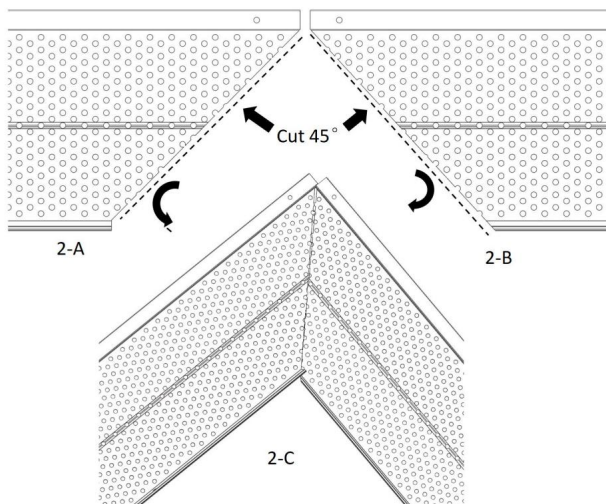

PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS

Fotografía de protección contra salpicaduras en la esquina interior o áreas concentradas.


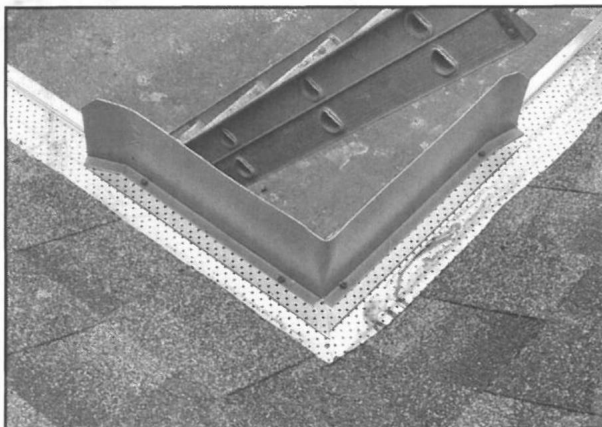


photo 3-A


Protectores contra salpicaduras no incluidos. Consulte las instrucciones de montaje del fabricante.

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN DE CANALONES AM

5" A-M Gutter Guard

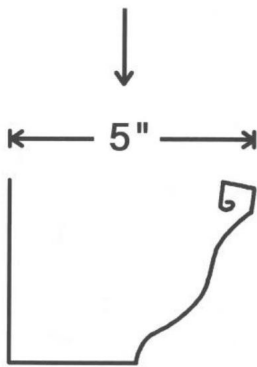

6" A-M Gutter Guard

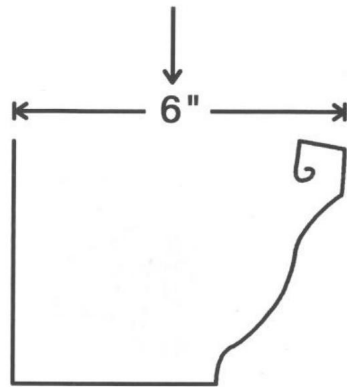

See other side for installation instructions

Tecnología Sanven Ltd.


Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Hecho en China

OSŁONA RYNNY

SERIA: 5 cali/6 cali

OSŁONA RYNNY

SERIA: 5 cali/6 cali

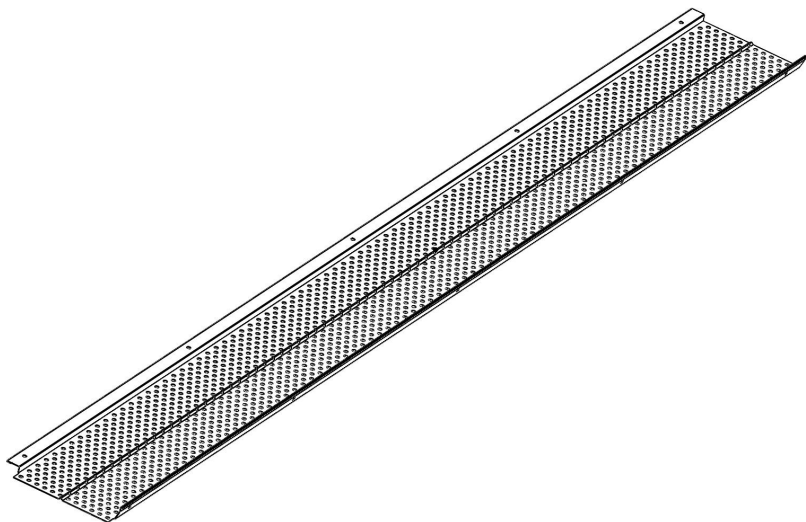



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

WSTĘP

Oslony rynien są wykonane z aluminium o wykończeniu walcowanym. Oszczędza to czas w procesie instalacji i czyszczenia. Zrób to sam, przycinaj długość i wygnij do dowolnego kształtu, aby pasował wszystkie wieszaki, w tym wieszaki typu K. Kompletny zestaw śrub montażowych i

dzięki wstępnie nawierconym otworom można je łatwo zamontować na wszystkich rodzajach dachów.

GŁÓWNE CECHY

Dobrze zrobiona straż

Oslony liści są doskonałym wyborem, który pomoże Ci cieszyć się życiem bez czyszczenia. Ponadto pokrywy rynien mogą zapobiec problemom z wilgotnymi piwnicami i splekane fundamenty spowodowane zalegającą wodą.

Struktura stopu aluminium

Trwałe aluminiowe siatki rynnowe pomagają rynnom wytrzymać działanie warunków atmosferycznych rok po roku i nie rdzewieje, korozja nie występuje w żadnych porach roku i klimatach.

Łatwy w instalacji

Zmierz odpowiedni rozmiar rynny, a następnie wsuń pokrywę rynny w dach rynną, następnie załóż pokrywę rynny, jedną po drugiej, a na końcu dokręć śruby i przykręć.

Konstrukcja bez zatykania

Podwyższony grzbiet otworu wentylacyjnego i perforowana powierzchnia zapewniają, że liście i zanieczyszczenia nie przedostaną się do środka, zatkać rynny. Jednocześnie nie ma to żadnego wpływu na konstrukcję dachu, dostosował swój własny kształt.

Z dala od hałasu

Tradycyjne osłony i pokrywy rynien są schronieniem lęgowym dla os, pszczoł, ptaków i gryzoni. Dzięki naszym osłonom rynien Twoja rynna może być chroniona przed liśćmi i zwierzętami. hodowla.

Szerokie zastosowanie

Osłona rynnowa na liście może być szeroko stosowana i można ją montować na dachach z metalu, gontu i drewna.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Model	5 cali (52 / 104 / 208)	6 cali (104 / 208)
Szeroki	5 cali	6 cali
Długość połączenia	52 / 104 / 208	104 / 208
Otwór Średnica	0,157" / 4 mm	0,157" / 4 mm
Układ otworów	23	29
Sztuki	13 / 26 / 52	26 / 52
Rozmiar sztuk	5"×48" (127×1220 mm)	6"×48" (152×1220 mm)
Grubość	0,5 mm	0,5 mm

WYMAGANE NARZĘDZIA

1. Śruby Zip - ½ cala.



2. Wiertarka lub śrubokręt pasujące do wkrętów zrywalnych. Nożyce do blachy.

METODY INSTALACJI

1. Wyczyść i przepłucz istniejące rynny i rury spustowe, w razie potrzeby wzmocnij je.
2. Zatrzaśnij rynnę, prawą stroną do góry (patrz zdjęcie A) 1/8 cala od zaślepki rynny. Tył Osłona rynien AM Gutter Guard powinna leżeć płasko i spoczywać na wieszakach.


3. Przykręć śrubę zaciskową co 24 cale na zewnętrznej krawędzi rynny (śruby nie są wymagane do każdej dziury w osłonie). Metalowe dachy w stanach śnieżnych i obszarach o silnym wietrze muszą być zapinane na zamek przykręcone do deski czołowej z tyłu oraz do przedniej części osłony.

4. Zatrzasknij następny element AM Gutter Guard tak, aby nachodził na siebie na 1/2 cala, a następnie zamknij zamek błyskawiczny z przodu i tył zachodzący na siebie, zabezpieczający zachodzące na siebie osłony (kołnierz tylny nie ma nawierconych otworów) (dziury).

5. Kontynuuj do końca rynny lub narożnika ukośnego. Instrukcje dotyczące ukośnego cięcia znajdują się poniżej.


6. Wszystkie wewnętrzne narożniki i obszary o dużym natężeniu ruchu wymagają zastosowania osłon przeciwbryzgowych (patrz zdjęcie)

3-A). Osłony przeciwbryzgowe nie są dołączone i można je kupić w Home Depot (dla przykład).

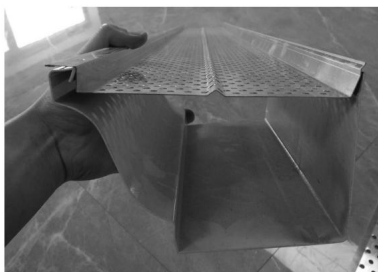


W PRZYPADKU NAROŻNIKÓW postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą cięcia ukośnego (patrz zdjęcie)

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY/UKOŚĆ

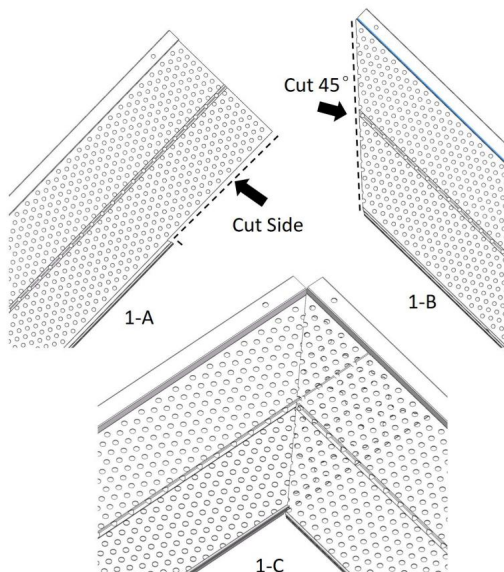

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY/UKOŚ

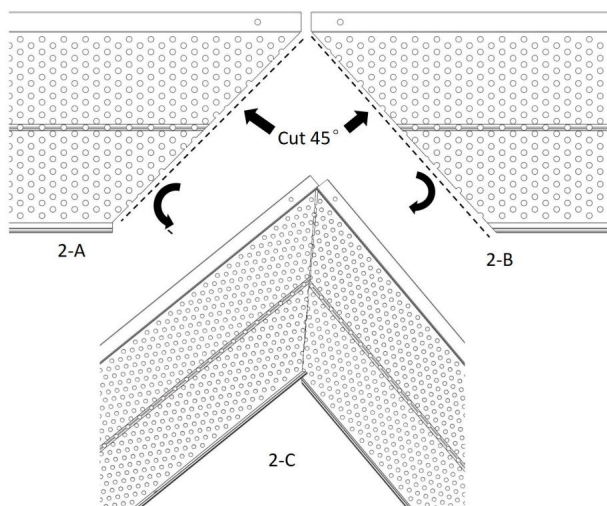

OSŁONY PRZECIWBRZYGOWE

Zdjęcie osłony przeciwbrzypowej w wewnętrznym narożniku lub w skoncentrowanych obszarach.


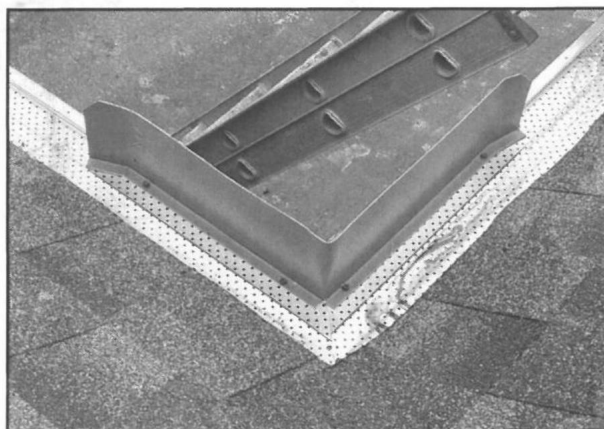


photo 3-A


Osłony przeciwbrzypowe nie są zawarte w zestawie. Zapoznaj się z instrukcją montażu producenta.

JAK DOKONAĆ POMIARU DLA OSŁONY RYNNY AM

5" A-M Gutter Guard

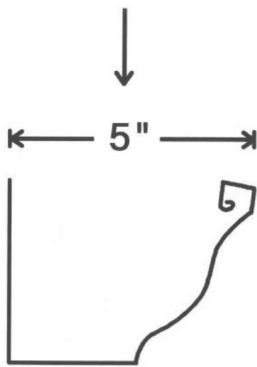

6" A-M Gutter Guard

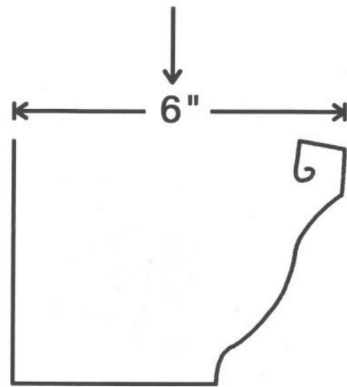

See other side for installation instructions

Sanven Technology Ltd.


Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Wyprodukowano w Chinach

GOOTBESCHERMER

SERIE: 5in/6in

GOOTBESCHERMER

SERIE: 5in/6in

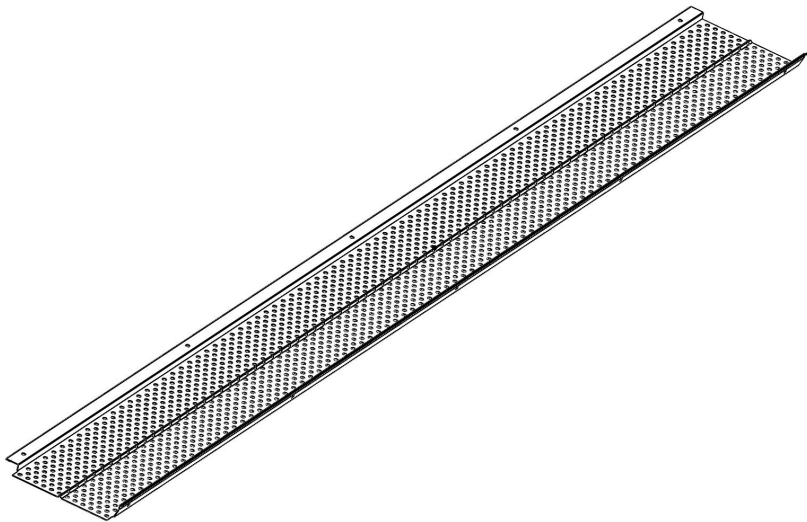



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

INVOERING

Gutter guards zijn gemaakt van molenafwerking aluminium. Het bespaart tijd in de proces van installatie en reiniging. DIY snijd de lengte en buig in elke gewenste vorm om te passen alle hangers, inclusief K-stijl hangers. Een complete set bevestigingsschroeven en voorgeboorde gaten kunnen eenvoudig op alle soorten daken worden geïnstalleerd.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Goed gewerkte bewakers

Bladvangers zijn een uitstekende keuze om u te helpen genieten van het leven zonder zorgen. schoonmaken. Bovendien kunnen gootafdekkingen voorkomen dat u last krijgt van natte kelders en door stilstaand water veroorzaakte gebarsten funderingen.

Structuur van aluminiumlegering

De duurzame aluminium dakgootschermen helpen uw dakgoten bestand te zijn tegen de elementen jaar na jaar en zal niet roesten of corroderen in alle seizoenen en klimaten.

Eenvoudig te installeren

Meet de juiste maat voor uw dakgoot en schuif vervolgens de dakgootafdekking in uw dak goot, vervolgens de gootafdekking één voor één vastgeklit en ten slotte de schroeven en bouten vastgedraaid.

Geen verstoppingsontwerp

Verhoogde ventilatieopeningen en geperforeerd oppervlak zorgen ervoor dat bladeren en vuil niet in de lucht terechtkomen. verstopping in uw goten. Ondertussen heeft het geen invloed op de dakconstructie door de vorm ervan aangepast.

Weg van het lawaai

Traditionele gootschermen en -afdekkingen zijn een nestelplaats voor wespen, bijen, vogels en knaagdieren. Met onze gootafdekkingen kunt u uw goot uit de buurt van bladeren en dieren houden. fokken.

Brede toepassing

De bladvanger voor dakgoten is breed inzetbaar en u kunt hem op daken installeren van metaal, dakspanen en hout op hun gemak.

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	5in-(52 / 104 / 208)	6in-(104 / 208)
Breed	5 inch	6 inch
Lengte van de splitsing	52 / 104 / 208	104 / 208
Gat Diameter	0,157" / 4 mm	0,157" / 4 mm
Gat rangschikken	23	29
Stukken	13 / 26 / 52	26 / 52
Stuks Grootte	5"×48" (127×1220 mm)	6"×48" (152×1220 mm)
Dikte	0,5 mm	0,5 mm

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

1. Ritsschroeven - ½ inch.




2. Boormachine of schroevendraaier die past bij ritsschroeven en bliksharen.

INSTALLATIEMETHODEN


1. Maak bestaande goten en regenpijpen schoon en spoel ze door. Versterk ze indien nodig.
2. Klik de goot vast, met de goede kant naar boven (zie foto A) op 1/8 inch van de eindkap van de goot. Achterkant van AM Gutter Guard moet plat liggen en op hangers rusten.

3. Schroef elke 24 inch vast aan de buitenrand van de goot (schroeven zijn niet nodig voor elk gat in de beveiliging). Metalen daken in sneeuwstaten en gebieden met veel wind moeten worden afgesloten vastgeschroefd aan zowel het frontpaneel aan de achterkant als aan de voorkant van de bescherming.
4. Klik de volgende AM Gutter Guard overlappend vast met een 1/2 inch en schroef de voorkant vast met de rits en achterkant van overlappend, het beveiligen van overlappend beschermingen (achterflens heeft geen voorgeboorde gaten).
5. Ga door tot het einde van de goot of verstekhoek. Zie onderstaande instructies voor verstek.
6. Alle binnenhoeken en geconcentreerde gebieden vereisen spatborden (zie foto)
- 3-A). Spatlappen zijn niet inbegrepen en kunnen worden gekocht bij Home Depot (voor voorbeeld).

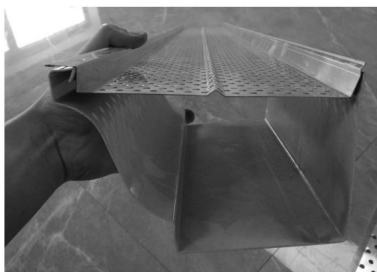


VOOR HOEKEN, volg de verstekinstructies (zie foto's)

• BINNENHOEK/VERSTEK

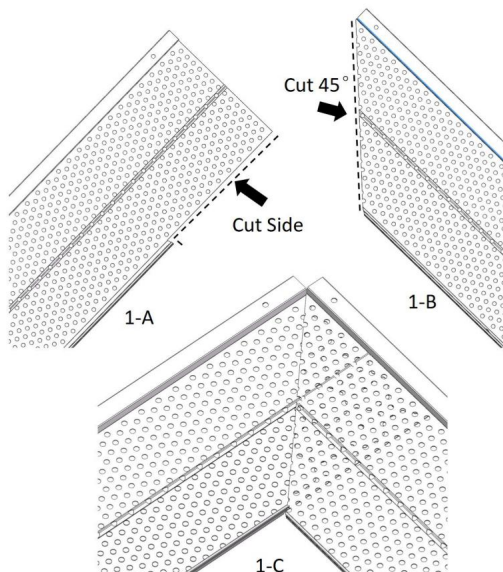

• BUITENHOEK/VERSTEK

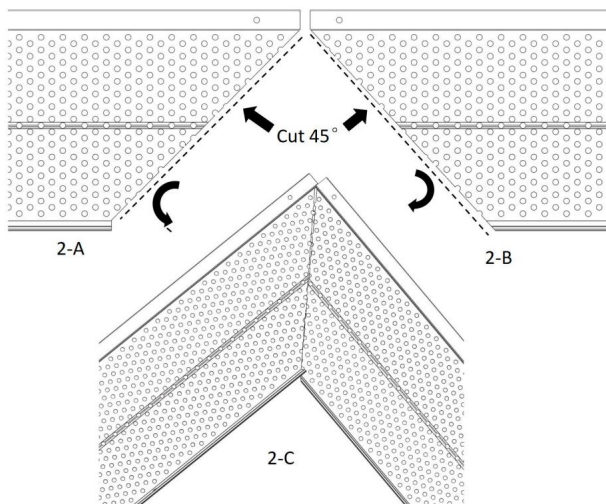

• SPATSCHERM

Foto van spatbescherming op de binnenhoek of op geconcentreerde plekken.


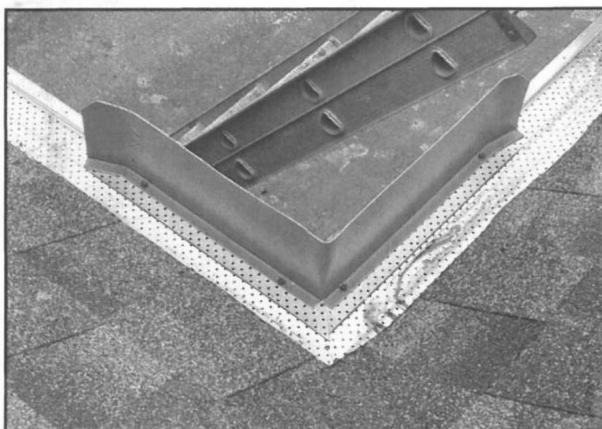


photo 3-A


Spatborden niet inbegrepen. Zie de montage-instructies van de fabrikant.

HOE U DE HOOGTE VAN UW AM-GOTENBESCHERMER METT

5" A-M Gutter Guard

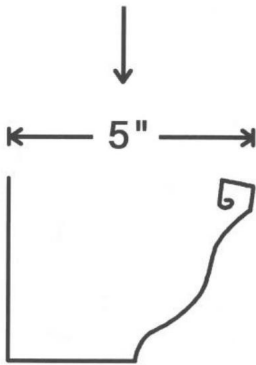

6" A-M Gutter Guard

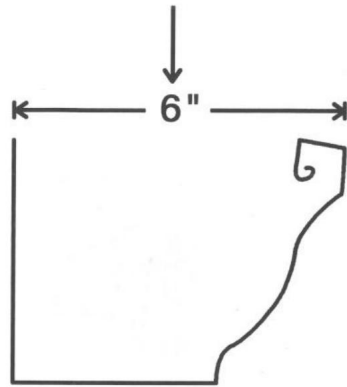

See other side for installation instructions

Sanven Technologie Ltd.


Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Gemaakt in China

RÄNNVAKT

SERIE: 5in/6in

RÄNNVAKT

SERIE: 5tum/6tum

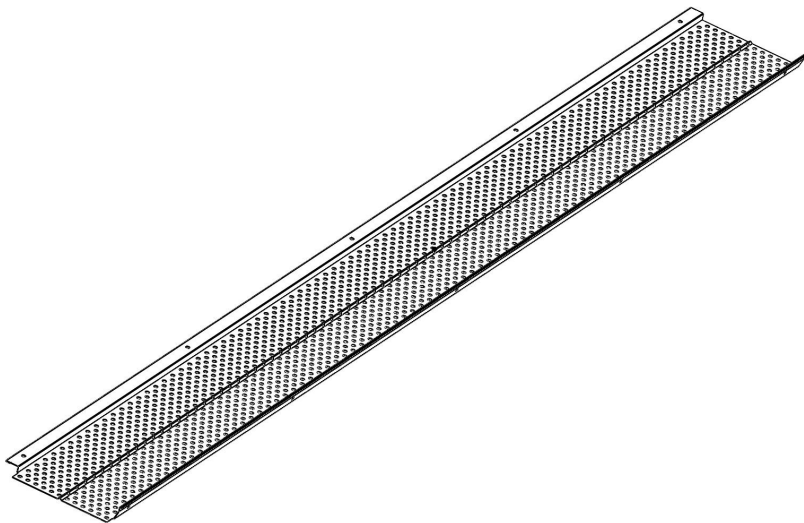



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

INTRODUKTION

Rännskydd är konstruerade med fräsfinish aluminium. Det är tidsbesparande i processen för installation och rengöring. DIY skär längden och böj till valfri form för att passa alla hängare, inklusive hängare i K-stil. En komplett uppsättning monteringskruvar och förborrade hål monteras enkelt på alla typer av tak.

NYCKELFUNKTIONER

Välarbetade vakter

Lövskydd är ett utmärkt val för att hjälpa dig att njuta av livet utan längre rengöring. Dessutom kan rännskydd undvika att besväras av blöta källare och stående vattenförsakade spruckna fundament.

Aluminiumlegeringsstruktur

De slitstarka rännskärmarna i aluminium hjälper dina rännor att stå emot väder och vind år efter år och rostar inte, korrosion under alla årstider och klimat.

Lätt att installera

Mät rätt storlek för din ränna och skjut sedan in rännskyddet i ditt tak ränna, nästa flikar rännan locket en efter en, äntligen, dra åt skruvarna och bulten.

Ingen Clog Design

Upphöjd ventilationskant och perforerad yta säkerställer att löv och skräp inte gör det tappa till dina rännor. Samtidigt har den ingen störning med takkonstruktionen av anpassade sin egen form.

Bort från buller

Traditionella ränna skärmar och täcker är ett häckande skydd för getingar, bin, fåglar och gnagare. Med våra rännöverdrag kan din ränna bort från löv och djur avel.

Bred applikation

Rännborstens bladskydd kan användas brett och du kan installera det på taken av metall, singel och trä till mods.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modell	5in-52/104/208	6in-104/208
Bred	5 tum	6 tum
Skarvlängd	52/104/208	104/208
Hål Diameter	0,157" / 4 mm	0,157" / 4 mm
Hål Ordna	23	29
Bitar	13/26/52	26/52
Stycken Storlek	5"×48"×127×1220mm	6"×48"×152×1220 mm
Tjocklek	0,5 mm	0,5 mm

VERKTYG KRÄVS

1. Dragskruvar - ½ tum.




2. Borr eller skruvmejsel för att matcha blixtlåsskruvar Plåtskär.

INSTALLATIONSMETODER


1. Rengör och spola befintliga hängrännor och stuprör, förstärk vid behov.
 2. Snäpp in rännan, rätsidan upp (se bild A) 1/8 tum från rännans gavel.
- av AM Gutter Guard ska ligga platt och vila på galgar.

3. Dragskruv var 24 tum på den yttre kanten av rännen (skruvar behövs inte för varje hål i skyddet). Metalltak i snöstillstånd och områden med hög vind måste ha dragkedja skruvas både i fasadbräda på baksidan och även på framsidan av skyddet.
4. Snäpp in nästa AM Gutter Guard överlappande 1/2 tum och dragkedja fram och baksidan av överlappade, säkrande överlappande skydd (bakflänsen har ingen förborrad hål).
5. Fortsätt till änden av rännen eller geringshörnet. Se instruktionerna nedan för gering.
6. Alla inre hörn och koncentrerade områden kräver stänkskydd (se bild 3-A). Stänkskydd ingår inte och kan köpas på Home Depot (för exempel).

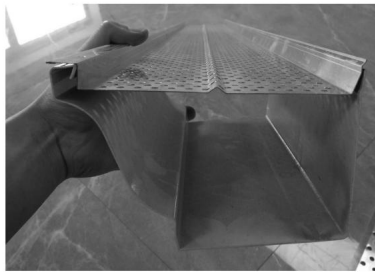


FÖR HÖRN, följ geringsinstruktionerna (se bilder)

• INNE HÖRN/GERING

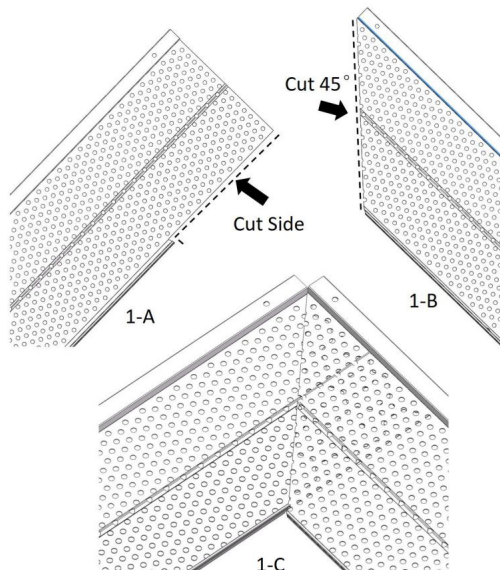

ÿ UTANFÖR HÖRN/GERING

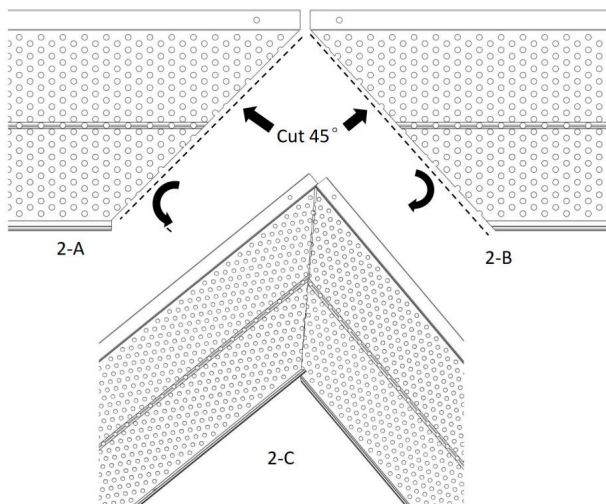

ÿ STÄNKSKYDD

Foto av stänkskydd på insidan av hörnet eller koncentrerade områden.


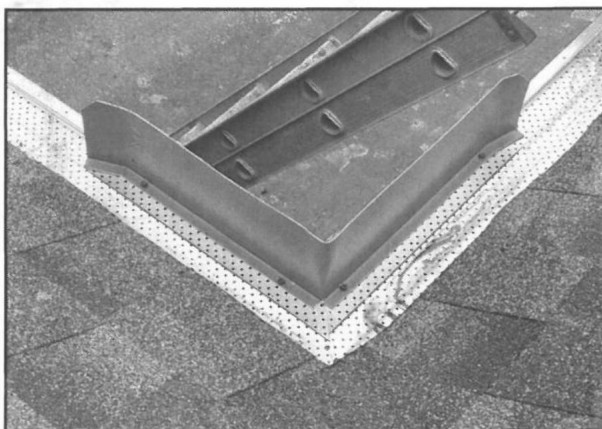


photo 3-A


Stänkskydd ingår ej. Se tillverkarens monteringsanvisning.

HUR MAN MÄTER FÖR DIN AM-RÄNNSKYDD

5" A-M Gutter Guard

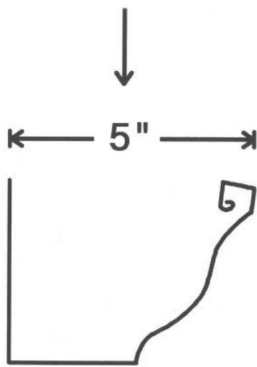

6" A-M Gutter Guard

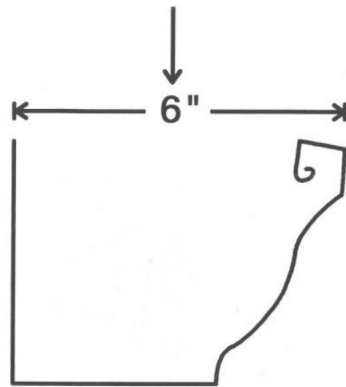

See other side for installation instructions

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Made In China

