



Rigid Venting Installation


Rigid Venting Components • Conduit rigide • Tubo rígido

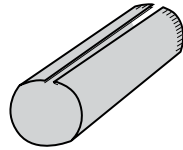

Rigid vent
Conduit rigide
Tubo rígido

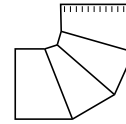

90° elbow
Coude de 90°
Codo de 90°

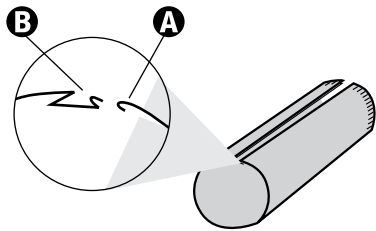

Rigid venting

Assemble rigid vent by inserting edge A into edge B. Push firmly until edges snap together.

Make a slit in the smooth end of rigid vent before clamping to fitting.

Conduit rigide


Pour assembler une section de conduit rigide, insérer le bord A dans le bord B. Pousser fermement pour réaliser l'emboîtement.

Tailler une fente dans l'extrémité lisse du conduit rigide avant de le fixer par une bride sur un raccord.

Tubo rígido

Ensamble el tubo rígido insertando el borde A en el borde B. Empuje con firmeza hasta que los bordes encajen el uno dentro hasta del otro.

Haga un corte en el extremo liso del tubo rígido antes de fijarlo al accesorio.

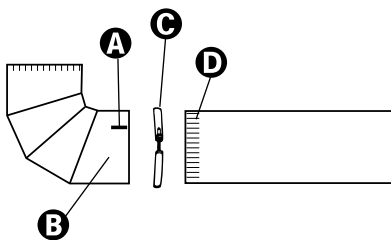

Making other connections

If the larger fitting does not have pre-cut slits, you need to cut a slit to create a tighter hold.

Cut a 1" (2.5 cm) slit A in larger fitting B. Place clamp C over larger fitting B. Crimped fitting of next component. Position clamp so it covers both the slit and the crimped fitting D. Tighten clamp.

Réalisation d'autres connexions

Si le raccord de plus grand diamètre ne comporte pas de fentes pré-coupées, on doit tailler une fente pour pouvoir réaliser une connexion plus serrée.

Tailler une fente de 2,5 cm (1 po) A dans le raccord de plus grand diamètre B. Placer la bride C sur le raccord de plus grand diamètre. Insérer le raccord serti du composant suivant. Positionner la bride pour qu'elle recouvre à la fois le raccord à fentes et le raccord serti D. Serrer la bride.

Cómo hacer otros tipos de conexiones

Si el accesorio más grande no tiene cortes, usted necesita hacer un corte para lograr una conexión más firme.

Haga un corte A de 2.5 cm (1") en el accesorio más grande B. Coloque la abrazadera C sobre el accesorio más grande. Inserte el accesorio plisado del próximo componente. Coloque la abrazadera de manera que cubra el corte y el accesorio plisado D. Apriete la abrazadera.