


OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIO

1. Raise or lower the shade (A) by gripping the bottom rail handle and lifting or lowering the bottom rail to the desired height.

Para subir o bajar la persiana (A), tome la manija del riel inferior y levante o baje el riel inferior hasta la altura deseada.

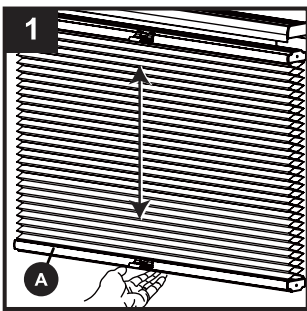

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

The vinyl headrail and bottom rail can be wiped clean with a damp sponge. To clean the shade fabric, use a feather duster or vacuum lightly using the soft brush attachment.

El cortinero se puede limpiar con una esponja húmeda. Para limpiar la persiana de madera, use un plumero de plumas o el accesorio para cepillar cuando aspire suavemente.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY/UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

For a period of one (1) year from the date of purchase, the manufacturer will replace this window covering with one of equal value if this window covering is found to be defective in material or workmanship. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from improper maintenance, negligent or improper use, abuse neglect, accidents, act of God, alteration, commercial use, installation, removal or reinstallation. This warranty is restricted to normal consumer use within the United States and Canada. To obtain warranty service, contact our customer service department at 1-844-316-6168.

Por un período de un (1) año desde la fecha de compra, el fabricante reemplazará esta cubierta para ventanas con una de valor igual si se descubre que esta cubierta para ventanas tiene defectos en el material o en la mano de obra. Esta garantía no cubre el daño ni los defectos causados o resultantes por mantenimiento incorrecto, uso negligente o inadecuado, abuso, descuido, accidentes, desastres naturales, alteraciones, uso comercial, instalación, retiro o reinstalación. Esta garantía se resringe a un uso normal por parte del consumidor dentro de Estados Unidos y Canadá. Para obtener el servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-844-316-6168.

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call customer service 1-844-316-6168.

Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-844-316-6168.



For helpful videos & more information visit eclipsecurtains.com or scan this QR code with your smartphone

Printed in Taiwan
Impreso en Taiwán




CORDLESS TOP-DOWN
BOTTOM-UP SHADE
PERSIANA SIN CORDONES
ASCENDENTE/DESCENDENTE




Questions?/¿Preguntas?

Call customer service at 1-844-316-6168, 8 a.m. - 4:30 p.m., EST. Monday - Friday.

Llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-844-316-6168, de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p.m. hora estándar del Este.

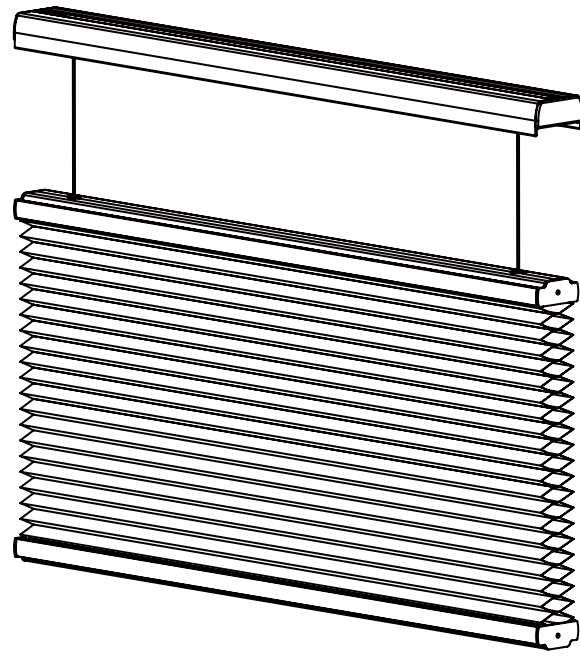


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

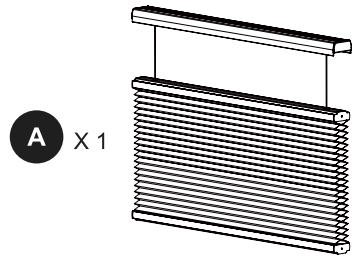


HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

AA

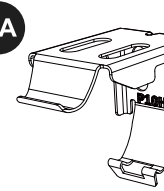

Mounting Bracket
Soporte de montaje
18 in. - 42 in. = x 2
- 72 in. = x 3
45.72 cm - 106.68 cm = x 2
- 182.88 cm = x 3

BB

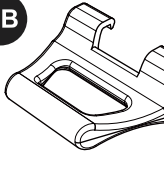

Handle
Manija
18 in. - 42 in. = x 2
- 72 in. = x 4
45.72 cm - 106.68 cm = x 2
- 182.88 cm = x 4

CC



Wood Screw
Vis/Tornillo para madera
18 in. - 42 in. = x 4
- 72 in. = x 6
45.72 cm - 106.68 cm = x 4
- 182.88 cm = x 6

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the Product.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Installation Time: 30 minutes

Tools Required To Install (not included): Measuring tape, drill with 3/32 in. bit and pencil.

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Comuníquese con el Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo aproximado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el montaje (no se incluyen): cinta métrica, taladro con broca de 3/32 plug.

Bracket Location and Installation:


The shade may be installed either inside or outside the window frame. A mounting bracket should be positioned on each end of the headrail. Wider shades that require 3 or more brackets should be spaced evenly between the two outermost brackets. Always position the brackets such that there is no interference with cords and mechanisms inside the headrail. The procedure outlined below will assure proper bracket placement.

Ubicación e instalación de los soportes:

la persiana se puede instalar dentro o fuera del marco de la ventana. Se debe colocar un soporte de montaje en cada extremo del cortinero. Las persianas más anchas que necesitan 3 o más soportes deben espaciarse de manera uniforme entre los dos soportes de montaje de los extremos. Siempre coloque los soportes de tal forma que no interfieran con los cordones o con los mecanismos internos del cortinero. El procedimiento que se explica a continuación asegura la instalación correcta de los soportes.


INSTALLATION INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1a. For outside mounting, clip the mounting bracket (AA) onto the headrail of shade (A). Hold shade (A) level at the height desired and center it over the window opening. Mark the exact location of each mounting bracket (AA) with a pencil. Remove the mounting brackets (AA) from the headrail of shade (A). Pre-drill the screw holes and then mounting bracket (AA) to the wall or window molding with wood screws (CC).

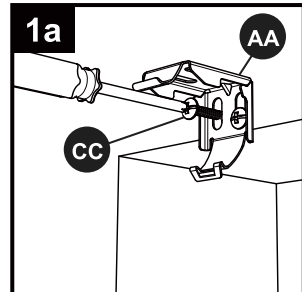

Para montaje exterior, coloque el soporte de montaje (AA) sobre el cortinero de persiana (A). Sostenga la persiana (A) a la altura deseada y céntrela sobre la abertura de la ventana. Use un lápiz para marcar la ubicación exacta de cada soporte de montaje (AA). Retire los soportes de montaje (AA) del cortinero de persiana (A). Taladre previamente los orificios para los tornillos. Atornille cada soporte de montaje (AA) en la pared o en la moldura de la ventana con los tornillos para madera (CC).


- 1b. For inside mounting, clip the mounting brackets (AA) onto the headrail of shade (A). Hold Shade (A) in place and make pencil mark at the rear of each mounting bracket (AA). Remove the mounting brackets (AA) from the headrail. Pre-drill the screw holes and then secure the mounting bracket (AA) to the wall or window molding with wood screws (CC).

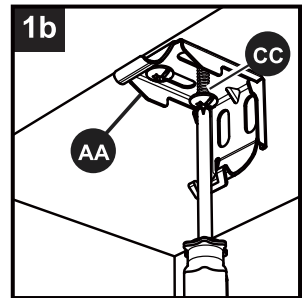


Para montaje interior, coloque el soporte de montaje (AA) sobre el cortinero de persiana (A). Sostenga la persiana (A) en su lugar y usando un lápiz haga una marca en la parte posterior de cada soporte de montaje (AA). Retire los soportes de montaje (AA) del cortinero y alínelos con las marcas. Taladre previamente los orificios para los tornillos. Fije cada soporte de montaje (AA) con los tornillos para madera (CC).

2. **NOTE:** There is a front and back to the headrail. The mounting brackets (AA) must be installed on the back of the headrail. Lift the headrail of shade (A) into position such that the inner front edge of the headrail slides into the slot at the front of each mounting bracket (AA). Push the headrail upward until the flexible tab at the bottom of each mounting bracket (AA) snaps onto the back of the headrail. Check carefully to assure each mounting bracket (AA) is properly snapped into place.

Nota: hay una parte frontal y posterior en el cortinero. Los soportes de montaje (AA) deben instalarse en la parte posterior del cortinero. Levante el cortinero de la persiana (A) en una posición tal que el borde frontal interior del cortinero se deslice hacia la ranura en la parte frontal de cada soporte de montaje (AA). Presione el cortinero hacia arriba hasta que la lengüeta flexible en la parte inferior de cada soporte de montaje (AA) encaje a presión en la parte posterior del cortinero. Verifique con cuidado para asegurarse de que cada soporte de montaje (AA) haya ingresado en su lugar.

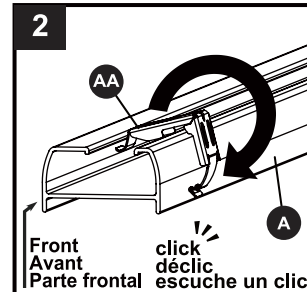


3. Attach the handles (BB) to the center of the bottom rail and middle rail of shade (A). Check carefully to assure that the handles (BB) are properly snapped into place.

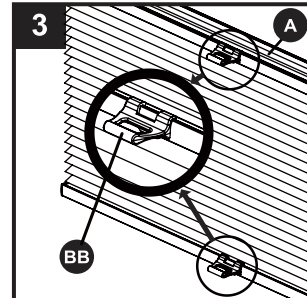

Fije las manijas (BB) al centro del riel inferior y el riel central de la persiana (A). Verifique con cuidado para asegurarse de que las manijas (BB) están correctamente ajustadas en su lugar.

4. **OPTIONAL:** To remove the shade (A) from the mounting brackets (AA) after installation lift up the bottom of the shade (A) to gain access to the flexible tab on the bottom of the mounting brackets (AA). Use a screwdriver (Not Included) to press in the flexible tab until the shade loosens. Repeat for all mounting brackets (AA).

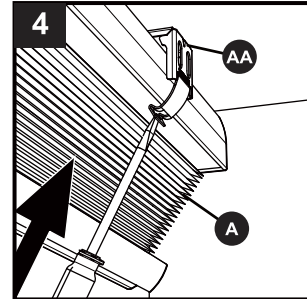

OPCIONAL: para retirar la persiana (A) de los soportes de montaje (AA) después de la instalación levante la parte inferior de la persiana (A) para obtener acceso a la lengüeta flexible en la parte inferior de los soportes de montaje (AA). Utilice un destornillador (no se incluye) para presionar la lengüeta flexible hasta soltar la persiana. Repita con todos los soportes de montaje (AA).