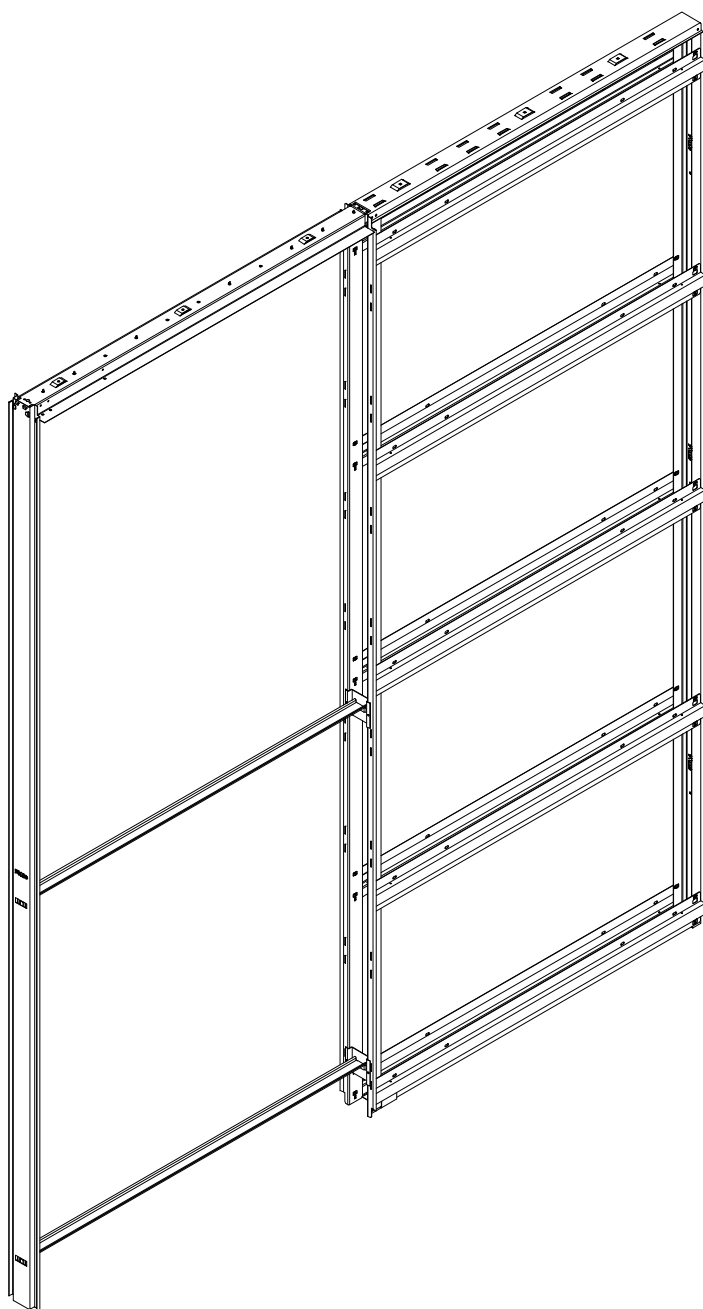


EN

FRAME KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR 2x4 WALLS

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL KIT PARA PAREDES 2x4

**2x4**



EN

If you follow carefully these instructions for the assembly and installation process your life will be easier!
A pair of tressles are very useful when assembling the frames.
Some parts may have sharp edges so use gloves and be careful when handling the parts.


All Eclipse products are fully inspected and tested before they leave the factory.

ES

*Seguir las instrucciones con atención.
Para un montaje correcto, utilizar las herramientas indicadas, y para una correcta funcionalidad, ensamblar en los soportes adecuados.
Algunas partes del producto pueden contener superficies punzantes y/o cortantes. Se necesita utilizar dispositivos de protección adecuados y proteger los espacios de trabajo.
"Eclipse SRL" no asume responsabilidad alguna por los daños derivados en la utilización no conforme a estas instrucciones.*

Todos los componentes del contramarco están testados y controlados en "ECLISSE SRL".


TOOLS REQUIRED HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE

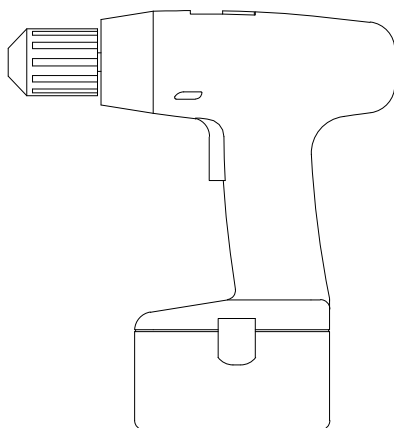


DRILL
DESTORNILLADOR




PH2 PZ2

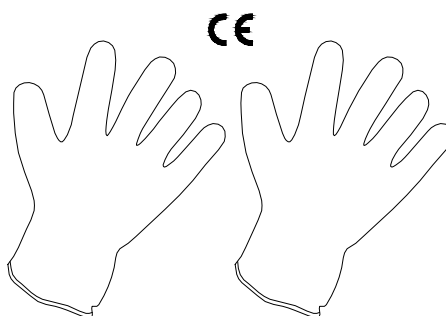


GLOVES
GUANTES

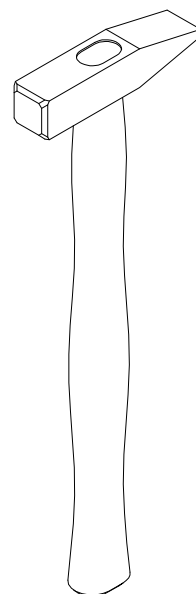


HAMMER
MARTILLO

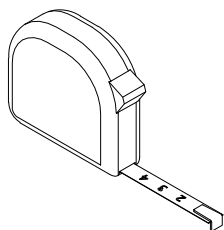

TAPE MEASURE
METRO

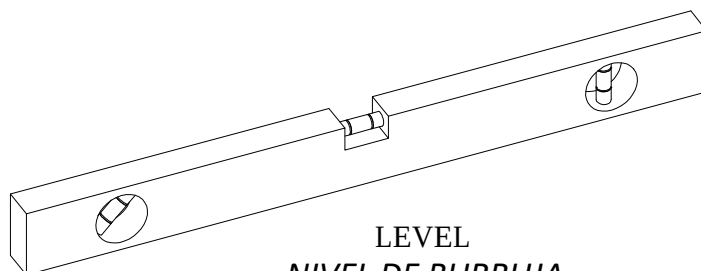


LEVEL
NIVEL DE BURBUJA

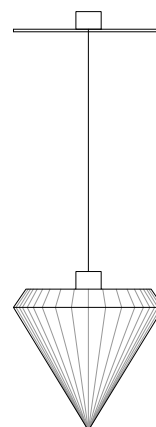

PLUMB LINE
PLOMADA

(a) 1 x




CENTRAL VERTICAL / MONTANTES VERTICALES DELANTERO

(b) 8-10 x




POCKET HORIZONTALS (N° 8 PCS FOR H = 80" - 84" / N° 10 PCS FOR H = 96")
REFUERZOS HORIZONTALES (N° 8 PARA H = 80" - 84" / N° 10 PARA H = 96")

(c) 1 x




REAR VERTICAL / MONTANTE VERTICAL TRASERO

(d) 1 x




POCKET HEADER / SUBREPUERTA

(e) 1 x



TOP BEAM WITH TRACK / GUIA COMPLETA DE RIEL

(f) 1 x




METAL DOOR POST / MONTANTE DE TOPE DE METAL

(g) 2 x



BRACERS (FOR ASSEMBLY PURPOSES ONLY)
DISTANCIADORES (SOLO PARA INSTALACION)

(i) 1 x

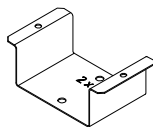


BRACKET / SOPORTE

(l) 1 x



RUNNER KIT / HERRAMIENTAS

(m) 1 x




9 x ST FH # 8 x 3/8" (4,2x9,5 mm) ZNB

2 x ST FH # 6 x 3/8" (3,5x9,5 mm) ZNB

72 x ST FT # 7 x 1" (3,9x25 mm)

STEP

1

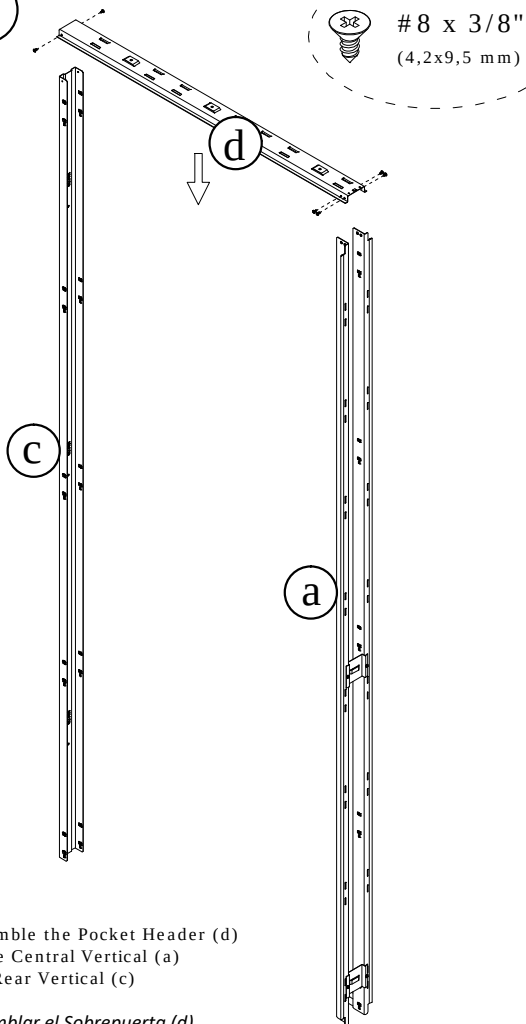


Assemble the Pocket Header (d) to the Central Vertical (a) and Rear Vertical (c)

Ensamblar el Sobrepuerta (d) en el Montantes Verticales Delantero (a) y el Montante Vertical Trasero (c)

STEP

2

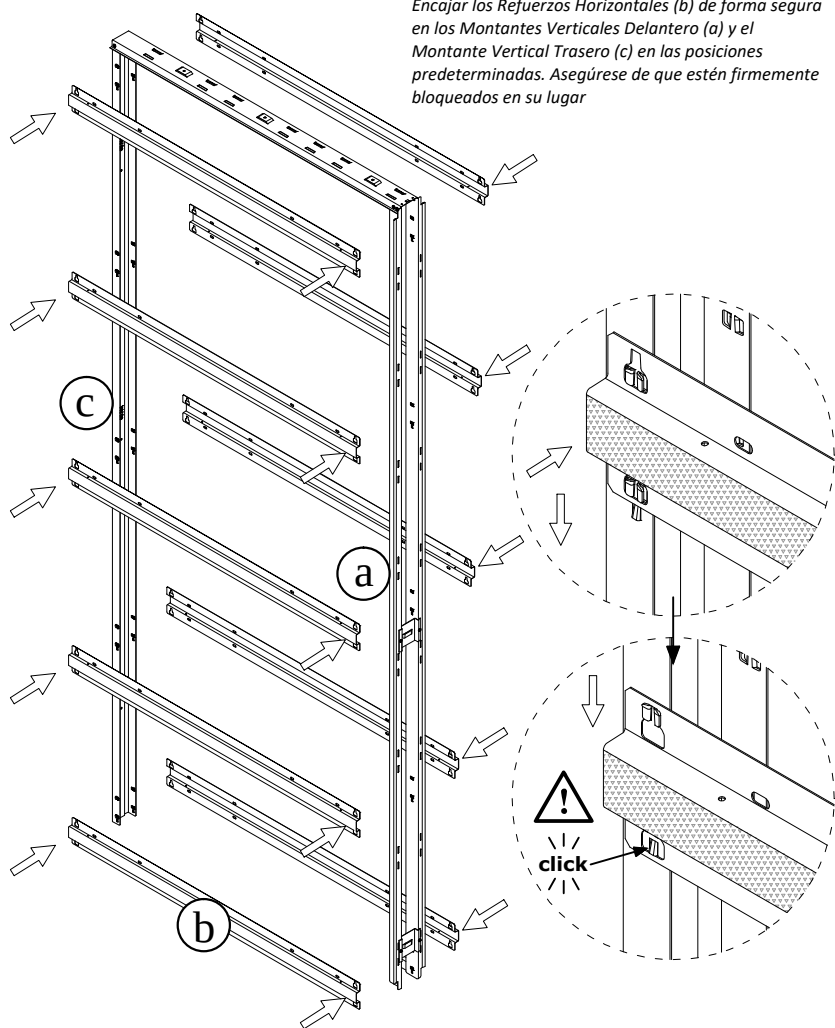


Assemble the Pocket Horizontals (b) securely on Central Verticals (a) and Rear Verticals (c) at the predetermined positions. Make sure they are firmly locked in place

Encajar los Refuerzos Horizontales (b) de forma segura en los Montantes Verticales Delantero (a) y el Montante Vertical Trasero (c) en las posiciones predeterminadas. Asegúrese de que estén firmemente bloqueados en su lugar

STEP

3

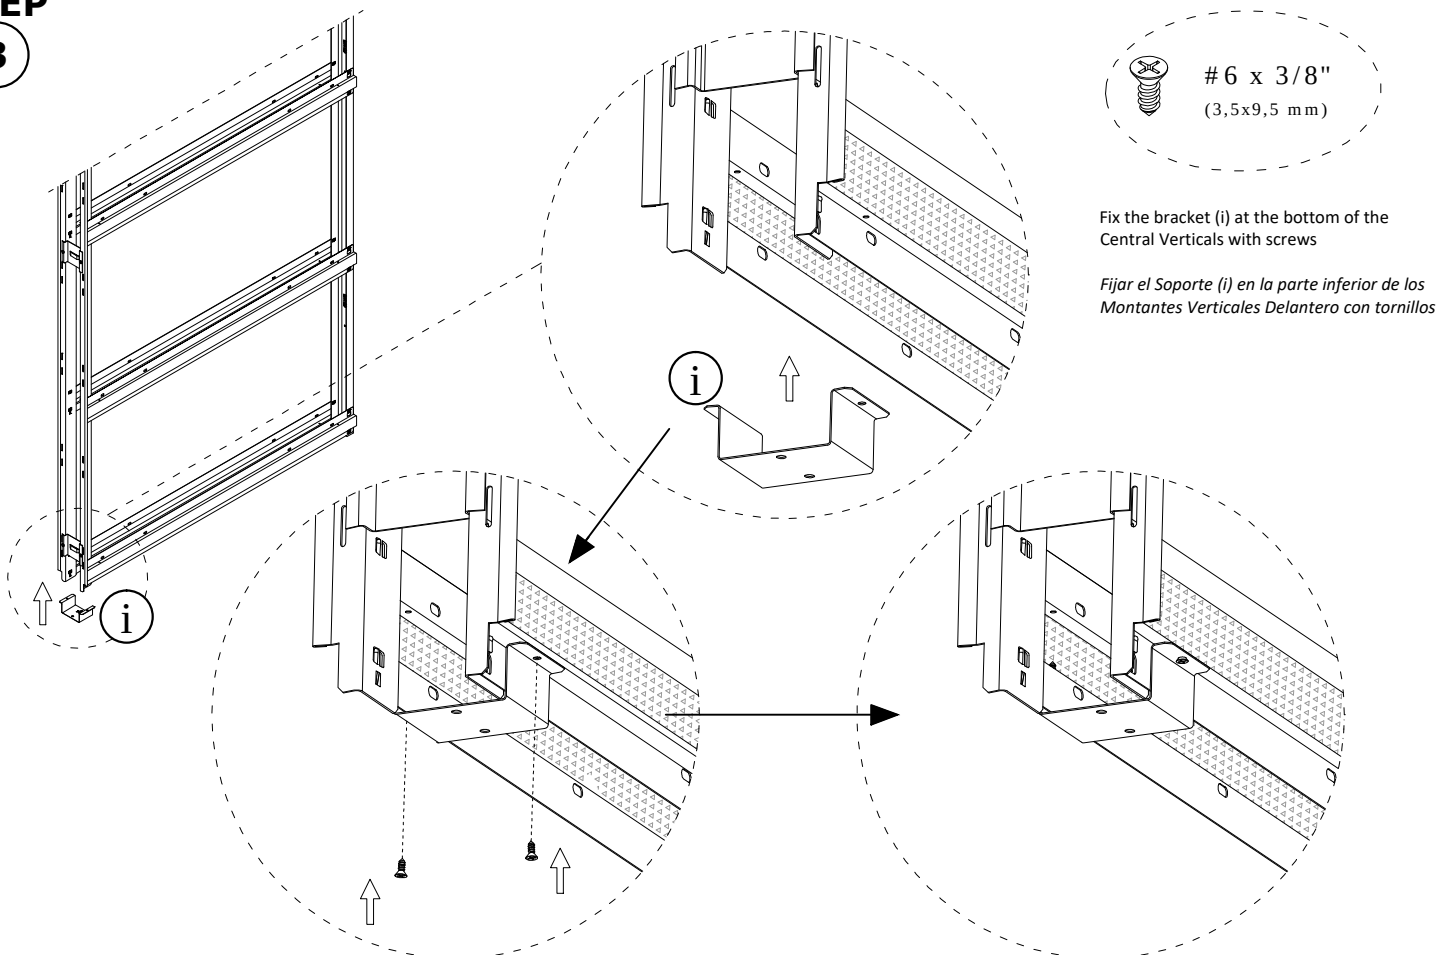

Fix the bracket (i) at the bottom of the Central Verticals with screws


Fijar el Soporte (i) en la parte inferior de los Montantes Verticales Delantero con tornillos

STEP

4

Insert the Top Beam with Track (e) into the Pocket Header (d) until it clicks into place

Introducir la Guía Completa de Riel (e) en el Sobrepuerta (d) y empujar hasta el "click"

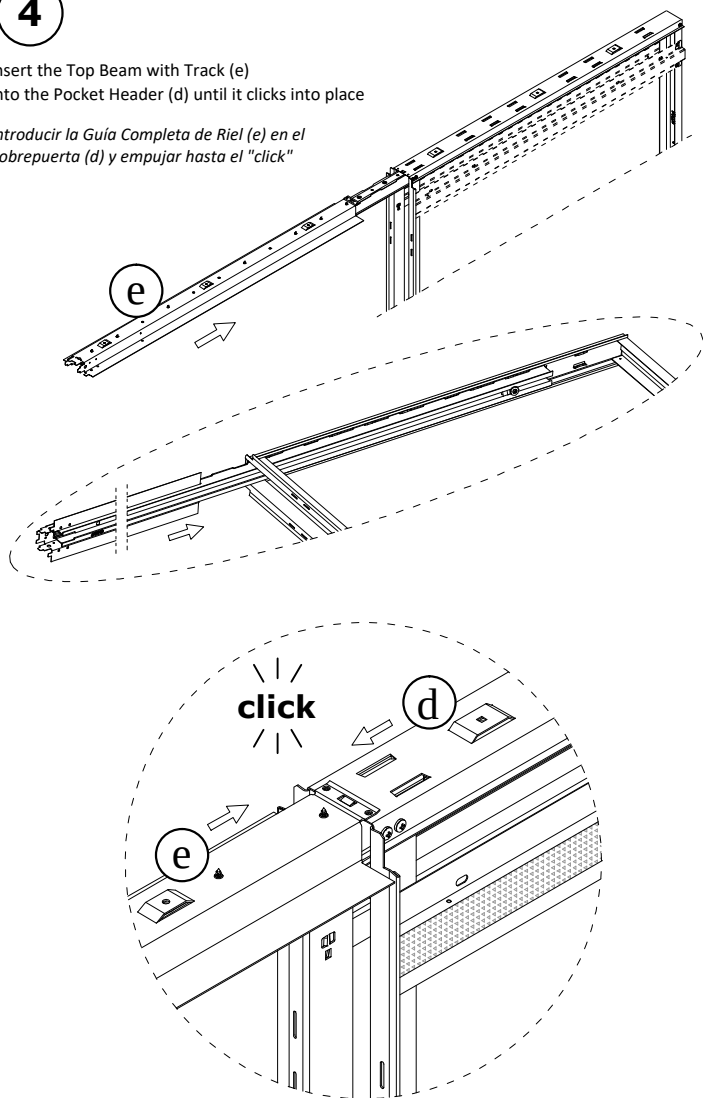


STEP

5

Fix the Top Beam with Track (e) to the Pocket Header (d) using the screws

Atornillar la Guía Completa de Riel (e) desde arriba al Sobrepuerta (d) con los tornillos

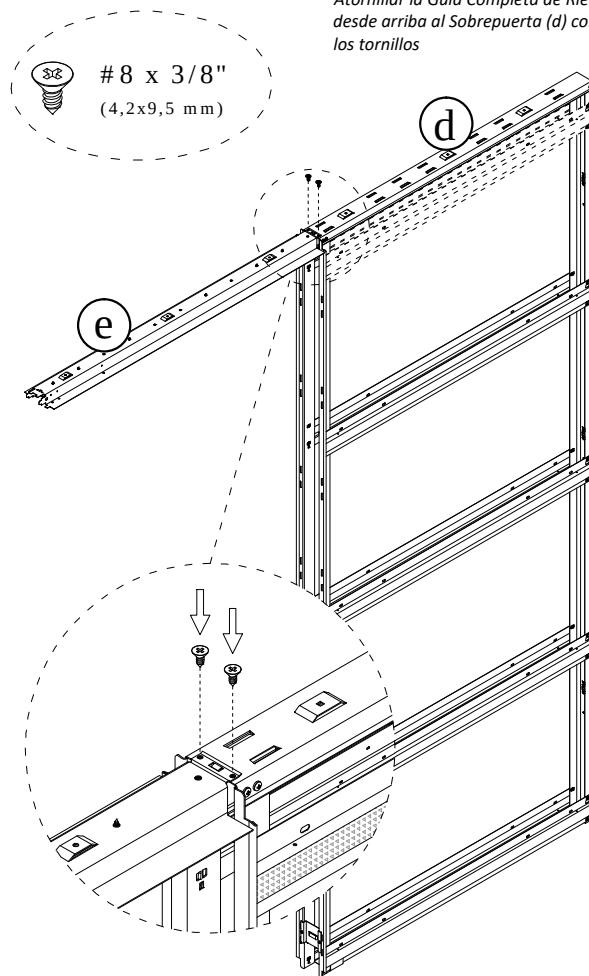


STEP

6


Insert the metal tongues at the Top Beam with Track (e) into the slots at the top of the Metal Door Post (f).

Ensamblar el Montante de Tope (f) al riel introduciendo las lenguetas de la Guía Completa de Riel (e)

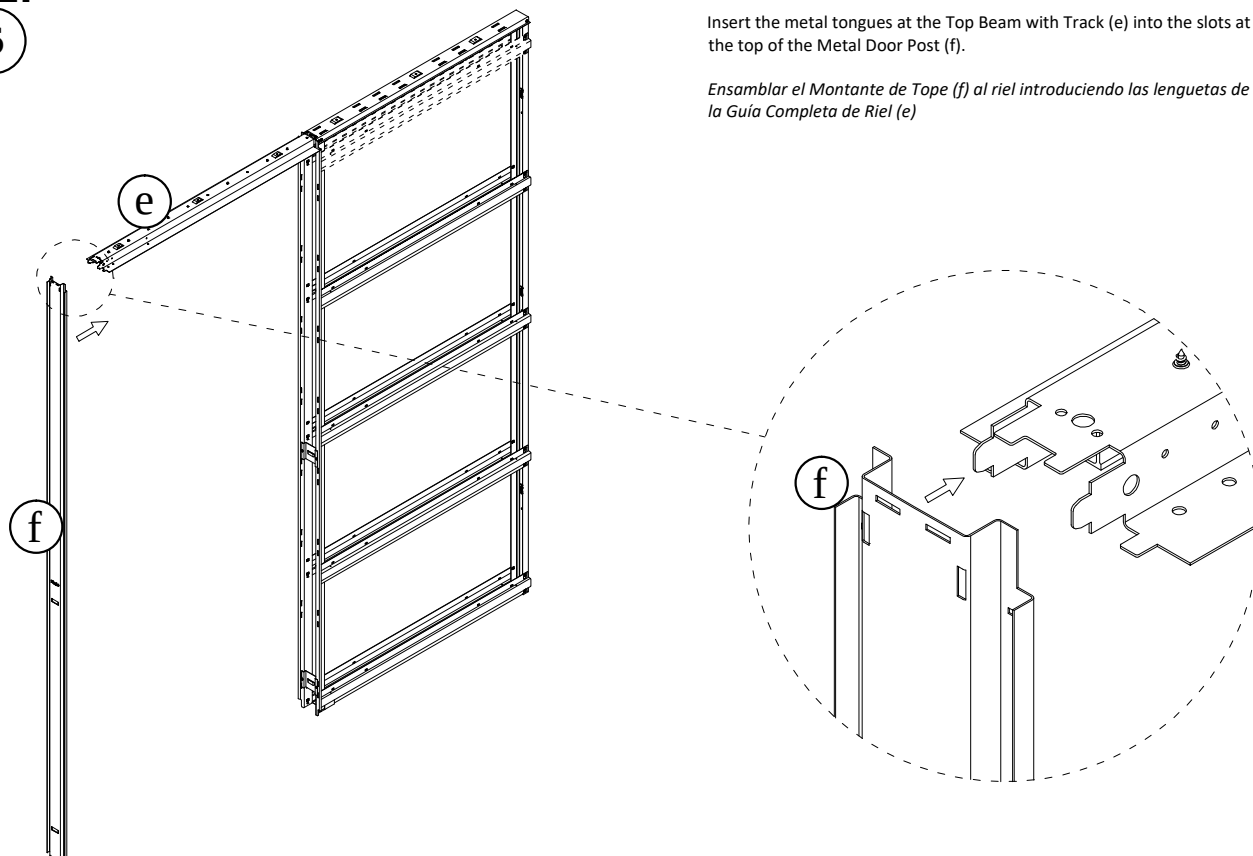


STEP

7

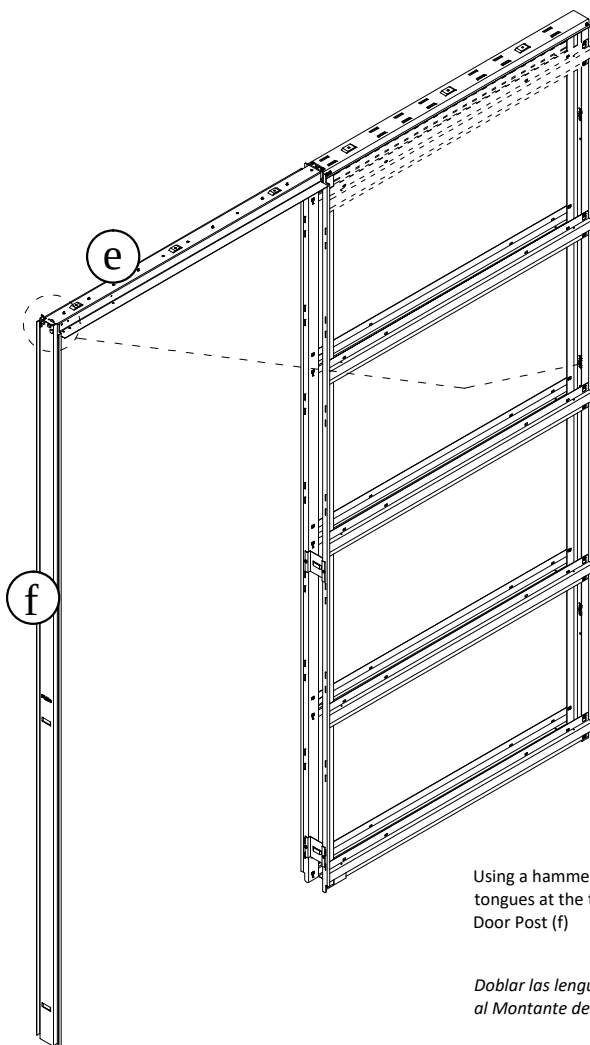


Using a hammer bend the metal tongues at the top (e) of the Metal Door Post (f)

Doblar las lenguetas de la Guía (e) al Montante de Tope (f) con un martillo

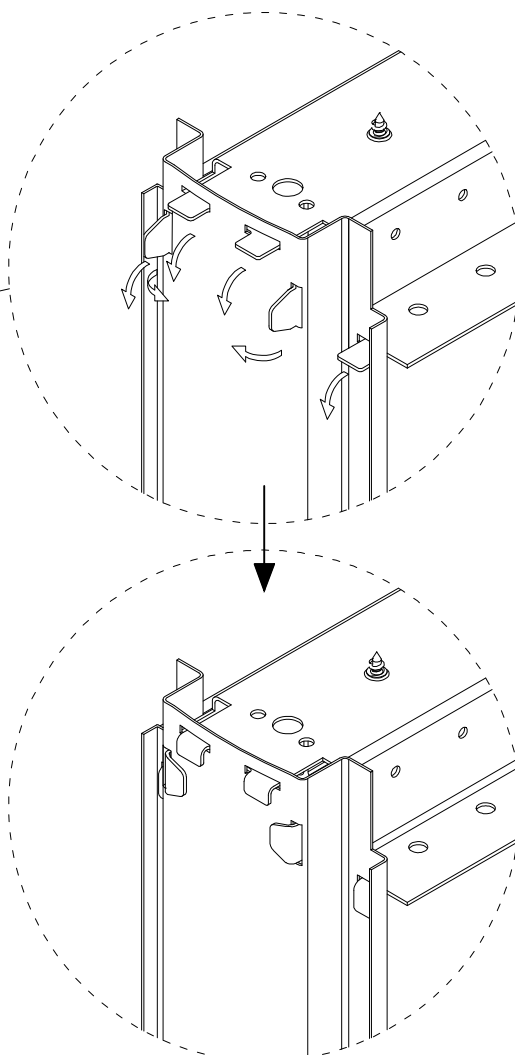


STEP

8

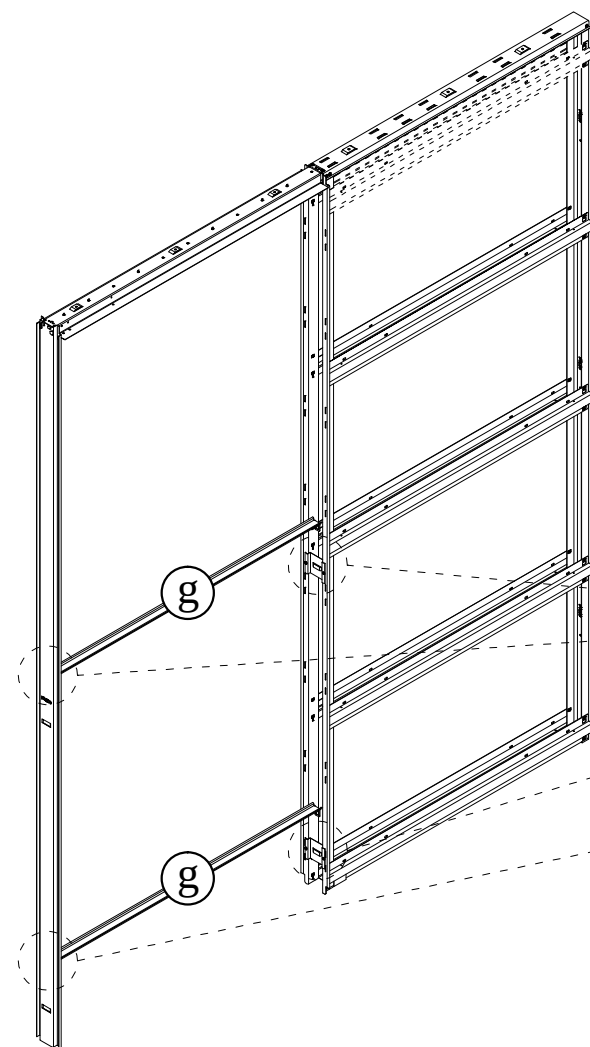


Bend the ends of the Bracers (g) backwards through 90 degrees and locate in the positions on Central Vertical (a) and Metal Door Post (f)

Doblar las extremidades de los Distanciadores (g) a 90° entre los Montantes Verticales Delantero (a) y el Montante de Tope (f)

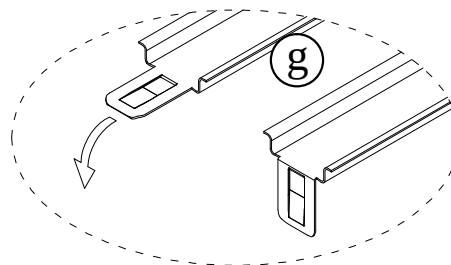






* For assembly purposes only. Remove prior installation

** Solo para fines de montaje. Eliminar antes de la instalación*

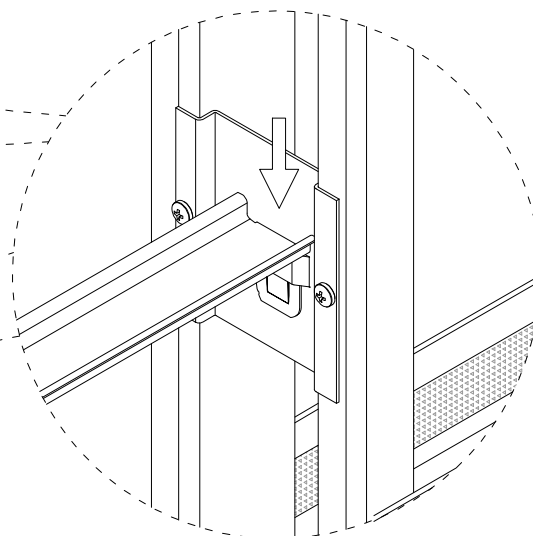

STEP

9

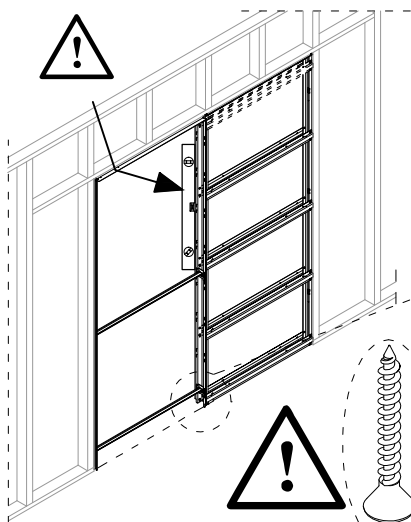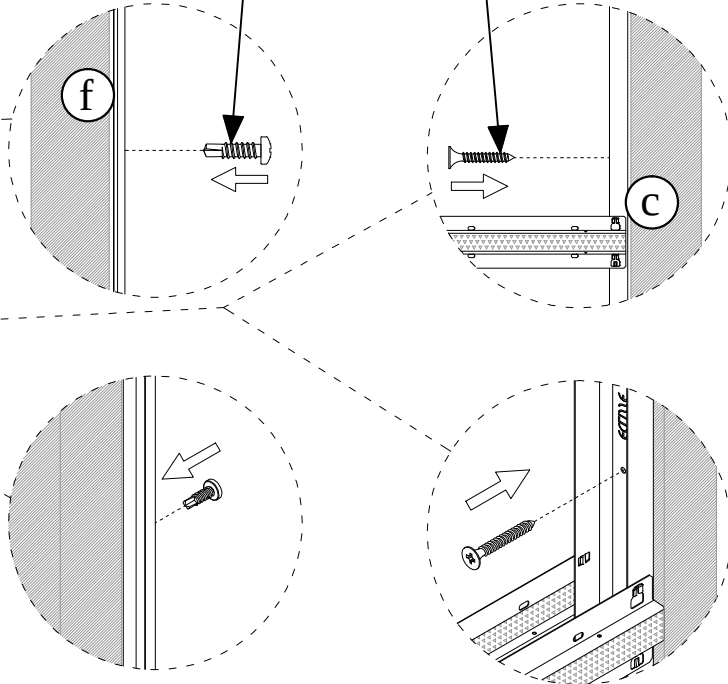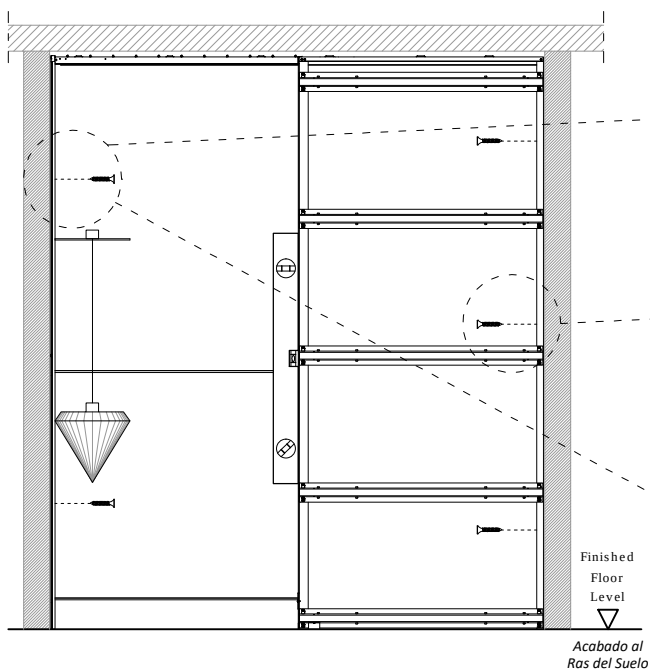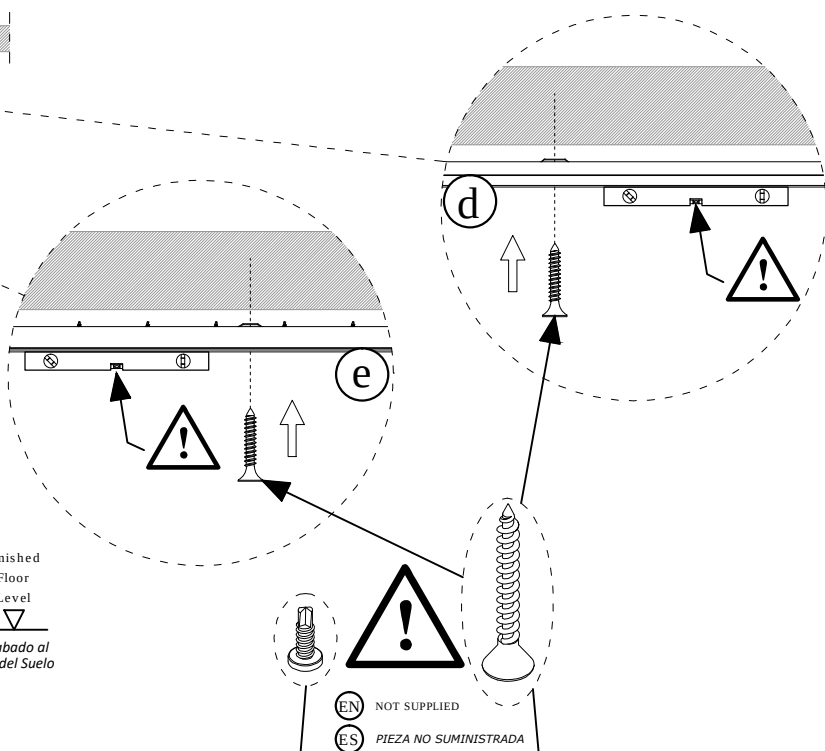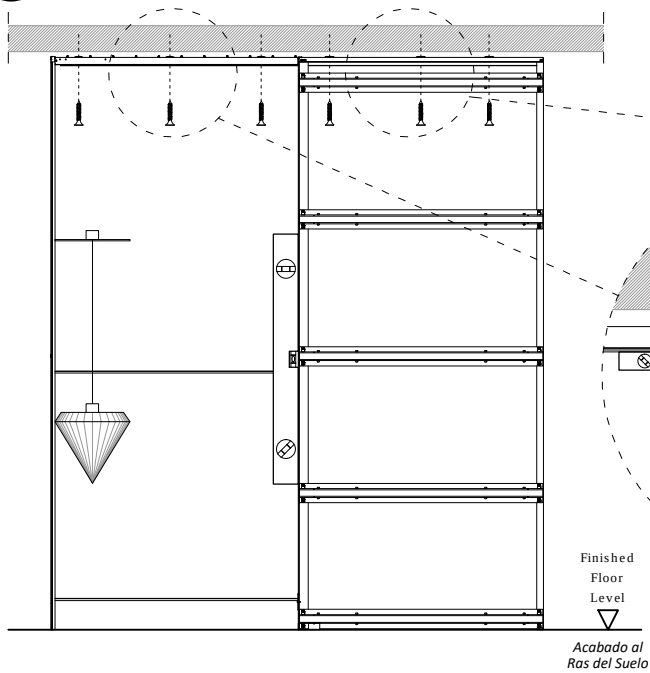


(EN) NOT SUPPLIED
(ES) PIEZA NO SUMINISTRADA



* Helpful Installation Tip: Install at the finished floor level
* Consejo de instalación útil: instalar en el nivel del piso terminado

STEP




10

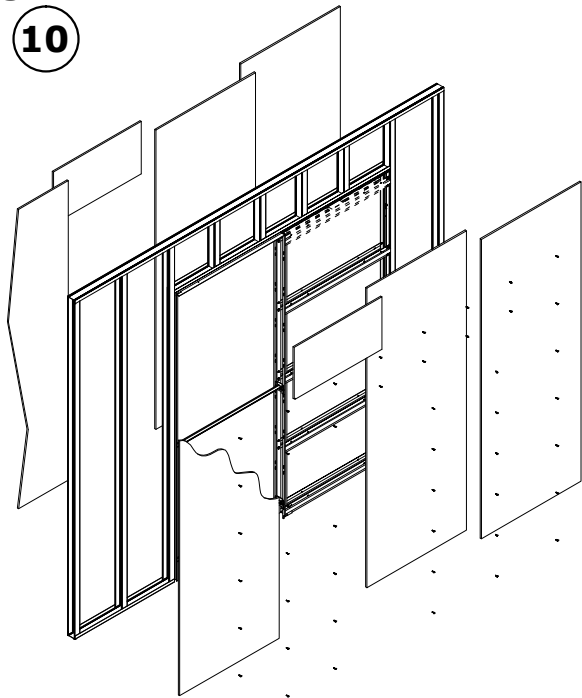

DRYWALL LAYERS:
PLACAS DE CARTON YESO:

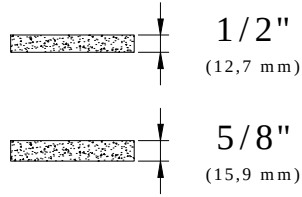

#7 x 1"
(3,9x25 mm)

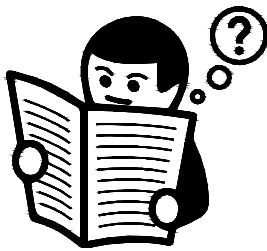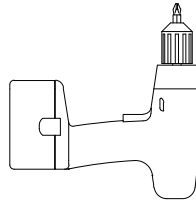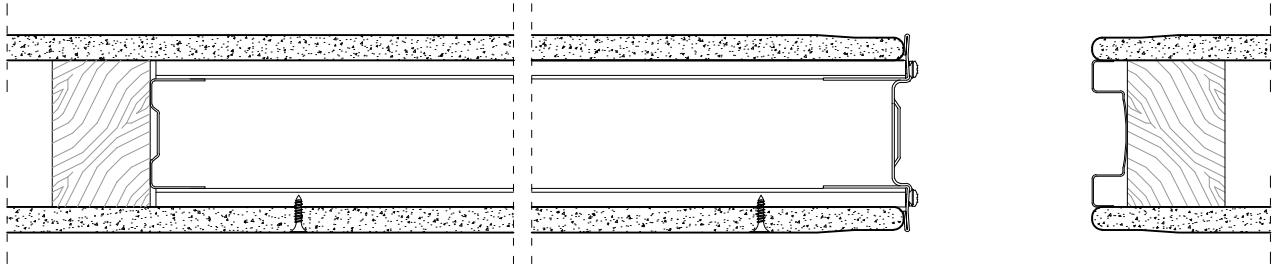

EURO ARCHITECTURAL, LLC - Tel.:001 800 614 1474 - info@euro-arch.com - www.eclisse.us

www.eclisse.us



603024807