



B-Series Deadbolts



P515-788

B60, B60CS, B60F, B62

Installation Instructions

Instrucciones de instalación

Instructions d'installation

Tools needed:

- Tape measure
- Phillips head screwdriver

Herramientas necesarias:

- Cinta métrica
- Destornillador punta Phillips

Outils requis:

- Ruban à mesurer
- Tournevis cruciforme

1 If needed, check door and jamb preparation.


Si es necesario, verifique la preparación de la puerta y la jamba.

Au besoin, vérifiez la préparation de la porte et du poteau d' huisserie.


Use the template below for this step.
Utilice la plantilla a continuación para este paso.
Pour cette étape, utilisez le gabarit ci-dessous.

2 Choose the faceplate.

Selección de la placa delantera.
Sélectionner la tétière.

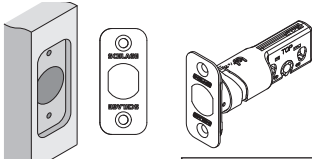


Continue to Step 3.
Continúe con el paso 3.
Passez à l'étape 3.

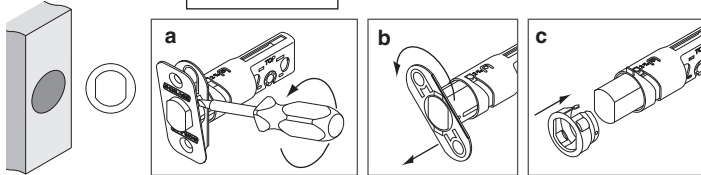

3 If needed, adjust the deadbolt.


De ser necesario, ajuste el cerrojo de seguridad.
Ajuster le pêne dormant si nécessaire.

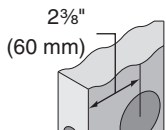


Continue to Step 4.
Continúe con el paso 4.
Passez à l'étape 4.

4 Install the deadbolt.


Instalación del cerrojo de pasador.
Installation et du pêne dormant.

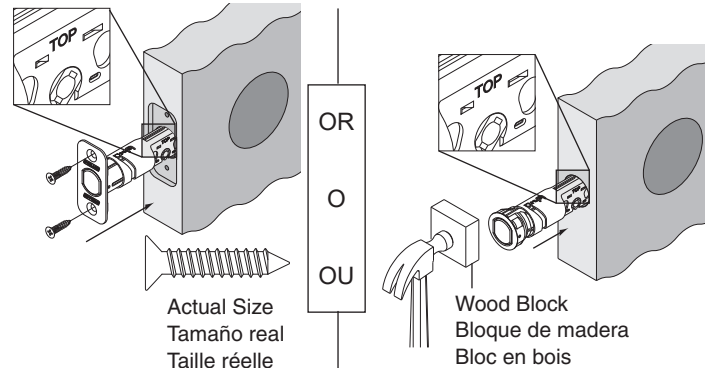


5



Continue to Step 6.
Continúe con el paso 6.
Passez à l'étape 6.

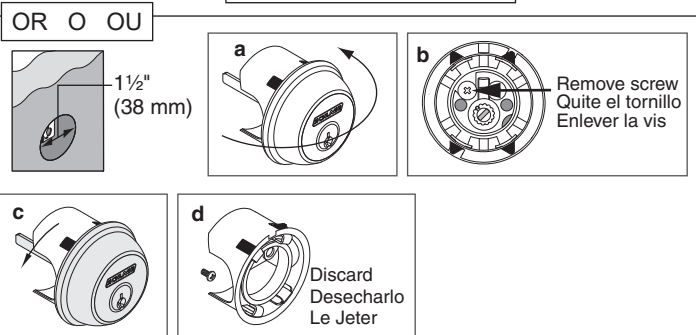

Template
B60-62/B560-563
D111-141/D211-241


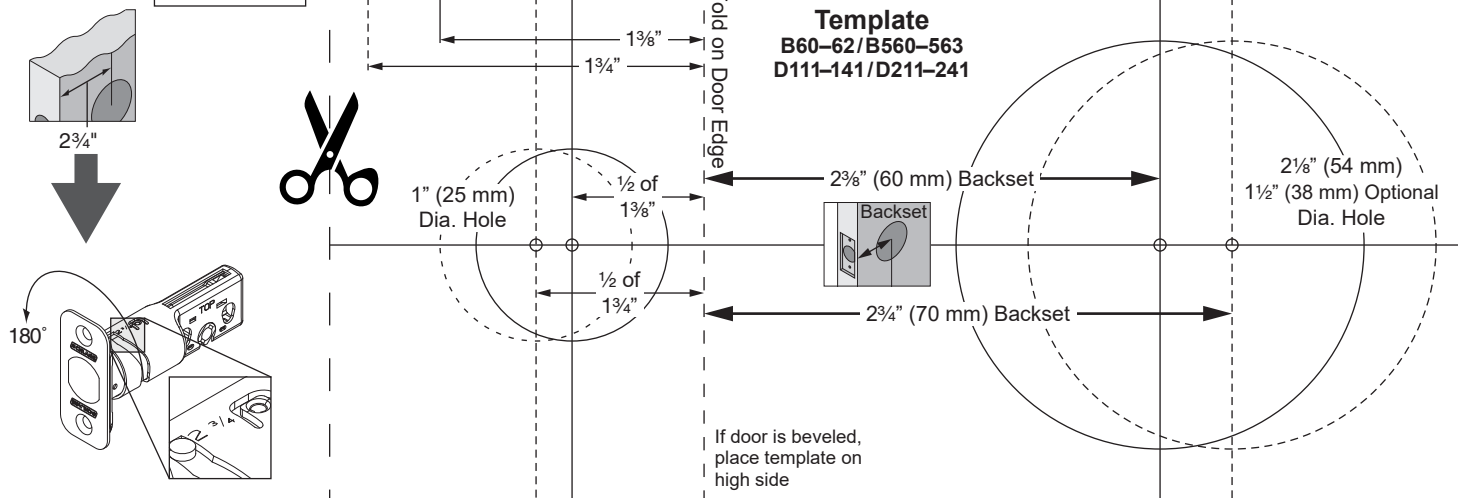


6 Install the outside housing.

Instalación del alojamiento exterior.
Installation du logement extérieur.

Right hand door shown, left hand door opposite.
Se muestra la puerta de mano derecha, y la puerta de mano izquierda, enfrente.

Ouverture de porte vers la droite illustrée, ouverture vers la gauche sur le côté opposé.


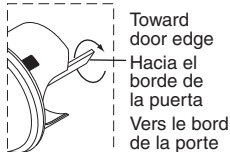
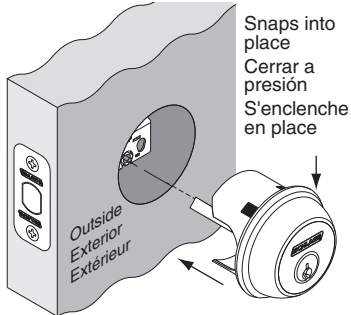


Do not use key
No usar la llave
Ne pas utiliser le clé




8 Install the strike.

Instale la placa hembra.
Installer la gâche.

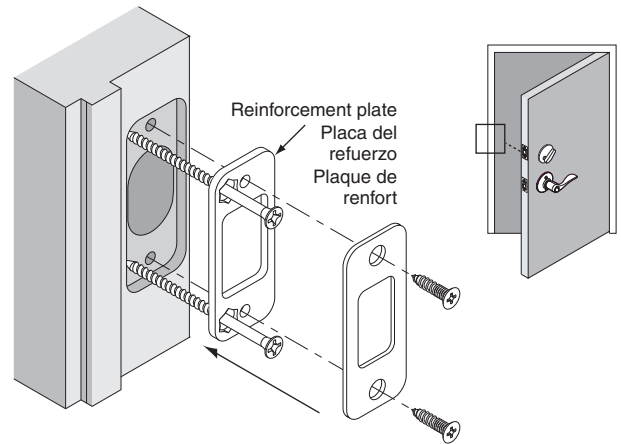


7 Install the inside housing.

Instalación del alojamiento interior.
Installation du logement intérieur.

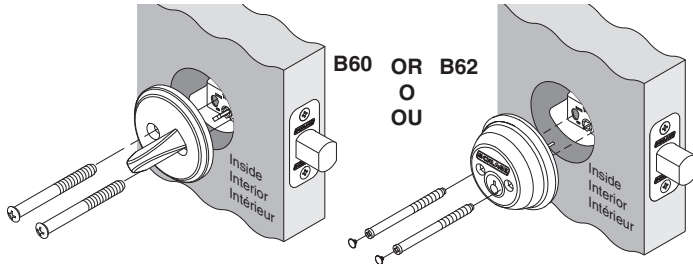


Actual Size
Tamaño real
Taille réelle

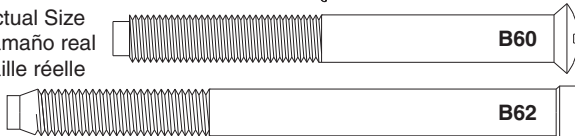

IMPORTANT/IMPORTANTE/IMPORTANT

For UL Functions Only (B60F, B60CS)
Sólo para funciones UL (B60F, B60CS)
Pour fonction UL seulement (B60F, B60CS)

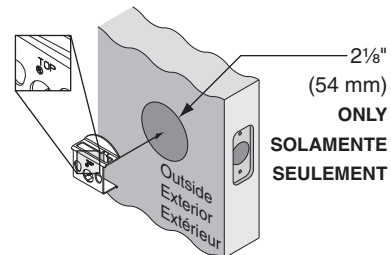


For the product warranty, go to :
Para obtener información sobre la garantía del producto, visite:
Rendez-vous sur le site:

<https://instructions.allegion.com/instr/114/0>

Plantilla/Gabarit
B60-62/B560-563
D111-141/D211-241

54 mm
38 mm opcional/en opcion
Diámetro Orificio
Diamètre Trou


60 mm Backset



70 mm Backset

Si la puerta es
biselado, ponga
la plantilla sobre
el borde alto

Si la porte es
bisseau, placer
le gabarit sur le
bord élevé

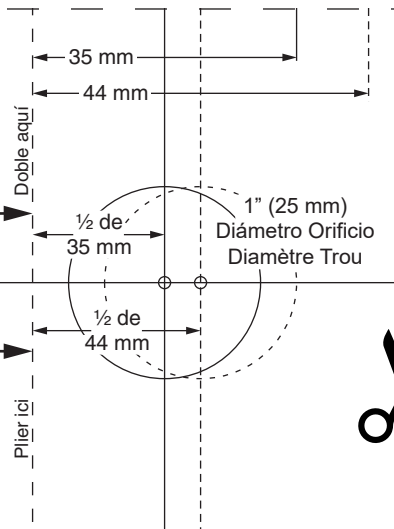



Customer Service
Servicio al cliente
Service à la clientèle

U.S.A.: 888-805-9837
Canada: 800-900-4734
Mexico: 018005067866

www.schlage.com



© Allegion 2019
Printed in U.S.A.
P515-788 Rev. 05/19-h

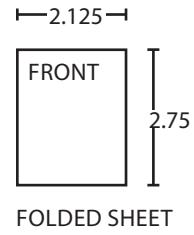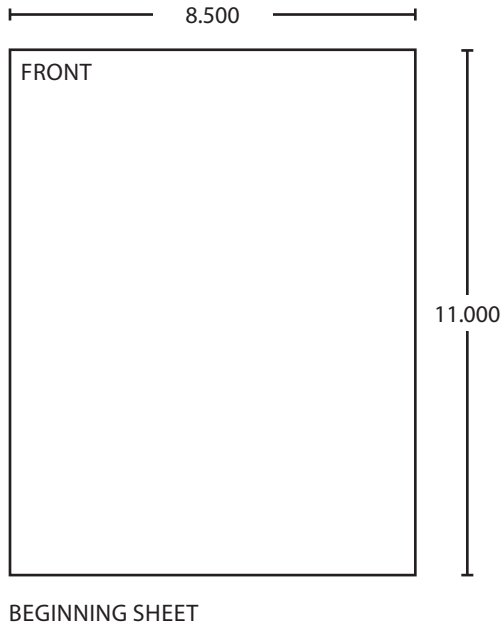

Additional Notes:
1. None

Revision History						Revision Description: H > Revised artwork						
C	D	E	F	G	H							
012950	014937	016577	042575	068255	081924							
Material White Paper						Edited By		Approved By		EC Number	Release Date	
						D. Toppins		M. Roberts		081924	05-21-19	
Notes 1. printed two sides 2. printed black 3. tolerance ± .13 4. printed in country may vary 5. drawings not to scale						Title B60, B60F, B62 IS						
						Creation Date 1-28-2011		Number P515-788			Revision H	
						Created By M. Sasso		Activity 3899 Hancock Expwy Security, CO 80911		© Allegion 2019		
						Software: InDesign CS CC						