

Veuillez lire ce guide d'installation et d'entretien au complet avant de retirer le comptoir de sa boîte et de l'installer.

MISE EN GARDE : Ce comptoir-lavabo est lourd.
Nous recommandons qu'il soit soulevé et installé par deux personnes. Assurez-vous de plier les genoux et non le dos lorsque vous soulevez des objets lourds !

Cette boîte contient les pièces suivantes :
1 (un) comptoir-lavabo en pierre naturelle avec évier en porcelaine intégré.
1 (un) dossier non fixé de 10,16 cm (4").
1 (un) livret d'installation/entretien & de soins/garantie.

NOTICE D'INSTALLATION :

Votre comptoir-lavabo de granit, marbre ou travertin est fait de pierre naturelle extraite de la terre. Chaque dalle de pierre naturelle présente ses propres caractéristiques, par exemple au niveau de ses nervures et de sa coloration. Assurez-vous d'inspecter soigneusement votre comptoir avant de l'installer.

Astuce pratique n° 1 : avant de fixer votre meuble-lavabo, assurez-vous de serrer manuellement les écrous à oreilles situés sous le comptoir de votre meuble-lavabo, lesquels pourraient s'être desserrés durant le transport.

2. Mettez un cordon d'agent d'étanchéité à base de silicone sur les arêtes supérieures du meuble-lavabo. Placez votre comptoir en pierre naturelle sur le meuble en laissant un surplomb de 1,25 cm (1/2") sur les bords, puis laissez sécher l'agent d'étanchéité. Reportez-vous aux instructions du fabricant pour le temps de séchage.

HALSTEAD
INTERNATIONAL

Norwalk, CT. 06850
1-866-843-8453

Garantie résidentielle à vie limitée

Le manufacturier garantit ce comptoir-lavabo contre tout défaut de fabrication à l'acheteur original, tant qu'il résidera dans le domicile d'installation ou qu'il en demeura propriétaire. Le manufacturier garantit que le comptoir en granit ne craquera pas, qu'il ne se décolorera pas et qu'il ne s'écaillera pas durant la période de garantie, sous réserve que le comptoir en granit ait été entreposé selon les directives d'entretien et d'installation ci-présentes, fournies par le manufacturier.

Au cours des dix premières années, le manufacturier remplacera tout comptoir défectueux sans frais et couvrira la totalité des frais de remplacement. Après une période de 10 ans, le manufacturier remboursera les frais de remplacement au prorata, assurant au moins 65 % du coût initial et du remplacement.


Outils requis :
1. Pistole à calfeutrage
2. Agent d'étanchéité à base de silicone
3. Adhésif à calfeutrage

(selon notre expérience, les produits de silicone GE ne sont pas compatibles avec nos produits en granit et devraient être évités).
1. Préparez et nivelez le meuble-lavabo, puis fixez-le au mur. Utilisez des supports additionnels internes si le meuble-lavabo n'a pas de cadre ou ne dispose pas d'un support complet autour du cadre. Votre comptoir-lavabo de granit, marbre ou travertin est fait de pierre naturelle lourde. Les supports en bois additionnels devraient être des montants de 2,5 cm X 5 cm (1" x 2") fixés aux côtés à l'aide d'un adhésif à calfeutrage et de vis à bois courtes, qui ne dépasseront pas des cotés exposés.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse. Cette garantie est disponible seulement au moyen d'un avis à le manufacturier par le marchand auprès duquel l'achat a été fait, accompagné de la facture d'origine. L'exécution de cette garantie peut être autorisée seulement par le manufacturier

HALSTEAD

Norwalk, CT. 06850
1-866-843-8453

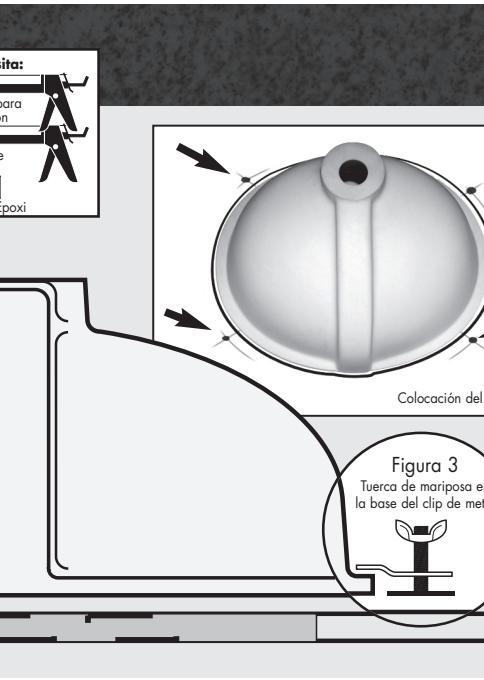

REVÊTEMENTS DE COMPTOIR POUR MEUBLES-LAVABOS EN PIERRE NATURELLE

Le manufacturier garantit que la cubierta de tocador no presentará ningún defecto de fabricación para la vida en la casa, siempre y cuando el comprador original resida o sea propietario de la casa en la que se instala la cubierta de tocador. El fabricante garantiza que la cubierta de tocador no se agrietará, no perderá el color ni se desportillará durante la vida de la garantía, siempre y cuando la cubierta de tocador se mantenga de acuerdo con las instrucciones de instalación y mantenimiento aquí contenidas y suministradas por el fabricante.

Durante los 10 primeros años, el fabricante reemplazará cualquier cubierta defectuosa sin cargo alguno y cubrirá el 100% del costo de reemplazo. A partir de los primeros 10 años, el fabricante reembolsará el costo de reemplazo prorratoeado por un valor máximo del 65% del costo y reemplazo original.

Asegúrese de leer completamente la guía de instalación y mantenimiento antes de sacar la cubierta de tocador de la caja e instalarla.

ADVERTENCIA: Esta cubierta de tocador es pesada.

Le recomendamos que la levanten y los instalen dos personas. ¡Recuerde flexionar sus rodillas, no su cintura, cuando levante objetos pesados!


1. Prepare y nivele el armario del tocador y asegúrela a la pared. Utilice apoyos interiores adicionales si el tocador no tiene marco o no posee apoyo completo alrededor del marco. Su cubierta de tocador en piedra natural está hecha de piedra maciza natural. Los soportes de madera adicionales deben ser de 1" x 2" y deben pegarse a los lados con adhesivo de calafateo y tornillos de madera cortos que no sobresalgan por ninguno de los lados expuestos.

Esta garantía no cubrirá daños derivados de la instalación o procedimientos indebidos, como se define de manera específica en este folleto. Esta garantía no cubre la pérdida de tiempo, las inconveniencias, las perdas indirectas y los daños consecutivos. Algunos Estados y provincias no permiten la exclusión de las limitaciones, ni una limitación sobre estos criterios.

2. Aplique una gota de sellador de silicona encima de los bordes del armario del tocador. Coloque su cubierta de piedra natural encima de manera que sobresalga 1/2" de los bordes y deje que se seque el sellador. Consulte las instrucciones del fabricante para el tiempo de secado.

HALSTEAD

Norwalk, CT. 06850
1-866-843-8453

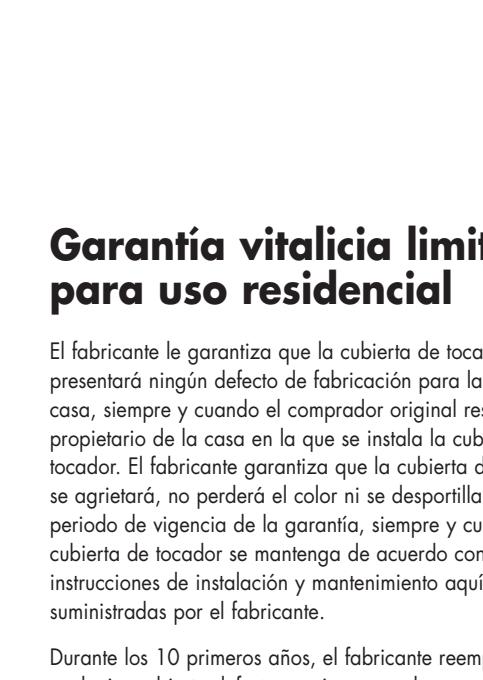

CUBIERTA DE TOCADOR EN PIEDRA NATURAL

El fabricante garantiza que la cubierta de tocador no presentará ningún defecto de fabricación para la vida en la casa, siempre y cuando el comprador original resida o sea propietario de la casa en la que se instala la cubierta de tocador. El fabricante garantiza que la cubierta de tocador no se agrietará, no perderá el color ni se desportillará durante la vida de la garantía, siempre y cuando la cubierta de tocador se mantenga de acuerdo con las instrucciones de instalación y mantenimiento aquí contenidas y suministradas por el fabricante.

Durante los 10 primeros años, el fabricante reemplazará cualquier cubierta defectuosa sin cargo alguno y cubrirá el 100% del costo de reemplazo. A partir de los primeros 10 años, el fabricante reembolsará el costo de reemplazo prorratoeado por un valor máximo del 65% del costo y reemplazo original.

Asegúrese de leer completamente la guía de instalación y mantenimiento antes de sacar la cubierta de tocador de la caja e instalarla.

CAUTION: This vanity top is heavy. We recommend two people for lifting and installing.


(It is our experience that GE Silicone is not the best match with our natural stone products and should be avoided.)

1. Prepare and level the vanity cabinet and secure it to the wall. Use additional interior supports if the vanity is frameless or does not have full support around the frame.

2. Apply a bead of silicone sealer on the top edges of the vanity cabinet. Place your natural stone top on it with an overhang of 1/2" on the edges and permit the sealer to dry. See manufacturers instructions for drying time.

HALSTEAD

Norwalk, CT. 06850
1-866-843-8453

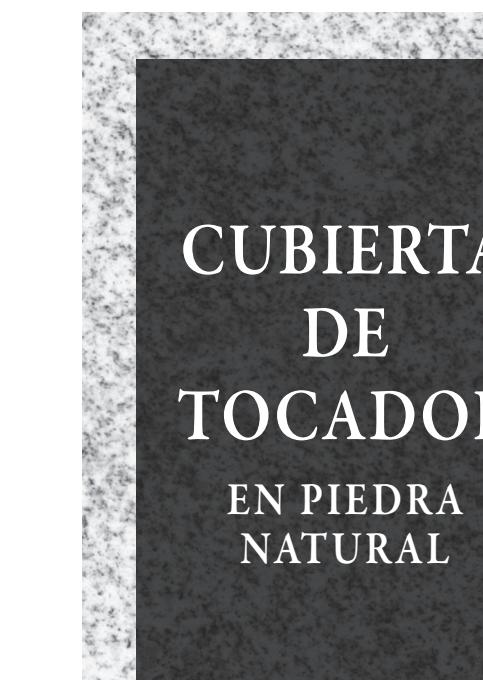

Lifetime Residential Limited Warranty

The manufacturer warrants that the vanity top will be free from manufacturing defects for the life of the home, provided the original purchaser resides in or owns the home of installation. The manufacturer warrants that the natural stone top will not crack, discolor or chip during the lifetime warranty, provided the natural stone top is maintained according to the installation and maintenance instructions contained within and supplied by the manufacturer.

During the first 10 years, the manufacturer will replace any defective top free of charge and cover 100% of the cost of replacement. For the period beyond the first 10 years, the manufacturer will reimburse the cost of replacement on pro rata basis with a maximum of 65% of the original cost and replacement.

Durante los 10 primeros años, el fabricante reemplazará cualquier cubierta defectuosa sin cargo alguno y cubrirá el 100% del costo de reemplazo. A partir de los primeros 10 años, el fabricante reembolsará el costo de reemplazo prorratoeado por un valor máximo del 65% del costo y reemplazo original.

Be sure to completely read this installation and maintenance guide before removing vanity top from box and installing.

Tools Needed:

1. Caulking gun
2. Silicone sealer
3. Caulking adhesive


(En nuestra experiencia, la silicona GE no es la mejor combinación para nuestros productos de piedra natural y debe evitarse).

1. Prepare y nivele el armario del tocador y asegúrela a la pared. Utilice apoyos interiores adicionales si el tocador no tiene marco o no posee apoyo completo alrededor del marco. Su cubierta de tocador en piedra natural está hecha de piedra maciza natural. Los soportes de madera adicionales deben ser de 1" x 2" y deben pegarse a los lados con adhesivo de calafateo y tornillos de madera cortos que no sobresalgan por ninguno de los lados expuestos.

2. Aplique una gota de sellador de silicona encima de los bordes del armario del tocador. Coloque su cubierta de piedra natural encima de manera que sobresalga 1/2" de los bordes y deje que se seque el sellador. Consulte las instrucciones del fabricante para el tiempo de secado.

HALSTEAD

Norwalk, CT. 06850
1-866-843-8453

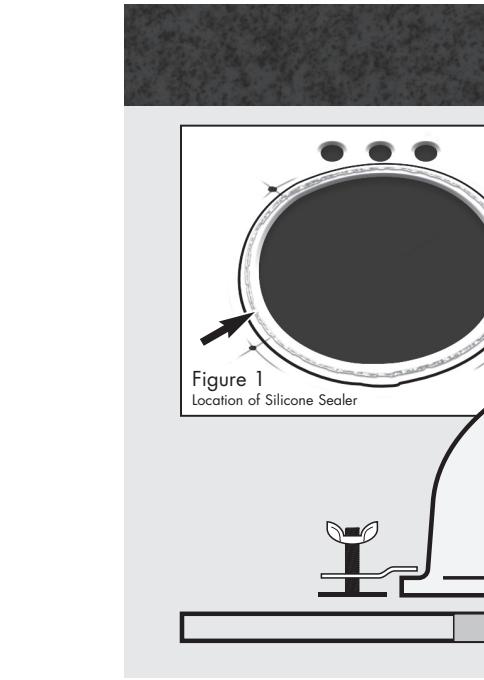

NATURAL STONE VANITY TOP

The manufacturer warrants that the vanity top will be free from manufacturing defects for the life of the home, provided the original purchaser resides in or owns the home of installation. The manufacturer warrants that the natural stone top will not crack, discolor or chip during the lifetime warranty, provided the natural stone top is maintained according to the installation and maintenance instructions contained within and supplied by the manufacturer.

During the first 10 years, the manufacturer will replace any defective top free of charge and cover 100% of the cost of replacement. For the period beyond the first 10 years, the manufacturer will reimburse the cost of replacement on pro rata basis with a maximum of 65% of the original cost and replacement.

Durante los 10 primeros años, el fabricante reemplazará cualquier cubierta defectuosa sin cargo alguno y cubrirá el 100% del costo de reemplazo. A partir de los primeros 10 años, el fabricante reembolsará el costo de reemplazo prorratoeado por un valor máximo del 65% del costo y reemplazo original.

Be sure to completely read this installation and maintenance guide before removing vanity top from box and installing.

Tools Needed:

1. Caulking gun
2. Silicone sealer
3. Caulking adhesive

(En nuestra experiencia, la silicona GE no es la mejor combinación para nuestros productos de piedra natural y debe evitarse).

1. Prepare y nivele el armario del tocador y asegúrela a la pared. Utilice apoyos interiores adicionales si el tocador no tiene marco o no posee apoyo completo alrededor del marco. Su cubierta de tocador en piedra natural está hecha de piedra maciza natural. Los soportes de madera adicionales deben ser de 1" x 2" y deben pegarse a los lados con adhesivo de calafateo y tornillos de madera cortos que no sobresalgan por ninguno de los lados expuestos.

2. Aplique una gota de sellador de silicona encima de los bordes del armario del tocador. Coloque su cubierta de piedra natural encima de manera que sobresalga 1/2" de los bordes y deje que se seque el sellador. Consulte las instrucciones del fabricante para el tiempo de secado.

HALSTEAD

Norwalk, CT. 06850
1-866-843-8453



3. Apply two beads of caulking on the rear of the back splash (and the side splash if required) and push firmly to the wall. Be sure the wall is clean, dry and smooth. You may have to use a patching compound if your wall is uneven or has holes or indentations. Remove loose paint or any wallpaper or decorative material before installation of the back or side splash.

Helpful Hint #2: Your natural stone vanity top has pre-drilled holes for an 8" offset or 4" faucet spread. You must use an 8" or 4" spread faucet. The pre-drilled holes will accommodate most 8" or 4" faucets, however we recommend you check to see that your faucet will work properly. Check to make sure the spout is long enough to extend out over bowl. See diagram on other side.

4. Install the faucet system and the drain plumbing system. Do NOT tighten the drainpipe connection to the bottom of the bowl with a wrench. Tighten by hand only. Tightening by wrench can result in damage to the bowl. Follow the manufacturer's instructions for installing the faucet and drain.

NATURAL STONE CARE & MAINTENANCE

Your new natural stone vanity top has been factory sealed and polished to a smooth gloss finish. In order to maintain the surface and keep it looking fresh and natural, we recommend the following procedures:

1. Seal your natural stone top before first use. All stone products require resealing at least once a year. You will need to schedule your top for resealing accordingly.

2. Before applying the sealer, the exposed areas should be completely clean and dry. Follow the instructions on the sealer container. We recommend Stone Care International's "Stoneguard Penetrating Sealer." You may call them at 1-800-839-1654 or visit their web site at www.stonercare.com for complete information.

3. For routine maintenance and cleaning, we recommend Stone Care's "Clean Encounters." The cleaner should be used weekly and more frequently with heavier than usual use or for cleaning of chemicals, such as those commonly found in the bathroom. Be sure to follow the instructions on the container.

4. To keep your natural stone vanity top hygienically clean, we recommend Stone Care's "Counterfiffic" on a weekly basis. This spray disinfectant will kill all types of bacteria and is FDA and EPA approved for food handling surfaces.

5. Liquid spills, such as alcohol, medications, etc should be cleaned up promptly. Some liquids with high-acid content can etch natural stone surfaces if left for any length of time. Popular products that should be promptly cleaned up are: shaving cream, toothpaste, perfume, cologne, nail polish remover, hair coloring, and germ products, shampoo, drain opener, and toilet bowl cleaner.

6. Place protective pads on the bottoms of any heavy objects, such as pottery, appliances, or other objects that may scratch the natural stone surface.

7. Avoid abrasive cleaners or rough cleaning pads. If necessary, a soft buffing pad can be used.

8. Use coasters under drinking glasses to prevent glass

9. Do not stand on the natural stone top to fix overhead lights or other items. Do not place extremely heavy items on the top.

HELPFUL HINT #3: Granite is porous and can be stained, but these can be removed. When removing stains, it is important to identify what has caused the stain first. Be sure to use a product specifically recommended for removing that stain. We recommend

1. Seal your natural stone top before first use. All stone products require resealing at least once a year. You will need to schedule your top for resealing accordingly.

2. Before applying the sealer, the exposed areas should be completely clean and dry. Follow the instructions on the sealer container. We recommend Stone Care International's "Stoneguard Penetrating Sealer." You may call them at 1-800-839-1654 or visit their web site at www.stonercare.com for complete information.

3. For routine maintenance and cleaning, we recommend Stone Care's "Clean Encounters." The cleaner should be used weekly and more frequently with heavier than usual use or for cleaning of chemicals, such as those commonly found in the bathroom. Be sure to follow the instructions on the container.

HELPFUL HINT #4: Any spill should be cleaned as soon as possible. Blot spills with a paper towel or clean rag. Wiping a spill may spread the stain. If the stain remains you can remove it by literally pulling the stain out of the stone with both a chemical and material that will absorb the stain. This combination is what is called a poultice. Poultices are commonly powder or cloth materials that can be mixed with a chemical and placed on top of the stain to draw it out. Many homeowners have the tools to remove stains right in their home.

Some common poultice materials include but not limited to: Paper towels, cotton balls, gauze pads, flour, clays, chalk and Diatomaceous Earth.

How to apply a poultice?

- Pre-wet the stained area with a little distilled water. This fills the pores of the stone with water isolating the stain and accelerating the removal by chemical;

- Refer to the chart below and determine which chemical to use for the stain;

- Use coasters under drinking glasses to prevent glass

- Do not stand on the natural stone top to fix overhead lights or other items. Do not place extremely heavy items on the top.

HELPFUL HINT #3: Granite is porous and can be stained, but these can be removed. When removing stains, it is important to identify what has caused the stain first. Be sure to use a product specifically recommended for removing that stain. We recommend

1. Seal your natural stone top before first use. All stone products require resealing at least once a year. You will need to schedule your top for resealing accordingly.

2. Before applying the sealer, the exposed areas should be completely clean and dry. Follow the instructions on the sealer container. We recommend Stone Care International's "Stoneguard Penetrating Sealer." You may call them at 1-800-839-1654 or visit their web site at www.stonercare.com for complete information.

3. For routine maintenance and cleaning, we recommend Stone Care's "Clean Encounters." The cleaner should be used weekly and more frequently with heavier than usual use or for cleaning of chemicals, such as those commonly found in the bathroom. Be sure to follow the instructions on the container.

Stain caused by: **Poultice with:**

Rust	Iron Out
Coffee or Tea	Hydrogen Peroxide
Ink, Magic Marker	Methylene Chloride
Oil	Ammonia or a degreaser
Paint	Mineral Spirits

Mancha causada por: **Emplaste con:**

Óxido	Herrumbre
Café o té	Peróxido de hidrógeno
Tinta, rotulador	Cloruro de metileno
Aceite	Amoniaco o desengrasante
Pintura	Alcoholes minerales

CONSEJO N.º 4: Debe limpiarse cualquier derrame lo más pronto posible. Los manchas de tinta deben limpiarse lo antes que apriete firmemente contra la pared. Asegúrese de que la pared esté limpia, seca y lisa. Es posible que tenga que utilizar una mezcla de reparación si su pared es irregular o tiene agujeros o hendiduras. Elimine la pintura sobrante o absorberla la tache. Esta combinación es lo que se llama un emplasto. Los emplastos son, por lo general, materiales de tela o polvos que se pueden mezclar con un producto químico y echar encima de la mancha para sacarla. Muchos hogares disponen de las herramientas apropiadas para eliminar las manchas.

Entre otros, algunos materiales para emplasto son: toallitas de papel, bolas de algodón, trapos de gasa, harina, arcillas, creta y tierra de diatomeas.

Astuce pratique n° 2 : Pour votre comptoir-lavabo a des trous convenant à un double coude ayant une envergure de 20,32 cm (8") ou des robinets ayant une envergure de 10,16 cm (4"). Vous devez utiliser un robinet ayant une envergure de 20,32 cm (8") ou 10,16 cm (4"). Les trous conviendront à la plupart des robinets ayant une envergure de 20,32 cm (8") ou 10,16 cm (4"), toutefois nous recommandons de vérifier que votre robinet fonctionnera adéquatement. Assurez-vous que le bec est assez long pour atteindre le dessous de l'évier. Reportez-vous au diagramme de la page opposée.

Comment utiliser un emplasto ?

- Humedezca previamente la zona de la mancha con un poco de agua destilada. Esto rellena los poros de la piedra con agua y aislando la mancha y acelerando que los productos químicos extraigan la mancha.

MANTEINIMENTO DEL LAVAMANOS

Su cubierta de tocador en piedra natural incluye un lavamanos de porcelana montado en la parte de abajo; por favor, siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento.

SOINS ET ENTRETIEN DE LA PIERRE NATURELLE

Votre nouveau comptoir-lavabo en pierre naturelle a été installé sur la région tachée, en prenant soin de chevaucher la tache par environ 2,54 cm (1"). Ne pas faire des applications trop liquide. Pour les taches de saleté et de graisse tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant tout usage non dilué. ÉVITEZ les détergents abrasifs. NE PAS utiliser de solvant.

CONSEJO N.º 3: El granito es poroso y puede no montar pas debout sur le comptoir en pierre naturelle pour remplacer des ampoules u otros objetos. No placez pas des objetos extremadamente pesados encima de la cubierta.

Astuce pratique n° 3 : Le granit est poreux et peut se décolorer, lorsque les taches se peuvent éliminer. Alors lorsque vous éliminez les taches, il est important d'en identifier la source. Assurez-vous d'utiliser un produit recommandé pour éliminer la tache.

Bowl testing COMPLIES with:

ASME A112.19.2-2013
CSA B45.1-13

Reminders

- Retain your sales receipt.
- Fill out and mail your warranty registration card.

Las pruebas del lavamanos CUMPLEN con:

ASME A112.19.2-2013
CSA B45.1-13

Recordatorios

- Conserve su recibo de compra.
- Cumplimente y envíe su tarjeta de registro de garantía.

CONSEJO N.º 4: Debe limpiarse cualquier derrame lo más pronto posible. Los manchas de tinta deben limpiarse lo antes que apriete firmemente contra la pared. Asegúrese de que la pared esté limpia, seca y lisa. Es posible que tenga que utilizar una mezcla de reparación si su pared es irregular o tiene agujeros o hendiduras. Elimine la pintura sobrante o absorberla la tache. Esta combinación es lo que se llama un emplasto. Los emplastos son, por lo general, materiales de tela o polvos que se pueden mezclar con un producto químico y echar encima de la mancha para sacarla. Muchos hogares disponen de las herramientas apropiadas para eliminar las manchas.

Entre otros, algunos materiales para emplasto son: toallitas de papel, bolas de algodón, trapos de gasa, harina, arcillas, creta y tierra de diatomeas.

Astuce pratique n° 4 : Pour garder votre comptoir-lavabo en pierre naturelle higiéniquement propre, nous vous recommandons d'utiliser deux cordon d'adhésif à l'arrière du dossier (et sur les dossierets de côté, au besoin) et pressez fermement contre le mur. Assurez-vous que le mur est propre, sec et lisse. Vous pourriez avoir à vous servir d'un produit de ragréage si le mur s'avérait être inégal, avoir des trous ou des indentations. Retirez la peinture écaillée, le papier peint ou tout autre matériau décoratif avant d'installer les dossierets.

Consejo N.º 2: Su cubierta de tocador de piedra natural consta de agujeros previamente perforados para una llave de 8" o un grifo de 4". Debe utilizar un grifo de 8" o 4". Los agujeros previamente perforados pueden alojar la mayoría de los grifos de 8" ó 4", no obstante, le recomendamos que verifique que su grifo funcione correctamente. Asegúrese de que la boca del grifo sea lo suficientemente larga como para que se prolongue por encima del lavamanos. Vea el diagrama en la otra página.

Comment utiliser un emplasto ?

- Coloque almohadillas protectoras en la parte inferior de los objetos pesados como los objetos de cerámica, los electrodomésticos u otros objetos que puedan rayar la superficie de granito.

ENTRETIEN DE L'ÉVIER

Votre comptoir en pierre naturelle contient un évier en porcelaine intégré, veuillez suivre ces pratiques de soins et d'entretien.

NETTOYAGE DE LA SILENCIÈRE

- Instalez la robinetterie et le système de drainage de l'évier. NO ajuste la conexión de la cañería de drenaje a la parte inferior del lavamanos con una llave inglesa. Si una poudre de nettoyant abrasif ou un tampon lustre doux peut être utilisé, mélangez la poudre et le produit chimique choisi en une pâte épaisse, de la consistance de beurre d'arachides.

NETTOYAGE DE LA SILENCIÈRE

- Nettoyez la surface de la silencière avec une solution de savon liquide. Après avoir nettoyé la surface, asséchez-la avec un linge sec et doux. Pour une surface très sale, utilisez une solution plus concentrée de savon tiède et de savon liquide. Si le nettoyant abrasif ou le tampon lustre doux peut être utilisé, mélangez la poudre et le produit chimique choisi en une pâte épaisse, de la consistance de beurre d'arachides.

NETTOYAGE DE LA SILENCIÈRE

- Si la silencière est très sale, rincez-la avec de l'eau tiède et de l'eau de savon liquide. Asséchez-la avec un linge sec et doux. Pour une surface très sale, utilisez une solution plus concentrée de savon tiède et de savon liquide.

NETTOYAGE DE LA SILENCIÈRE

- Si la silencière est très sale, rincez-la avec de l'eau tiède et de l'eau de savon liquide. Asséchez-la avec un linge sec et doux. Pour une surface très sale, utilisez une solution plus concentrée de savon tiède et de savon liquide.

NETTOYAGE DE LA SILENCIÈRE

- Si la silencière est très sale, rincez-la avec de l'eau tiède et de l'eau de savon liquide. Asséchez-la avec un linge sec et doux. Pour une surface très sale, utilisez une solution plus concentrée de savon tiède et de savon liquide.

NETTOYAGE DE LA SILENCIÈRE

- Si la silencière est très sale, rincez-la avec de l'eau tiède et de l'eau de savon liquide. Asséchez-la avec un linge sec et doux. Pour une surface très sale, utilisez une solution plus concentrée de savon tiède et de savon liquide.

NETTOYAGE DE LA SILENCIÈRE

- Si la silencière est très sale, rincez-la avec de l'eau tiède et de l'eau de savon liquide. Asséchez-la avec un linge sec et doux. Pour une surface très sale, utilisez une solution plus concentrée de savon tiède et de savon liquide.

NETTOYAGE DE LA SILENCIÈRE

- Si la silencière est très sale, rincez-la avec de l'eau tiède et de l'eau de savon liquide. Asséchez-la avec un linge sec et doux. Pour une surface très sale, utilisez une solution plus concentrée de savon tiède et de savon liquide.

NETTOYAGE DE LA SILENCIÈRE

ASTUCE PRATIQUE N.º 4 : Pour garder votre comptoir-lavabo en pierre naturelle higiénicamente propre, nos recomendaciones son que utilice "Counterfiffic" de Stone Care una vez a la semana. Este vaporizador International. Ce désinfectant en pulvérisateur élimine tous los tipos de bacterias y está aprobado por la FDA y la EPA para superficies donde se manipulan alimentos.

ASTUCE PRATIQUE N.º 4 : Debe limpiarse cualquier derrame lo más pronto posible. Los manchas de tinta deben limpiarse lo antes que apriete firmemente contra la pared. Asegúrese de que la pared esté limpia, seca y lisa. Es posible que tenga que utilizar una mezcla de reparación si su pared es irregular o tiene agujeros o hendiduras. Elimine la pintura sobrante o absorberla la tache. Esta combinación es lo que se llama un emplasto. Los emplastos son, por lo general, materiales de tela o polvos que se pueden mezclar con un producto químico y echar encima de la mancha para sacarla. Muchos hogares disponen de las herramientas apropiadas para eliminar las manchas.

ASTUCE PRATIQUE N.º 4 : Pour garder votre comptoir-lavabo en pierre naturelle higiénicamente propre, nos recomendaciones son que utilice "Counterfiffic" de Stone Care una vez a la semana. Este vaporizador International. Ce désinfectant en pulvérisateur élimine tous los tipos de bacterias y está aprobado por la FDA y la EPA para superficies donde se manipulan alimentos.

ASTUCE PRATIQUE N.º 4 : Debe limpiarse cualquier derrame lo más pronto posible. Los manchas de tinta deben limpiarse lo antes que apriete firmemente contra la pared. Asegúrese de que la pared esté limpia, seca y lisa. Es posible que tenga que utilizar una mezcla de reparación si su pared es irregular o tiene agujeros o hendiduras. Elimine la pintura sobrante o absorberla la tache. Esta combinación es lo que se llama un emplasto. Los emplastos son, por lo general, materiales de tela o polvos que se pueden mezclar con un producto químico y echar encima de la mancha para sacarla. Muchos hogares disponen de las herramientas apropiadas para eliminar las manchas.

ASTUCE PRATIQUE N.º 4 : Debe limpiarse cualquier derrame lo más pronto posible. Los manchas de tinta deben limpiarse lo antes que apriete firmemente contra la pared. Asegúrese de que la pared esté limpia, seca y lisa. Es posible que tenga que utilizar una mezcla de reparación si su pared es irregular o tiene agujeros o hendiduras. Elimine la pintura sobrante o absorberla la tache. Esta combinación es lo que se llama un emplasto. Los emplastos son, por lo general, materiales de tela o polvos que se pueden mezclar con un producto químico y echar encima de la mancha para sacarla. Muchos hogares disponen de las herramientas apropiadas para eliminar las manchas.

ASTUCE PRATIQUE N.º 4 : Debe limpiarse cualquier derrame lo más pronto posible. Los manchas de tinta deben limpiarse lo antes que apriete firmemente contra la pared. Asegúrese de que la pared esté limpia, seca y lisa. Es posible que tenga que utilizar una mezcla de reparación si su pared es irregular o tiene agujeros o hendiduras. Elimine la pintura sobrante o absorberla la tache. Esta combinación es lo que se llama un emplasto. Los emplastos son, por lo general, materiales de tela o polvos que se pueden mezclar con un producto químico y echar encima de la mancha para sacarla. Muchos hogares disponen de las herramientas apropiadas para eliminar las manchas.

ASTUCE PRATIQUE N.º 4 : Debe limpiarse cualquier derrame lo más pronto posible. Los manchas de tinta deben limpiarse lo antes que apriete firmemente contra la pared. Asegúrese de que la pared esté limpia, seca y lisa. Es posible que tenga que utilizar una mezcla de reparación si su pared es irregular o tiene agujeros o hendiduras. Elimine la pintura sobrante o absorberla la tache. Esta combinación es lo que se llama un emplasto. Los emplastos son, por lo general, materiales de tela o polvos que se pueden mezclar con un producto químico y echar encima de la mancha para sacarla. Muchos hogares disponen de las herramientas apropiadas para eliminar las manchas.

ASTUCE PRATIQUE N.º 4 : Debe limpiarse cualquier derrame lo más pronto posible. Los manchas de tinta deben limpiarse lo antes que apriete firmemente contra la pared. Asegúrese de que la pared esté limpia, seca y lisa. Es posible que tenga que utilizar una mezcla de reparación si su pared es irregular o tiene agujeros o hendiduras. Elimine la pintura sobrante o absorberla la tache. Esta combinación es lo que se llama un emplasto. Los emplastos son, por lo general, materiales de tela o polvos que se pueden mezclar con un producto químico y echar encima de la mancha para sacarla. Muchos hogares disponen de las herramientas apropiadas para eliminar las manchas.