634 239

PowerCare

THROTTLE CONTROL

T-knob with 48 in plastic cable control

CONTROL DE ACELERACIÓN

Perilla en T con cable de control plástico de 1.21 m



⚠CAUTION:

Wear safety glasses when unpacking and handling throttle control cable during assembly. Disconnect spark plug wire before working on mower.

STEP ONE: ATTACH THROTTLE CONTROL HEAD TO CABLE

1. Separate the throttle control head into 3 sections: the bottom of the cover (A), the top of the cover (B), and the control lever (C); (see Fig. 1).
2. Insert bent end of wire with washer/flange into lipped hole in control lever as shown in Fig. 2.
3. Holding the bottom of the cover (A) with "start" position closest to you, fit control lever into bottom cover as shown in Fig. 3. Be sure cable is on underside of control lever and the washer/flange around the cable is secured in fitted slot on bottom cover. Align hole in control lever with peg with square hole in bottom cover (see Fig. 4).
4. Move control lever to "start" position to ensure movement of inner wire. With control lever positioned correctly in bottom of cover, snap the top cover (B) into bottom cover (A) by aligning pegs in top cover with square hole in bottom cover (see Fig. 4).

STEP TWO: INSTALL THROTTLE CONTROL ON MOWER

1. Loosen, but do not remove, screw securing throttle wire assembly at engine. Remove old throttle control assembly.
2. Mount new throttle control assembly on handle and move throttle control lever to "fast" position.
3. Insert end of inner wire into hole on the lever on the carburetor as shown in Fig. A. Leave securing screw loose.
4. Move lever, to which control wire is fastened at carburetor, to full open position and retighten screw to secure control cable. Secure control cable to handle with plastic fasteners.
5. Move lever to "stop" position then back to "start" position to check movement of carburetor lever. The carburetor lever should move completely to its stop and start positions. Note: If carburetor lever does not have complete movement, repeat steps 2, 3 & 4.
6. Reconnect spark plug wire. Mower is ready to operate.



⚠PRECAUCIÓN:

Usar gafas de seguridad al desempacar y manipular el cable de control de aceleración durante el ensamblaje Desconectar el cable de la bujía de encendido antes de trabajar en la cortadora de césped. Desconecta el cable de la bujía de encendido antes de trabajar en la cortadora de césped.

PASO UNO: FIJAR EL CABEZAL DE CONTROL DE ACELERACIÓN AL CABLE

1. Separar el cabezal de control de aceleración en 3 secciones: la parte inferior de la cubierta (A), la parte superior de la cubierta (B) y la palanca de control (C); (Ver Fig. 1).
2. Insertar el extremo doblado del cable con arandela/brida dentro del orificio con borde en la palanca de control, como se muestra en Fig. 2.
3. Sostener la parte inferior de la cubierta (A) con la posición "start" (arrancar) más cerca del cuerpo y fijar la palanca de control dentro de la cubierta inferior como se muestra en Fig. 3. Asegurar que el cable está debajo de la palanca de control y que la arandela/brida alrededor del cable quedó firme en la ranura de encaje de la cubierta inferior. Alinear el orificio en la palanca de control con clavija y el orificio cuadrado en la cubierta inferior (Ver Fig. 4).
4. Llevar la palanca de control a la posición "start" (arrancar) para garantizar el movimiento del cable interno. Con la palanca de control bien colocada en la parte inferior de la cubierta, ajustar a presión la cubierta superior (B) dentro de la cubierta inferior (A) alineando las clavijas de aquella con el orificio cuadrado de esta (Ver Fig. 4).

PASO DOS: INSTALAR EL CONTROL DE ACELERACIÓN EN LA CORTADORA DE CÉSPED

1. Aflojar, sin quitarlo, el tornillo que asegura el conjunto ensamblado del cable del acelerador al motor. Quitar el viejo conjunto ensamblado de control de aceleración.
2. Montar el nuevo conjunto ensamblado de control de aceleración sobre el mango y mover la palanca del acelerador a la posición "fast" (rápido).
3. Insertar el extremo del cable interno en el orificio de la palanca sobre el carburador, como se muestra en Fig. A. Dejar aflojado el tornillo de seguridad.
4. Mover la palanca con cable de control sujeto al carburador hasta la posición de completamente abierta y volver a apretar el tornillo para asegurar el cable de control. Asegurar el cable de control al mango con sujetadores plásticos.
5. Mover la palanca a la posición "stop" (parar) y enseguida a "start" (arrancar) para verificar el movimiento de la palanca del carburador. La palanca del carburador debe moverse por completo hacia sus posiciones de parar y arrancar. Nota: Si la palanca del carburador no se mueve por completo, repetir los pasos 2, 3 y 4.
6. Volver a conectar el cable de la bujía de encendido. La cortadora de césped está ya lista para usar.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

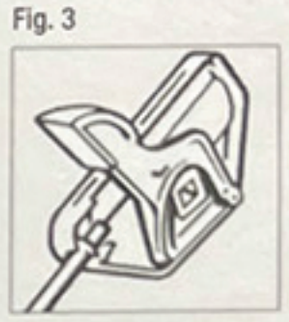


Fig. 4



Fig. A


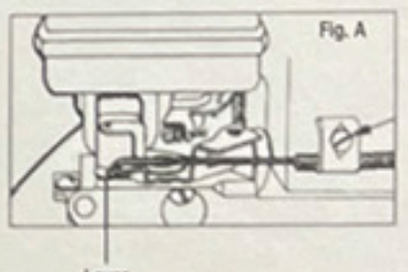


Fig. B



TOOLS REQUIRED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:

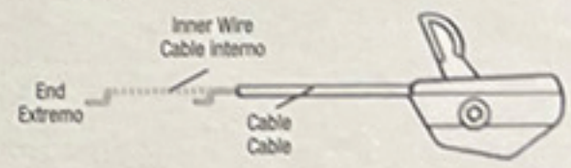


Safety Glasses
Gafas de seguridad



Slotted Screwdriver
Destornillador plano



Socket Wrench
Llave de dados



Needle Nose Pliers
Alicates de punta de aguja

Recycle
Recicla

MADE IN INDIA
HECHO EN INDIA

DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUIDO POR:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY ROAD
ATLANTA, GA 30339

HOMEDEPOT.COM

H-SL-305

0 37049 93098 2

WARNING: CANCER AND REPRODUCTIVE HARM - *www.P65warnings.ca.gov*
ADVERTENCIA: CÁNCER Y DAÑO REPRODUCTIVO - *www.P65warnings.ca.gov*

645-82026C