

HOFT

96" POST KIT
KIT DE POSTES DE 96"



INSTRUCTIONS



HOFT TIPS!

When purchasing your planks, be sure to choose wisely, without defects.

To ensure your planks are leveled, use a level on your first plank and adjust railblocks accordingly.

Push down on each plank while assembling so that spacer teeth do their work.

Don't forget that you can always, and easily, readjust the height of your planks, change a defective or damaged plank, remove your planks for a new coat of protective stain or totally change the look...it's one of HOFT kits best features!

Always be safety smart!

* Concrete sold separately. Follow the manufacturer's instructions to make your concrete.

HOFT CONSEJOS

Comprare planchas sin defectos.

Para garantizar que las planchas estén rectas, utilizar un nivel en la primera plancha y ajustar los toques en consecuencia.


Durante el montaje, empujar firmemente hacia abajo cada una de las planchas para que los dientes de los separadores se agarren bien a la madera.

No olvidar que siempre se puede reajustar fácilmente la altura de las planchas, cambiar una plancha defectuosa o dañada, retirarlas para someterlas a un tratamiento o pintarlas. Es una de las grandes ventajas de los kits HOFT.

Respetar siempre las normas básicas de seguridad.


El cemento se vende por separado. Consultar las instrucciones del fabricante de cemento antes de proceder a la preparación.

Parts Piezas




KIT A8

1X END POST
1X POSTE DE FINAL



KIT B8

1X CORNER POST
1X POSTE DE ESQUINA




KIT C8

1X LINE POST
1X POSTE LINEAL




ALLEN KEY LLAVE ALLEN

1X | 1X | 1X
A8 | B8 | C8




SPACER SEPARADOR

11X | 22X | 22X
A8 | B8 | C8




RAIL BLOCK TOPE DE RIEL

1X | 2X | 2X
A8 | B8 | C8



CAP TAPON

1X | 1X | 1X
A8 | B8 | C8



SECTION BRACKET & SCREWS SOPORTE DE SECCION

2X | 4X | 4X
A8 | B8 | C8



RAIL BLOCK & CAP SCREW TORNILLOS

2X | 3X | 3X
A8 | B8 | C8

Installation

**IMPORTANT: Make sure to read the whole installation guide before starting your project.*

**IMPORTANTE: leer atentamente esta guía de instalación antes de empezar con el proyecto.*




To set posts location, plant 2 stakes, at either extremity and stretch a rope from stake, making sure rope is grazing the grass of the higher part of your lawn, and that rope is leveled. Then mark the exact position where you'd like each post hole dug

**IMPORTANT: see Step 2 and 3 first.*

Para fijar la ubicación de los postes, plantar 2 estacas, en cada extremo y colocar una cuerda desde la estaca, asegurandose de que la cuerda roza la parte mas alta de su cesped y que esta bien nivelada. A continuacion, marque la posicion exacta en la que desea que se cave el agujero de cada poste.


**IMPORTANTE: consultar en primer lugar los pasos 2 y 3.*

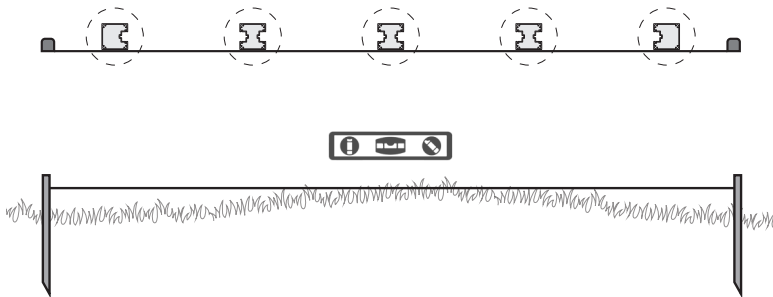

2

Dig a minimum 8" x 36" cylinder hole, to pore concrete base. It's **IMPORTANT** that the hole has the same width from top to bottom and that you've read and understand Step 3 before placing posts into concrete.

Cave un agujero cilindrico de 8" x 36" como minimo, hasta la base de cemento poroso. Es **IMPORTANTE** que el agujero tenga el mismo ancho de arriba a abajo y que haya leído y comprendido el paso 3 antes de colocar los postes en el cemento.

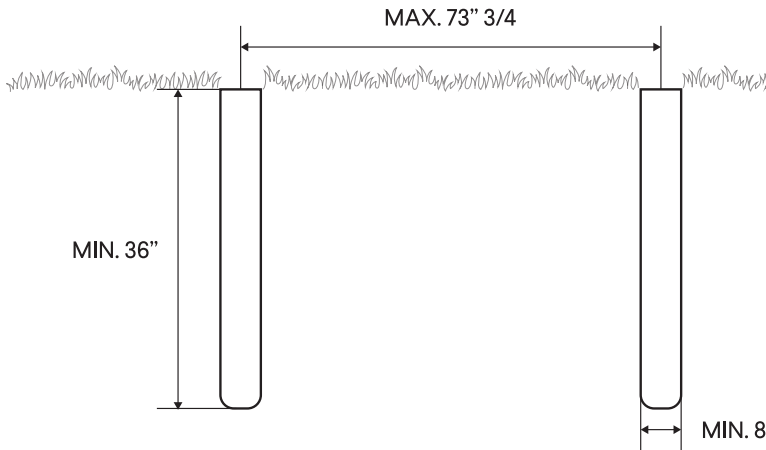



3

***IMPORTANT:**

Anchor posts 1"1/4 closer than the length of your chosen planks, so that boards insert into the rail.

***IMPORTANTE:**


Anchor los postes a una distancia de 1"1/4 menos que el largo de las planchas que se desean insertar en el riel.

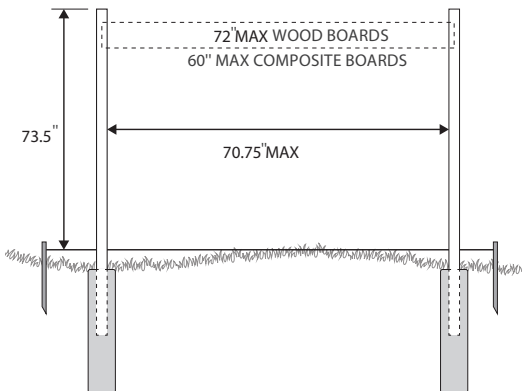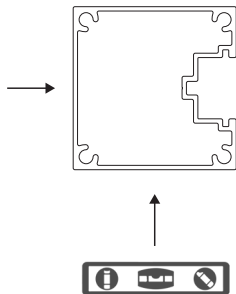

Let concrete set and harden at least 72 hours before installing your boards.

Dejar que el cemento frague y se endurezca por un mínimo de 72 horas antes de instalar las planchas.

4

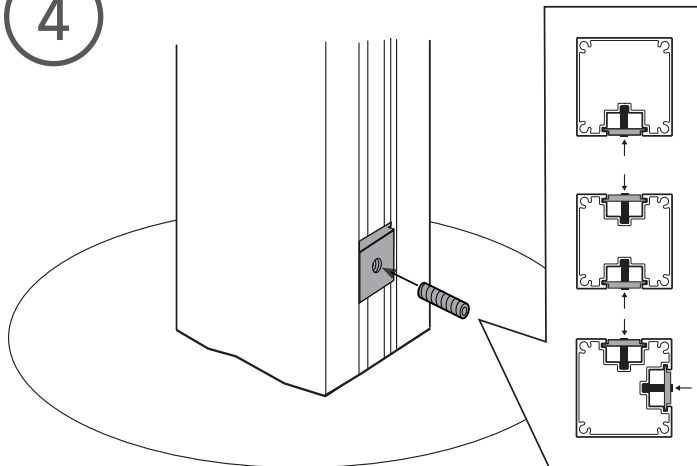

Para determinar la altura de la primera plancha, deslizar un tope de riel en cada riel y atornillar a la altura deseada.

***IMPORTANTE:**

Utilizar un tornillo para tope de riel.
Atornillar hasta que el perno quede completamente alineado con el tope de riel.

Déterminez la hauteur de votre première planche en glissant un talon dans chaque rail et vissez à la hauteur désirée.


***IMPORTANT :**

Utilisez la vis pour talon et vissez jusqu'à ce que la vis soit complètement enfoncée.

5

Between each wood boards,
insert a spacer in post rail and
press down on each board.


Entre cada plancha, introducir un separador
en cada riel y empujar.

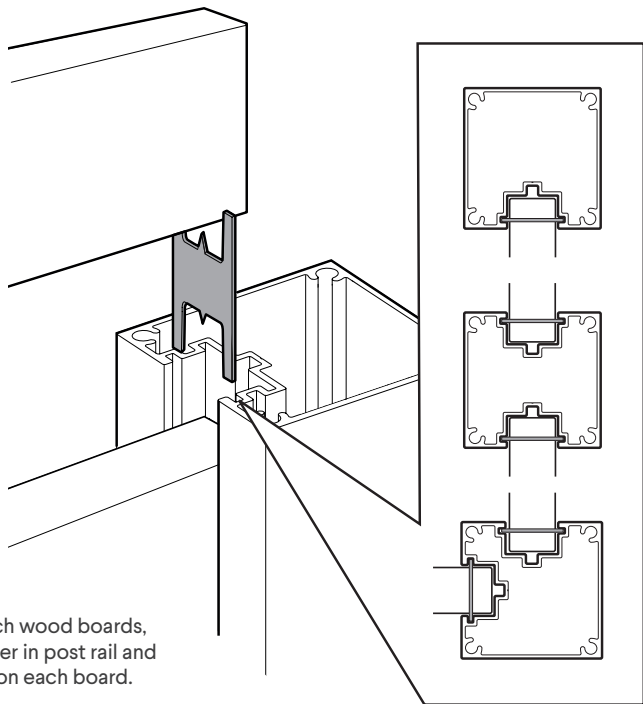

6

Slide section brackets on top of last two boards and insert wood screws to solidify assembly. These parts will slide down with boards as wood settles.


Deslizar el soporte de seccion por la parte superior de la ultima plancha y atornillar ambos tornillos para asegurar el conjunto. Estas piezas se deslizaran hacia abajo con las planchas a medida que la madera se acomode.

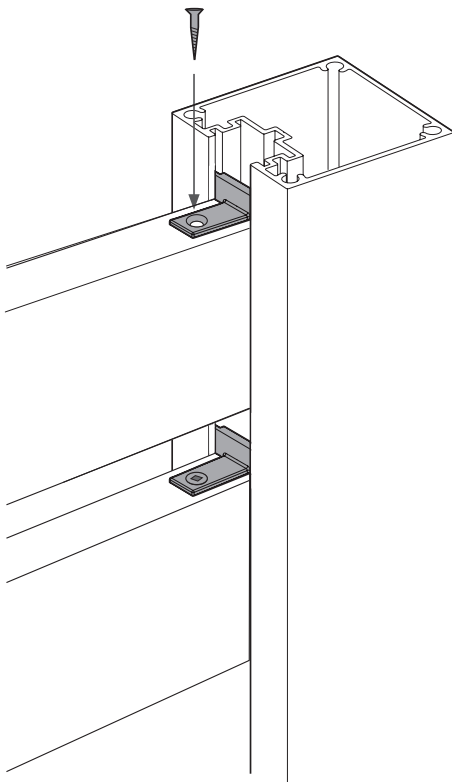

7

Secure cap to top of post with the cap screw and allen key screw until flush with the cap.

Fijar el tapon a la parte superior del poste con el tornillo correspondiente y la llave Allen. Atornillar hasta que el tornillo quede bien fijado al tapon.

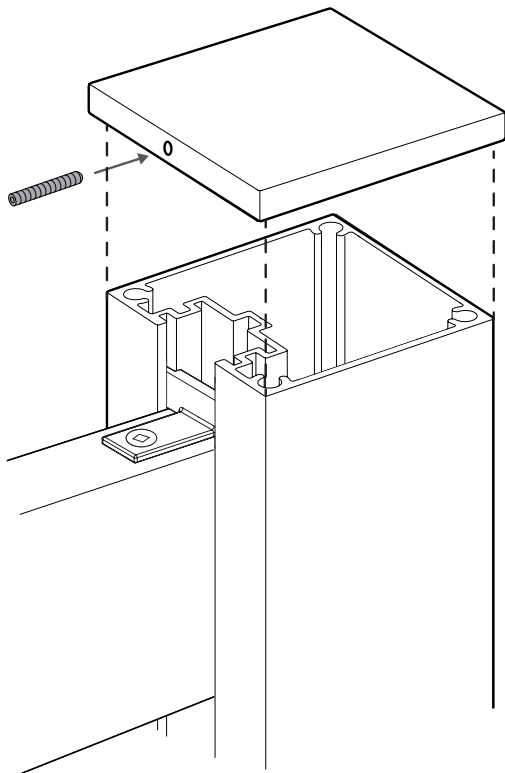

WARNINGS!

ATENCION

Always follow applicable building codes & municipal bylaws before using this product and consider whether you are required to add a railing or guard to your application. Before using this product, ensure wood, composite or cement flooring/decking is suitable to anchor lag bolts. Deck boards must be at least 1 ½" thick, in good condition and free from rot and damage. Never use this product as a railing or guard, to do so could result in injury or damage. Should not be used above 60cm / 23.62" from the ground. When in doubt, please consult your Regional Building Code. If HOFT USA inc. becomes liable for any loss or damage, the aggregate liability of the HOFT company shall be limited to the retail purchase price of this product. Not suitable for all applications or any commercial use. Always be safety smart!

Respetar siempre el código de construcción y normativas municipales pertinentes antes de utilizar el producto, asegurarse de que el piso de madera, composite o cemento permiten el anclaje de tirafondos. Las planchas de plataformas deben tener un espesor mínimo de 1 ½", estar en buen estado y sin desperfectos. No utilizar jamás este producto a modo de barandilla o protección, ya que podría resultar en lesiones o daños. No utilizar a más de 60 cm del piso. En caso de duda, consultar el código de construcción aplicable. En el supuesto de que HOFT USA inc. sean responsables por cualquier pérdida o daño, dicha responsabilidad de HOFT se limitará al precio de venta al por menor del producto. No apto para cualquier tipo de aplicación ni para uso comercial. Respetar siempre las normas de seguridad.



www.hoftsolutions.com
info@hoftsolutions.com / 1-844-826-6393