



50 Mins

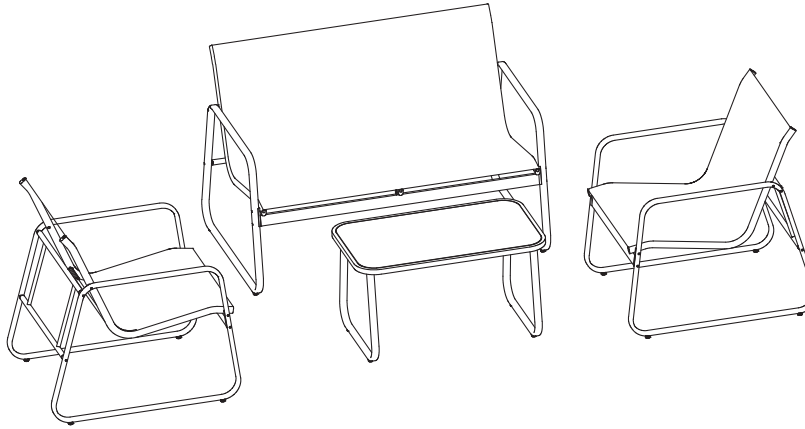


x2

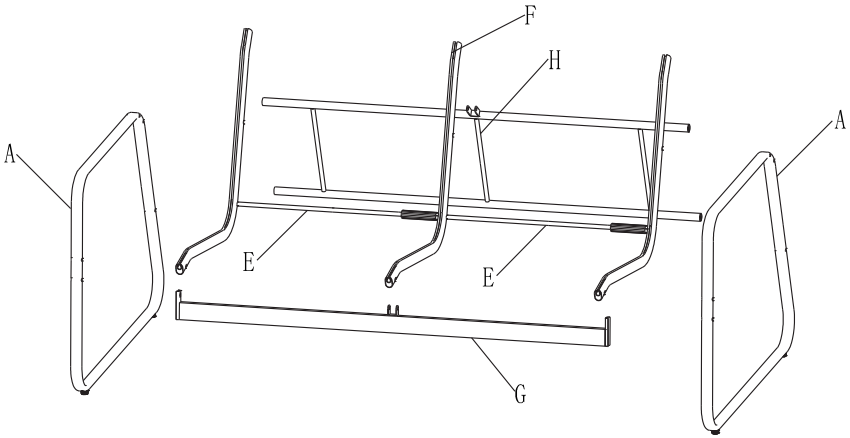


F
H
A
A
E
E
G


K
I
J
J

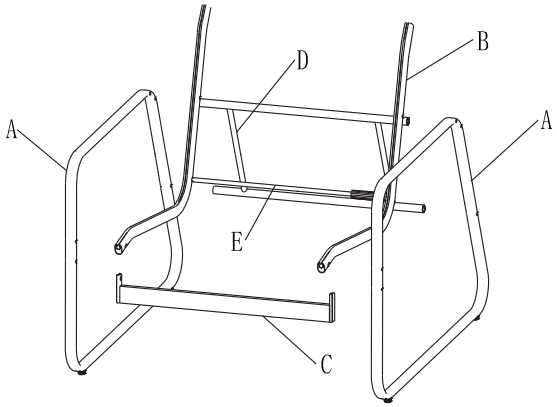
B
D
A
A
E
C



N x 8
M6*20mm



P x 18+1
M6*50mm



Q x 12
M6*65mm



O x 2
M6*32



R x 2+1



T x 18









S x 54+1
M6




V x 1




W x 1

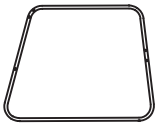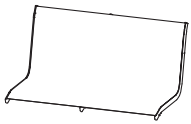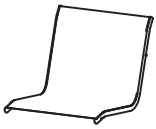A		X 6	F		X 1
B		X 2	G		X 1
C		X 2	H		X 1
D		X 2	J		X 2
E		X 4	K		X 1

1

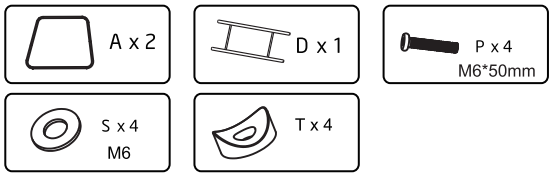

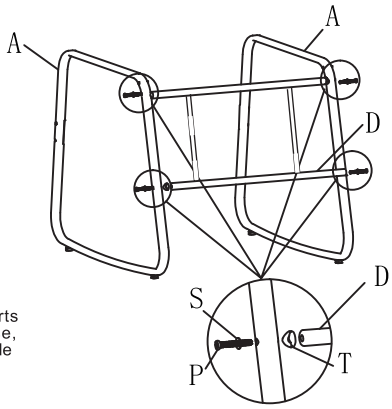



x 2




Please screw the parts together at 50% loose, it will help you assemble the sets easily.


2



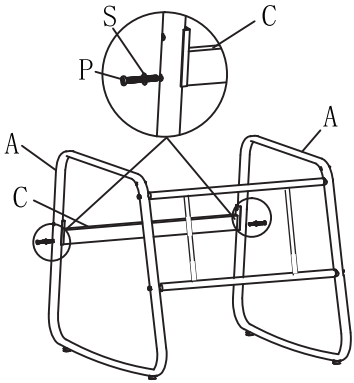



x 2

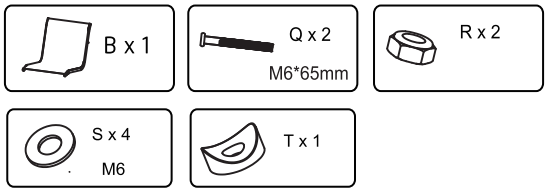
B x 1
Q x 2
M6*65mm
R x 2
S x 4
M6
T x 1

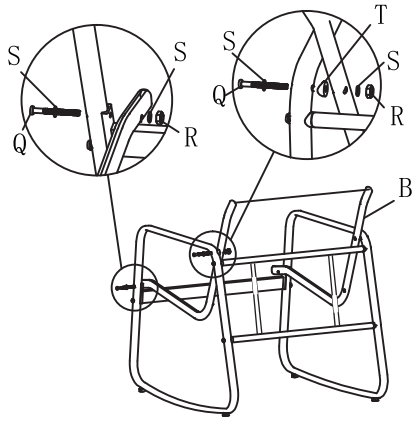
S
S
Q
R
T
S
S
Q
R
B

x 2



Q x 2
M6*65mm
R x 2
S x 4
M6
T x 1

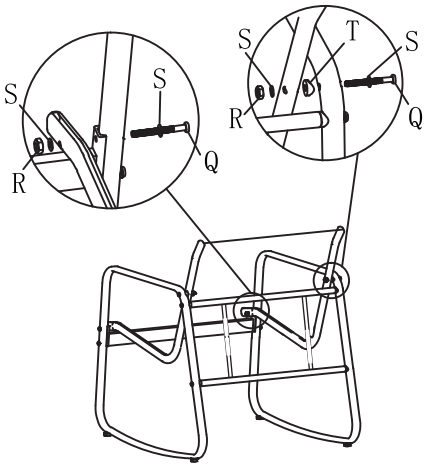
S
S
R
Q
S
T
S
R
Q

x 2

E x 1

5

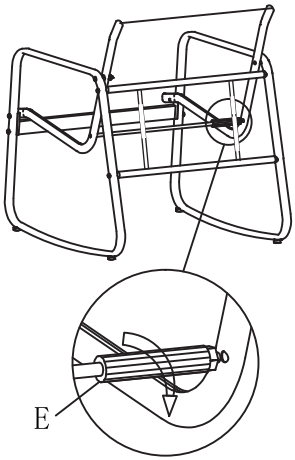

x 2

A x 2


H x 1


P x 4
M6*50mm

S x 4
M6


T x 4


6

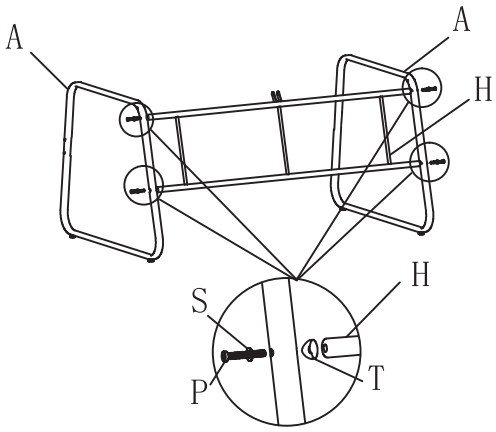





7

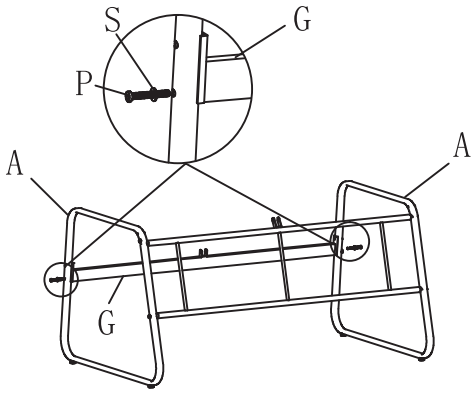

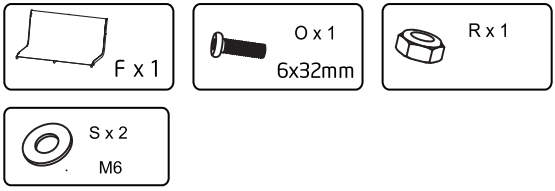


8

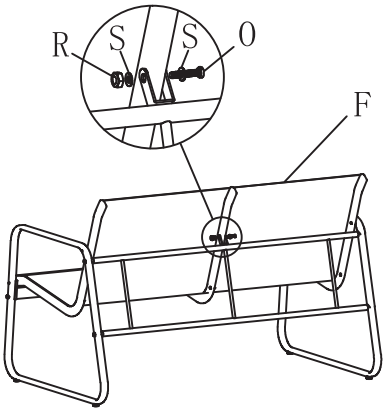

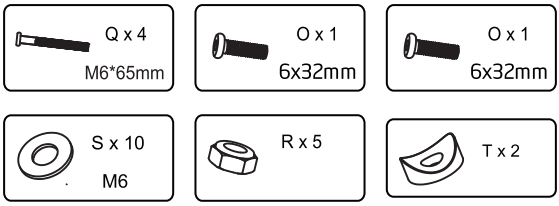

Q x 4
M6*65mm
O x 1
6x32mm
O x 1
6x32mm
S x 10
M6
R x 5
T x 2


9

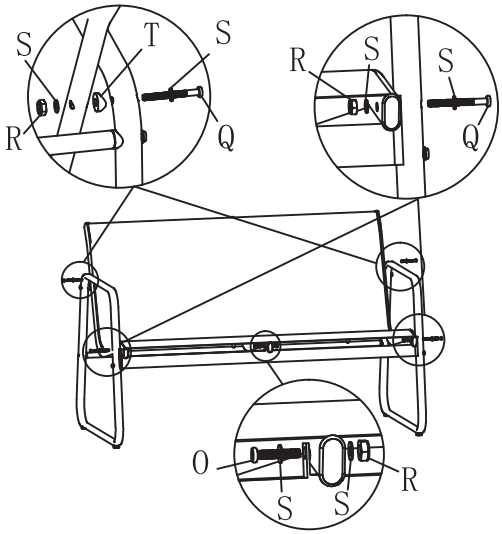

S
T
S
R
Q
R
S
S
Q
O
S
S
R



E x 2

10

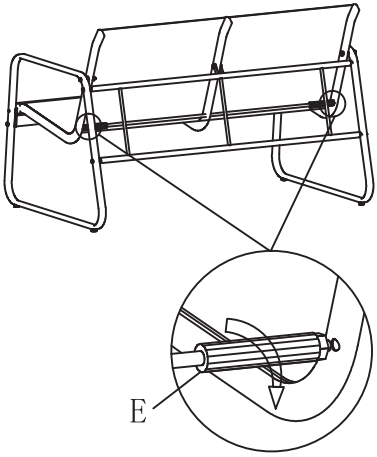
E

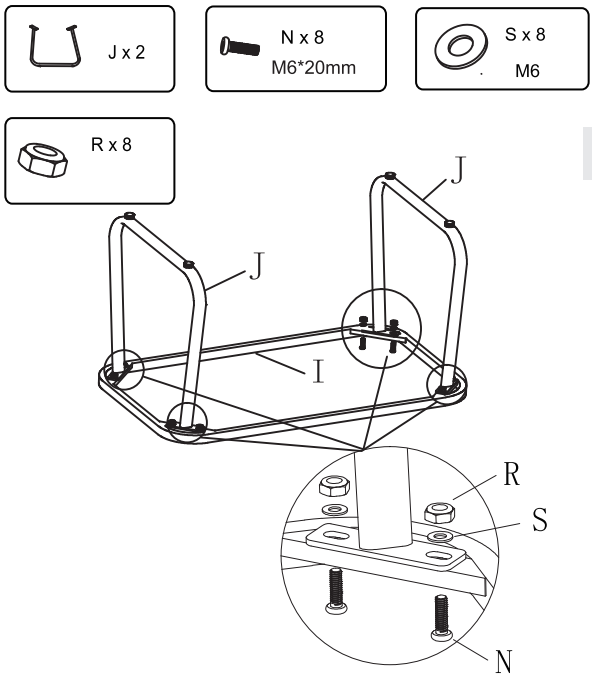

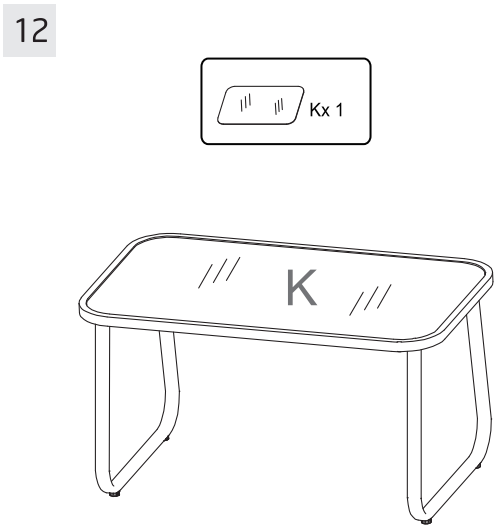



Put on the glass and finish the assemble, tight the all screws up 100% at end to make product stable.

