
EVERBILT™


LEAK TIGHT WASHERS
Arandelas Anti-filtraciones

# REPAIR P-TRAP
## Codo en P de Reparación

1. Slide nut **(A)** and washer **(B)** onto tailpiece. Use reducer washer **(E)** if tailpiece is 1-1/4 in.
2. Follow instructions on PVC solvent cement to connect elbow **(C)** to wall tube.
3. Attach J-bend **(D)** to tailpiece and elbow **(C).**
4. Tighten nuts. CHECK for LEAKS.

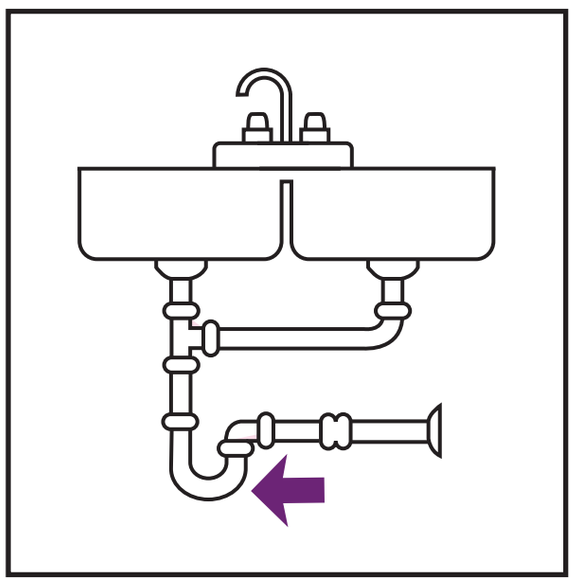

1. Desliza la tuerca **(A)** y la arandela **(B)** en el tubo de conexión. Usa una arandela de reducción **(E)** si el tuba de conexión es de 1 1/4 pig.
2. Sigue las instrucciones sobre el cemento solvente para PVC para conectar el codo **(C)** al tubo de pared.
3. Fija el codo en J **(D)** al tubo de conexión y al codo **(C).**
4. Ajusta las tuercas. VERIFICA QUE NO HAYA FILTRACIONES.

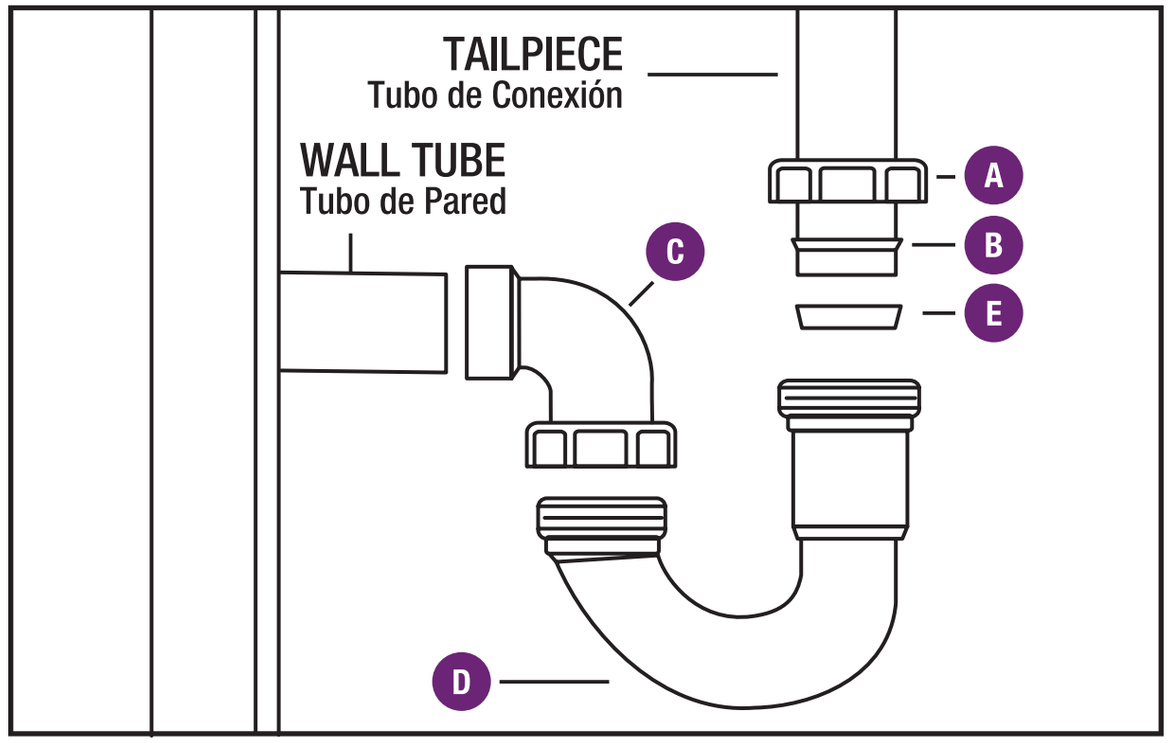


**CONTENTS: (1) 1 1/2 in TRAP, (1) 1 1/2 in PVC 90, (1) 1 1/2 in NUT, (1) 1 1/2 in WASHER, (1) 1 1/2 in x 1 1/4 in REDUCING WASHER**
**Contenido: (1) Sifón de 1 1/2 pig, (1) Codo de 90 Grados de PVC de 1 1/2 pig, (1) Tuerca de 1 1/2 pig, (1) Arandela de 1 1/2 pig, (1) La reduccion arandela de 1 l/2 pig x 1 1/4 pig**

1000050264