




Model#  
HDQFP1B4227CP  
HDQFP1B4227SP  
HDQFP1B4227BL

SKU#  
1009093895  
1009093889  
1012084862

# USE AND CARE GUIDE

---

## PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

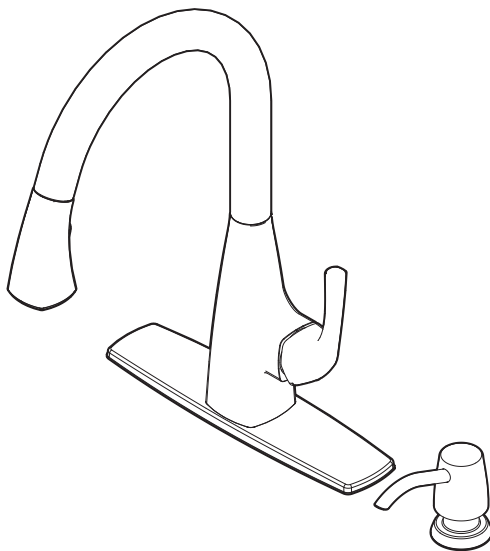

Questions, problems, missing parts?  
Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday  
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](http://HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY)

---

### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this kitchen faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!*

## Table of Contents

|                                   |   |                         |    |
|-----------------------------------|---|-------------------------|----|
| Important Information .....       | 2 | Installation .....      | 4  |
| Warranty.....                     | 2 | Operation.....          | 7  |
| Pre-Installation .....            | 2 | Care and Cleaning ..... | 8  |
| Planning Installation .....       | 2 | Troubleshooting .....   | 9  |
| Tools and Hardware Required ..... | 2 | Service Parts.....      | 10 |
| Package Contents .....            | 3 |                         |    |

## Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the drain in your sink to avoid losing parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.
- The products should be installed by a locally licensed plumber.

## Warranty

### LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that prove defective. Simply return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental / inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of the warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.


Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).

## Pre-Installation

### PLANNING INSTALLATION

Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

### TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



(2) Adjustable  
wrenches




Safety  
goggles



Sealant

# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

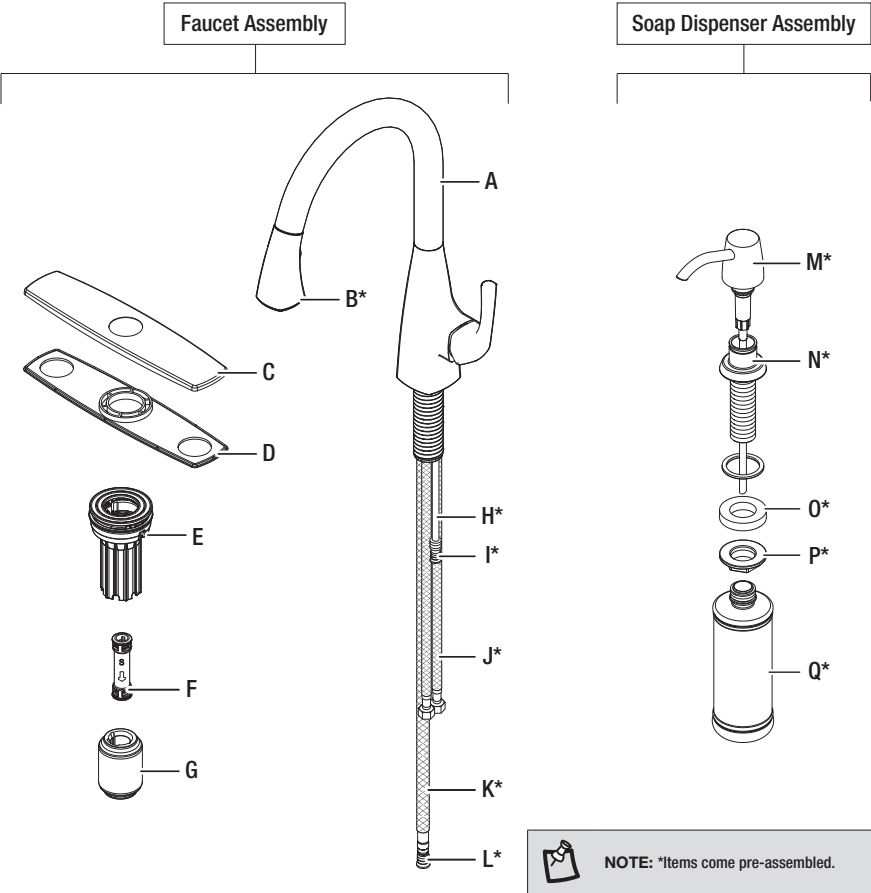

| Part | Description     | Quantity |
|------|-----------------|----------|
| A    | Faucet assembly | 1        |
| B*   | Pull-down spray | 1        |
| C    | Deck plate      | 1        |
| D    | Gasket          | 1        |
| E    | FastMount™      | 1        |
| F    | Quick connector | 1        |
| G    | Weight          | 1        |
| H*   | Outlet hose     | 1        |
| I*   | Green Cap       | 1        |


| Part | Description          | Quantity |
|------|----------------------|----------|
| J*   | Water supply line    | 2        |
| K*   | Pull-down spray hose | 1        |
| L*   | Blue Cap             | 1        |
| M*   | Pump nozzle          | 1        |
| N*   | Dispenser holder     | 1        |
| O*   | Washer               | 1        |
| P*   | Lock nut             | 1        |
| Q*   | Bottle               | 1        |

## 1 Installing the faucet assembly



**CAUTION:** Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.


- Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- Clean off the mounting surface.
- **WITHOUT DECK PLATE:** Insert the outlet hose (H), water supply lines (J) and pull-down spray hose (K) through the mounting hole in the sink until the faucet (A) sets on top of the sink.

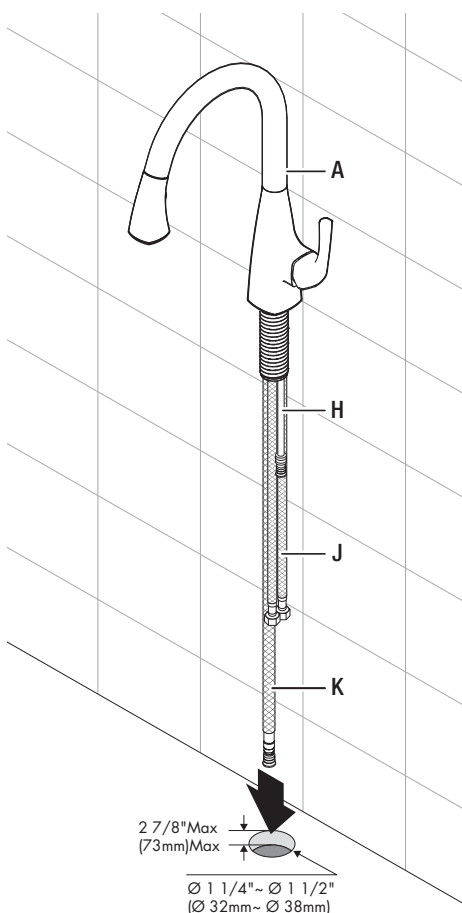

- **WITH DECK PLATE:** Install the faucet body through the top of sink (not included). Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the deck plate (C). Align the hole in the gasket (D) and deck plate (C) with the mounting hole in the sink (not included). Insert the outlet hose (H), water supply lines (J) and pull-down spray hose (K) through the deck plate (C) and mounting hole in the sink until the faucet (A) sets on top of the deck plate (C).




**NOTE:** If the sink is uneven, use silicone under the gasket (D).

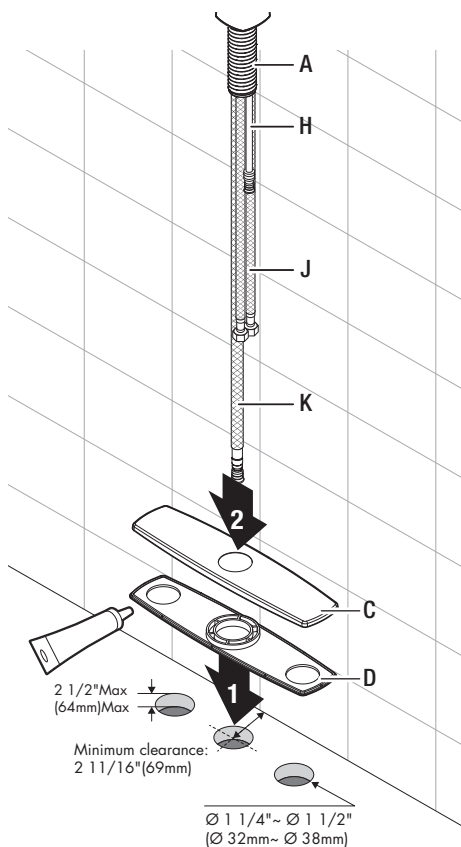

## Installation (continued)


### 2 Securing the faucet assembly

- From underneath the sink, secure the faucet assembly (A) to the sink with the FastMount™ system (E).
- Push the FastMount™ system (E) up over the threads until it stops against the bottom of the sink, then turn to tighten.

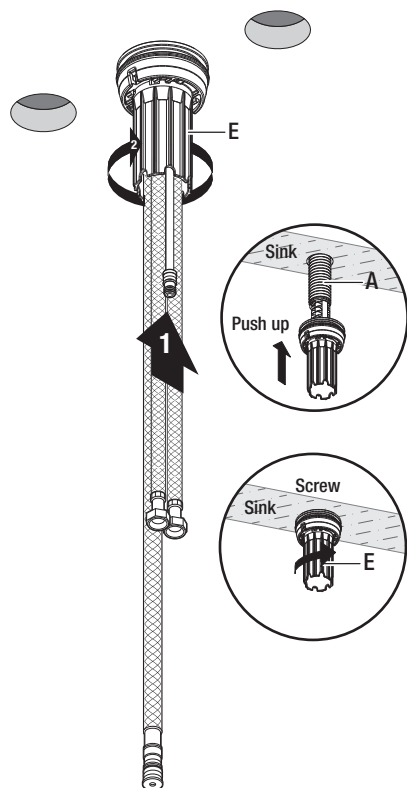


### 3 Installing the weight

- Install the weight (G) through the pull-down spray hose (K).
- Insert the weight clip at the weight sticker on the pull-down spray hose (K) and slide the weight (G) down onto the clip.

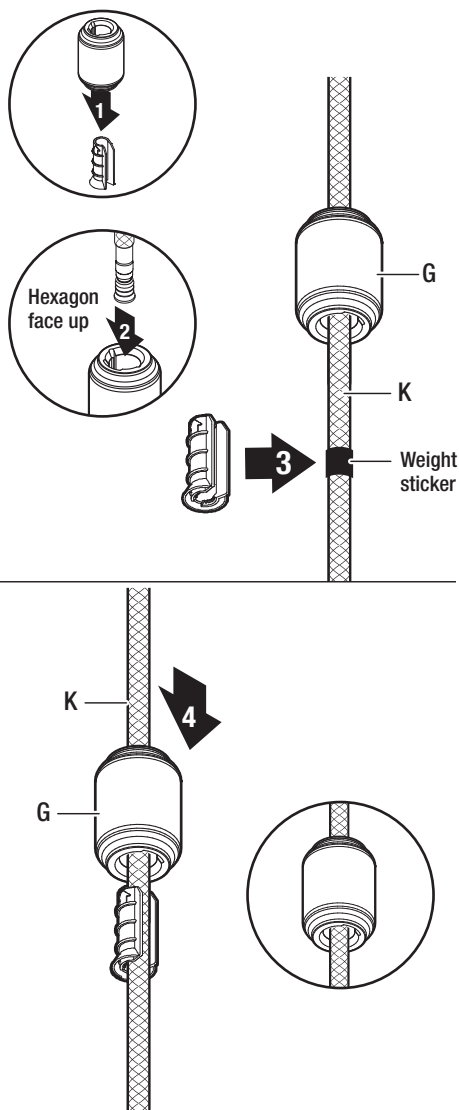


## 4 Attaching the quick connector

- Remove the green cap (I) and the blue cap (L) from the pull-down spray hose (K) and the outlet hose (H).
- Attach the quick connector (F) to the pull-down spray hose (K).
- Attach the quick connector (F) to the outlet hose (H). Pull down the quick connector (F) to ensure it is secure.

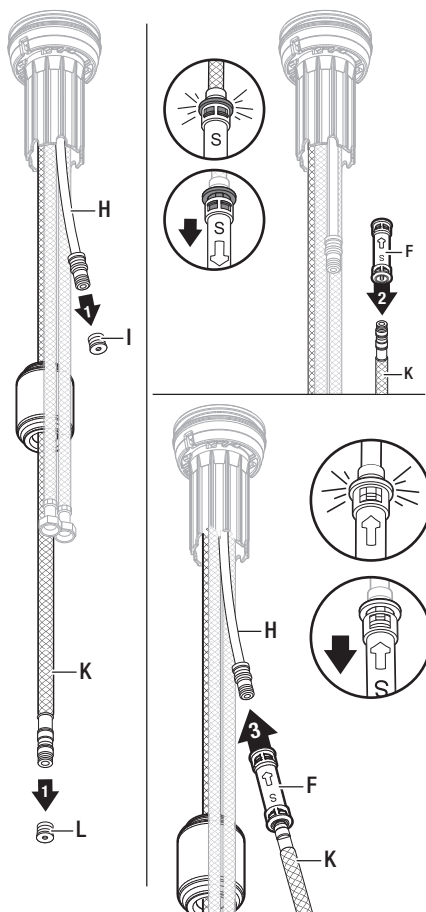

## 5 Installing the soap dispenser assembly

- Remove bottle (Q), bottle lock nut (P) and washer (O) from shank of dispenser holder (N). Remove pump nozzle (M) from dispenser holder (N).
- Insert shank of dispenser holder (N) and pump nozzle (M) through top of sink.
- Attach washer (O), bottle lock nut (P) and bottle (Q) to dispenser holder (N) and screw tightly.

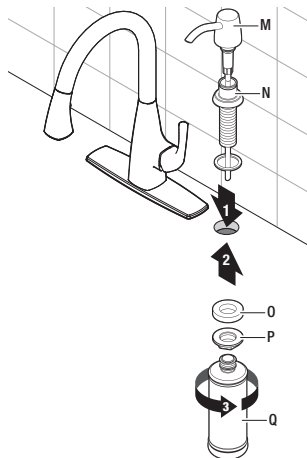


## 6 Connecting supply lines



**CAUTION:** Ensure the supply lines do not kink, twist or bend into a "V" or "L" shape during installation. Do not use if there are visible signs of damage.

- Use two adjustable wrenches to connect and tighten the supply lines to the supply valves.
- Connect the red supply line to the hot water supply valve.
- Connect the blue supply line to the cold water supply valve.

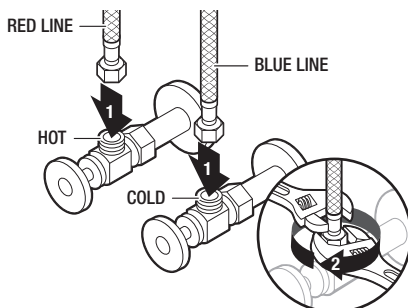


## Operation


### 1 Checking for leaks

- Detach the pull-down spray (B) from the pull-down spray hose (K). Hold the pull-down spray hose (K) firm to prevent it from retracting into the faucet body (A).
- Ensure the handle is in the off position. Turn the hot and cold water supplies on and check all connections for leaks. If leaks are discovered, check the connections to ensure they are tight and properly secured.
- Lift the handle to allow the water to run for approximately one minute. This flushes away any debris that could damage the internal parts.
- Turn the water off and reattach the pull-down spray (B).


1-1

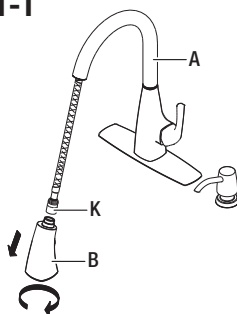


1-2

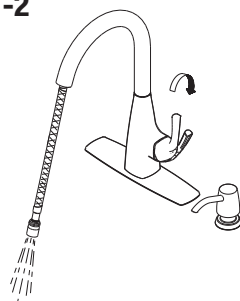

1-3

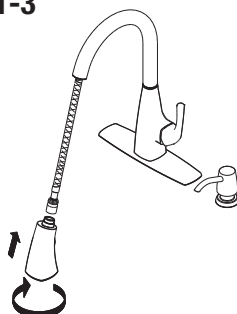

1-4

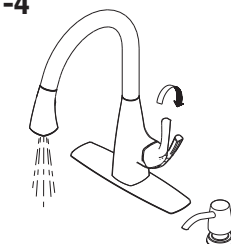


### 2 Removing the quick connector



**CAUTION:** Use caution when removing the quick connector hose to prevent cutting your hands.

- If it is necessary to remove the quick connector (F), push the quick connector housing up, hold the housing together and pull down.

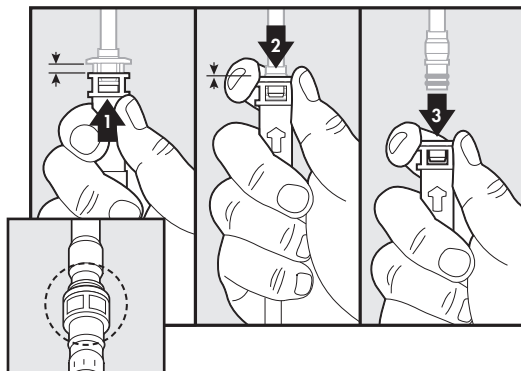

## Operation (continued)


### 3 Checking for low or reduced water pressure

- Close (shut off) the water supply to the faucet.
- Use wrenches to loosen and remove supply hose.
- Rinse the supply hose end with screen filter in a cup of water to flush loose sediment.
- Stubborn sediment can be removed with a small brush.
- Inspect before re-installing onto the shut off valve.
- Use two adjustable wrenches to connect and tighten the supply lines to the supply valves.
- Connect the red supply line to the hot water supply valve.
- Connect the blue supply line to the cold water supply valve.




**CAUTION:** Ensure the supply lines do not kink, twist or bend into a "V" or "L" shape during installation. Do not use if there are visible signs of damage.


3-1

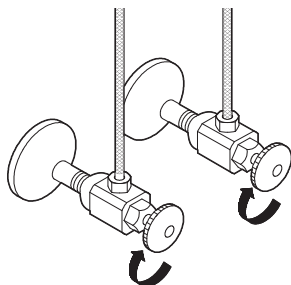


3-2

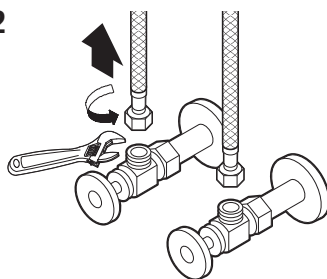

3-3

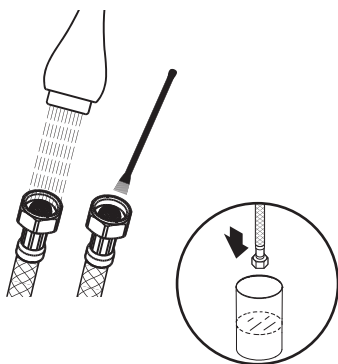

3-4

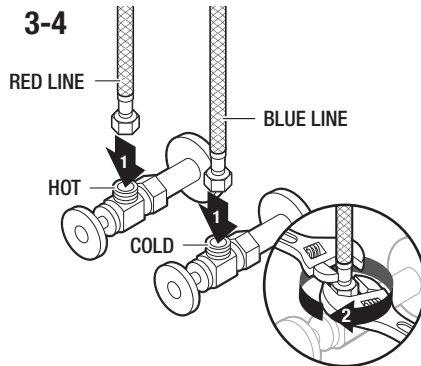

## Care and Cleaning

- To clean, wipe down with a damp cloth and towel dry.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


# Troubleshooting



**NOTE:** Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

| Problem                                            | Possible Cause                                                                                                                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There are leaks from the handle.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ The Adjusting Ring is loose.</li> <li>□ The O-ring on the cartridge is dirty or damaged.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Tighten the Adjusting Ring.</li> <li>□ Clean or replace the O-ring.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| There is a low flow of water.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ The screen filter in the spray head is dirty.</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Turn off the water supply at angle stop and unscrew the spray head from spray hose.</li> <li>□ Clean the screen filter in the spray head under running water.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| There are leaks from the hose underneath the deck. | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ The connection between the pull-down spray and pull-down spray hose may be loose.</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Tighten the connection between the pull-down spray and pull-down spray hose.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The hose does not retract.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ The weight is not installed in the correct position.</li> <li>□ The pull-down spray hose is obstructed.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Reinstall or readjust the weight.</li> <li>□ Check under the sink to ensure the pull-down spray hose is not obstructed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The water pressure is irregular or low.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ The screen filter located at the end of the supply hose may be clogged with debris.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Turn off the water supply valves</li> <li>□ Use wrenches to disconnect the supply lines from supply valves</li> <li>□ Clean screen filter by placing hose end in a cup of water for a few seconds to remove any possible debris. Stubborn debris can be removed from screen with a small cleaning or toothbrush<br/><b>Note:</b> Do not attempt to disassemble or remove the screen filter from supply hose</li> <li>□ Connect the red supply line to the hot water supply valve</li> <li>□ Connect the blue supply line to the cold water supply valve</li> <li>□ Use wrenches to reconnect and tighten the supply lines to the supply valves</li> <li>□ Turn on the water supply valves</li> <li>□ Turn on the faucet to verify if water flow has improved. Repeat steps above if necessary.</li> </ul> |
| There is no hot or cold water.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ The hot or cold water supply lines may be kinked or twisted.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ensure hot and cold water supply lines are not kinked or twisted. Reinstall the supply line if necessary.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Service Parts

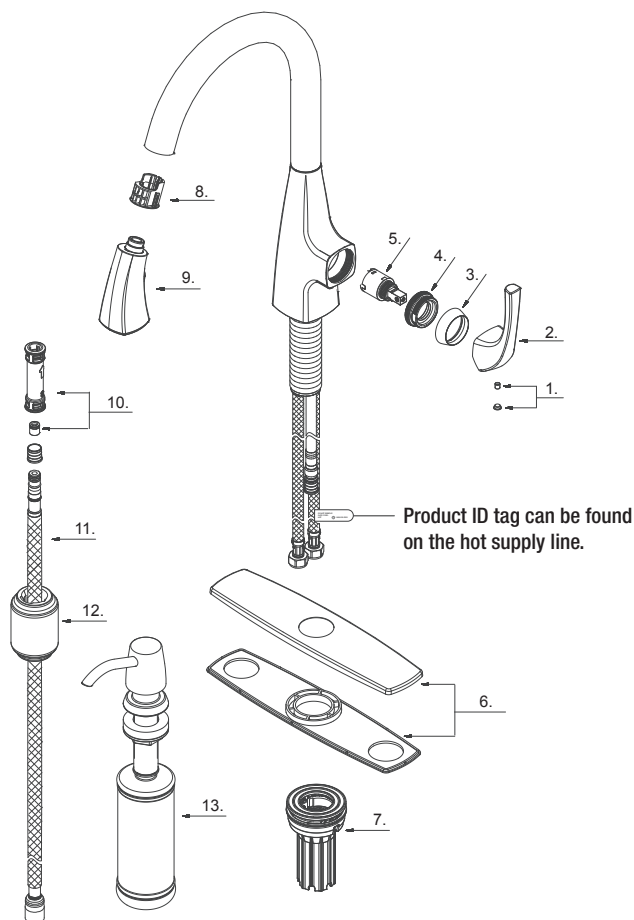

| Part | Description               | Part No.     |
|------|---------------------------|--------------|
| 1    | Handle Cap Assembly       | A66D558      |
| 2*   | Metal Handle              | A079301      |
| 3*   | Trim Ring                 | A508029      |
| 4    | Adjusting Ring            | A104413BPA-C |
| 5    | Ceramic Disc Cartridge    | A507906N     |
| 6*   | Cover Plate & Putty Plate | A667B59      |
| 7    | Quick Mounting Nut        | A527128      |

| Part | Description                     | Part No.   |
|------|---------------------------------|------------|
| 8    | Hose Guide                      | A032184GR  |
| 9*   | Pull Down Spray Head<br>1.75gpm | A568061N   |
| 10   | Hose Adapter                    | A663123N   |
| 11   | Spray Hose                      | A515220WGR |
| 12   | Weight                          | A527114    |
| 13*  | Soap Dispenser Assembly         | A502009    |

\* Specify finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at [HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM).



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-GLACIER**


**[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)**

Retain this manual for future use.

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

---

## GRIFO RETRÁCTIL PARA COCINA

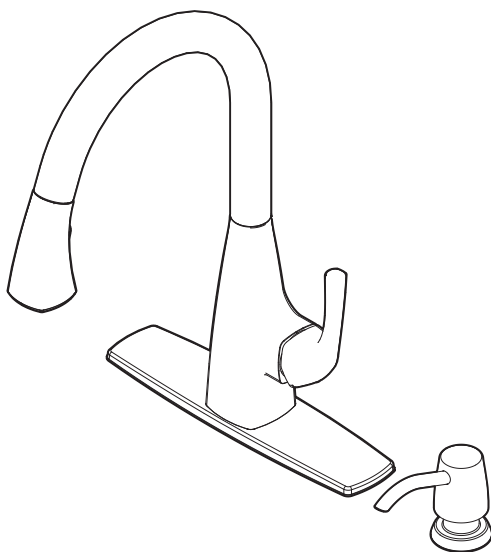

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Pegasus de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

**1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)**

**[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)**

---

### **GRACIAS**

*Apreciamos la confianza que ha depositado en Glacier Bay por la compra de este grifo para cocina. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!*

# Tabla de Contenido

|                                       |   |                                    |    |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|----|
| <b>Información Importante</b> .....   | 2 | <b>Instalación</b> .....           | 4  |
| <b>Garantía</b> .....                 | 2 | <b>Operación</b> .....             | 7  |
| <b>Pre-instalación</b> .....          | 2 | <b>Cuidado y Limpieza</b> .....    | 8  |
| Planificación de la Instalación ..... | 2 | <b>Solución de Problemas</b> ..... | 9  |
| Herramientas y Piezas Necesaria ..... | 2 | <b>Piezas de Repuesto</b> .....    | 10 |
| Contenido del Paquete .....           | 3 |                                    |    |

## Información Importante

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Tape el desagüe del lavabo para evitar que se pierdan piezas.
- Lea el apartado cuidado y limpieza de esta guía.
- Un plomero certificado debe instalar este producto.

## Garantía

### GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales / consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.


Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com)

## Pre-instalación

### PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a instalar este producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo.

### HERRAMIENTAS Y PIEZAS NECESARIAS



(2) Llave ajustable




Gafas de seguridad



Sellador

# Pre-instalación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

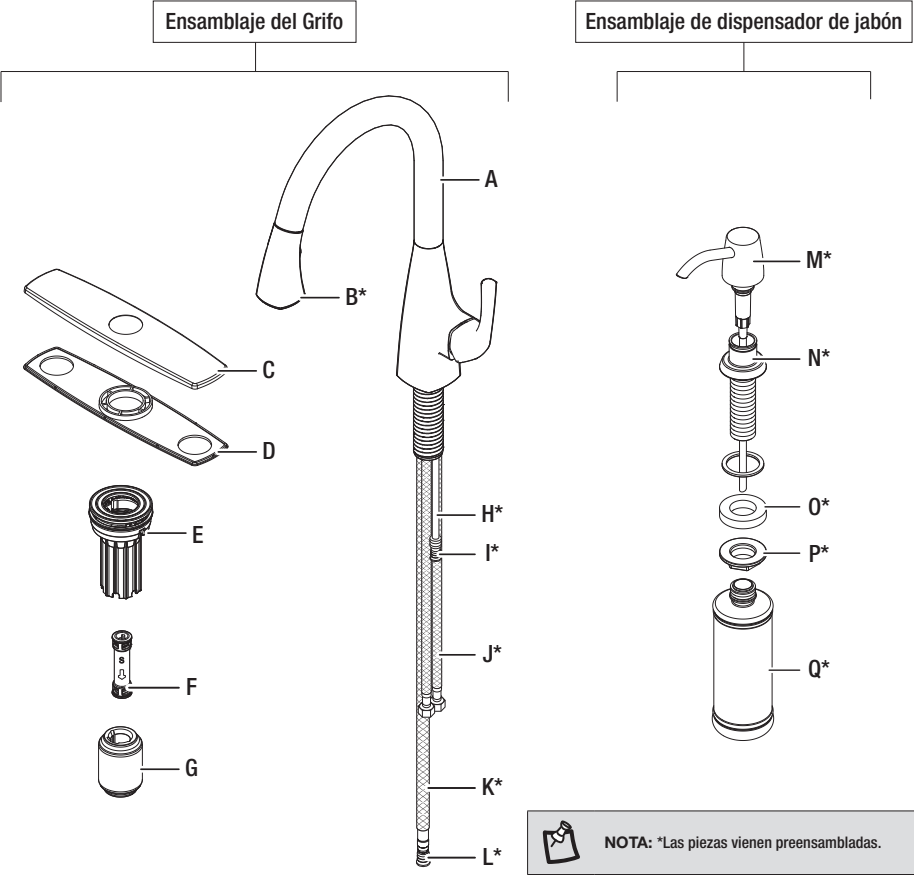

| Pieza | Descripción          | Cantidad |
|-------|----------------------|----------|
| A     | Ensamblaje del grifo | 1        |
| B*    | Bec extensible       | 1        |
| C     | Placa de cubierta    | 1        |
| D     | Empaque              | 1        |
| E     | FastMount™           | 1        |
| F     | Conector rápido      | 1        |
| G     | Peso de goma         | 1        |
| H*    | Manguera de salida   | 1        |
| I*    | Capuchón verde       | 1        |

| Pieza | Descripción                 | Cantidad |
|-------|-----------------------------|----------|
| J*    | Línea de suministro de agua | 2        |
| K*    | Manguera de grifo extraíble | 1        |
| L*    | Capuchón azul               | 1        |
| M*    | Tapón principal             | 1        |
| N*    | Varilla glóbulo             | 1        |
| O*    | Contratuerca                | 1        |
| P*    | Tapón principal             | 1        |
| Q*    | Varilla glóbulo             | 1        |


# Instalación

## 1 Instalación del conjunto del grifo



**PRECAUCIÓN:** Cierre siempre el suministro de agua antes de retirar el grifo viejo o sustituir cualquier pieza de un grifo. Abra la manija del grifo para reducir la presión del agua y compruebe que el agua está completamente cortada.


- Cierre el suministro de agua. Retire el grifo viejo.
- Limpie la superficie donde va a montar el grifo.
- **SIN PLACA DE SOPORTE:** Introduzca la manguera de salida (H), los conductos de suministro de agua (J) y la manguera del rociador retractable (K) a través del orificio de montaje del fregadero hasta que el grifo (A) se asiente en la parte superior del fregadero.

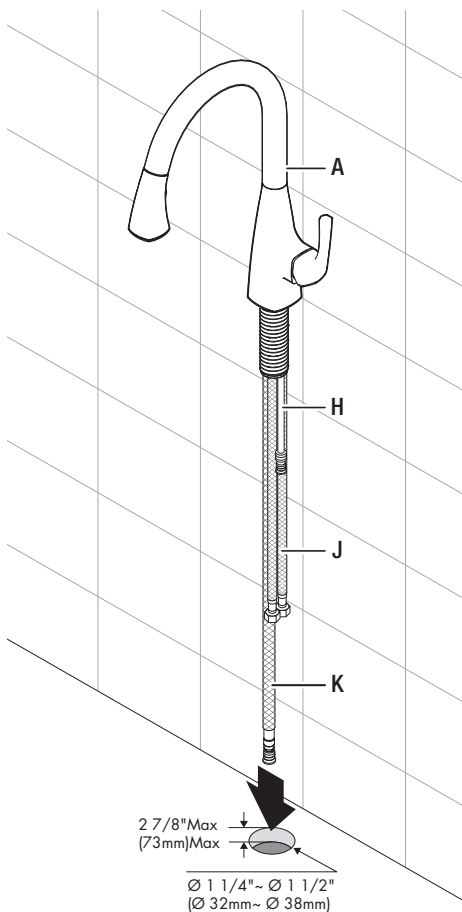

- **CON PLACA DE SOPORTE:** Instale el cuerpo del grifo a través de la parte superior del fregadero (no incluido). Ponga un poco de sellante de silicona transparente (no incluido) alrededor de la base de la placa de soporte (C). Alinee el orificio del empaque (D) y la placa de soporte (C) con el orificio de montaje en el fregadero (no incluido). Introduzca la manguera de salida (H), los conductos de suministro de agua (J) y la manguera del rociador retractable (K) a través de la placa de soporte (C) y el orificio de montaje en el fregadero hasta que el grifo (A) se asiente en la parte superior de la placa de soporte (C).




**NOTA:** Si la superficie del lavabo es desigual, use silicona debajo del empaque (D).

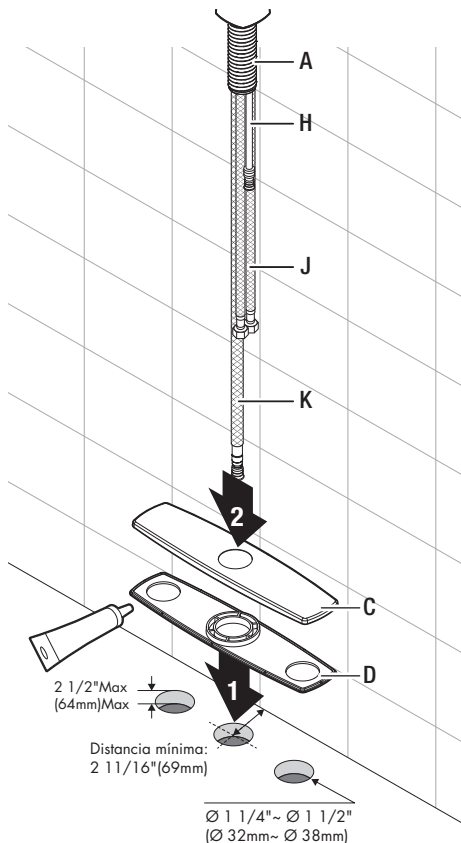

## Instalación (continuación)


### 2 Cómo fijar el ensamblaje del grifo

- Desde abajo del lavamanos, asegura el conjunto del grifo (A) a aquel con la sistema FastMount™ (E).
- Empuja la sistema FastMount™ (E) hacia arriba sobre las roscas hasta que toque la parte inferior del lavamanos. Enseguida gírala con la mano para ajustar.

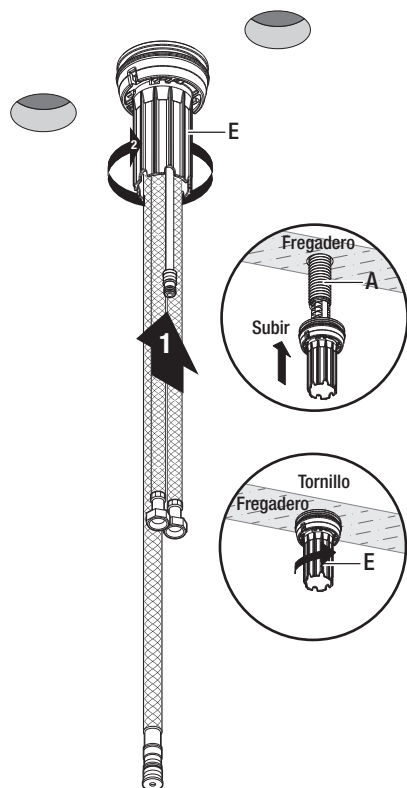

### 3 Instalar la peso


- Instala la peso (G) a través de la manguera (K).
- Introduzca el sujetador de peso a la altura de la pegatina de peso que hay sobre la manguera del rociador retractable (K) y deslice el peso (G) hacia abajo sobre el sujetador.

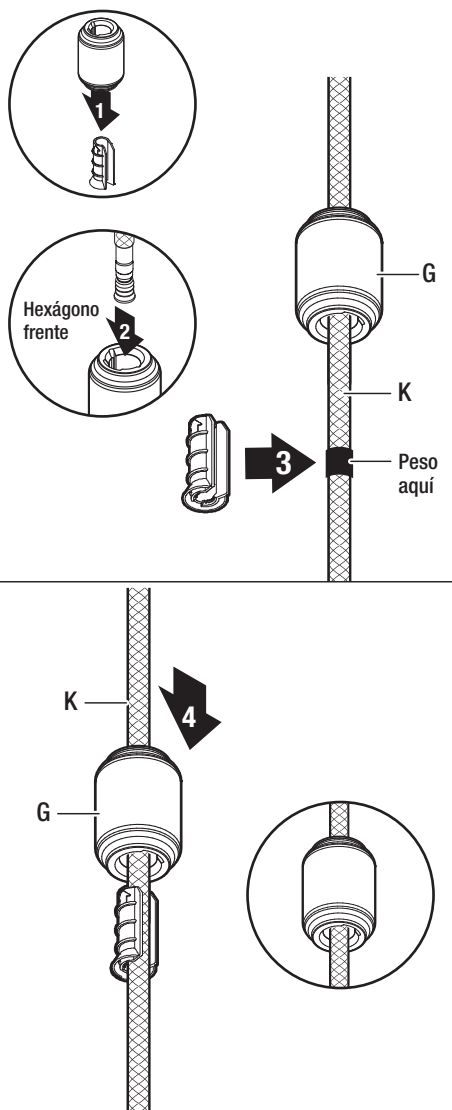

## Instalación (continuación)


### 4 Instalación de la varilla elevación

- Retire el capuchón verde (I) y el capuchón azul (L) de la manguera del rociador retractable (K) y de la manguera de salida (H).
- Fije el conector rápido (F) al tubo de descarga (K).
- Coloque el conector rápido (F) al manguera de salida (H). Tira del conector rápido (F) para verificar que esté asegurado.

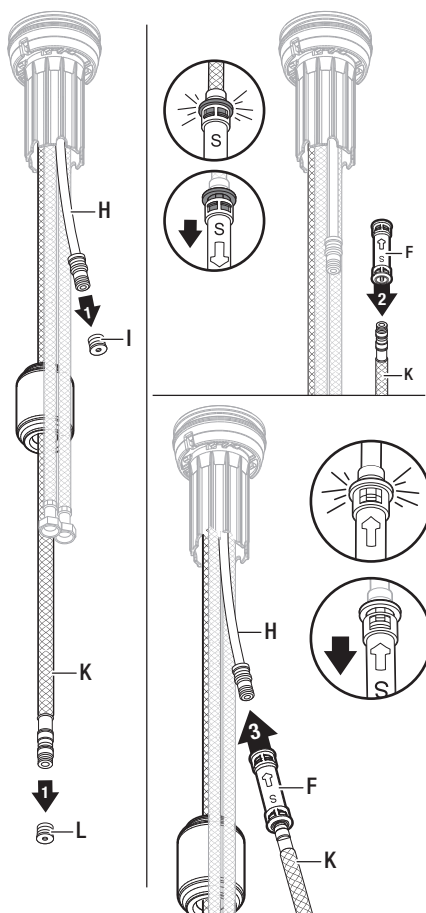

### 5 Conexión de las líneas de suministro de agua

- Retire la botella (Q), los contratuerca de la botella (P) y la arandela de metal (O) del vástago del soporte del dispensador (N). Retire la boquilla de la bomba (M) del soporte del dispensador (N).
- Pase el vástago del soporte del dispensador (N) y la boquilla de la bomba (M) por la parte superior del lavabo.
- Fije la arandela de metal (O), los contratuerca de la botella (P) y la botella (Q) al soporte del dispensador (N) y atornillar firmemente.

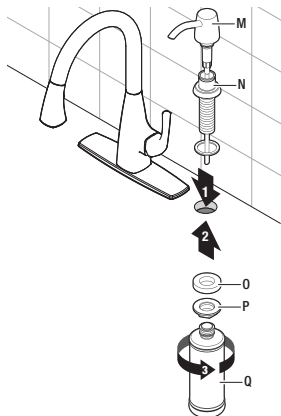


### 6 Conexión de las líneas de suministro de agua



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese que las líneas de suministro no se retuerzan, torcer o doblar en una "V" o "L" durante la instalación. No lo use si hay signos visibles de daños.


- Utilice dos llave ajustable para conecta y apretar las líneas de suministro de agua a las válvulas de suministro.
- Conecte la línea de suministro de rojo a la válvula de suministro de agua caliente.
- Conecte la línea de suministro de azul a la válvula de suministro de agua fría.

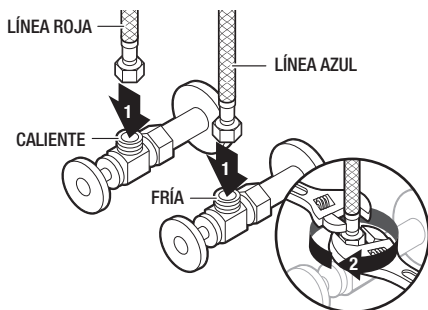


## 1 Comprobación de fugas

- Retire el grifo extraíble (B) de la manguera del grifo extraíble (K). Sostén firmemente la manguera del grifo extraíble (K) para evitar que se retraiga (A).
- Compruebe que la manija esté en posición cerrada. Abra la alimentación de agua fría y caliente y compruebe todas las conexiones si hay fugas. Si encuentra alguna pérdida de agua, verifique las conexiones y compruebe que estén bien aprietos y debidamente instaladas.
- Levante la manija para permitir que el agua corra durante un minuto aproximadamente. Esto limpia cualquier residuo que pudiera dañar las piezas internas.
- Apaga el agua y vuelva a colocar el grifo extraíble (B).


1-1

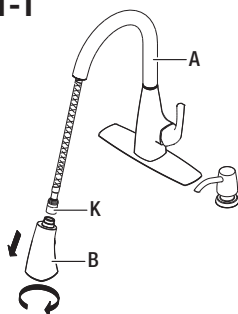


1-2

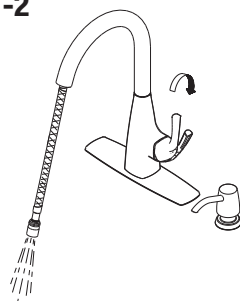

1-3

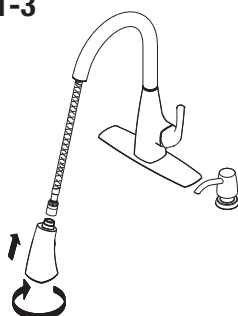

1-4

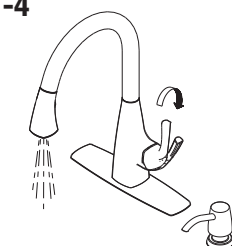


## 2 Retirar el conector rápido



**PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al retirar el extremo del conector rápido de la manguera para no sufrir cortes en las manos

- Si es necesario retirar el conector rápido, empuje el receptáculo del conector (F) hacia arriba, sujete el receptáculo al mismo tiempo y jale hacia abajo

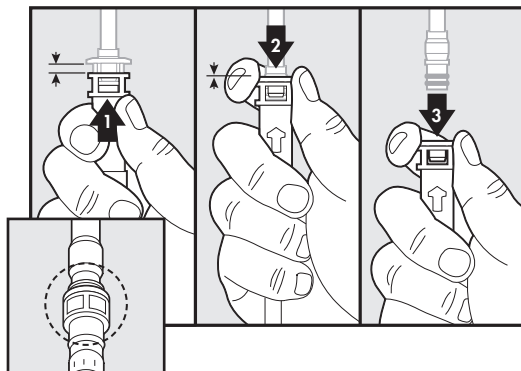


### 3 Comprobación de la presión de agua baja o reducida

- ❑ Cierre el suministro de agua del grifo.
- ❑ Utilice las llaves para aflojar y retirar la línea de suministro.
- ❑ Enjuague el extremo de la línea de suministro con el filtro de malla en un vaso de agua para eliminar los sedimentos sueltos.
- ❑ Los sedimentos persistentes pueden eliminarse con un pequeño cepillo.
- ❑ Examine la línea de suministro antes de volver a instalarla en la válvula de suministro.
- ❑ Utilice dos llave ajustable para conecta y apretar las líneas de suministro de agua a las válvulas de suministro.
- ❑ Conecte la línea de suministro de rojo a la válvula de suministro de agua caliente.
- ❑ Conecte la línea de suministro de azul a la válvula de suministro de agua fría.




**PRECAUCIÓN:** Asegúrese que las líneas de suministro no se retuerzan, torcer o doblar en una "V" o "L" durante la instalación. No lo use si hay signos visibles de daños.


3-1

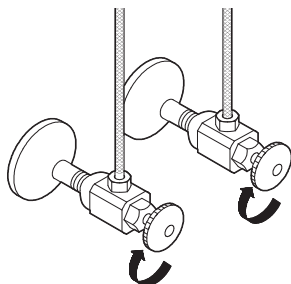


3-2

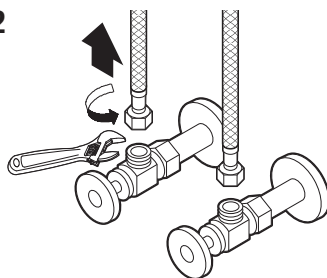

3-3

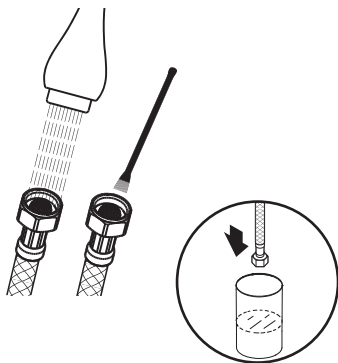

3-4

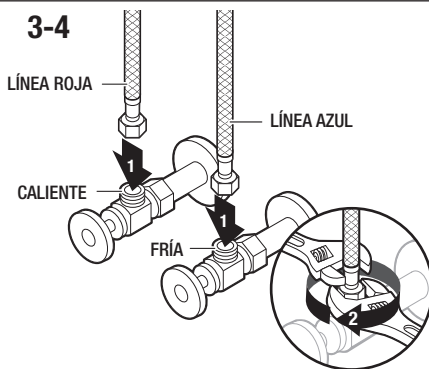

## Cuidado y Limpieza

- ❑ Limpie con un trapo húmedo y seque con un paño.
- ❑ No use limpiadores abrasivos, lana metálica ni productos químicos fuertes para limpiar el grifo o la garantía podría anularse.


# Solución de Problemas



**NOTA:** Consulte la sección de piezas de repuesto de este manual para ver dibujos detallados sobre la ubicación de las piezas enumeradas abajo.

| Problema                                       | Posible causa                                                                                                                                                     | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay fugas por la manija.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ La tuerca tapa esta floja.</li> <li>□ La junta tórica del cartucho está sucia o dañada.</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Apriete la tuerca tapa.</li> <li>□ Limpie o reemplace el anillo 0.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| El flujo de agua es bajo.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ El filtro de malla en el cabezal del rociador está sucio.</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Cierre el suministro de agua en la llave angular de paso y desenrosca el cabezal del rociador de su manguera.</li> <li>□ Limpia el filtro de malla en el cabezal del rociador bajo un chorro de agua.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hay fugas de la manguera debajo del fregadero. | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ La conexión entre el grifo extraíble y la manguera del grifo extraíble puede estar floja.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Aprieta la conexión entre el grifo extraíble y la manguera del grifo extraíble.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La manguera no se retrae.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ El peso no está instalado en la posición adecuada.</li> <li>□ La manguera del grifo extraíble está obstruida.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Reinstalar o reajuste el peso.</li> <li>□ Compruebe debajo del fregadero para asegurar la manguera del grifo extraíble no está obstruida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La presión del agua es irregular o baja.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ El filtro de malla situado en el extremo de la línea de suministro puede estar obstruido con residuos.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Cierre las válvulas de suministro de agua.</li> <li>□ Utilice las llaves para desconectar las líneas de suministro de las válvulas de suministro de agua.</li> <li>□ Limpie el filtro de malla colocando el extremo de la línea de suministro de agua en un vaso de agua durante unos segundos para eliminar cualquier posible residuo. Los restos persistentes pueden eliminarse del filtro con un pequeño cepillo o con un cepillo de dientes.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> No intente desmontar o retirar el filtro de malla de la línea de suministro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Conecte la línea de suministro roja a la válvula de suministro de agua caliente.</li> <li>□ Conecte la línea de suministro azul a la válvula de suministro de agua fría.</li> <li>□ Utilice las llaves para volver a conectar las líneas de suministro a las válvulas de suministro de agua.</li> <li>□ Abra las válvulas de suministro de agua.</li> <li>□ Abra el grifo para verificar si el flujo de agua ha mejorado. Repita las etapas anteriores si es necesario.</li> </ul> |
| No hay agua caliente o fría.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Las líneas de suministro de agua caliente o fría pueden estar doblen o torcido.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Asegúrese las líneas de suministro de agua caliente y fría no se doblen o torcido. Reinstale la tubería de suministro si es necesario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Piezas de Repuesto

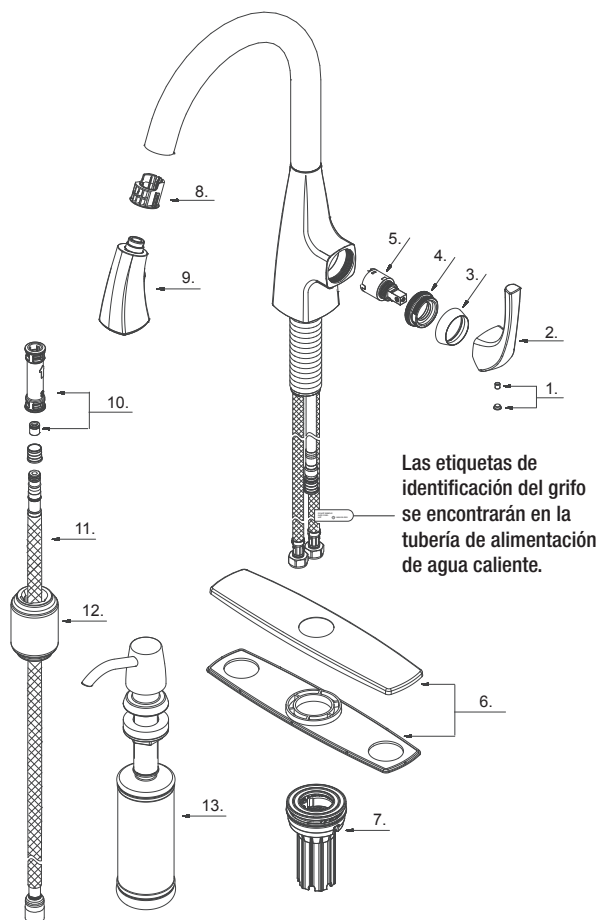

| Pieza | Descripción                      | Pieza No.    |
|-------|----------------------------------|--------------|
| 1     | Ensamblaje de manija             | A66D558      |
| 2*    | Llave de Metal                   | A079301      |
| 3*    | Tapa ornamental                  | A508029      |
| 4     | Anillo de ajuste                 | A104413BPA-C |
| 5     | Cartucho de disco cerámico       | A507906N     |
| 6*    | Ensamblaje del placa de cubierta | A667B59      |
| 7     | FastMount™                       | A527128      |

| Pieza | Descripción                          | Pieza No.  |
|-------|--------------------------------------|------------|
| 8     | Guía de la manguera                  | A032184GR  |
| 9*    | Rociador extraíble 1.75gpm           | A568061N   |
| 10    | Ensamblaje del adaptador de manguera | A663123N   |
| 11    | Manguera del rociador                | A515220WGR |
| 12    | Pesas                                | A527114    |
| 13*   | Ensamblaje de dispensador de jabón   | A502009    |

\* Especifique el acabado

Muchos cartuchos, aireadores y conjuntos de desagüe de repuesto se pueden adquirir en la tienda Home Depot más próxima o en línea en [HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM).



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay  
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora local del Este  
de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado

**1-855-HD-GLACIER**

**[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)**

Conserve este manual para uso futuro.