
GLACIER BAY

Internet#	Model#	SKU#
323775756	HD67693W-6401	1009236575
323775739	HD67693W-6404	1009236462
323775508	HD67693W-6427D	1009236537

INSTALLATION AND CARE GUIDE

DORSET 8 IN. WIDESPREAD DOUBLE-HANDLE HIGH-ARC BATHROOM FAUCET

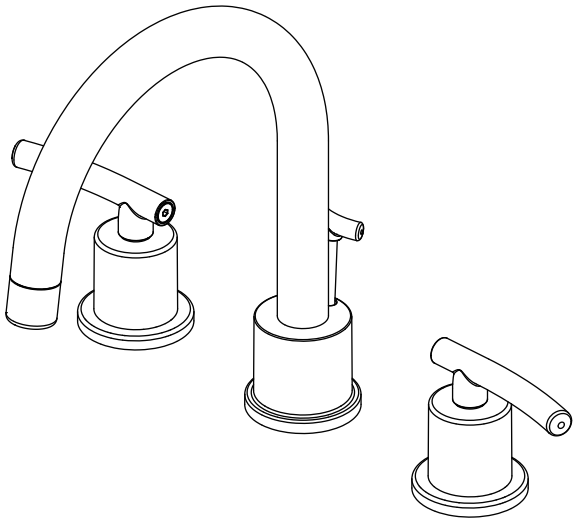

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information **2**
Warranty **2**
Pre-Installation **2**
Planning Installation 2
Tools and Hardware Required 2
Package Contents 3
Installation **4**
Operation **9**
Care and Cleaning **10**
Troubleshooting **10**
Service Parts **11**

Important Information

- □ Observe all local plumbing and building codes.
- □ Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- □ Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.


Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact Customer Service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED

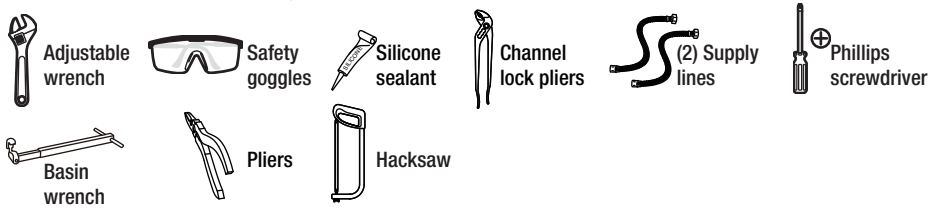

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

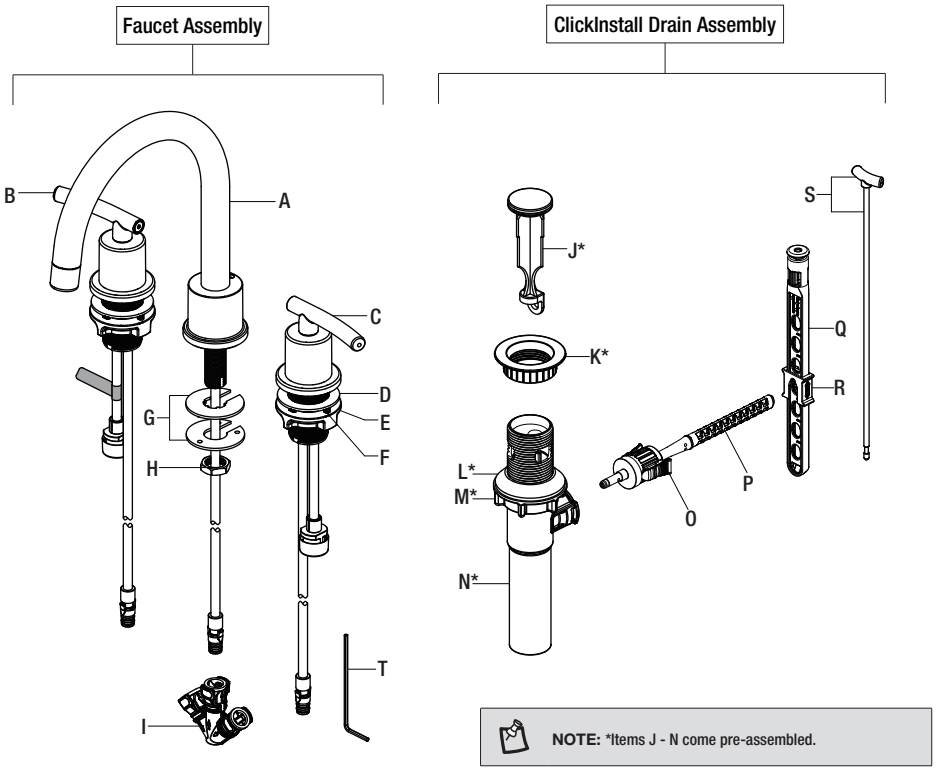

NOTE: *Items J - N come pre-assembled.

Part	Description	Quantity
A	Faucet body	1
B	Handle assembly - Hot	1
C	Handle assembly - Cold	1
D	Washer	2
E	Nut	2
F	Screw	4
G	Washer	2
H	Lock nut	1
I	Quick connector	1

Part	Description	Quantity
J	Pop up stopper	1
K	Pop-up flange	1
L	Rubber washer	1
M	Lock nut	1
N	Drain body	1
O	Joint	1
P	Horizontal rod	1
Q	Lift rod strap	1
R	Clip	1
S	Lift rod	1
T	2.38mm hex wrench	1

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.


Installation


1 Installing the faucet assembly

CAUTION: Always shut off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- □ Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- □ Clean the mounting surface.
- □ Remove the preassembled lock nut (H) and washers (G) from the new faucet (A).
- □ Place the faucet (A) through the mounting holes in the sink.
- □ Secure the faucet (A) to the sink using the washers (G) and lock nut (H) provided.

NOTE: Ensure that the hole for the lift rod faces toward the rear of the sink during installation. When you insert the lift rod (S), the lift rod (S) can go through the faucet (A) and down into the slot of the washers (G).

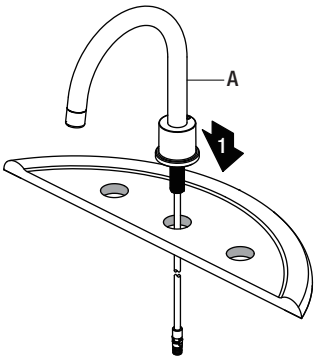

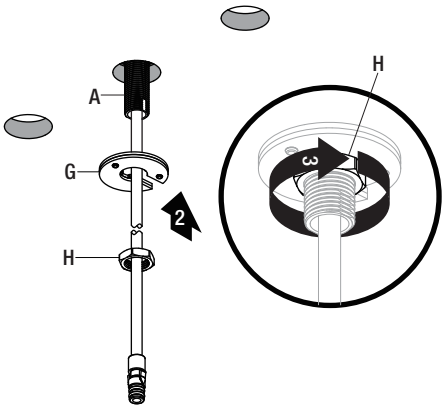



2 Installing the faucet handles

NOTE: The hot water valve is identified with a label.

- □ Remove the preassembled nuts (E) and washers (D) from the hot and cold faucet handles (B and C).
- □ Loosen the screws (F) on the nuts (E) until the ends of the screws (F) are flush with the face of the nuts (E).
- □ Insert the hot faucet handle (B) to the left of the spout and cold faucet handle (C) to the right of the spout.
- □ Attach the faucet handles (B and C) underneath the sink using the washers (D) and nuts (E). Securely tighten the screws (F) on the nuts (E).




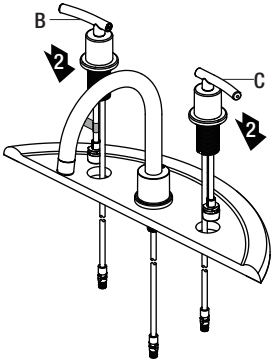

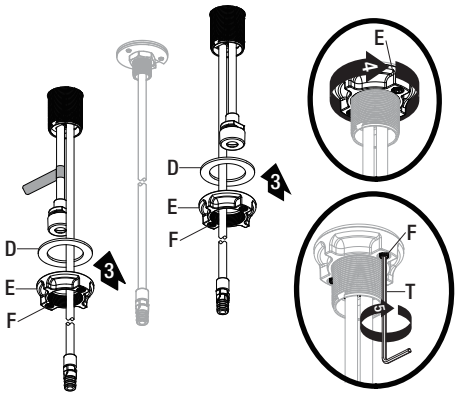


3 Preparing the pop-up assembly

- ☐ Remove the pop-up stopper (J) and drain flange (K) from the drain body (N).

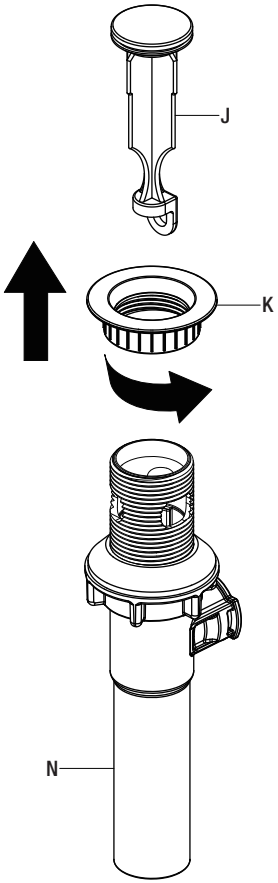

4 Installing the drain body

- ☐ Apply silicone sealant (not included) under the drain flange (K) and place the drain flange (K) into the drain hole of the sink.
- ☐ From underneath the sink, screw the drain body (N) onto the drain flange (K). Ensure that the opening (1) for the ball rod on the drain body (N) faces towards the rear of the sink.
- ☐ Tighten the rubber washer (L) and lock nut (M) on the drain body (N). Hand-tighten only.

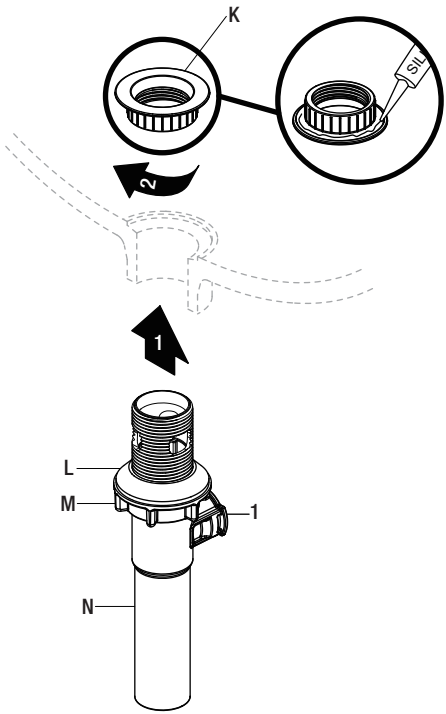


Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

5 Installing the stopper and horizontal rod

- □ Before installation, unscrew the protective cap (1) from the horizontal rod (P).
- □ Insert the stopper (J) into the drain hole in the sink.
- □ Insert the horizontal rod (P) into the drain body (N) and through the hole of the stopper (J) until you hear a click. See insert 2. You can press the two sides of the joint (O) to remove the horizontal rod (P).


NOTE: For easier removal and cleaning, rotate the stopper (J) 90 degrees so that the horizontal rod (P) does not go through the hole in the stopper (J). See insert 3.

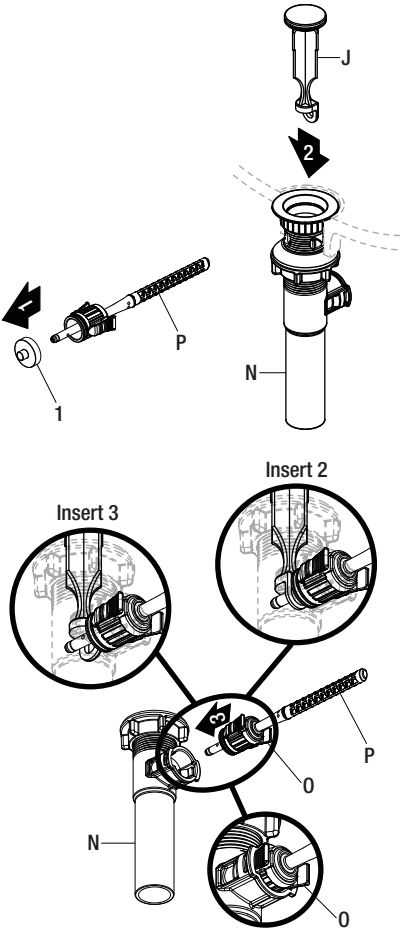

6 Installing the lift rod


- □ Slide the lift rod (S) down into the lift rod strap (Q) through the faucet (A) until it clicks into the lift rod strap (Q).

NOTE: If a shorter lift rod (S) is required for your installation, you may call Glacier Bay Customer Service for assistance.

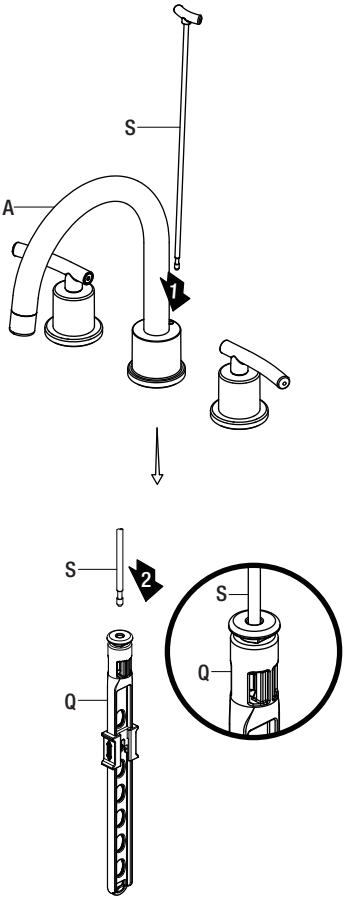

7 Attaching the horizontal rod and strap

- □ Press the horizontal rod (P) down to ensure the stopper (J) is in the maximum open position.
- □ Slide the clip (R) upward, adjust the location of the lift rod strap (Q) to the appropriate height and insert the horizontal rod (P) with the correct hole of the lift rod strap (Q).
- □ Move the lift rod strap (Q) in or out to choose an appropriate location.
- □ Slide the clip (R) downward until it secures with the horizontal rod (P).

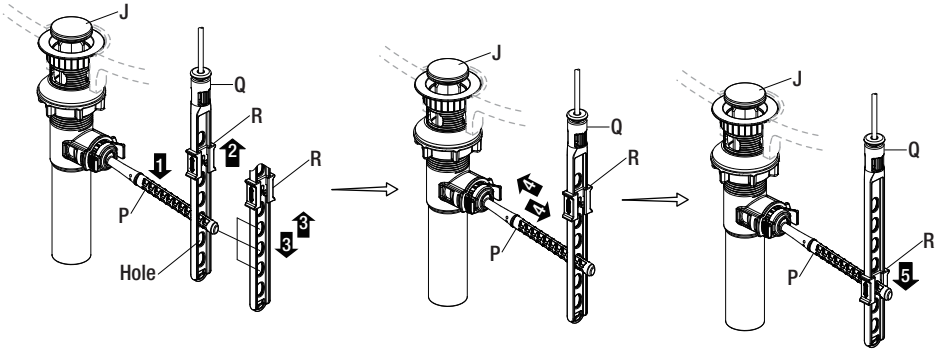

8 Adjusting the length of lift rod strap (optional)

- □ If the pop up lift rod strap (Q) is interfering with your installation, as shown in Fig. 1, the lift rod strap (Q) can be cut shorter.
- □ Once you have identified the proper hole in the lift rod strap (Q) that is necessary for your installation, you may cut off the bottom portion (1) of the lift rod strap (Q) by snapping it off with pliers or cutting it off with a saw at the cutting point (2), as shown in Fig. 2. Ensure the clip (R) does not slide off the lift rod strap (Q).

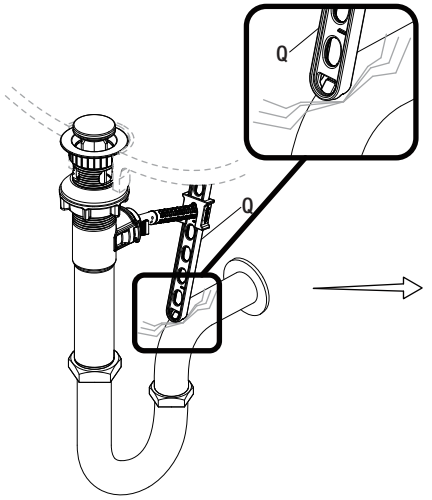


Fig. 1


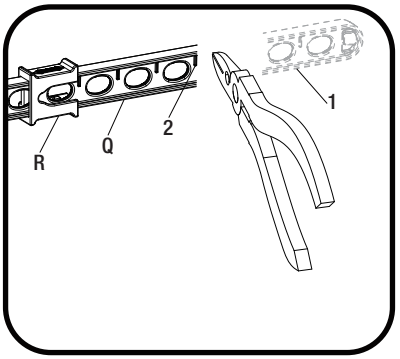


Fig. 2

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.


9 Checking the operation of the pop-up

- □ Operate the lift rod (S) up and down to verify that the stopper (J) opens and closes correctly.

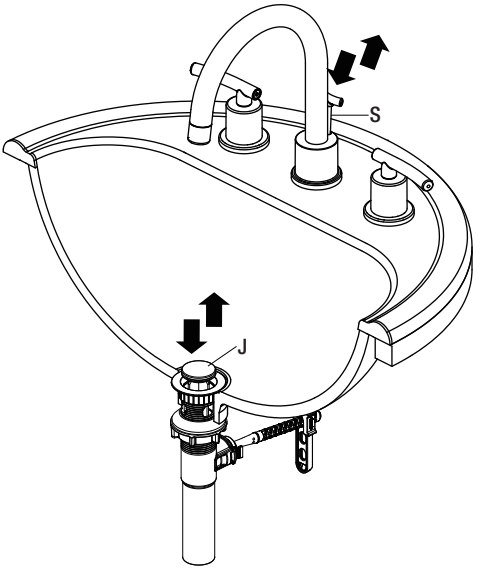

10 Attaching the quick connector


- □ Attach the quick connector (I) to the spout (A) connection, the hot faucet handle (B) connection, and cold faucet handle (C) connection. Push until the connections snap together.
- □ Pull down moderately to ensure the connections have been made.

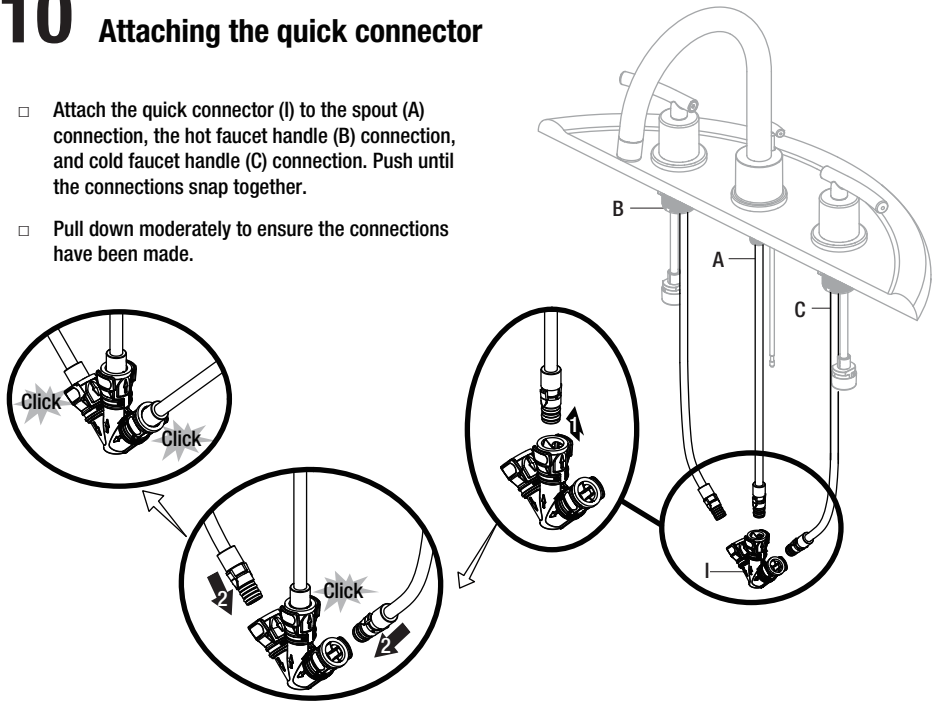

11 Making the water supply connections

- □ Remove the sleeve from the inlet tube.
- □ Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1).
- □ If it is necessary to plug up one of the inlet tubes, use a plug (not included) with a washer.

IMPORTANT: WHEN PRE-TIGHTENING THE WATER SUPPLY LINE TO THE FAUCET CONNECTOR, A SECOND WRENCH MUST BE APPLIED TO THE INLET SUPPLY TUBE FITTING TO PREVENT IT FROM MOVING OR TWISTING WHEN TIGHTENING THE WATER SUPPLY LINE. DO NOT OVERTIGHTEN.

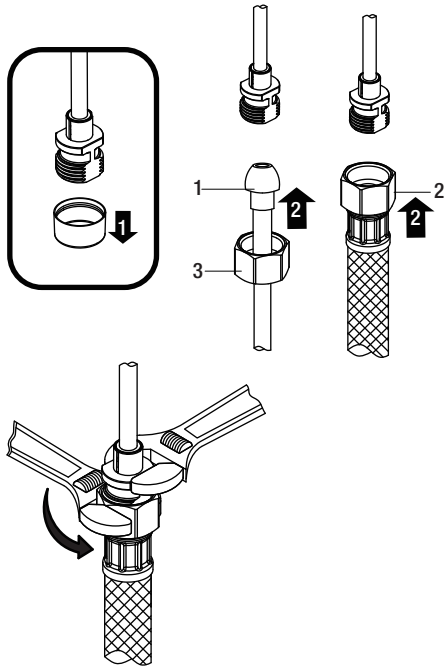


Operation

1 Flushing and checking for leaks

IMPORTANT: After installation is complete, remove the aerator from the faucet (A) to flush the water lines. Do not lose the gasket (1) in the aerator.

- □ Ensure the faucet (A) handles are in the off position and turn on the water supply to check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly.
- □ Remove the aerator and housing (if applicable). Turn on the hot and cold handles to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- □ Turn off the water and reinstall the aerator and housing (if applicable).

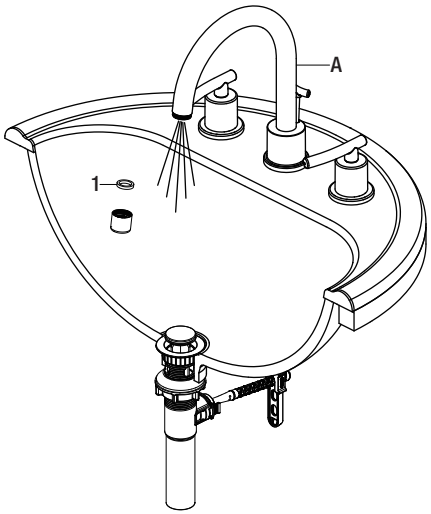


Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Operation (continued)

2 Removing the quick connector

- ☐ If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

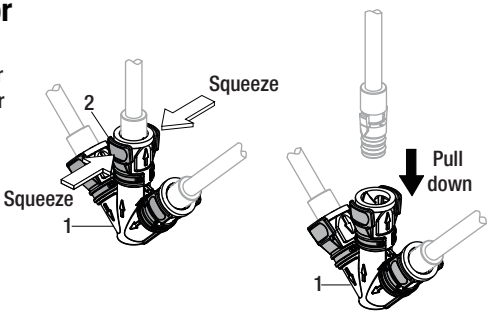

Care and Cleaning


- ☐ To clean, wipe down with a damp cloth and dry with a towel.
- ☐ Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.

Troubleshooting

NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	The bonnet nut has come loose and/or the washer is dirty or damaged.	☐ Tighten the bonnet nut. ☐ Clean or replace the washer.
The aerator has an irregular or reduced water flow.	The aerator is dirty or mis-fitted.	☐ Remove the aerator and check for debris. ☐ Ensure that the rubber washer is properly installed.
The water will not shut off completely.	The cartridge is dirty or broken.	☐ Remove the handle to check the cartridge. ☐ Clean or replace.
There is leaking from the sink drain at the base of the sink.	The sink has a rough or irregular surface.	☐ Apply additional silicone sealant to the beveled side of the drain flange. ☐ Retighten and test for leaks.

Service Parts

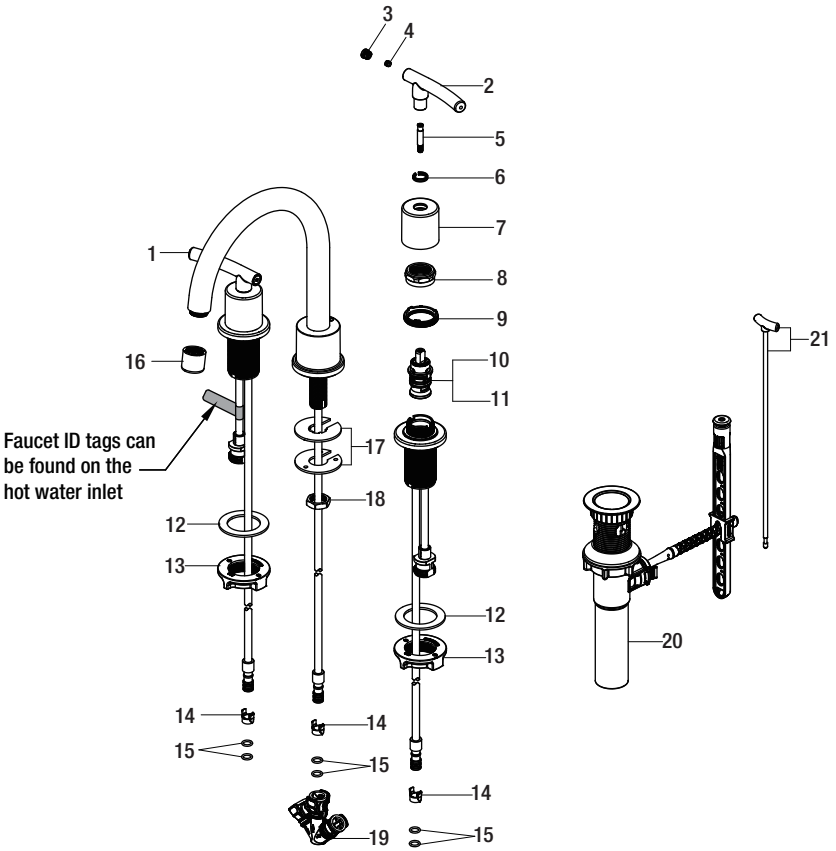

Part	Description	Part Number
1	Handle H	RP13464*
2	Handle C	RP13465*
3	Accessorize cap	RP80546*
4	Set screw	RP50219
5	Connector	RP50189
6	Clip	RP70150
7	Handle seat	RP17159*
8	Bonnet nut	RP70723
9	Connector	RP70724
10	Cartridge H	RP20067
11	Cartridge C	RP20068

Part	Description	Part Number
12	Washer	RP64147
13	Nut & Screw	RP56137
14	Block	RP70421
15	O-ring	RP60002
16	Aerator	RP30298*
17	Washer	RP64193
18	Lock nut	RP56062
19	Quick connector	RP70765
20	ClickInstall™ drain assembly	RP40228*
21	Lift rod	RP40229*

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at HOMEDEPOT.COM



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)


HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

Internet núm.	Modelo núm.	SKU núm.
323775756	HD67693W-6401	1009236575
323775739	HD67693W-6404	1009236462
323775508	HD67693W-6427D	1009236537

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

DORSET - MEZCLADORA PARA BAÑO, DE ARCO ALTO, CON 2 MANERALES Y PIEZA EXTENDIDA DE 8"

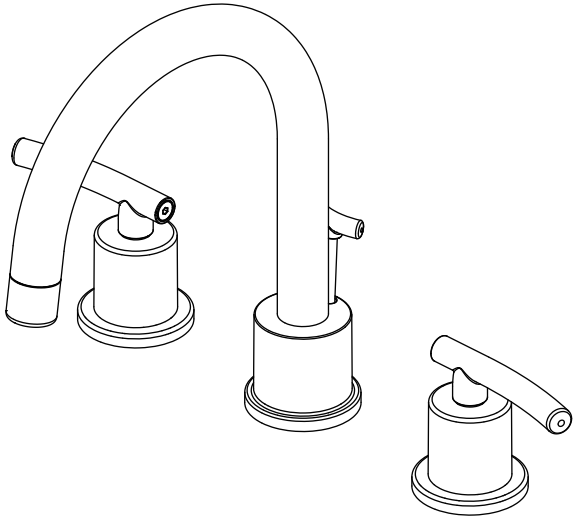

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para lavamanos. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información importante 14
Garantía.....14
Pre-instalación 14
Planificación de la instalación 14
Herramientas y herrajes necesarios....14
Contenido del paquete.....15
Instalación 16
Funcionamiento.....21
Cuidado y limpieza 22
Solución de problemas.....22
Piezas de repuesto 23

Información importante

□ Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
□ Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
□ Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Símplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para más detalles.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS



Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

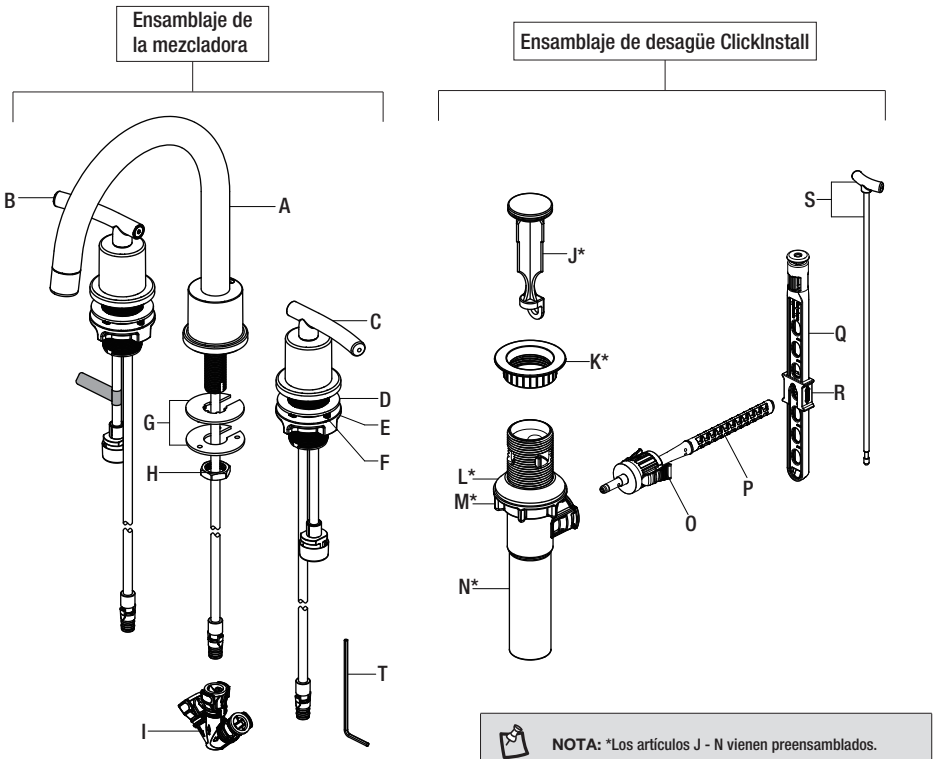

NOTA: *Los artículos J - N vienen preensamblados.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo del grifo	1
B	Ensamblaje de la llave - Caliente	1
C	Ensamblaje de la llave - Fría	1
D	Arandela	2
E	Tuerca	2
F	Tornillo	4
G	Arandela	2
H	Tuerca de bloqueo	1
I	Conector rápido	1
J	Tapón emergente	1

Pieza	Descripción	Cantidad
K	Brida emergente	1
L	Arandela de goma	1
M	Tuerca de bloqueo	1
N	Cuerpo del drenaje	1
O	Junta	1
P	Varilla horizontal	1
Q	Correa de la varilla de elevación	1
R	Sujetador	1
S	Varilla de elevación	1
T	Llave hexagonal de 2.38 mm	1


Instalación


1 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de retirar un grifo existente o reemplazar alguna parte del mismo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- □ Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior.
- □ Limpia la superficie de montaje.
- □ Retira las contratuerca (H) preensambladas y las arandelas (G) del grifo (A) nuevo.
- □ Coloca la mezcladora (A) en los orificios de montaje del lavabo.
- □ Asegura el grifo (A) al lavamanos con la arandelas (G) y la contratuerca (H) suministradas.

NOTA: Asegura que el orificio para la varilla de elevación esté frente a la parte trasera del lavamanos durante la instalación. Cuando insertes la varilla de elevación (S), esta (S) tiene que pasar a través del grifo (A) y hacia abajo dentro de la ranura de las arandelas (G).

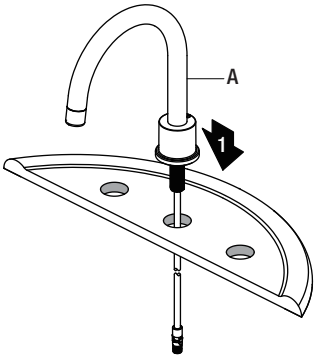


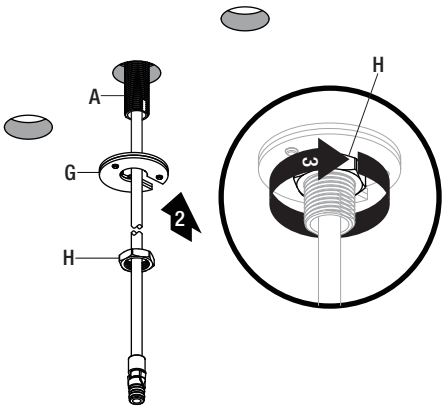



2 Cómo instalar las llaves del grifo

NOTA: La válvula de agua caliente está identificada con una etiqueta.

- □ Retira las tuercas preensambladas (E) y las arandelas (D) de las llaves de agua caliente y fría (B y C) del grifo.
- □ Afloja los tornillos (F) en las tuercas (E) hasta que los extremos de los tornillos (F) estén al ras de la cara de las tuercas (E).
- □ Inserta la llave caliente (B) del grifo a la izquierda del caño y la llave fría (C) del grifo a la derecha del caño.
- □ Asegura las llaves (B y C) del grifo bajo el lavamanos usando las arandelas (D) y las tuercas (E). Aprieta bien los tornillos (F) en las tuercas (E).

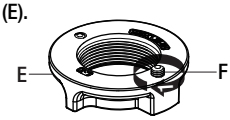


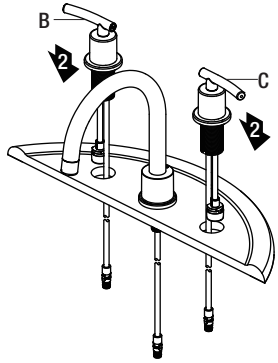

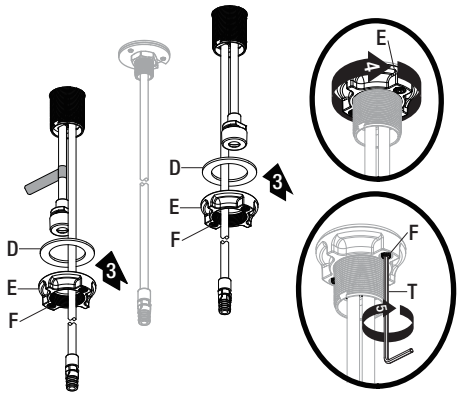


3 Cómo preparar el ensamblaje emergente

- □ Retira el tapón emergente (J) y la brida del desagüe (K) del cuerpo del desagüe (N).

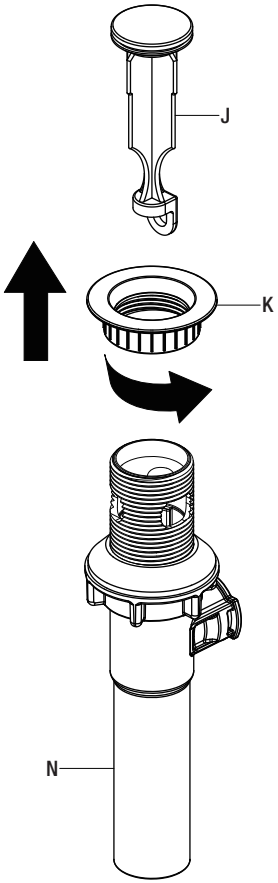

4 Cómo instalar el cuerpo del drenaje

- □ Aplica sellador de silicona (no incluido) debajo de la brida del drenaje (K) y coloca ésta dentro del orificio de drenaje del lavabo.
- □ Desde la parte inferior del lavabo, enrosca el cuerpo del drenaje (N) en la brida del drenaje (K). Asegúrate de que la abertura (1) para la varilla de bola del cuerpo del drenaje (N) esté frente a la parte posterior del lavabo.
- □ Aprieta la arandela de goma (L) y la tuerca de bloqueo (M) en el cuerpo del drenaje (N). Ajusta sólo con la mano.

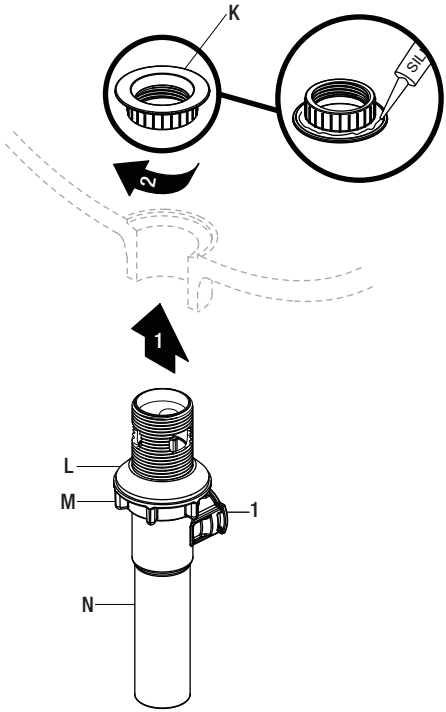



Para obtener asistencia, llama al 1-855-HD-GLACIER.

5 Cómo instalar el tapón y la varilla horizontal

- □ Antes de la instalación, desenrosca la tapa protectora (1) de la varilla horizontal (P).
- □ Inserta el tapón (J) en el orificio del drenaje del lavabo.
- □ Inserta la varilla horizontal (P) en el cuerpo del desagüe (N) y a través del orificio del tapón (J) hasta que escuches un clic. Consulta el folleto 2. Puedes presionar ambos lados de la junta (O) para retirar la varilla horizontal (P).

NOTA: Para retirar y limpiar más fácilmente, gira el tapón (J) a 90º de manera que la varilla horizontal (P) no atraviese el orificio del tapón (J). Consulta el folleto 3.

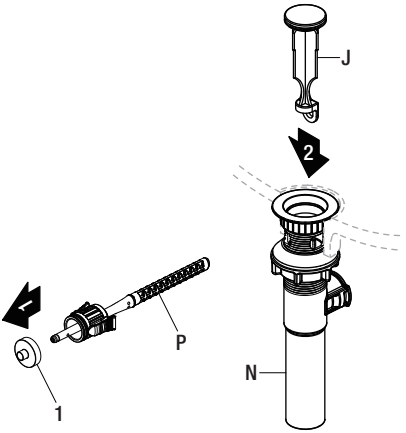


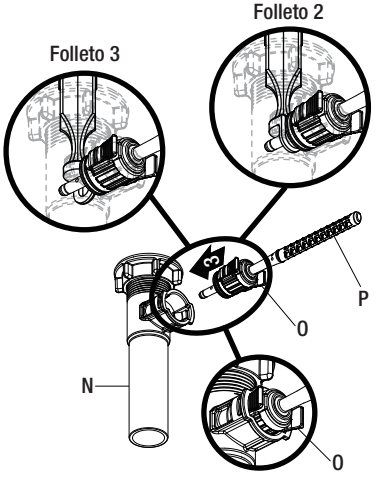

6 Cómo instalar la varilla de elevación


- □ Desliza la varilla de elevación (S) hacia abajo en la correa de la varilla (Q) y a través del grifo (A) hasta que haga clic dentro de la correa (Q).

NOTA: Si necesitas una varilla de elevación (S) más corta para tu instalación, puedes llamar al Servicio al Cliente de Glacier Bay para recibir ayuda.

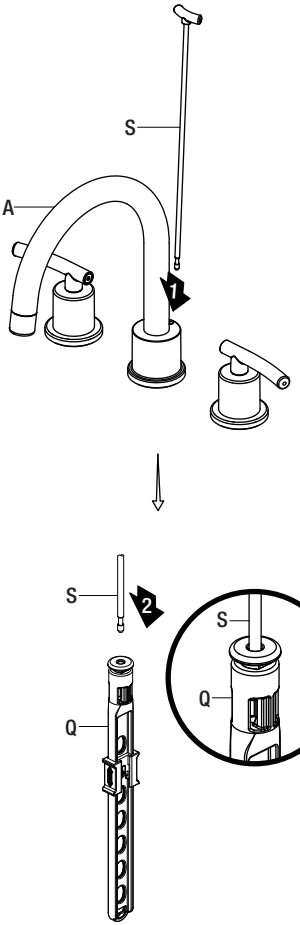

7 Cómo instalar la varilla horizontal y la correa

- □ Presiona hacia abajo la varilla horizontal (P) para garantizar que el tapón (J) esté abierto completamente.
- □ Desliza la presilla (R) hacia arriba, ajusta la ubicación de la correa de la varilla de elevación (Q) a la altura adecuada e inserta la varilla horizontal (P) con el orificio correcto de la varilla de elevación (Q).
- □ Mueve la correa de la varilla de elevación (Q) hacia adentro o hacia afuera para seleccionar la ubicación adecuada.
- □ Desliza la presilla (R) hacia abajo hasta que la varilla horizontal (P) esté asegurada.

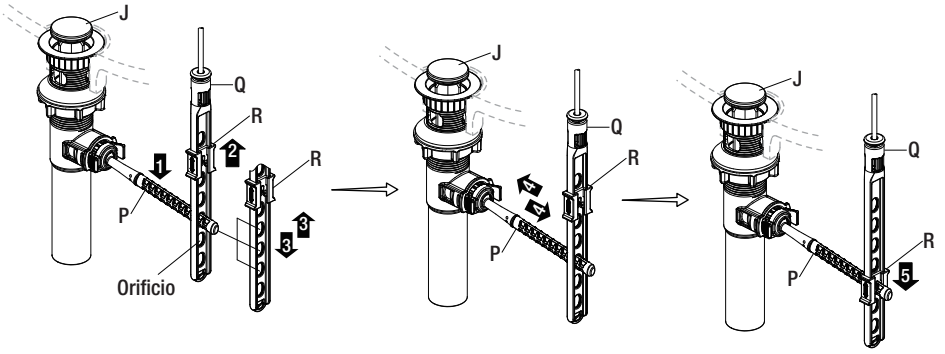

8 Cómo ajustar el largo de la correa de la varilla de elevación (opcional)

- □ Si la presilla de la varilla de elevación (Q) interfiere con tu instalación, como se muestra en la Fig. 1, la presilla de la varilla de elevación (Q) puede recortarse.
- □ Una vez que hayas identificado el orificio adecuado en la presilla de la varilla de elevación (Q) que es necesario para tu instalación, puedes recortar la porción inferior (1) de la presilla de la varilla de elevación (Q) partiendo con alicates o cortando con una sierra en el punto de corte (2), como se muestra en la Fig. 2. Asegúrate de que la presilla (R) no se salga de la correa de la varilla de elevación (Q).

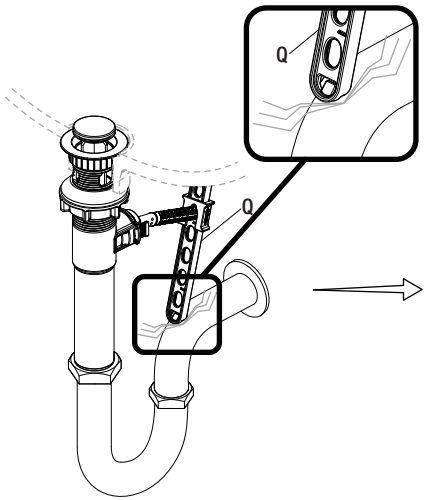


Fig. 1


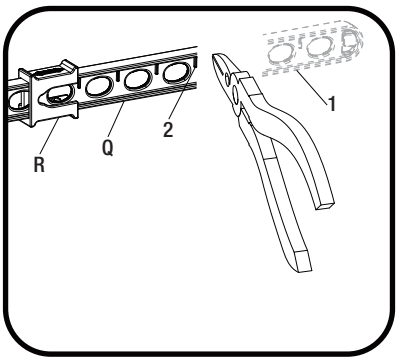


Fig. 2


9 Cómo verificar el funcionamiento del tapón emergente

- □ Mueve la varilla de elevación (S) hacia arriba y abajo para verificar que el tapón (J) se abre y cierra correctamente.

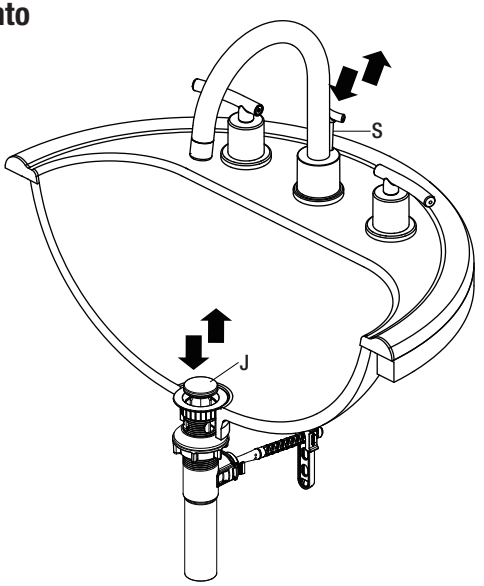

10 Cómo instalar la conector rápido

- □ Conecta la conector rápido (I) a la conexión del cuerpo del grifo (A), la conexión de la llave de agua caliente (B) y a la conexión de la llave de agua fría (C). Presiona hasta que las conexiones se aseguren entre sí.
- □ Hala hacia abajo levemente para asegurarte de que las conexiones se han realizado.

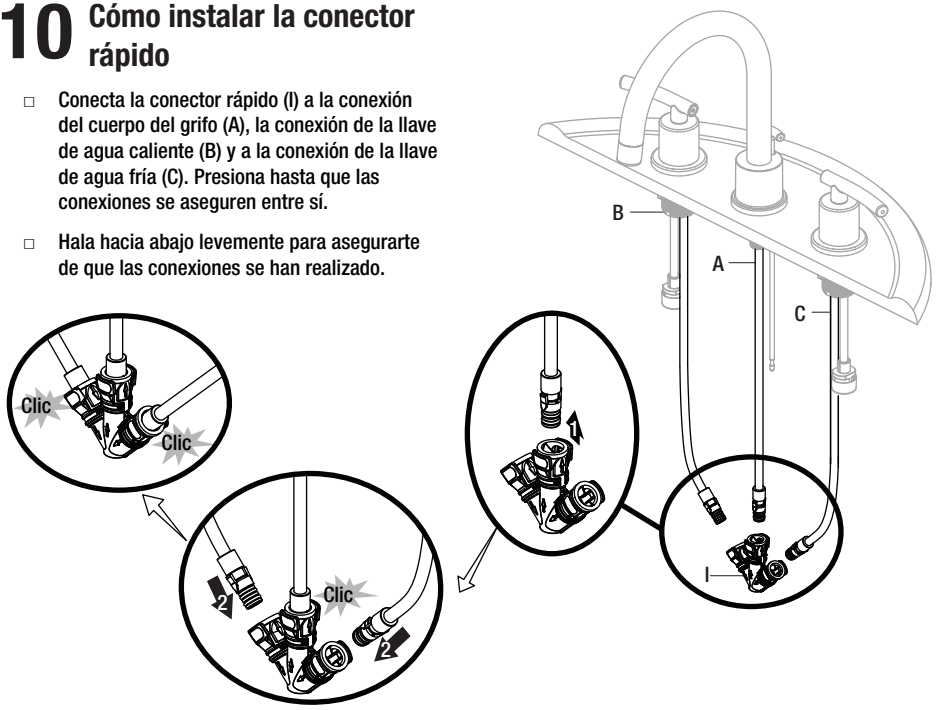


Instalación (continuación)

11 Cómo hacer las conexiones del suministro de agua

- □ Retira la funda del tubo de entrada.
- □ Usa conexiones de grifos de 1/2" IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (1).
- □ Si es necesario conectar uno de los tubos de entrada, usa un conector (no incluido) con una arandela.

IMPORTANTE: AL APRETAR PREVIAMENTE EL CONECTOR DEL GRIFO A LA LÍNEA DE SUMINISTRO DE AGUA, SE DEBE APLICAR UNA SEGUNDA LLAVE AL ACCESORIO DE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO PARA EVITAR QUE SE MUEVA O TUERZA AL AJUSTAR LA LÍNEA DE SUMINISTRO DE AGUA. NO APRETAR DEMASIADO.

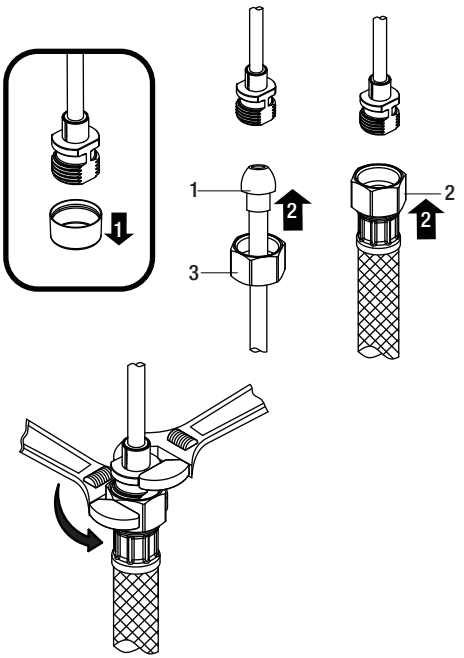


Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

IMPORTANTE: Después de terminar la instalación, retira el aireador del grifo (A) para descargar las líneas de agua. No aflojes la junta (1) en el aireador.


- □ Asegúrate de que las llaves del grifo (A) estén cerradas y abre el suministro del agua para comprobar que no haya filtraciones. Si descubres alguna filtración, verifica tus conexiones para asegurarte de que estén instaladas adecuadamente.
- □ Retira el aireador y la carcasa (si corresponde). Abre los manerales del suministro de agua fría y caliente y deja que corran durante al menos un minuto cada una. Esto elimina cualquier desecho que pudiera dañar las piezas internas.
- □ Cierra el suministro de agua y vuelve a colocar el aireador y la carcasa (si corresponde).

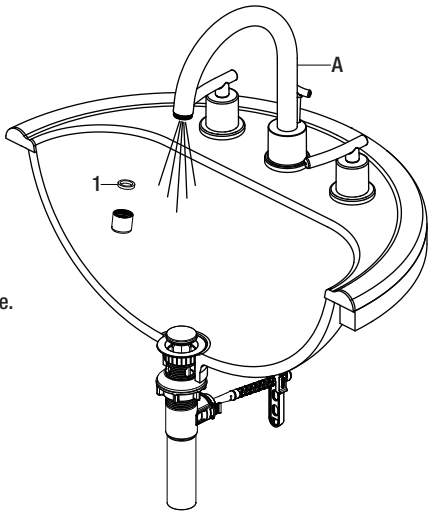

Funcionamiento (continuación)

2 Cómo quitar el conector rápido

- □ Si es necesario, retira el conector rápido (1), aprieta las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

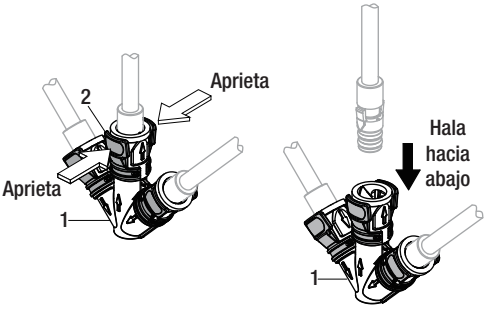

Cuidado y limpieza


- □ Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- □ No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.

Solución de problemas

NOTA: Consulta la sección de piezas de repuesto de este manual para ver un dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas a continuación.

Problema	Posible causa	Solución
Hay filtración por el maneral.	La tuerca del bonete se ha aflojado y/o la arandela está sucia o dañada.	□ Aprieta la tuerca del bonete. □ Limpia la arandela o reemplázala.
El aireador tiene un flujo de agua irregular o reducido.	El aireador está sucio o mal instalado.	□ Retira el aireador y verifica si hay suciedades. □ Asegúrate de que la arandela de goma esté bien instalada.
El suministro de agua no se corta completamente.	El cartucho está sucio o dañado.	□ Retira la llave para revisar el cartucho. □ Limpia o reemplaza.
Hay una filtración proveniente del desagüe del lavamanos en su base.	El lavamanos tiene una superficie rugosa o irregular.	□ Aplica más sellador de silicona al lado biselado de la brida del drenaje. □ Aprieta nuevamente y verifica que no haya filtraciones.

Piezas de repuesto

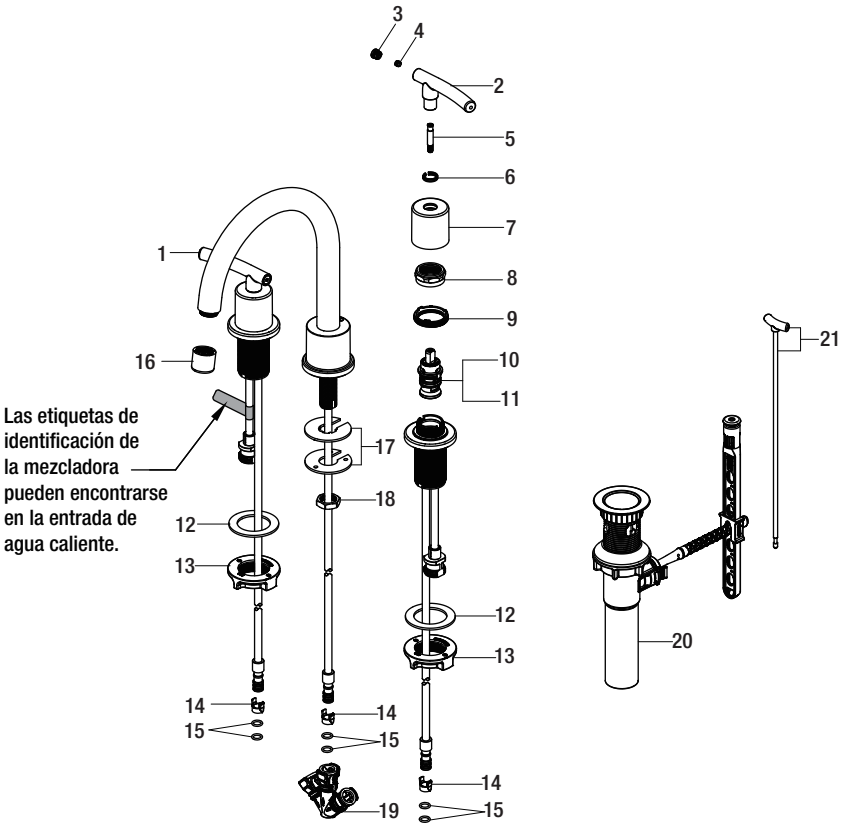

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Llave H	RP13464*
2	Llave C	RP13465*
3	Tapa de accesorio	RP80546*
4	Tornillo de fijación	RP50219
5	Conector	RP50189
6	Sujetador	RP70150
7	Asiento de la llave	RP17159*
8	Tuerca del bonete	RP70723
9	Conector	RP70724
10	Cartucho H	RP20067
11	Cartucho C	RP20068

Pieza	Descripción	Número de pieza
12	Arandela	RP64147
13	Tuerca y Tornillo	RP56137
14	Bloque	RP70421
15	Aro tórico	RP60002
16	Aireador	RP30298*
17	Arandela	RP64193
18	Tuerca de bloqueo	RP56062
19	Conector rápido	RP70765
20	Ensamblaje de desagüe ClickInstall™	RP40228*
21	Varilla de elevación	RP40229*

*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en WWW.HOMEDEPOT.COM



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para uso futuro.