



Item # 1006587338,
1000633237, 1000633239,
1001362803

Model #N2420,
N2420-128

USE AND CARE GUIDE

HIGH EFFICIENCY ELONGATED 1 PIECE DUAL FLUSH TOILET



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service

1-855-HD-GLACIER

8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday,
9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this toilet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Before you begin >>>>



3D-GUIDED INTERACTIVE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS CAN BE FOUND IN **BILT**®
DOWNLOAD THE **FREE** APP



Table of Contents

Table of Contents.....	2	Installation.....	5
Safety Information.....	2	Care and Cleaning.....	8
Warranty.....	2	Troubleshooting.....	8
Pre-Installation.....	3	Replacement Parts List.....	9
Planning Installation	3		
Tools required.....	3	Spanish (Español).....	11-20
Hardware Included.....	3		
Package Contents.....	4		

Safety Information



WARNING: Handle with care. Vitreous chinaware is glasslike with sharp edges if broken. Do not drop, handle roughly, or overtighten bolts.



WARNING: Risk of hazardous gases. If a new toilet is not installed immediately, temporarily plug the floor flange hole with a towel (or cover) to block sewer gases from escaping.



CAUTION: Observe local plumbing and building codes.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that prove defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit WWW.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning installation of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the Hardware Included and Package Contents lists. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 minutes

TOOLS REQUIRED



Putty knife



Carpenter's
level



Toilet water
supply line

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II



JJ



KK



LL



TT

Part	Description	Quantity
AA	Floor bolt (Located in wax ring box)	2
BB	Floor bolt hex nut (Located in wax ring box)	2
CC	Wax ring	1
DD	Plastic disc	2
EE	Floor bolt wing nut (Located in wax ring box)	2
FF	Bolt cap	2
GG	Lock bolt (Located in seat box)	2
HH	Toilet seat washer (Located in seat box)	2
II	Lock nut (Located in seat box)	2
JJ	Dual flush button	1
KK	Toilet seat hinge gasket (Located in seat box)	2
LL	Outer lock-nut (Located in seat box)	2
TT	Metal washer (Located in wax ring box)	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Cover	1
B	1 piece toilet	1
C	Seat with lid	1


Installation

1 Removing the old toilet

- Turn off the water supply and flush the tank completely. Towel or sponge remaining water from the tank and bowl.
- Disconnect and remove the old water supply line.
- Remove the bowl from the floor by removing the bolt caps and the floor bolt nuts.
- Remove the floor bolts from the toilet flange and clean old wax, putty, and sealant from the base area.
- Temporarily plug the floor flange with a towel or cover to block sewer gases from escaping.




NOTE: The mounting surface must be clean and level before the new toilet is installed.

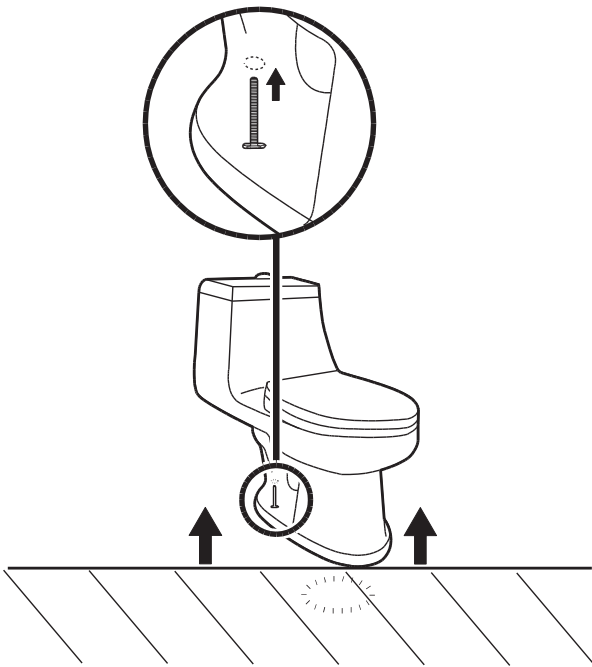

2 Installing the floor bolts


- Insert the floor bolts (AA) into the slots on the toilet flange (1) with the bolt heads down and threaded ends facing up. The heads of the floor bolts (AA) should be perpendicular to the slot opening in the toilet flange.
- Ensure the floor bolts (AA) are parallel to the wall. When set, hand-tighten the hex nuts (BB) onto the floor bolts (AA) to secure.

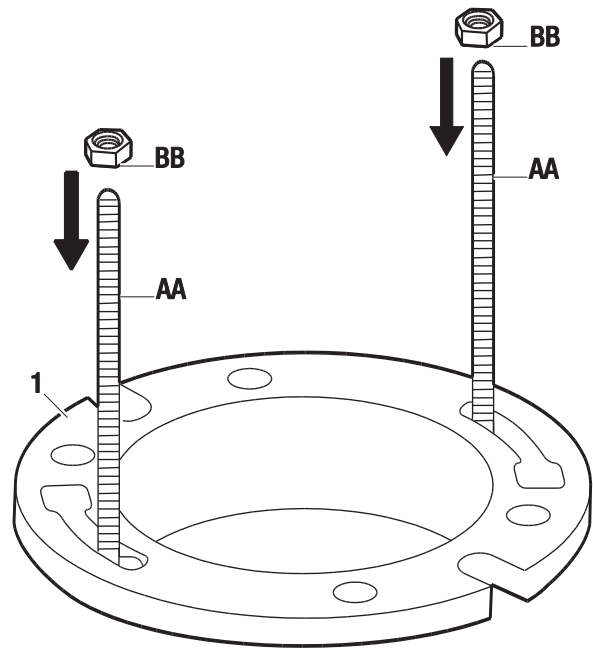

Installation (continued)


3 Installing the wax ring

- Turn the toilet bowl (B) upside down onto a towel or cushioned surface. With the rounded (tapered) end of the wax ring (CC) facing the toilet, place the wax ring (CC) around the raised outlet ring of the bowl (B), and press firmly enough so the wax ring (CC) adheres to the bowl (B). If the supplied wax ring has a black plastic cone extension, that should be facing away from the toilet.

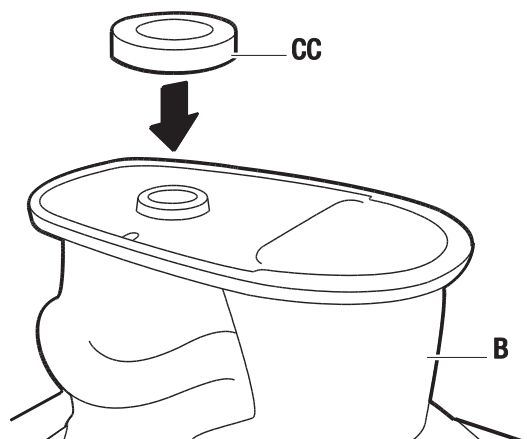

4 Installing the toilet

- Place the toilet bowl (B) over the toilet flange (1) in alignment with the floor bolts (AA) so they protrude through the slots on the base of the toilet bowl (B). Press down on the toilet bowl (B). Apply weight evenly. Do not move after placement. Watertight seal may be broken.

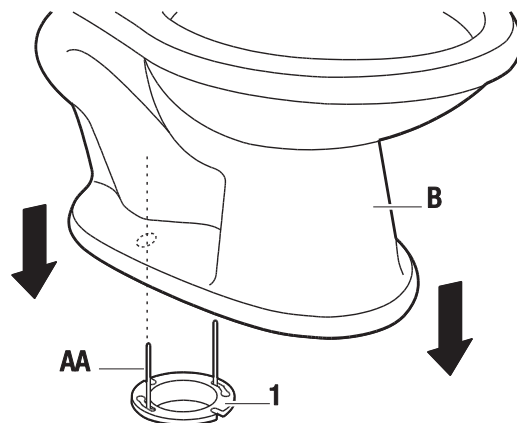


NOTE: Remember to remove temporary plug from the floor flange prior to placing the bowl.

5 Securing the toilet

- From the backside of the toilet (B), place the plastic discs (DD) over the floor bolts (AA), noting 'THIS SIDE UP' on the top of the discs.
- Place metal washers (TT) over plastic discs (DD). Tighten the floor bolt wing nuts (EE) onto the floor bolts (AA) to secure the position of plastic discs (DD).
- Place the bolt cap covers (FF) over the floor bolts (AA) and snap into place.



CAUTION: Do not overtighten the nuts. May cause severe damage.

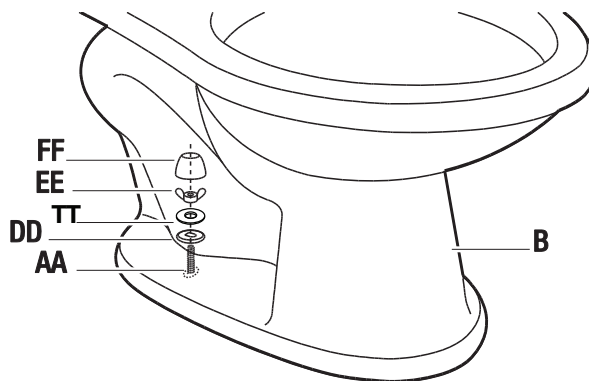


Installation (continued)

6 Installing and adjusting the flush button

- Position the flush button mechanism (JJ) in the tank lid so that the single drop button will align with the white lever (half flush) on top of the flush valve and double drop button aligns with the black lever (full flush).
- Secure the flush button mechanism (JJ) in the cover (A) by hand tightening the lock nut (1).
- The rubber tip on the bottom of the push rods leading from the flush buttons should be slightly backed off from the top of the levers on the flush valve.
- To increase the rod length, turn the rod locknut counter-clockwise to loosen, then rotate the push rod counter-clockwise to increase exposed length. When the desired length is achieved, turn the rod locknut clockwise, while holding the push rod, until it is tightened.



NOTE: Do not overtighten the tank connection.

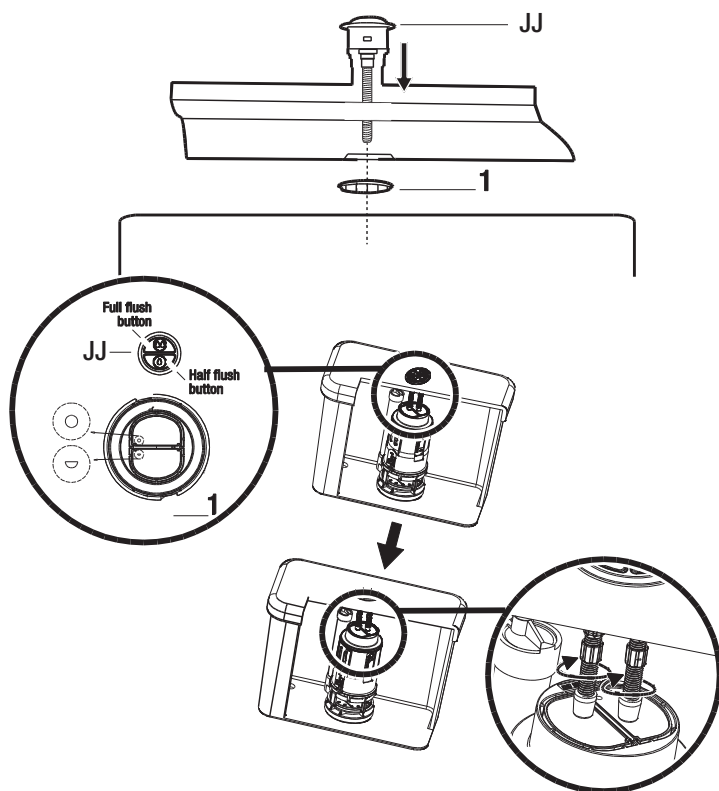


7 Connecting the water supply line

- Connect the water supply line (not included) between the tank (A) and shut-off valve.
- Tighten the water supply line coupling nut. It should be hand tightened only.
- Turn on the supply valve and allow the tank portion of the toilet (B) to fill.
- Check for leakage at all connections and tighten or correct as needed.




NOTE: Do not overtighten the tank connection.

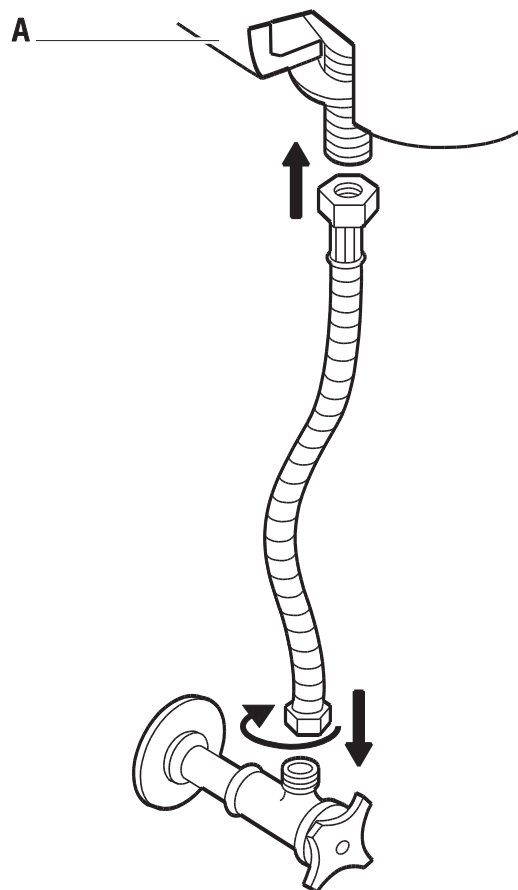

Installation (continued)

8 Installing the seat with lid

- Turn the toilet seat with lid (C) upside-down.
- Insert the toilet seat hinge gasket (KK) onto the bottom of the hinge. Firmly press the (4) raised bumpers into the associated openings of the hinge.
- Insert the lock-bolt (GG) in the bolt trough (1), then adjust the lock-bolt (GG) to make the hole distance match with the toilet.
- Turn the toilet seat with lid (C) over so that the lock-bolts (GG) protrude downward.
- Insert the lock-bolts (GG) into the holes on the toilet (B) and adjust the toilet seat and lid (C) to find the best assembly position.
- Place the washer (HH) and inner lock-nut (II) on the lock bolt (GG) from under the toilet (B) and tighten the lock-nut (II) firmly to secure the seat and lid (C) in place on the toilet (B), then tighten the outer lock-nut (LL) to hold the inner lock-nut (II) firmly.
- Close the bolt troughcovers and snap them into place

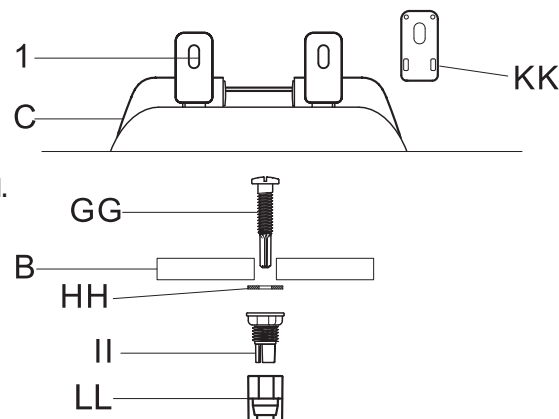

Care and Cleaning

Your new toilet is made of stain-, acid- and abrasion-resistant vitreous china. Clean the outside surface with mild soap, warm water and a soft cloth. On stubborn stains use a powdered detergent and damp sponge or nylon scouring pad. Never use abrasive scouring powders, cleansers or pads because they will scratch, damage and dull the surface. The manufacturer shall not be responsible or liable for any tank fitting damage caused by the use of cleaners containing chlorine (calcium hypochlorite). When cleaning your toilet seat, wash it with mild soapy water. Rinse the seat thoroughly with clean water and dry with a soft cloth. Avoid detergents, disinfectants or cleaning products in aerosol cans. NEVER use abrasive scouring powders on your seat. Some bathroom chemicals and cosmetics may cause damage to the seat's finish, so test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.



WARNING: DO NOT USE IN-TANK CLEANERS. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage tank fittings potentially causing leaks, excessive water use and property damage.

Troubleshooting

Problem	Solution
No water flows into the tank.	□ Make sure the water supply valve is fully open. □ Check the debris filter screen for any obstruction that would restrict the water supply. To check the debris screen, shut off the water supply. Disconnect the supply line. Remove any debris from inside the threaded shank which might be preventing proper water flow. Reconnect and turn the water supply on, checking for leaks.
The flush quality of the toilet is poor.	□ Make sure the water level in the tank is up to the water line printed on the overflow tube of the flush valve. To increase the water level, turn the adjustment screw on the fill valve clockwise to raise the float cup. □ Make sure the push rods are the correct length. The push rods should be set to a gap of approximately 1/16 in. above the push buttons of the flush valve. To adjust, loosen the collar on the push rod and turn the rod counterclockwise to extend the length. Tighten the collar to secure.
Water continues to run.	□ Check to make sure the rubber seal gasket on the flush valve is completely closed. Clear any debris from the gasket surface and sealing area of the flush valve which may be obstructing full closure. □ Check to make sure flush valve is secured within the tank. If loose, turn off water supply valve, then flush toilet to remove water from tank. Release top portion of flush valve by grasping valve & turning counter-clockwise while pulling up to release. Tighten bolt located in the center of the valve base to secure. Reassemble valve, turn on water & check for leaks.

Replacement Parts List

Part Name	Model Number
Fill Valve	☐ A12605
Replacement Seal	☐ RA2417005
Flush Valve	☐ A2475L



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call
Glacier Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Retain this manual for future use.



Item n.º 1006587338,
1000633237, 1000633239,
1001362803

Model n.º N2420,
N2420-128

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

INODORO ALONGADO DE DOBLE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, DE 1 PIEZA



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Glacier Bay
8:00 a.m. – 7:00 p.m., hora del Este, lunes a viernes,
9:00 a.m. – 6:00 p.m., hora del Este, sábado

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este inodoro. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.

¡Gracias por elegir Glacier Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	12	Instalación.....	15
Información de seguridad.....	12	Mantenimiento y limpieza.....	18
Garantía.....	12	Solución de problemas.....	18
Preinstalación.....	13	Lista de piezas de repuesto.....	19
Planificación de la instalación.....	13		
Herramientas necesaria.....	13	Inglés (English).....	1-10
Herrajes incluidos.....	13		
Contenido del paquete.....	14		

Información de seguridad



ADVERTENCIA: Manipular con cuidado. Cuando la vitrocerámica se rompe parece vidrio con bordes afilados. No dejes caer ni manipules bruscamente ni aprietes demasiado los pernos.



ADVERTENCIA: Riesgo de emisión de gases peligrosos. Si no se instala de inmediato el inodoro nuevo, tapa temporalmente la brida del piso con una toalla (o cubierta) para impedir que escapen los gases del alcantarillado.



PRECAUCIÓN: Cumple con las normas locales de plomería y construcción.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos Glacier Bay se fabrican con normas y mano de obra de calidad superior, y están respaldados por nuestra garantía limitada de por vida. Los productos Glacier Bay están garantizados para el comprador original contra defectos materiales o de fabricación. Reemplazaremos GRATIS cualquier producto o pieza defectuosos. Simplemente devuelva el producto / pieza a cualquier tienda de The Home Depot, o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo original de ventas) del comprador original debe estar disponible para cualquier reclamación de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye fallas y daños directos/indirectos debido al mal uso o abuso o al desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial y de negocios, a cuyos compradores se les extiende una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, manteniendo todos los demás términos de la garantía, con excepción de la duración.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por ello las limitaciones previamente enunciadas pueden no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también goce de otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Consulte en la tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-GLACIER o visite WWW.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Preinstalación

CÓMO PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

Antes de instalar el producto, asegúrate de tener todas las piezas. Compara las piezas con las listas de Contenido del Paquete y Herrajes Incluidos de este manual. Si alguna pieza está dañada o falta, no intentes ensamblar, instalar u operar el producto. Comunícate con Servicio al Cliente para piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Espátula para masilla



Nivel de carpintero



Línea de suministro de agua para el inodoro

HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II



JJ



KK



LL



TT

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno de piso (Ubicado en la caja del anillo de cera)	2
BB	Tuerca hexagonal de perno para piso (Ubicada en la caja del anillo de cera)	2
CC	Anillo de cera	1
DD	Disco plástico	2
EE	Tuerca mariposa de perno para piso (Ubicada en la caja del anillo de cera)	2
FF	Tapa para perno	2
GG	Perno de seguridad (Ubicado en la caja del asiento)	2
HH	Arandela de asiento de inodoro (Ubicada en la caja del asiento)	2
II	Contratuerca (Ubicada en la caja del asiento)	2
JJ	Botón de descarga dual	1
KK	Junta de bisagra para asiento de inodoro (Ubicada en la caja del asiento)	2
LL	Contratuerca exterior (Ubicada en la caja del asiento)	2
TT	Arandela de metal (ubicada en la caja del anillo de cera)	2

Preinstalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta	1
B	Inodoro de 1 pieza	1
C	Asiento con tapa	1


Instalación

1 Desmontar el inodoro antiguo

- ❑ Cierra el suministro de agua y descarga completamente el tanque. Limpia con una toalla o esponja el resto de agua que quede en el tanque y en la taza.
- ❑ Desconecta y retira la vieja línea de suministro de agua.
- ❑ Retira el tanque del piso, sacando las tapas de pernos y las tuercas de los pernos del piso
- ❑ Retira los pernos del piso de la brida del inodoro y limpia la cera, la masilla y el sellador viejos del área de la base.
- ❑ Tapa temporalmente la brida del piso con una toalla o cubierta para impedir que escapen los gases de los drenajes.




NOTA: La superficie de montaje debe estar limpia y nivelada antes de instalar el inodoro nuevo.

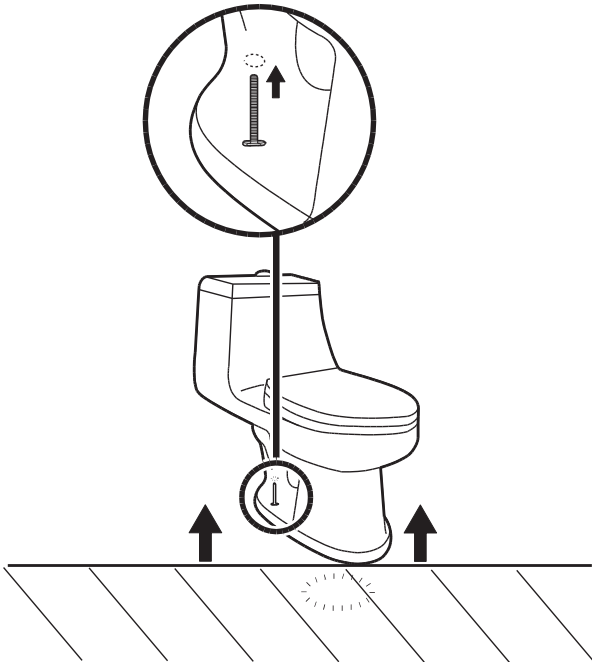

2 Instalación de los pernos de piso


- ❑ Inserta los pernos de piso (AA) en las ranuras de la brida del inodoro con las cabezas de los pernos abajo y los extremos roscados hacia arriba. Las cabezas de los pernos de piso (AA) deben estar perpendiculares a la abertura de la ranura en la brida del inodoro.
- ❑ Ajustar los pernos de piso (AA) a fin de garantizar que queden paralelos a la pared. Cuando estén colocadas, aprieta a mano las tuercas hexagonales (BB) en los pernos del piso (AA) para asegurarlos.

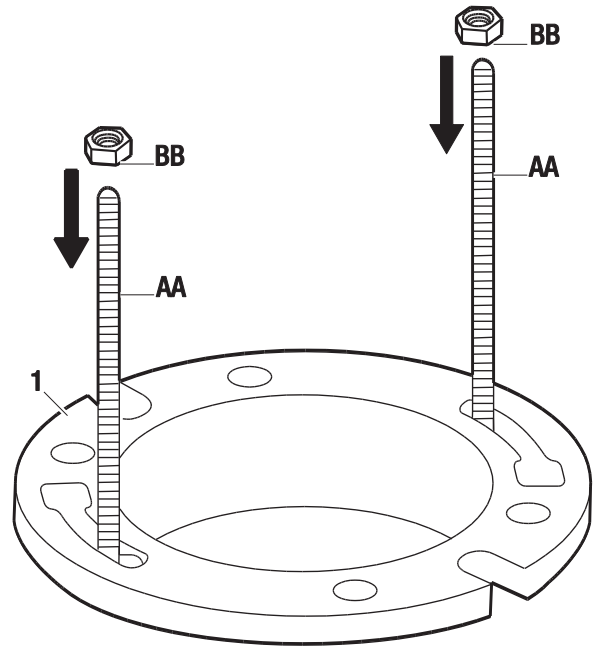

Instalación (continuación)


3 Instalación del anillo de cera

- Coloca boca abajo la taza del inodoro (B) sobre una toalla o superficie acolchada. Con el extremo redondeado (ahusado) del anillo de cera (CC) apuntando hacia el inodoro, coloca el anillo de cera (CC) alrededor del aro elevado de salida de la taza del inodoro (B) y presiónalo con suficiente firmeza como para que el anillo de cera (CC) se adhiera a la taza (B). Si el anillo de cera incluido tiene una extensión cónica de plástico negro, esta debe mirar en dirección opuesta al inodoro.

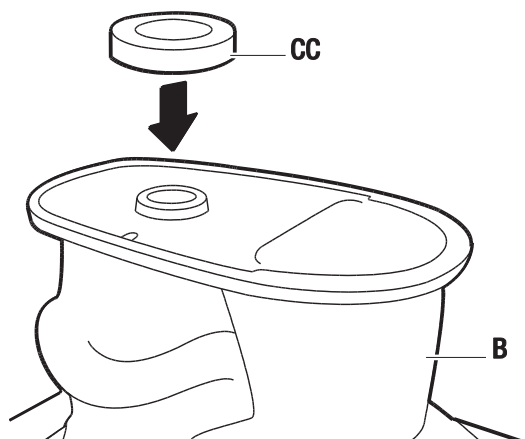

4 Cómo instalar el inodoro


- Coloca la taza del inodoro (B) a medida que se pone sobre la brida del inodoro (1) en alineación con los pernos de piso (AA) para que sobresalgan a través de las ranuras en la base de la taza del inodoro (B). Presiona hacia abajo la taza del inodoro (B). Aplica el peso de manera uniforme. No mover una vez ubicado. El sello hermético se puede romper.

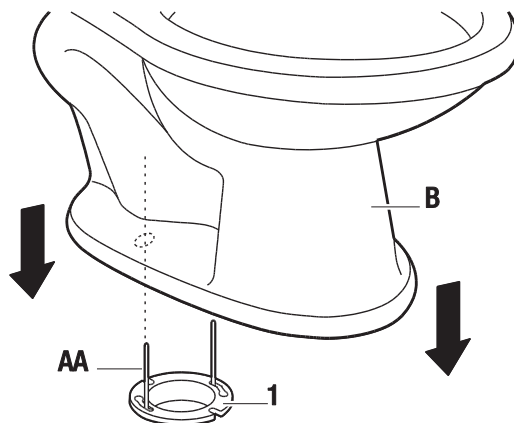

NOTA: Recuerda quitar el tapón temporal de la brida para piso antes de colocar el tazón.

5 Cómo asegurar el inodoro

- Desde la parte posterior del inodoro (B), coloca los discos de plástico (DD) sobre los pernos de piso (AA), fijándote que la indicación “ESTE LADO HACIA ARRIBA” esté en la parte superior de los discos.
- Coloque arandelas de metal (TT) sobre discos de plástico (DD). Apriete las tuercas de mariposa del perno del piso (EE) en los pernos del piso (AA) para asegurar la posición de los discos de plástico (DD).
- Coloca las tapas de los pernos (FF) sobre los pernos del piso (AA) y encájalas en su lugar.

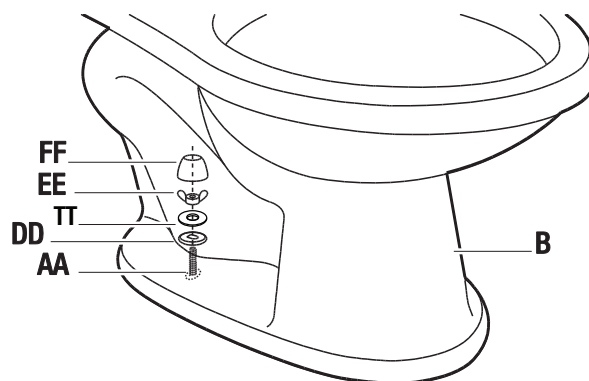

PRECAUCIÓN: No aprietes demasiado las tuercas. Puede causar daños graves.


Instalación (continuación)

6 Instalar y ajustar el botón de descarga

- Ubique el mecanismo del botón de descarga (JJ) en la tapa del tanque de modo que el botón de una sola caída se alinee con la palanca blanca (media descarga) en la parte superior de la válvula de descarga y el botón de doble caída se alinee con la palanca negra (descarga completa).
- Asegura el mecanismo del botón de descarga (JJ) en la tapa (A) apretando la contratuerca con la mano (1).
- La punta de goma en la parte inferior de las varillas de presión que salen de los botones de descarga debe retroceder ligeramente desde la parte superior de las palancas de la válvula de descarga.
- Para aumentar la longitud de la varilla, gira la contratuerca de las misma en sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojarla, luego rota la varilla de presión en sentido contrario a las manecillas del reloj para incrementar la longitud de la parte expuesta. Cuando se alcance la longitud deseada, gira la contratuerca de la varilla en sentido de las manecillas del reloj sosteniendo la varilla hasta que esté segura.



NOTA: No aprietes demasiado la conexión del tanque.

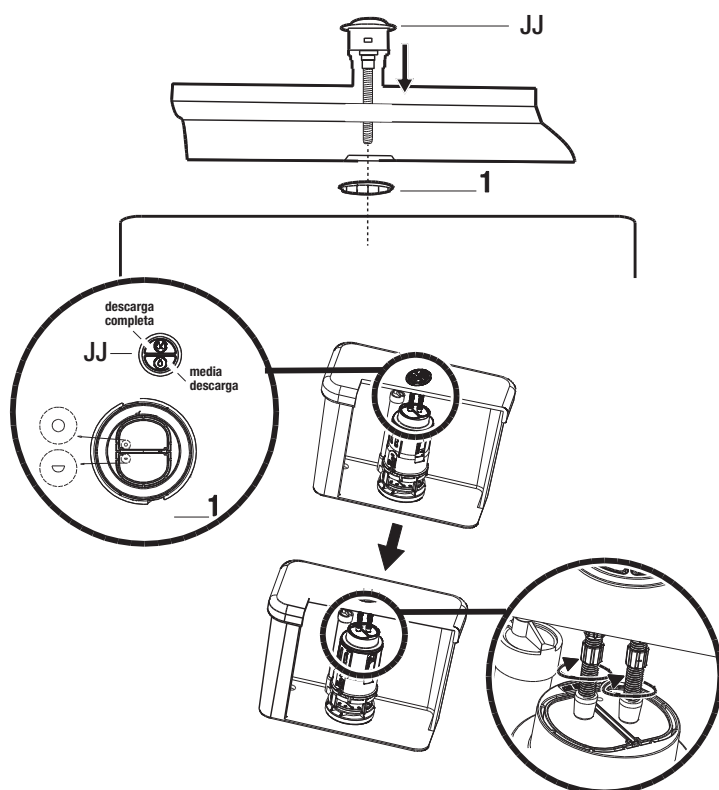


7 Conexión de las líneas del suministro de agua

- Conecta la línea de suministro de agua (no incluida) entre el tanque (A) y la válvula de cierre.
- Apriete la tuerca de acoplamiento de la línea de suministro de agua. Debe apretarse solo a mano.
- Abre la válvula de suministro y deja que la porción del tanque (B) se llene.
- Revisa que no haya filtración en ninguna de las conexiones y aprieta o rectifica como corresponda.




NOTA: No aprietes demasiado la conexión del tanque.

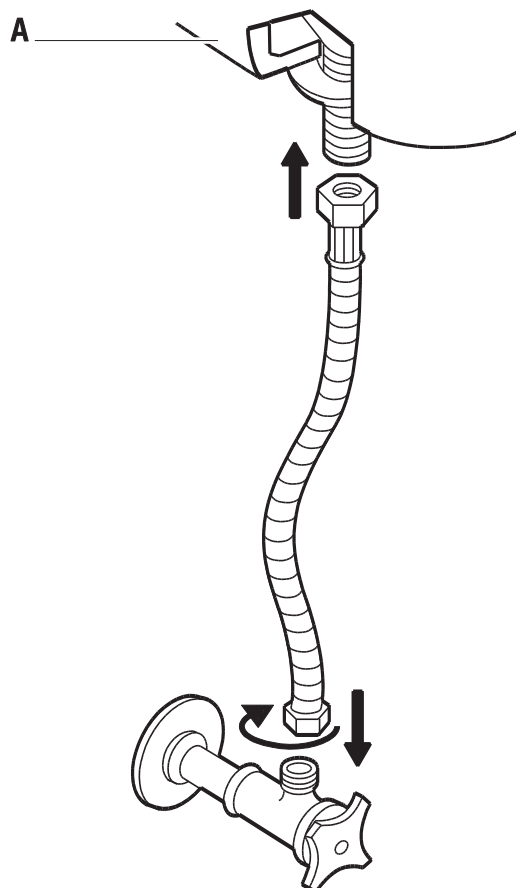

Instalación (continuación)

8 Instalación del asiento con tapa

- Vira boca abajo el asiento de inodoro con tapa (C).
- Inserta la junta de bisagra de asiento de inodoro (KK) en la parte inferior de la bisagra. Presiona con firmeza los (4) topes elevados dentro de los orificios correspondientes de la bisagra.
- Inserta el perno de seguridad (GG) en el canal para perno (1) y ajusta el perno (GG) para que la distancia del orificio coincida con el inodoro.
- Voltea el asiento de inodoro con tapa (C) para que los pernos de seguridad (GG) sobresalgan hacia abajo.
- Inserta los pernos de seguridad (GG) en los orificios del inodoro (B) y ajusta el asiento de inodoro con tapa (C) hasta encontrar la mejor posición de ensamblaje.
- Coloca la arandela (HH) y la contratuerca interior (II) en el perno de seguridad (GG) desde debajo del inodoro (B) y aprieta la contratuerca (II) firmemente para asegurar el asiento con tapa (C) en su lugar en el inodoro (B); luego aprieta la contratuerca exterior (LL) para sujetar firmemente la contratuerca interior (II).
- Cierra las tapas de los canales de los pernos y encájalas en su lugar.

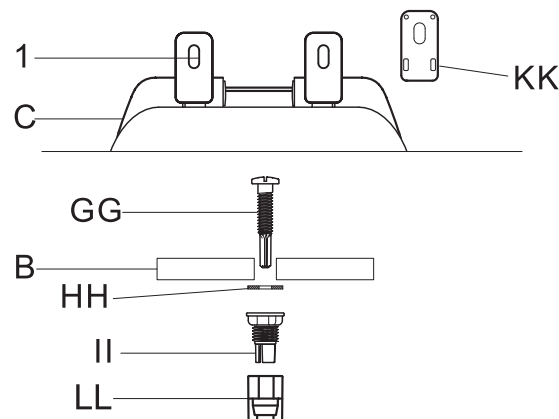

Mantenimiento y limpieza

Tu nuevo inodoro está fabricado con vitrocerámica resistente a las manchas, ácido y la abrasión. Limpia la superficie exterior con agua tibia y jabón y un paño suave. Para manchas difíciles, usa un detergente en polvo y una esponja húmeda o una esponjilla de nylon. Nunca uses polvos, limpiadores o esponjillas abrasivas para pulir porque rayarán, dañarán y opacarán la superficie. El fabricante no será responsable de ningún daño a conexiones de tanque causado por el uso de limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de calcio). Al limpiar el asiento del inodoro, lávalo con agua con jabón suave. Enjuaga cuidadosamente con agua limpia y seca con un paño suave. Evita usar detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en latas de aerosol. NUNCA uses polvos pulidores abrasivos en tu asiento. Algunos productos químicos y cosméticos de baño pueden causar daños al acabado del asiento del, así que prueba tu solución limpiadora en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.



ADVERTENCIA: NO USES LIMPIADORES DENTRO DEL TANQUE. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de calcio) pueden dañar gravemente las conexiones del tanque y ser causa potencial de filtraciones, consumo excesivo de agua y daños a la propiedad.

Solución de problemas

Problema	Solución
No fluye agua dentro del tanque.	□ Asegúrese de que la válvula de suministro de agua esté completamente abierta. □ Revise la malla del filtro de desechos en busca de obstrucciones que podrían restringir el suministro de agua. Para revisar la malla del filtro, cierre el suministro de agua. Desconecte la línea de suministro. Retire cualquier desecho del interior de las espigas roscadas que podrían estar evitando un flujo de agua apropiado. Conecte de nuevo y abra el suministro de agua, revise en busca de fugas.
La calidad de la descarga del inodoro es mala.	□ Asegúrese de que el nivel del agua en el tanque esté arriba de la línea de agua impresa en el tubo de desagüe de la válvula de descarga. Para aumentar el nivel del agua, gire el tornillo de ajuste en la válvula de llenado hacia la derecha para elevar el flotador de copa. □ Asegúrese de que las varillas de empuje sean de la longitud correcta. Las varillas de empuje deben ajustarse a un espacio libre de aproximadamente 1/16 pulg. sobre los botones de empuje de la válvula de descarga. Para ajustar, afloje el collar en la varilla de empuje y gire la varilla hacia la izquierda para extender la longitud. Apriete el collar para asegurar.
El agua continúa corriendo.	□ Revise para asegurarse de que la junta de sello de goma en la válvula de descarga esté completamente cerrada. Limpie cualquier desecho de la superficie de la junta y el área de sellado de la válvula de descarga que puede estar obstruyendo el cierre completo. □ Comprueba para asegurarte de que la válvula de descarga está asegurada dentro del tanque. Si está suelta, cierra el suministro de agua y luego descarga el inodoro para vaciar el tanque. Libera la parte superior de la válvula de descarga agarrando la válvula y girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj mientras tiras hacia arriba para liberarla. Ajusta el perno ubicado en el centro de la base de la válvula para asegurarla. Vuelve a instalar la válvula, abre el suministro del agua y comprueba que no haya filtraciones.

Lista de piezas de repuesto

Nombre de la pieza	Número de modelo
Válvula de llenado	☐ A12605
Sello de repuesto	☐ RA2417005
Válvula de descarga	☐ A2475L



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Glacier Bay
8:00 a.m. – 7:00 p.m., hora del Este, lunes a viernes,
9:00 a.m. – 6:00 p.m., hora del Este, sábado

1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Conserva este manual para uso futuro.