




Model#	SKU#	OMSID#
HDQFP3C0001SP	1006744001	318213099
HDQFP3C0001CP	1006743996	318213104
HDQFP3C0001BL	1006743998	318213103
HDQFP3C0001OB	1006744000	318213100
HDQFP3C0001CZ	1006743993	318213107

INSTALLATION AND CARE GUIDE

PULL-OUT KITCHEN FAUCET

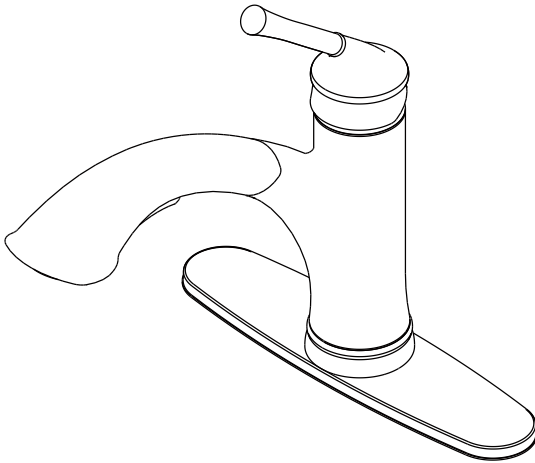

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this kitchen faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information	2	Installation	4
Warranty	2	Operation.....	7
Pre-Installation.....	2	Care and Cleaning	8
Planning Installation	2	Troubleshooting	8
Tools and Hardware Required.....	2	Service Parts.....	9
Package Contents.....	3		

Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the drain in your sink to avoid losing parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that prove defective. Simply return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental / inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of the warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



(2)
Adjustable
wrench




Safety
goggles



Sealant

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

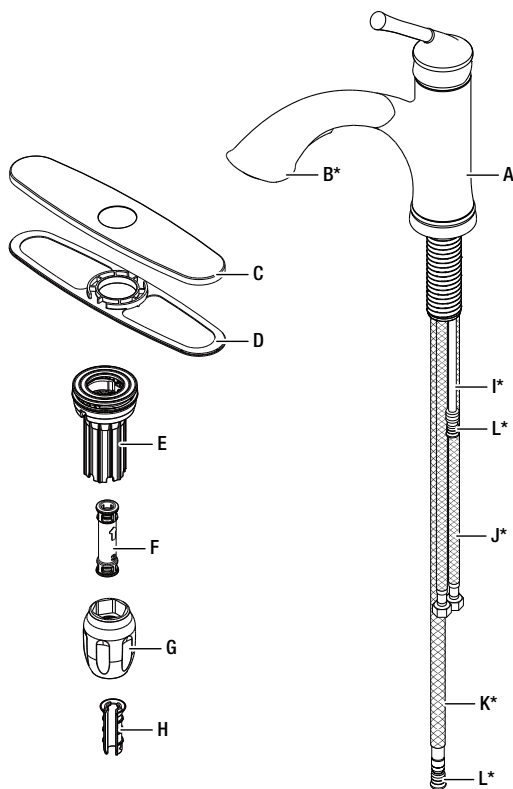

NOTE: *Items come pre-assembled.

Part	Description	Quantity
A	Faucet assembly	1
B*	Pull-out spray	1
C	Deck plate	1
D	Putty plate	1
E	FastMount™	1
F	Quick connector	1

Part	Description	Quantity
G	Weight	1
H*	Weight clip	1
I*	Outlet hose	1
J*	Water supply line	2
K*	Pull-out spray hose	1
L*	Cap	2

Installation

1 Installing the faucet assembly





CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- Clean off the mounting surface.
- **WITHOUT DECK PLATE:** Install faucet body (A) through top of sink (not included).

- **WITH DECK PLATE:** Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the putty plate (D). Place putty plate (D) and deck plate (C) on sink (not included). Insert faucet body (A) through deck plate (C).




NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the gasket (D).

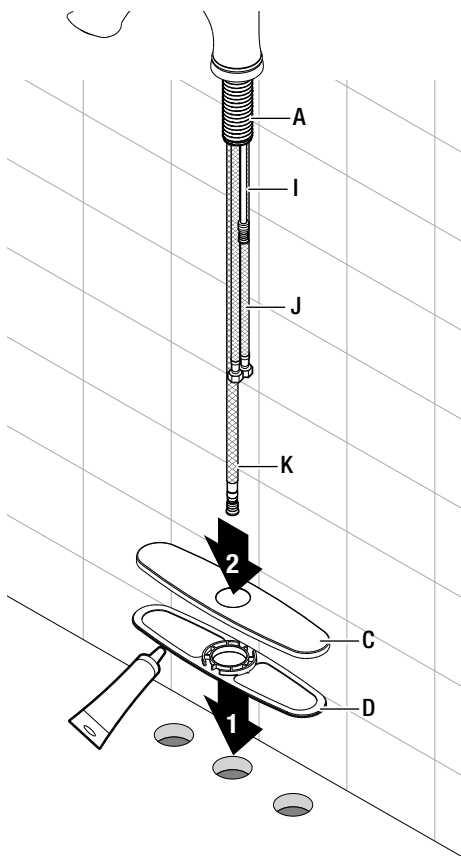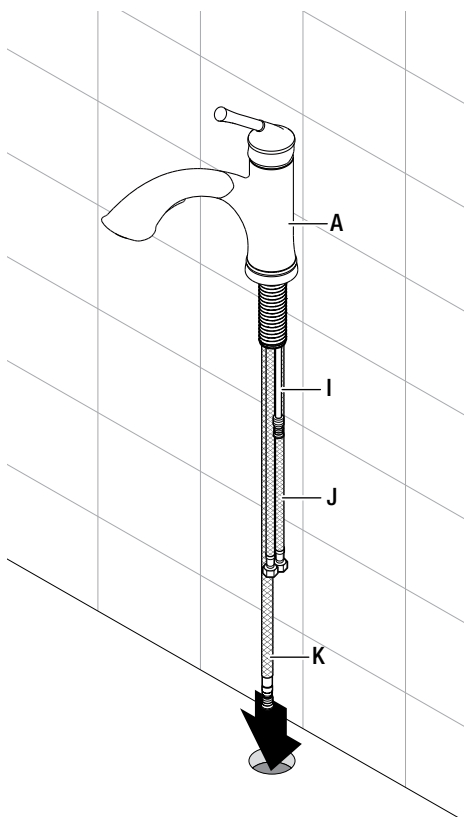


2 Securing the faucet assembly

- From underneath the sink, secure the faucet assembly (A) to the sink with the FastMount™ system (E).
- Push the FastMount™ system (E) up over the threads until it stops against the bottom of the sink, then turn to tighten.

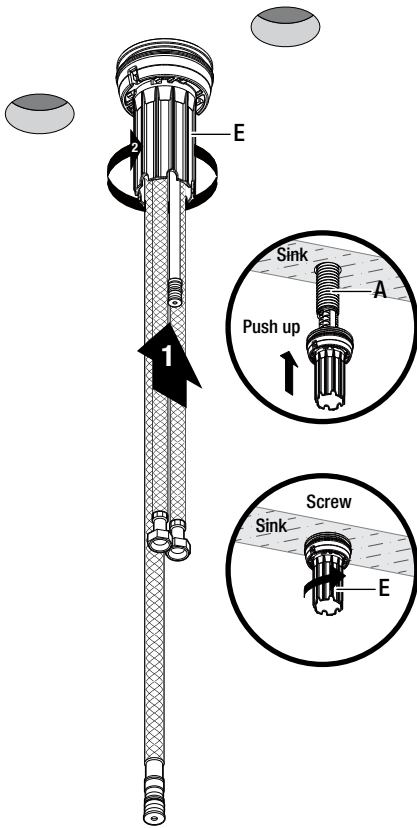

3 Installing the weight


- Install the weight (G) through the pull out spray hose (K).
- Insert the weight clip (H) at the weight sticker on the pull out spray hose (K) and slide the weight (G) down onto the clip (H).

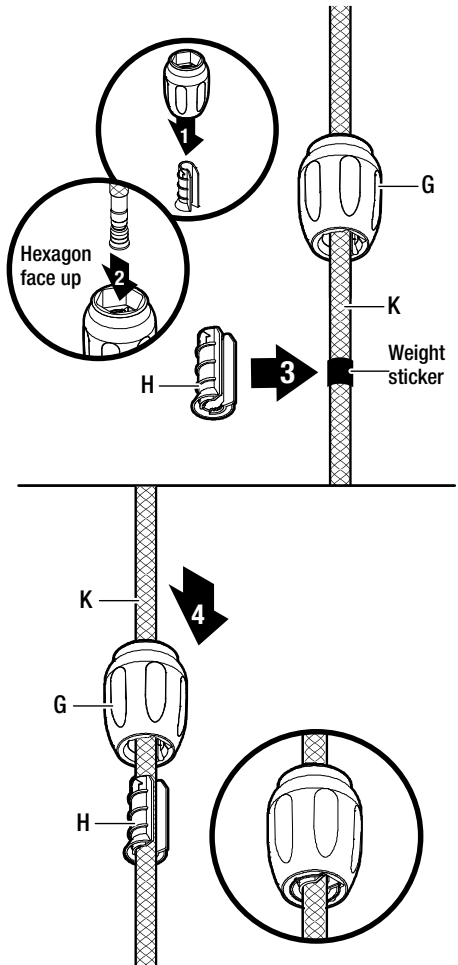

Installation (continued)

4 Attaching the quick connector

- Remove the cap (L) from the pull out spray hose (K) and the outlet hose (I).
- Attach the quick connector (F) to the pull out spray hose (K).
- Attach the quick connector (F) to the outlet hose (I). Pull down the quick connector (F) to ensure it is secure.

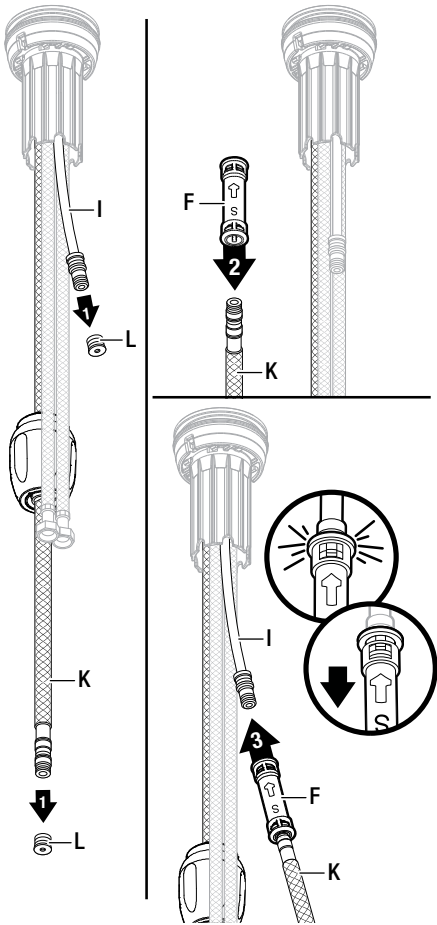


5 Connecting supply lines



CAUTION: Ensure the supply lines do not kink, twist or bend into a "V" or "L" shape during installation. Do not use if there are visible signs of damage.


- Use two adjustable wrenches to connect and tighten the supply lines to the supply valves.
- Connect the red supply line to the hot water supply valve.
- Connect the blue supply line to the cold water supply valve.

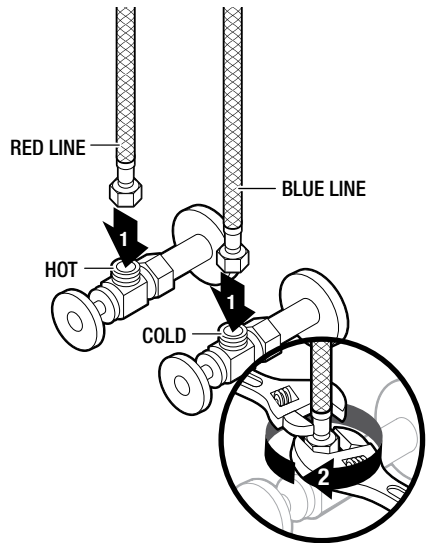

Operation

1 Checking for leaks

- Detach the pull out spray (B) from the pull out spray hose (K). Hold the pull out spray hose (K) firm to prevent it from retracting into the faucet body (A).
- Ensure the handle is in the closed position. Turn the hot and cold water supplies on and check all connections for leaks. If leaks are discovered, check the connections to ensure they are tight and properly secured.
- Lift the handle to allow the water to run for approximately one minute. This flushes away any debris that could damage the internal parts.
- Turn the water off and reattach the pull out spray (B).

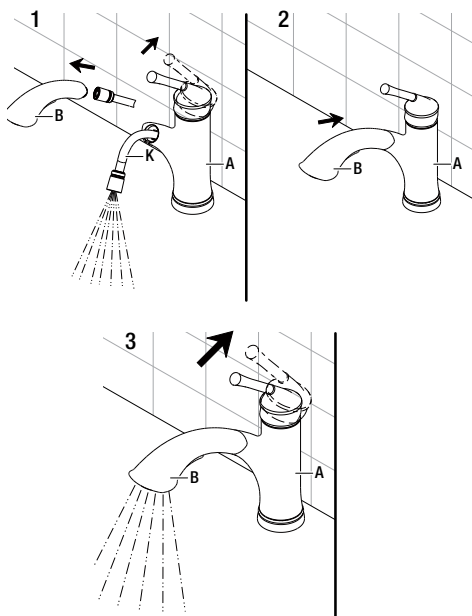


2 Removing the quick connector



CAUTION: Use caution when removing the quick connector hose to prevent injuring your hands.

- If it is necessary to remove the quick connector (F), push the quick connector housing up, hold the housing together and pull down.

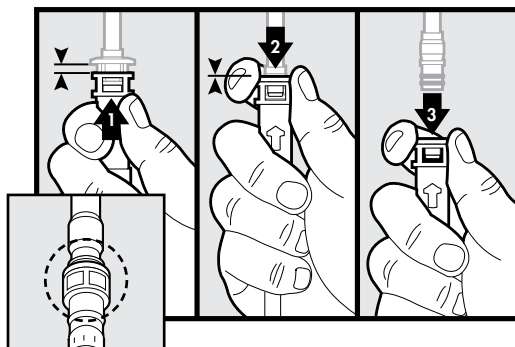

Operation


3 Checking for low or reduced water pressure

- Close (shut off) the water supply to the faucet.
- Use wrenches to loosen and remove supply hose.
- Rinse the supply hose end with screen filter in a cup of water to flush loose sediment.
- Stubborn sediment can be removed with a small brush.
- Inspect before re-installing onto the shut off valve.
- Use two adjustable wrenches to connect and tighten the supply lines to the supply valves.
- Connect the red supply line to the hot water supply valve.
- Connect the blue supply line to the cold water supply valve.




CAUTION: Ensure the supply lines do not kink, twist or bend into a "V" or "L" shape during installation. Do not use if there are visible signs of damage.


3-1

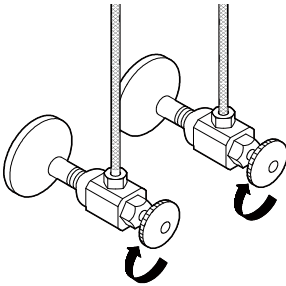


3-2

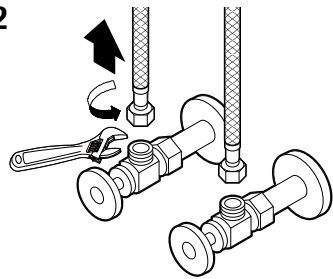

3-3

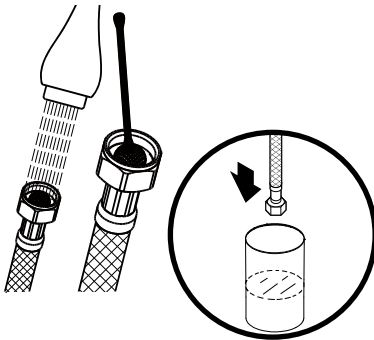

3-4

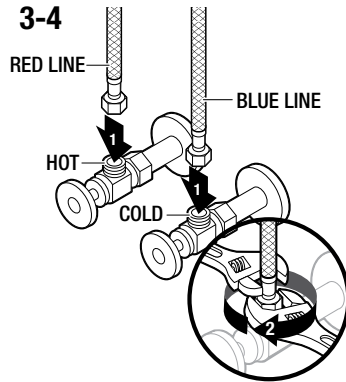

Care and Cleaning

- To clean, wipe down with a damp cloth and towel dry.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


Troubleshooting



NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The bonnet nut is loose. <input type="checkbox"/> The O-ring on the cartridge is dirty or damaged. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tighten the bonnet nut. <input type="checkbox"/> Clean or replace the O-ring.
The aerator leaks or has a reduced water flow.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The aerator is dirty or mis-fitted. <input type="checkbox"/> The cartridge may be clogged. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Remove the aerator and check for debris. <input type="checkbox"/> Remove the cartridge and check for debris. <input type="checkbox"/> Ensure the aerator is properly installed.
There are leaks from the hose underneath the deck.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The connection between the pull out spray and pull out spray hose may be loose. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tighten the connection between the pull out spray and pull out spray hose.
The hose does not retract.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The weight is not installed in the correct position. <input type="checkbox"/> The pull out spray hose is obstructed. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reinstall or readjust the weight. <input type="checkbox"/> Check under the sink to ensure the pull out spray hose is not obstructed.
There is no hot or cold water.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The hot or cold water supply lines may be kinked or twisted. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ensure hot and cold water supply lines are not kinked or twisted. Reinstall the supply line if necessary.
The water pressure is irregular or low.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> The screen filter located at the end of the supply hose may be clogged with debris. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Turn off the water supply valves <input type="checkbox"/> Use wrenches to disconnect the supply lines from supply valves <input type="checkbox"/> Clean screen filter by placing hose end in a cup of water for a few seconds to remove any possible debris. Stubborn debris can be removed from screen with a small cleaning or toothbrush Note: Do not attempt to disassemble or remove the screen filter from supply hose <input type="checkbox"/> Connect the red supply line to the hot water supply valve <input type="checkbox"/> Connect the blue supply line to the cold water supply valve <input type="checkbox"/> Use wrenches to reconnect and tighten the supply lines to the supply valves <input type="checkbox"/> Turn on the water supply valves <input type="checkbox"/> Turn on the faucet to verify if water flow has improved. Repeat steps above if necessary.

Service Parts

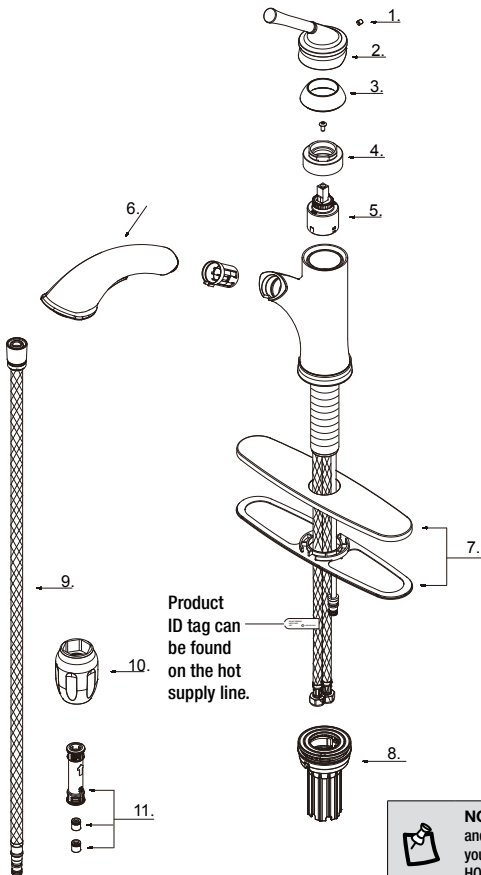

NOTE: Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at HOMEDEPOT.COM.

Part	Description	Part No.
1	Screw (M5 * 5mm L)	A008003
2*	Metal Handle	A079087
3*	Trim Ring	A508020
4	Adjusting Ring	A104365
5	Ceramic Disc Cartridge	A507348N-31
6*	Spray Head	A568012N

Part	Description	Part No.
7*	Deck Plate Assembly	A667A48
8	FastMount™	A527128
9	Spray Hose	A515103NCP-T
10	Weight	A527113
11	Quick Connector	A663123N

* Specify finish



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY


Retain this manual for future use.



Núm. de modelo	Núm. de sku	Núm. de omsid
HDQFP3C0001SP	1006744001	318213099
HDQFP3C0001CP	1006743996	318213104
HDQFP3C0001BL	1006743998	318213103
HDQFP3C0001OB	1006744000	318213100
HDQFP3C0001CZ	1006743993	318213107

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CUIDADO

GRIFO DE COCINA CON ROCIADOR RETRACTABLE

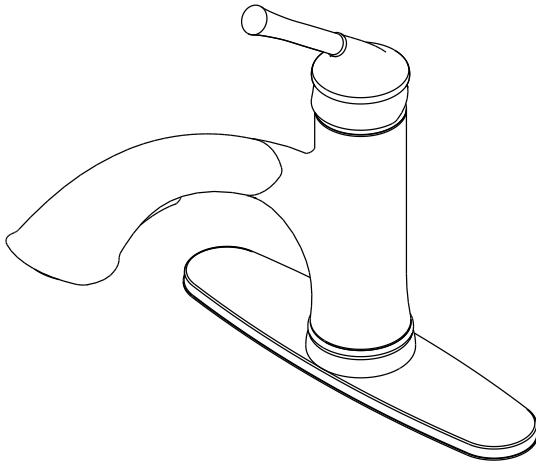

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora local del Este
de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Glacier Bay por la compra de este grifo para cocina. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visitenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de Contenido

Información Importante	2	Instalación	4
Garantía.....	2	Operación.....	7
Pre-instalación	2	Cuidado y Limpieza	8
Planificación de la Instalación	2	Solución de Problemas.....	8
Herramientas y Piezas Necesaria.....	2	Piezas de Repuesto	9
Contenido del Paquete.....	3		

Información Importante

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Tape el desagüe del lavabo para evitar que se pierdan piezas.
- Lea el apartado cuidado y limpieza de esta guía.

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales / consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a instalar este producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo.

HERRAMIENTAS Y PIEZAS NECESARIAS



(2)
Llave
ajustable




Gafas de
seguridad



Sellador

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

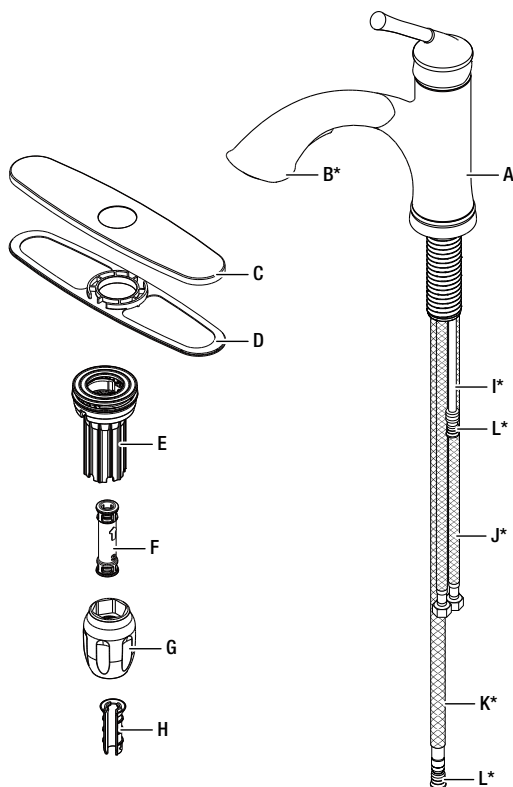

NOTA: *Las piezas vienen preensambladas.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamblaje del grifo	1
B*	Bec extensible	1
C	Placa de cubierta	1
D	Placa de masilla	1
E	FastMount™	1
F	Conector rápido	1

Pieza	Descripción	Cantidad
G	Peso de goma	1
H*	Sujetador con peso	1
I*	Manguera de salida	1
J*	Línea de suministro de agua	2
K*	Manguera de grifo extraíble	1
L*	Tapón	2

Instalación

1 Instalación del conjunto del grifo





PRECAUCIÓN: Cierre siempre el suministro de agua antes de retirar el grifo viejo o sustituir cualquier pieza de un grifo. Abra la manija del grifo para reducir la presión del agua y compruebe que el agua está completamente cortada.

- Cierre el suministro de agua. Retire el grifo viejo.
- Limpie la superficie donde va a montar el grifo.
- **INSTALACIÓN SIN PLACA DE CUBIERTA:** Coloque el grifo (A) en el orificio correspondiente del grifo en el lavamanos (no se incluye).

- **INSTALACIÓN CON PLACA DE CUBIERTA:** Aplique un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la empaque (D). Coloque la empaque (D) y la Placa de cubierta (C) sobre el lavamanos (no se incluye) e instale el grifo (A) a través de la parte superior del lavamanos.




NOTA: Si la superficie del lavabo es desigual, use silicona debajo del empaque (D).

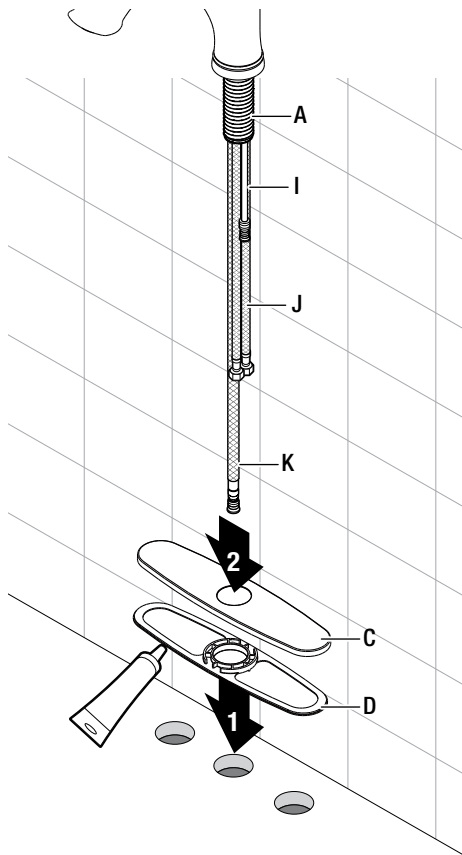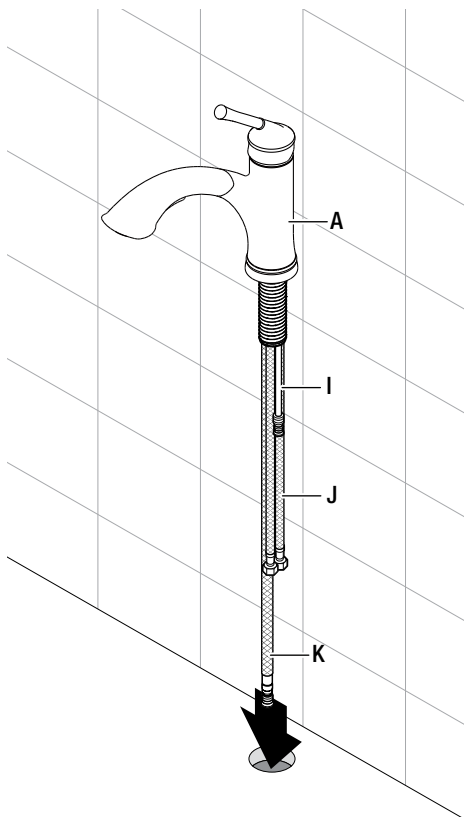

Instalación (continuación)


2 Cómo fijar el ensamblaje del grifo

- Desde abajo del lavamanos, asegure el conjunto del grifo (A) a aquel con la sistema FastMount™ (E).
- Empuja la sistema FastMount™ (E) hacia arriba sobre las roscas hasta que toque la parte inferior del lavamanos. Enseguida gírala con la mano para ajustar.

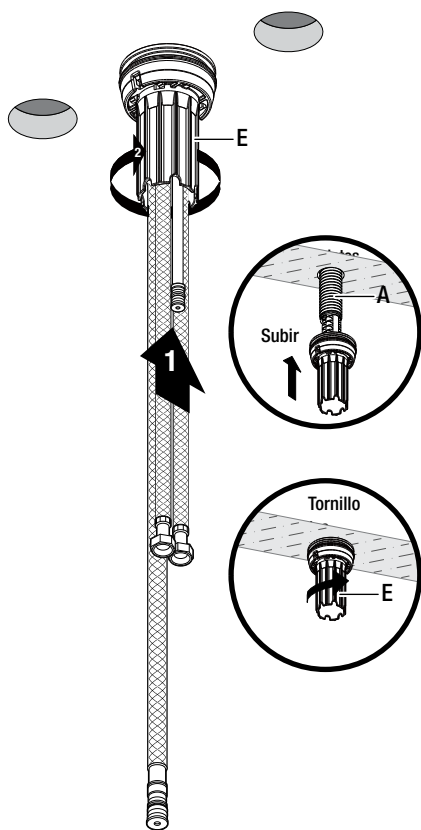

3 Instalar la peso


- Instala la peso (G) a través de la manguera (K).
- Introduzca el sujetador de peso (H) a la altura de la pegatina de peso que hay sobre la manguera del rociador retractable (K) y deslice el peso (G) hacia abajo sobre el sujetador (H).

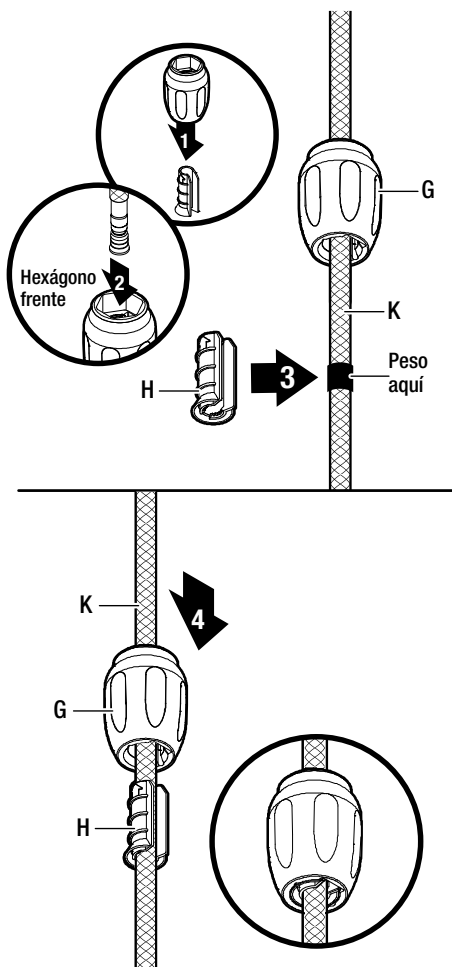

Instalación (continuación)

4 Instalación de la varilla elevación

- Retira el tapón del tubo de descarga (L).
- Fije el conector rápido (F) al tubo de descarga (K). Tire del conector rápido hacia abajo (F) para verificar que esté asegurado.
- Coloca el conector rápido (F) al manguera de salida (I). Tira del conector rápido (F) para verificar que esté asegurado.

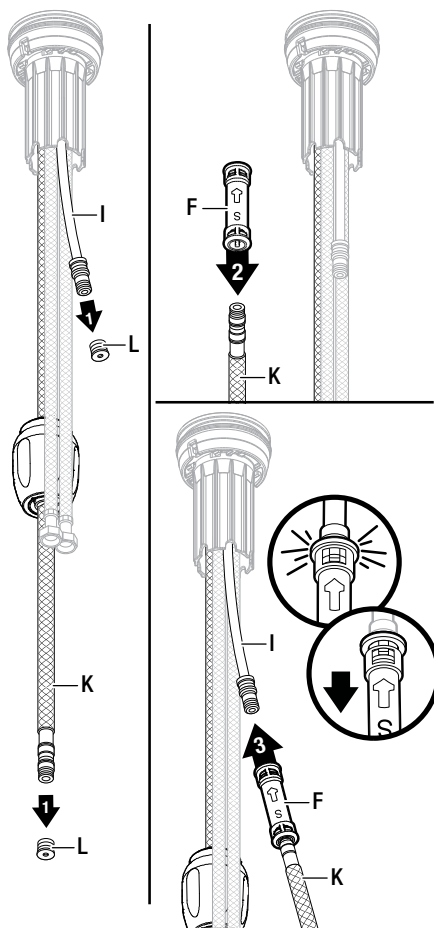


5 Conexión de las líneas de suministro de agua




PRECAUCIÓN: Asegúrese que las líneas de suministro no se retuerzan, torcer o doblar en una "V" o "L" durante la instalación. No lo use si hay signos visibles de daños.

- Utilice dos llave ajustable para conecta y apretar las líneas de suministro de agua a las válvulas de suministro.
- Conecte la línea de suministro de rojo a la válvula de suministro de agua caliente.
- Conecte la línea de suministro de azul a la válvula de suministro de agua fría.

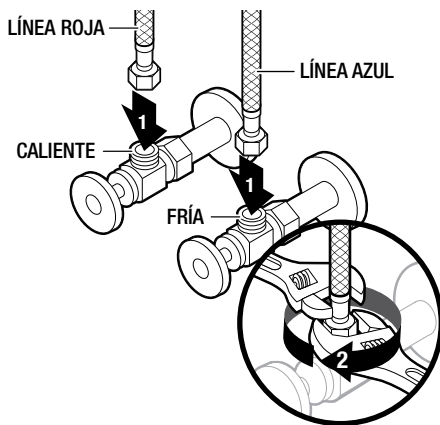

1 Comprobación de fugas

- Retire el rociador retráctil (K) de la manguera del rociador retráctil (K). Sostén firmemente la manguera del rociador retráctil (K) para evitar que se retraiga (A).
- Compruebe que la manija esté en posición cerrada. Abra la alimentación de agua fría y caliente y compruebe todas las conexiones si hay fugas. Si encuentra alguna pérdida de agua, verifique las conexiones y compruebe que estén bien aprietos y debidamente instaladas.
- Levante la manija para permitir que el agua corra durante un minuto aproximadamente. Esto limpia cualquier residuo que pudiera dañar las piezas internas.
- Apaga el agua y vuelva a colocar el rociador retráctil (B).

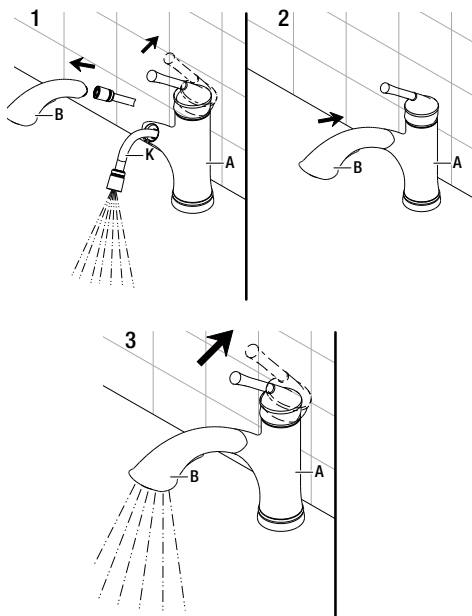


2 Retirar el conector rápido



PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al retirar el extremo del conector rápido de la manguera para no sufrir cortes en las manos

- Si es necesario retirar el conector rápido, empuje el receptáculo del conector (F) hacia arriba, sujete el receptáculo al mismo tiempo y jale hacia abajo

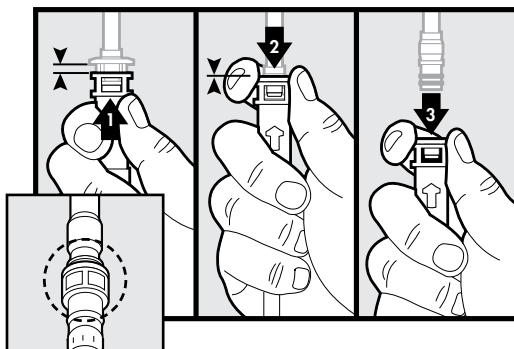

Operación


3 Comprobación de la presión de agua baja o reducida. Conexión de las líneas de suministro de agua

- ❑ Cierre el suministro de agua del grifo.
- ❑ Utilice las llaves para aflojar y retirar la línea de suministro.
- ❑ Enjuague el extremo de la línea de suministro con el filtro de malla en un vaso de agua para eliminar los sedimentos sueltos.
- ❑ Los sedimentos persistentes pueden eliminarse con un pequeño cepillo.
- ❑ Examine la línea de suministro antes de volver a instalarla en la válvula de suministro.
- ❑ Utilice dos llaves ajustables para conectar y apretar las líneas de suministro de agua a las válvulas de suministro.
- ❑ Conecte la línea de suministro de rojo a la válvula de suministro de agua caliente.
- ❑ Conecte la línea de suministro de azul a la válvula de suministro de agua fría.




PRECAUCIÓN: Asegúrese que las líneas de suministro no se retuerzan, torcer o doblar en una "V" o "L" durante la instalación. No lo use si hay signos visibles de daños.


3-1

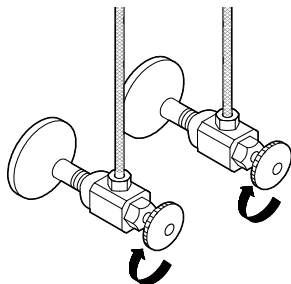


3-2

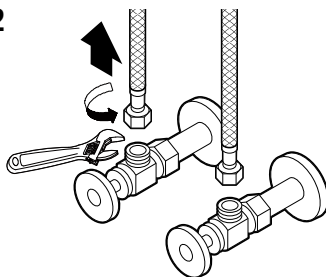

3-3

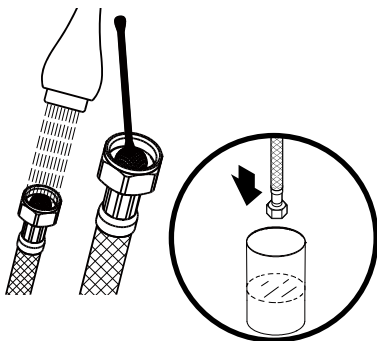

3-4

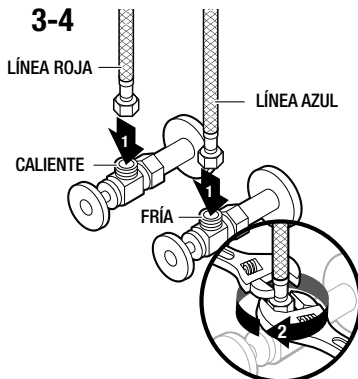

Cuidado y Limpieza

- ❑ Limpie con un trapo húmedo y seque con un paño.
- ❑ No use limpiadores abrasivos, lana metálica ni productos químicos fuertes para limpiar el grifo o la garantía podría anularse.


Solución de Problemas



NOTA: Consulte la sección de piezas de repuesto de este manual para ver dibujos detallados sobre la ubicación de las piezas enumeradas abajo.

Problema	Posible causa	Solución
Hay fugas por la manija.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La tuerca tapa esta floja. <input type="checkbox"/> La junta tórica del cartucho está sucia o dañada. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Apriete la tuerca tapa. <input type="checkbox"/> Limpie o reemplace el anillo O.
El aireador tiene fugas o un flujo de agua reducido.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El aireador está sucio o mal ajustado. <input type="checkbox"/> El cartucho puede estar obstruido. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retire el aireador y compruebe si hay suciedad. <input type="checkbox"/> Retire el cartucho y compruebe si hay suciedad. <input type="checkbox"/> Confirme que la arandela de goma está instalada adecuadamente.
Hay fugas de la manguera debajo del fregadero.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La conexión entre el grifo extraíble y la manguera del grifo extraíble puede estar floja. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aprieta la conexión entre el grifo extraíble y la manguera del grifo extraíble.
La manguera no se retrae.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El peso no está instalado en la posición adecuada. <input type="checkbox"/> La manguera del grifo extraíble está obstruida. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reinstalar o reajuste el peso. <input type="checkbox"/> Compruebe debajo del fregadero para asegurar la manguera del grifo extraíble no está obstruida.
No hay agua caliente o fría.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Las líneas de suministro de agua caliente o fría pueden estar doblen o torcido. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asegúrese las líneas de suministro de agua caliente y fría no se doblen o torcido. Reinstale la tubería de suministro si es necesario.
La presión del agua es irregular o baja.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El filtro de malla situado en el extremo de la línea de suministro puede estar obstruido con residuos. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La presión del agua es irregular o baja. <input type="checkbox"/> El filtro de malla situado en el extremo de la línea de suministro puede estar obstruido con residuos. <input type="checkbox"/> Cierre las válvulas de suministro de agua. <input type="checkbox"/> Utilice las llaves para desconectar las líneas de suministro de las válvulas de suministro de agua. <input type="checkbox"/> Limpie el filtro de malla colocando el extremo de la línea de suministro de agua en un vaso de agua durante unos segundos para eliminar cualquier posible residuo. Los restos persistentes pueden eliminarse del filtro con un pequeño cepillo o con un cepillo de dientes. <input type="checkbox"/> Nota: No intente desmontar o retirar el filtro de malla de la línea de suministro. <input type="checkbox"/> Conecte la línea de suministro roja a la válvula de suministro de agua caliente. <input type="checkbox"/> Conecte la línea de suministro azul a la válvula de suministro de agua fría. <input type="checkbox"/> Utilice las llaves para volver a conectar las líneas de suministro a las válvulas de suministro de agua. <input type="checkbox"/> Abra las válvulas de suministro de agua. <input type="checkbox"/> Abra el grifo para verificar si el flujo de agua ha mejorado. Repita las etapas anteriores si es necesario.

Piezas de Repuesto

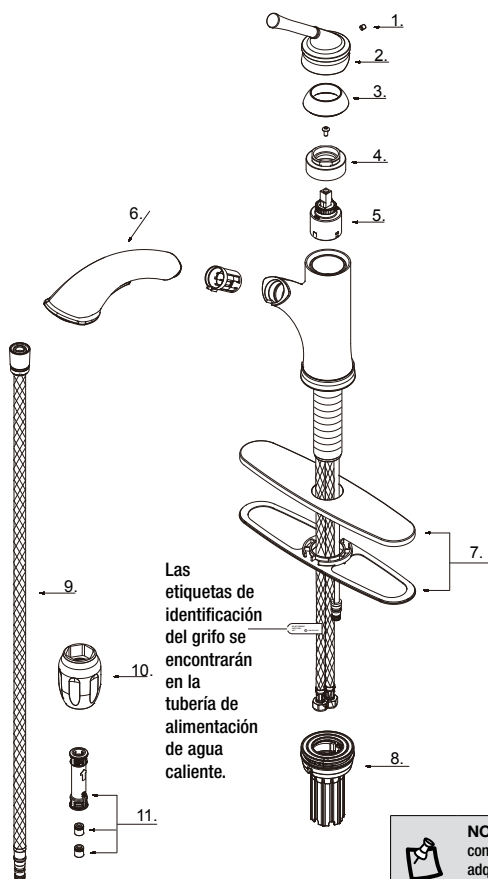

NOTA: Muchos cartuchos, aireadores y conjuntos de desagüe de repuesto se pueden adquirir en la tienda Home Depot más próxima o en línea en HOMEDEPOT.COM.

Pieza	Descripción	Pieza No.
1	Tornillo	A008003
2	Manija metálicas	A079087
3	Argolla ornamental	A508020
4	Anillo de ajuste	A104365
5	Cartucho de disco cerámico	A507348N-31
6	Cabeza del rociador	A568012N

Pieza	Descripción	Pieza No.
7	Ensamblaje del placa de cubierta	A667A48
8	FastMount™	A527128
9	Manguera del rociador	A515103NCP-T-30
10	Pesas	A527113
11	Conector rápido	A663123N

* Especifique el acabado

Muchos cartuchos, aireadores y conjuntos de desagüe de repuesto se pueden adquirir en la tienda Home Depot más próxima o en línea en HOMEDEPOT.COM.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

**Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora local del Este
de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado**

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conserve este manual para uso futuro.