


INSTALLATION AND CARE GUIDE

SINGLE-HANDLE KITCHEN FAUCET

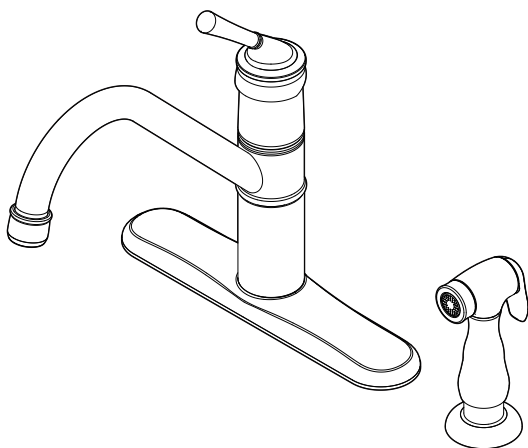

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information	2	Installation	4
Warranty	2	Operation.....	6
Pre-Installation	2	Care and Cleaning	7
Planning Installation	2	Troubleshooting	7
Tools and Hardware Required.....	2	Service Parts.....	8
Package Contents.....	3		

Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the drain in your sink to avoid losing parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that prove defective. Simply return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental / inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of the warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



Adjustable
wrench




Safety
goggles



Sealant

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

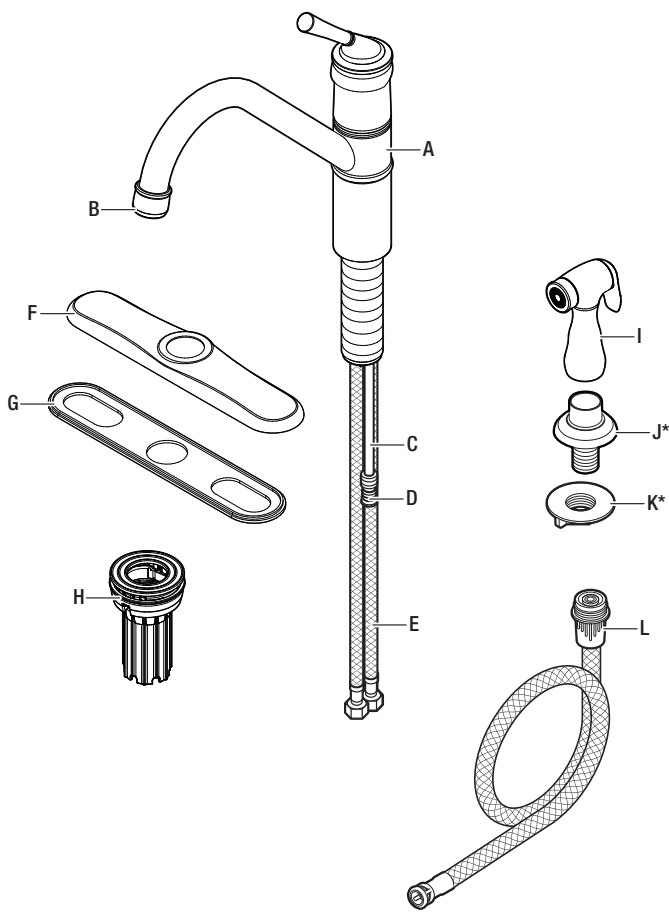

NOTE: *Items come pre-assembled.

Part	Description	Quantity
A	Faucet body	1
B	Aerator	1
C	Outlet hose	1
D	Cap	1
E	Water supply line	1
F	Deck plate	1

Part	Description	Quantity
G	Putty plate	1
H	FastMount™	1
I	Spray head	1
J*	Spray holder	1
K*	Spray lock nut	1
L	Spray hose	1


Installation

1 Assembly instructions




CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- Clean off the mounting surface.
- **WITHOUT DECK PLATE:** Install faucet body (A) through top of sink (not included).

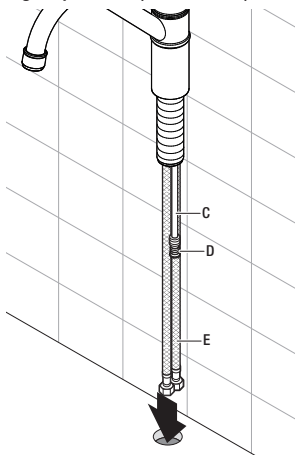


- **WITH DECK PLATE:** Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the putty plate (G). Place putty plate (G) and deck plate (F) on sink (not included). Insert faucet body (A) through deck plate (F).

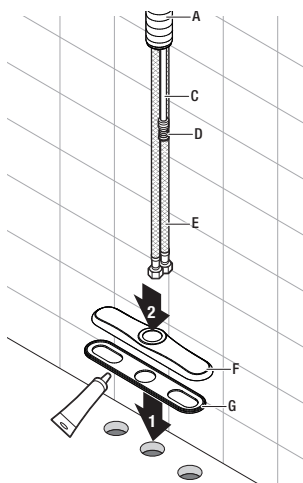

NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the putty plate (G).

2 Securing the faucet assembly


- From underneath the sink, secure the faucet assembly (A) to the sink with the FastMount™ system (H).
- Push the FastMount™ system (H) up over the threads until it stops against the bottom of the sink, then turn to tighten.

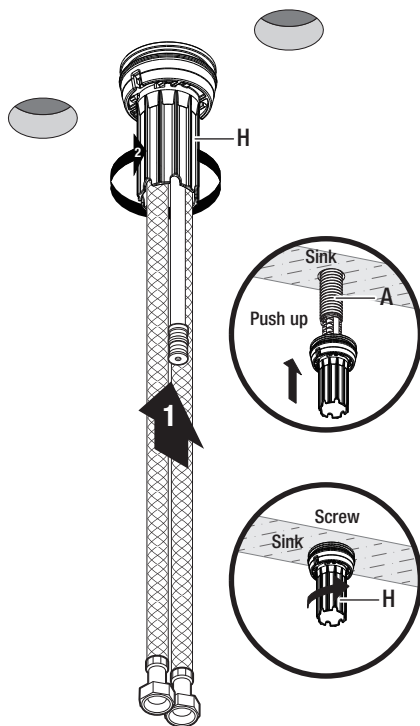

Installation (continued)


3 Installing the spray holder

- Insert the spray holder (J) into the installation hole on the sink and tighten the spray lock nut (K) onto the spray holder shank.
- Attach the quick connector end of the spray hose (L) into the spray holder (J).

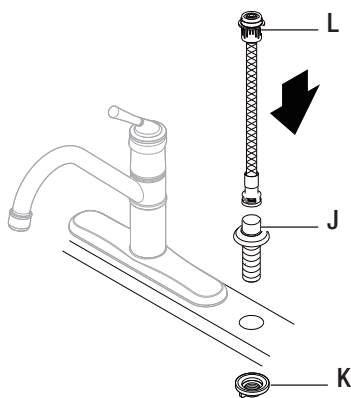


4 Installing the spray head

- Screw the spray head (I) onto the spray hose (L).

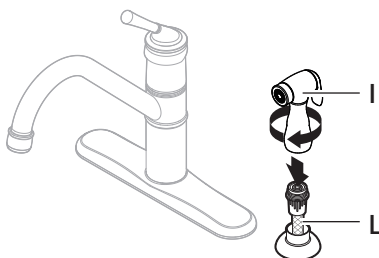

5 Attaching the hose quick connector

- Remove the cap (D) from outlet hose (C).
- Attach the quick connector end of the spray hose (L) to outlet hose (C).

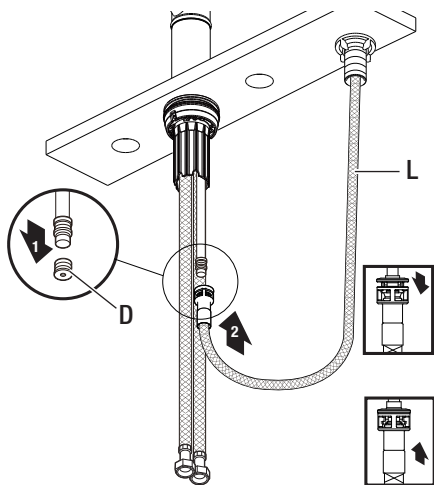


6 Making the water supply connections

- Use two adjustable wrenches to connect and tighten the supply lines to the supply valves.
- Connect the red supply line to the hot water supply valve.
- Connect the blue supply line to the cold water supply valve.





CAUTION: Ensure the supply lines do not kink, twist or bend into a "V" or "L" shape during installation. Do not use if there are visible signs of damage.

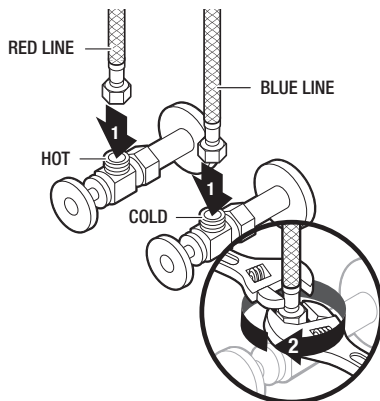

1 Flushing and checking for leaks

- Turn on the water supply to the faucet.
- Remove the aerator (B) from the faucet (A).
- Turn the handles on the faucet (A) and allow the hot and cold water to run for at least 1 minute to flush out any debris and identify any possible leaks.
- Operate the side spray to clear hose of trapped air.
- When finished, turn the water off and replace the aerator (B).

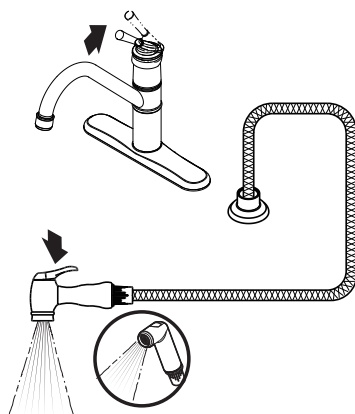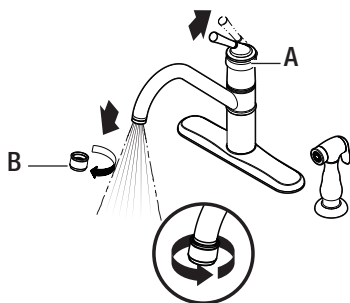


2 Removing the quick connector hose



CAUTION: Use caution when removing the quick connector hose to prevent injuring your hands.

- If it is necessary to remove the quick connector, push the quick connector housing up, hold the housing together and pull down.

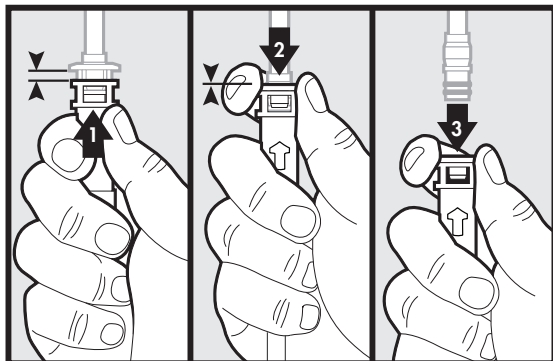

Care and Cleaning

- To clean, wipe down with a damp cloth and towel dry.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


Troubleshooting



NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	□ The Adjusting Ring is loose. □ The O-ring on the cartridge is dirty or damaged.	□ Tighten the Adjusting Ring. □ Clean or replace the O-ring.
The aerator leaks or has a reduced water flow.	□ The aerator is dirty or misfitted. □ The cartridge may be clogged.	□ Remove the aerator and check for debris. □ Remove the cartridge and check for debris. □ Ensure the aerator is properly installed.
Side spray does not function.	□ Spray diverter has stopped functioning properly.	□ Turn off the water supply at angle stop and unscrew the spray head from spray hose. □ Clean the screen filter in the spray head under running water.

Service Parts

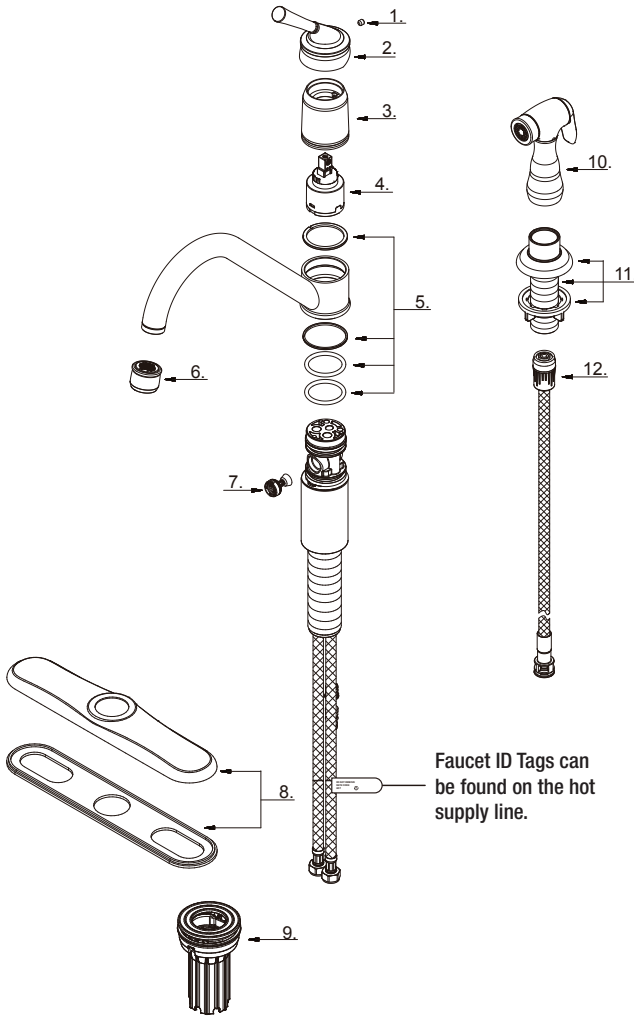

Part	Description	Part No.
1	Screw (M5 * 5mm L)	A008003
2*	Metal Handle	A079302
3*	Trim Ring	A103360-T
4	Ceramic Disc Cartridge	A507348N
5	Washer Set	A613218
6*	Aerator 1.75gpm	A500297N

Part	Description	Part No.
7*	Spray Diverter w/Vacuum Breaker	A501374N
8	Deck Plate Assembly	A66F551-W
9	Quick Mounting Nut	A527128
10*	Side Spray	A503143W-T
11	Spray Holder Assembly	A664255-P
12	Spray Hose	A512139NKP

* Specify finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at HOMEDEPOT.COM.



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Retain this manual for future use.

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CUIDADO

GRIFO DE UNA MANIJA PARA LAVABO

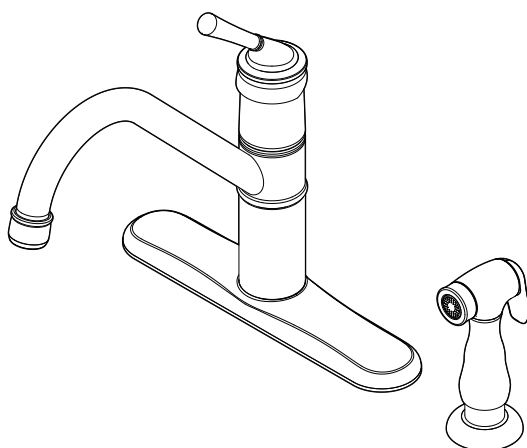

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora local del Este
de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Glacier Bay por la compra de este para lavabo. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de Contenido

Información Importante.....	2	Instalación.....	4
Garantía.....	2	Operación.....	6
Pre-instalación.....	2	Cuidado y Limpieza.....	7
Planificación de la Instalación.....	2	Solución de Problemas.....	7
Herramientas y Piezas Necesaria.....	2	Piezas de Repuesto.....	8
Contenido del Paquete.....	3		

Información Importante

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Tape el desagüe del lavabo para evitar que se pierdan piezas.
- Lea el apartado cuidado y limpieza de esta guía.

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales / consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite www.HomeDepot.com

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a instalar este producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo.

HERRAMIENTAS Y PIEZAS NECESARIAS



Llaves
ajustable




Gafas de
seguridad



Silicona

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

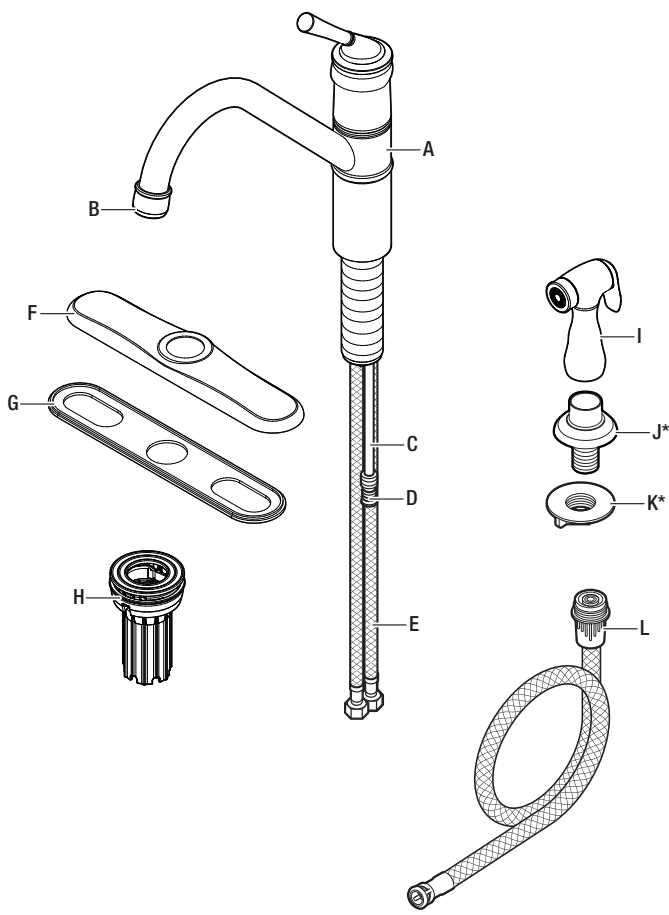

NOTA: *Las piezas vienen preensambladas.

Part	Description	Quantity
A	Grifo	1
B	Aireador	1
C	Manguera de salida	1
D	Tapón	1
E	Línea de suministro de agua	1
F	Placa de cubierta	1

Part	Description	Quantity
G	Placa de masilla	1
H	FastMount™	1
I	Cabeza del rociador	1
J*	Soporte del rociador	1
K*	Contratuercas del rociador	1
L	Manguera	1


Instalación

1 Instalación del conjunto del grifo




PRECAUCIÓN: Cierre siempre el suministro de agua antes de retirar el grifo viejo o sustituir cualquier pieza de un grifo. Abra la manija del grifo para reducir la presión del agua y compruebe que el agua está completamente cortada.

- Cierre el suministro de agua. Retire el grifo viejo.
- Limpie la superficie donde va a montar el grifo.
- **INSTALACIÓN SIN PLACA DE CUBIERTA:** Coloque el grifo (A) en el orificio correspondiente del grifo en el lavamanos (no se incluye).

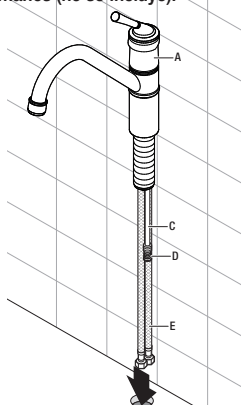


- **INSTALACIÓN CON PLACA DE CUBIERTA:** Aplique un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la empaque (G). Coloque la empaque (G) y la Placa de cubierta (F) sobre el lavamanos (no se incluye) e instale el grifo (A) a través de la parte superior del lavamanos.

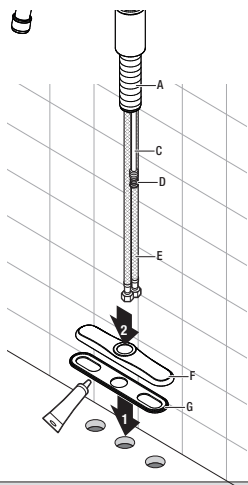

NOTA: Si la superficie del lavabo es desigual, use silicona debajo del empaque (G).

2 Cómo fijar el ensamblaje del grifo


- Desde abajo del lavamanos, asegure el conjunto del grifo (A) a aquel con la sistema FastMount™ (H).
- Empuja la sistema FastMount™ (H) hacia arriba sobre las roscas hasta que toque la parte inferior del lavamanos. Enseguida gírala con la mano para ajustar.

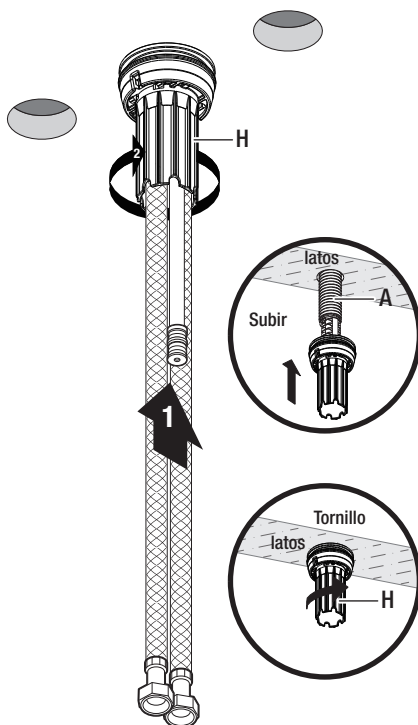

Instalación (continuación)


3 Instalación del soporte del rociador

- Introduzca el soporte del rociador (J) en el orificio de instalación del fregadero y apriete la contratuerca del rociador (K) en el vástago del soporte del rociador.
- Introduzca el extremo del conector rápido de la manguera del rociador (L) en el soporte del rociador (J).

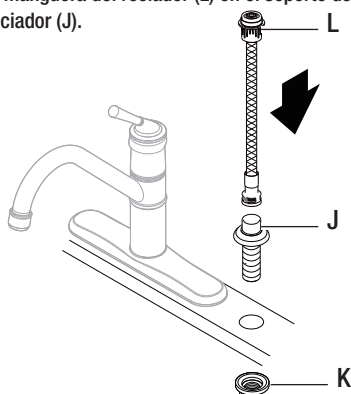


4 Instalación de la cabeza del rociador

- Enrosque la cabeza del rociador (I) en la manguera del rociador (L).

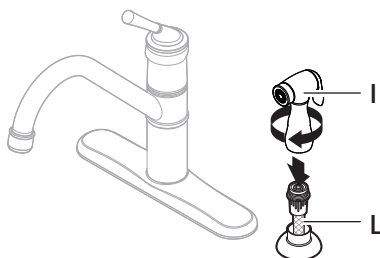

5 Instalación de la varilla elevación

- Retire el tapón (D) manguera de salida (C).
- Conecte el extremo del conector rápido de la manguera de rociado (L) al manguera de salida (C).

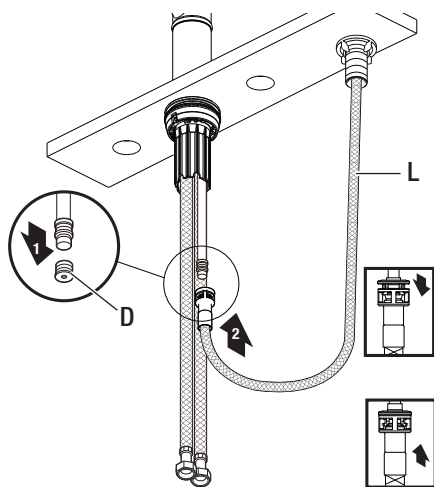


6 Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua

- Utilice dos llave ajustable para conectar y apretar las líneas de suministro de agua a las válvulas de suministro.
- Conecte la línea de suministro de rojo a la válvula de suministro de agua caliente.
- Conecte la línea de suministro de azul a la válvula de suministro de agua fría.





PRECAUCIÓN: Asegúrese que las líneas de suministro no se retuerzan, torcer o doblar en una "V" o "L" durante la instalación. No lo use si hay signos visibles de daños.

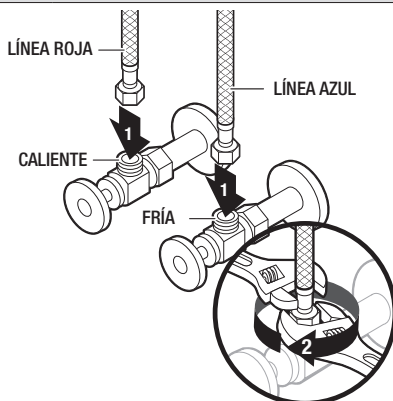

1 Comprobación de fugas

- ❑ Cierre el suministro de agua al grifo.
- ❑ Retirar el aireador(B) del grifo (A).
- ❑ Gire las manecillas en el grifo (A) y deje que corra el agua caliente y el agua fría durante al menos 1 minuto para desalojar cualquier desecho e identificar cualquier fuga posible.
- ❑ Cuando haya terminado, cierre el agua y vuelva a colocar el aireador (B).

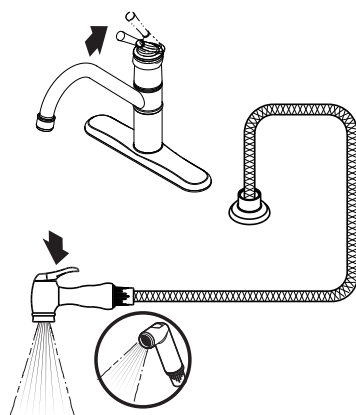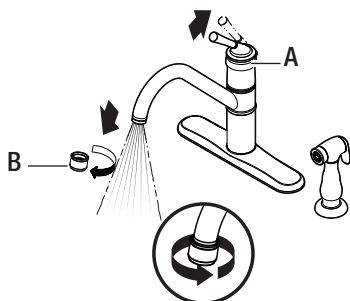


2 Retirar el conector rápido



PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al retirar el extremo del conector rápido de la manguera para no sufrir cortes en las manos

- ❑ Si es necesario retirar el conector rápido, empuje el receptáculo del conector hacia arriba, sujete el receptáculo al mismo tiempo y jale hacia abajo

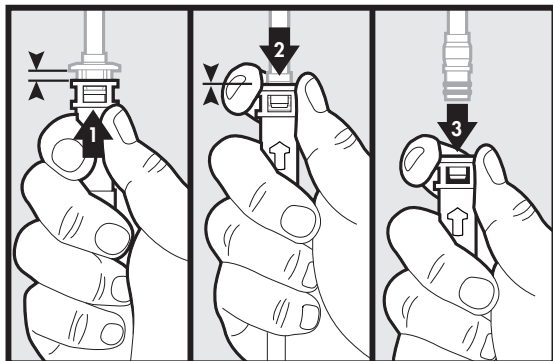

Cuidado y Limpieza

- ☐ Limpie con un trapo húmedo y seque con un paño.
- ☐ No use limpiadores abrasivos, lana metálica ni productos químicos fuertes para limpiar el grifo o la garantía podría anularse.


Solución de Problemas



NOTA: Consulte la sección de piezas de repuesto de este manual para ver dibujos detallados sobre la ubicación de las piezas enumeradas abajo.

Problema	Posible causa	Solución
Hay fugas por la manija.	☐ La tuerca tapa está floja. ☐ La junta tórica del cartucho está sucia o dañada.	☐ Apriete la tuerca tapa. ☐ Limpie o reemplace el anillo O.
El aireador tiene fugas o un flujo de agua reducido.	☐ El aireador está sucio o mal ajustado. ☐ El cartucho puede estar obstruido.	☐ Retire el aireador y compruebe si hay suciedad. ☐ Retire el cartucho y compruebe si hay suciedad. ☐ Compruebe que el aireador está instalado correctamente.
El flujo de agua es bajo.	☐ La contratuerca está floja o el El filtro de malla en el cabezal del rociador está sucio.	☐ Cierra el suministro de agua en la llave angular de paso y desenrosca el cabezal del rociador de su manguera ☐ Limpia el filtro de malla en el cabezal del rociador bajo un chorro de agua.

Piezas de Repuesto

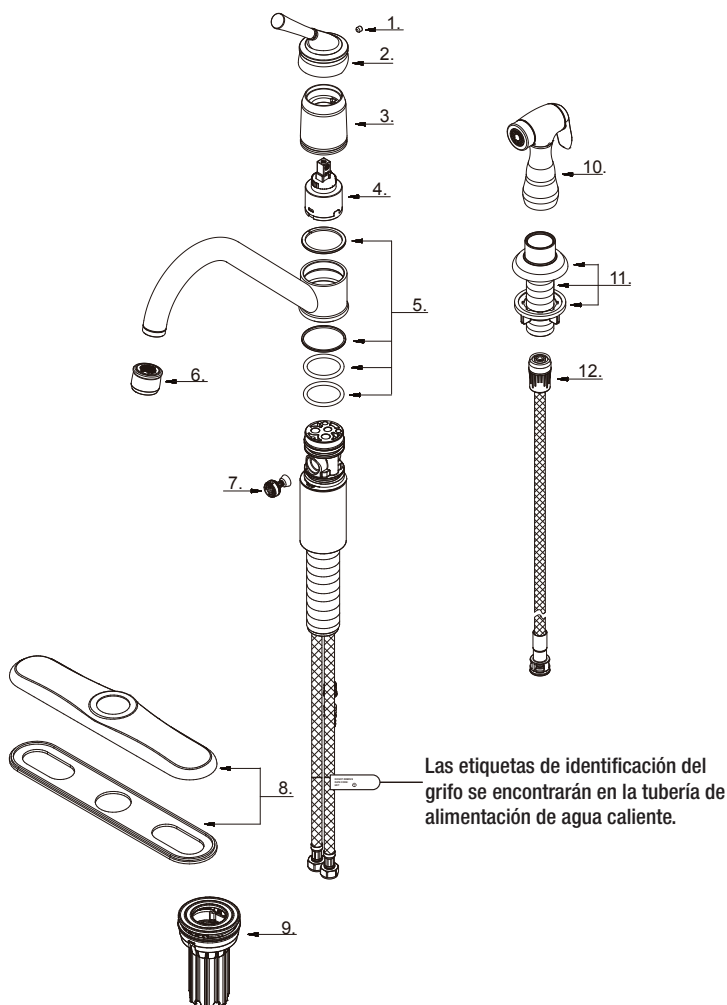

Pieza	Descripción	Pieza No.
1	Tornillo	A008003
2*	Manija metálicas	A079302
3*	Argolla ornamental	A103360-T
4	Cartucho de disco cerámico	A507348N
5	Arandela	A613218
6*	Adaptador	A500297N
7*	Cambiador de flujo de agua con dispositivo de contacto de succión	A501374N

Pieza	Descripción	Pieza No.
8	Ensamblaje del placa de cubierta	A66F551-W
9	FastMount™	A527128
10*	Rociador lateral	A503143W-T
11	Ensamblaje del apoyo para la ducha	A664255-P
12	Manguera del rociador	A512139NKP

* Especifique el acabado

Muchos cartuchos, aireadores y conjuntos de desagüe de repuesto se pueden adquirir en la tienda Home Depot más próxima o en línea en HOMEDEPOT.COM.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

**Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., hora local del Este
de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado**

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conserve este manual para uso futuro.