

TWIN BUNK BED

Model No.: DA7519E ESPRESSO
DA7519W WHITE
DA7519BK BLACK
DA7519GR GRAY

UPC CODE:

0-65857-17346-8 ESPRESSO
0-65857-17347-5 WHITE
0-65857-13027-0 BLACK
0-65857-20073-7 GRAY

NOTE:

THIS INSTRUCTION BOOKLET
CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY
INFORMATION. PLEASE READ AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Lot number:

(TAKEN FROM CARTON)

Date of purchase:


____ / ____ / ____

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.

If a part is missing or damaged, contact our customer
service department. We will replace the part **FREE** of charge.

Tel #: 1-800-267-1739

E-Mail: cs@dhpffurniture.com

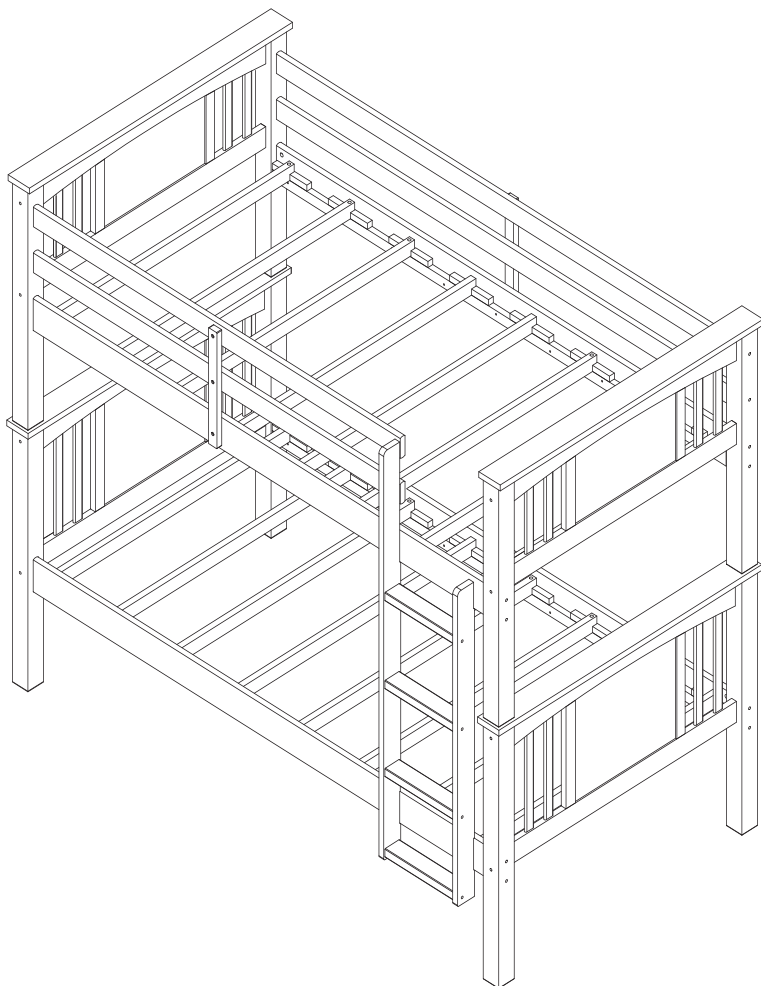

CUSTOMER SERVICE

You can also contact us by writing to the address listed below. Please include the product model number, color and a detailed description of your enquiry.

DHP Consumer Services
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

NOTES AND INSTALLATION



WARNING

- * **STRANGULATION HAZARD** - NEVER ATTACH OR HANG ITEMS TO ANY PART OF THE BUNK BED THAT ARE NOT DESIGNED FOR USE WITH THE BED; FOR EXAMPLE, BUT NOT LIMITED TO, HOOKS, BELTS AND JUMP ROPES.
- * FOLLOW THE INFORMATION ON THE WARNINGS APPEARING ON THE UPPER BUNK END STRUCTURE AND ON THE CARTON. DO NOT REMOVE WARNING LABEL FROM BED.
- * THE MATTRESS PLATFORM IS DESIGNED TO SUPPORT A MATTRESS WITHOUT THE NEED FOR A POSTURE BOARD OR BOX SPRING.
- * ALWAYS USE THE RECOMMENDED SIZE MATTRESS OR MATTRESS SUPPORT, OR BOTH, TO HELP PREVENT THE LIKELIHOOD OF ENTRAPMENT OR FALLS.
- * **USE ONLY COIL SPRING MATTRESSES ON BOTH THE UPPER AND LOWER BUNKS. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN INJURY.**
- * USE ONLY MATTRESSES WHICH IS 74"-75" LONG AND 37 1/2"-38 1/2" WIDE ON UPPER AND ON LOWER BUNKS. ENSURE THICKNESS OF MATTRESS DOES NOT EXCEED 6". SURFACE OF MATTRESS MUST BE AT LEAST 5" (127MM) BELOW THE UPPER EDGE OF GUARDRAILS.
- * DO NOT ALLOW CHILDREN UNDER 6 YEARS OF AGE TO USE THE UPPER BUNK.
- * ALWAYS USE GUARDRAILS ON BOTH LONG SIDES OF THE UPPER BUNK. IF THE BUNK BED WILL BE PLACED NEXT TO THE WALL, THE GUARDRAIL THAT RUNS THE FULL LENGTH OF THE BED SHOULD BE PLACED AGAINST THE WALL TO PREVENT ENTRAPMENT BETWEEN THE BED AND WALL (APPLICABLE FOR BUNK BEDS WITH FULL LENGTH GUARDRAILS ON ONE SIDE).
- * PERIODICALLY CHECK AND ENSURE THAT THE GUARDRAIL, LADDER AND OTHER COMPONENTS ARE IN THEIR PROPER POSITION, FREE FROM DAMAGE, AND THAT ALL CONNECTORS ARE TIGHT.
- * DO NOT ALLOW HORSEPLAY ON OR UNDER THE BED AND PROHIBIT JUMPING ON THE BED.
- * DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS. CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR REPLACEMENT PARTS.
- * USE OF A NIGHT LIGHT MAY PROVIDE ADDED SAFETY PRECAUTION FOR A CHILD USING THE UPPER BUNK.
- * THE USE OF WATER OR SLEEP FLOTATION MATTRESSES IS PROHIBITED.
- * ALWAYS USE THE LADDER FOR ENTERING AND LEAVING THE UPPER BUNK.
- * PROHIBIT MORE THAN ONE PERSON ON UPPER BUNK.
- * KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

NOTES

- * READ EACH STEP CAREFULLY BEFORE STARTING. IT IS VERY IMPORTANT THAT EACH STEP OF INSTRUCTION IS PERFORMED IN THE CORRECT ORDER. IF THESE STEPS ARE NOT FOLLOWED IN SEQUENCE, ASSEMBLY DIFFICULTIES WILL OCCUR AND CAN RESULT IN INJURY.
- * **CAUTION:** ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- * MAKE SURE ALL PARTS ARE INCLUDED. WORK IN SPACIOUS AREA, PREFERABLY ON A SMOOTH SOFT SURFACE.
- * ASSEMBLY WILL REQUIRE TWO PEOPLE.
- * MOST BOARD PARTS ARE LABELED OR STAMPED ON THE RAW EDGE.
- * PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED) IS REQUIRED.
- * A RUBBER Mallet (NOT INCLUDED) IS RECOMMENDED TO FACILITATE ASSEMBLY.
- * BED IS DESIGNED FOR CHILDREN RANGING FROM 6 YEARS OF AGE TO YOUNG TEENAGERS.
- * **CAUTION:** ADULT ASSEMBLY REQUIRED. ASSEMBLY WILL REQUIRE 2 PEOPLE. ESTIMATED ASSEMBLY TIME 45 MINUTES

CARE, CLEANING AND MAINTENANCE

Dust regularly with a soft, dry cloth. We do not recommend the use of chemical cleaners or wax on our lacquered furniture as it may damage the finish. Keep solvents, alcohol, nail polish and polish removers away from your hardwood furniture surfaces.

Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Dorel warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers 1 year from the date of original purchase from authorized retailers. This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State or Province to Province.










WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE.

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR


HARDWARE LIST

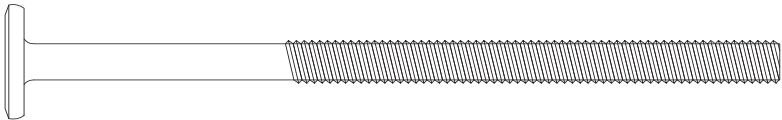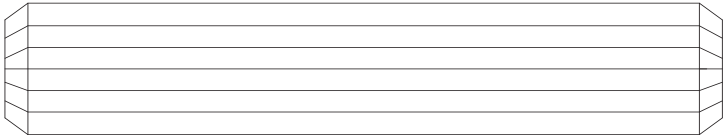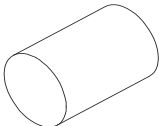
1  Ø 1/4" x 100mm	2  Ø 6.5mm x 48mm
JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 16 PCS	WOOD JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 14 PCS
3  Ø 6.5mm x 100mm	4  Ø 4mm x 35mm
WOOD JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 22 PCS	FLAT HEAD WOOD SCREW 24 PCS
5  Ø 4mm x 30mm	6  Ø 19mm x 95mm
FLAT HEAD WOOD SCREW 6 PCS	WOOD DOWEL 4 PCS
7  Ø 10mm x 50mm	8  Ø 11.8mm x 15mm
WOOD DOWEL 34 PCS	BARREL NUT 16 PCS
9 	10 
ALLEN KEY 1 PC	STOPPER 24 PCS

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

PARTS LIST











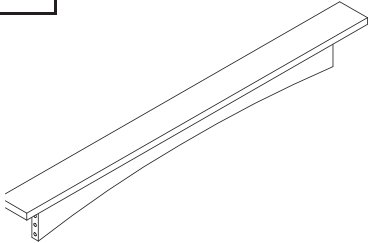
A		B		C	
TOP POST 2 PCS		TOP POST 1 PC		TOP POST 1 PC	
D		E		F	
BOTTOM POST 2 PCS		BOTTOM POST 2 PCS		TOP HEADBOARD TOP CROSS -2 PCS	

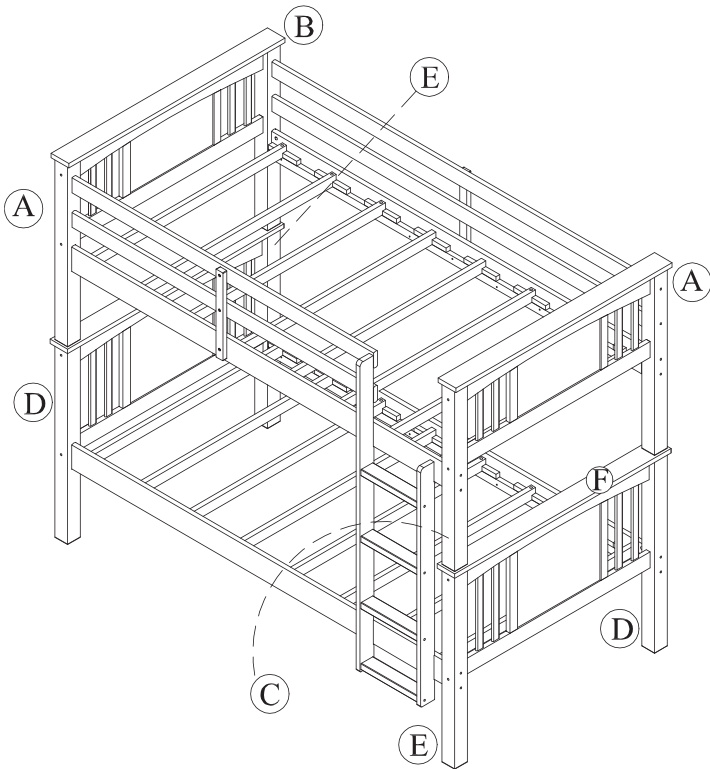

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR





PARTS LIST

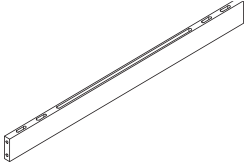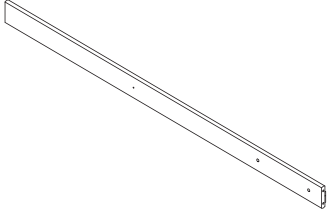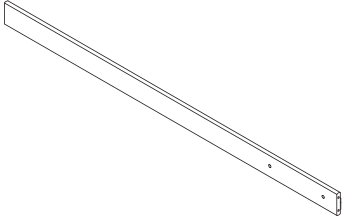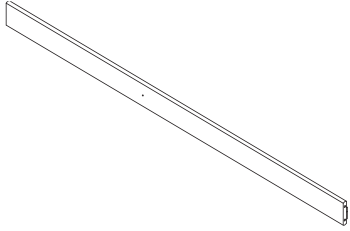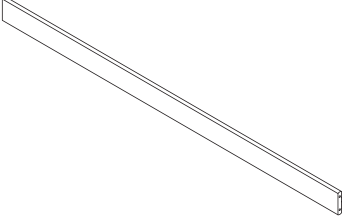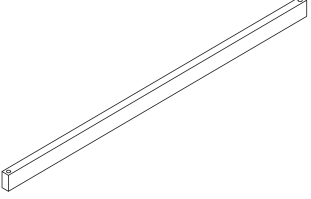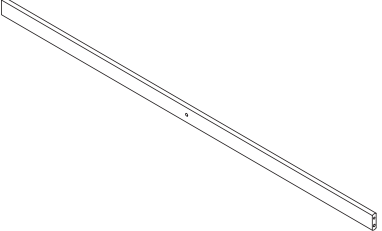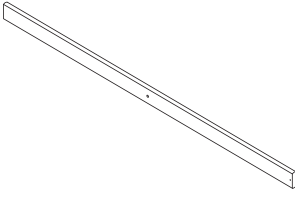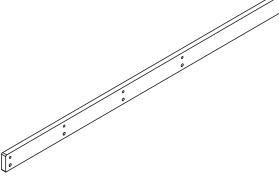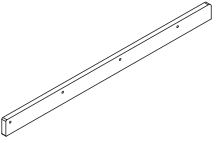G 	H 	I 
HEADBOARD BOTTOM CROSS 4 PCS	TOP SIDE RAIL (WITH 3 HOLES) 1 PC	BOTTOM SIDE RAIL (WITH 2 HOLES) 1 PC
J 	K 	L 
TOP SIDE RAIL (WITH 1 HOLE) 1 PC	BOTTOM SIDE RAIL (WITH NO HOLE) 1 PC	SLAT 12 PCS
M 	N 	O 
LONG GUARDRAIL 2 PCS	SHORT GUARDRAIL 2 PCS	LONG LADDER END 1 PC
P 	Q 	R 
SHORT LADDER END 1 PC	LADDER STEP 4 PCS	GUARDRAIL LEG 2 PCS

TWIN BUNK BED


DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

PARTS LIST

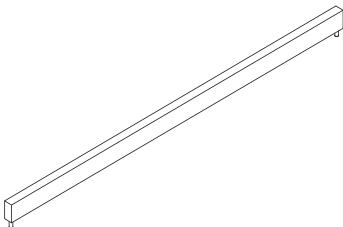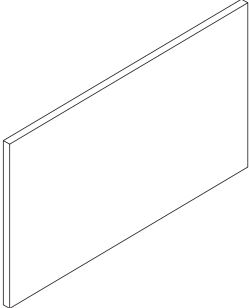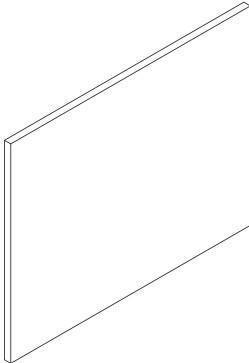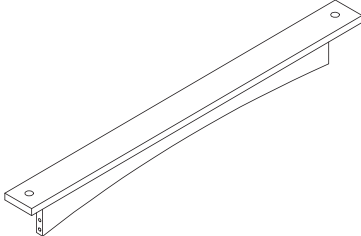S 	T 	U 
TOP HEADBOARD SLAT 8 PCS	SLAT 4 PCS	BOTTOM HEADBOARD SLAT 8 PCS
V 	W 	X 
TOP HEADBOARD SLAT 4 PCS	TOP HEADBOARD PANEL 2 PCS	BOTTOM HEADBOARD SLAT 4 PCS
Y 	Z 	
BOTTOM HEADBOARD PANEL 2 PCS	BOTTOM HEADBOARD TOP CROSS- 2 PCS	

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

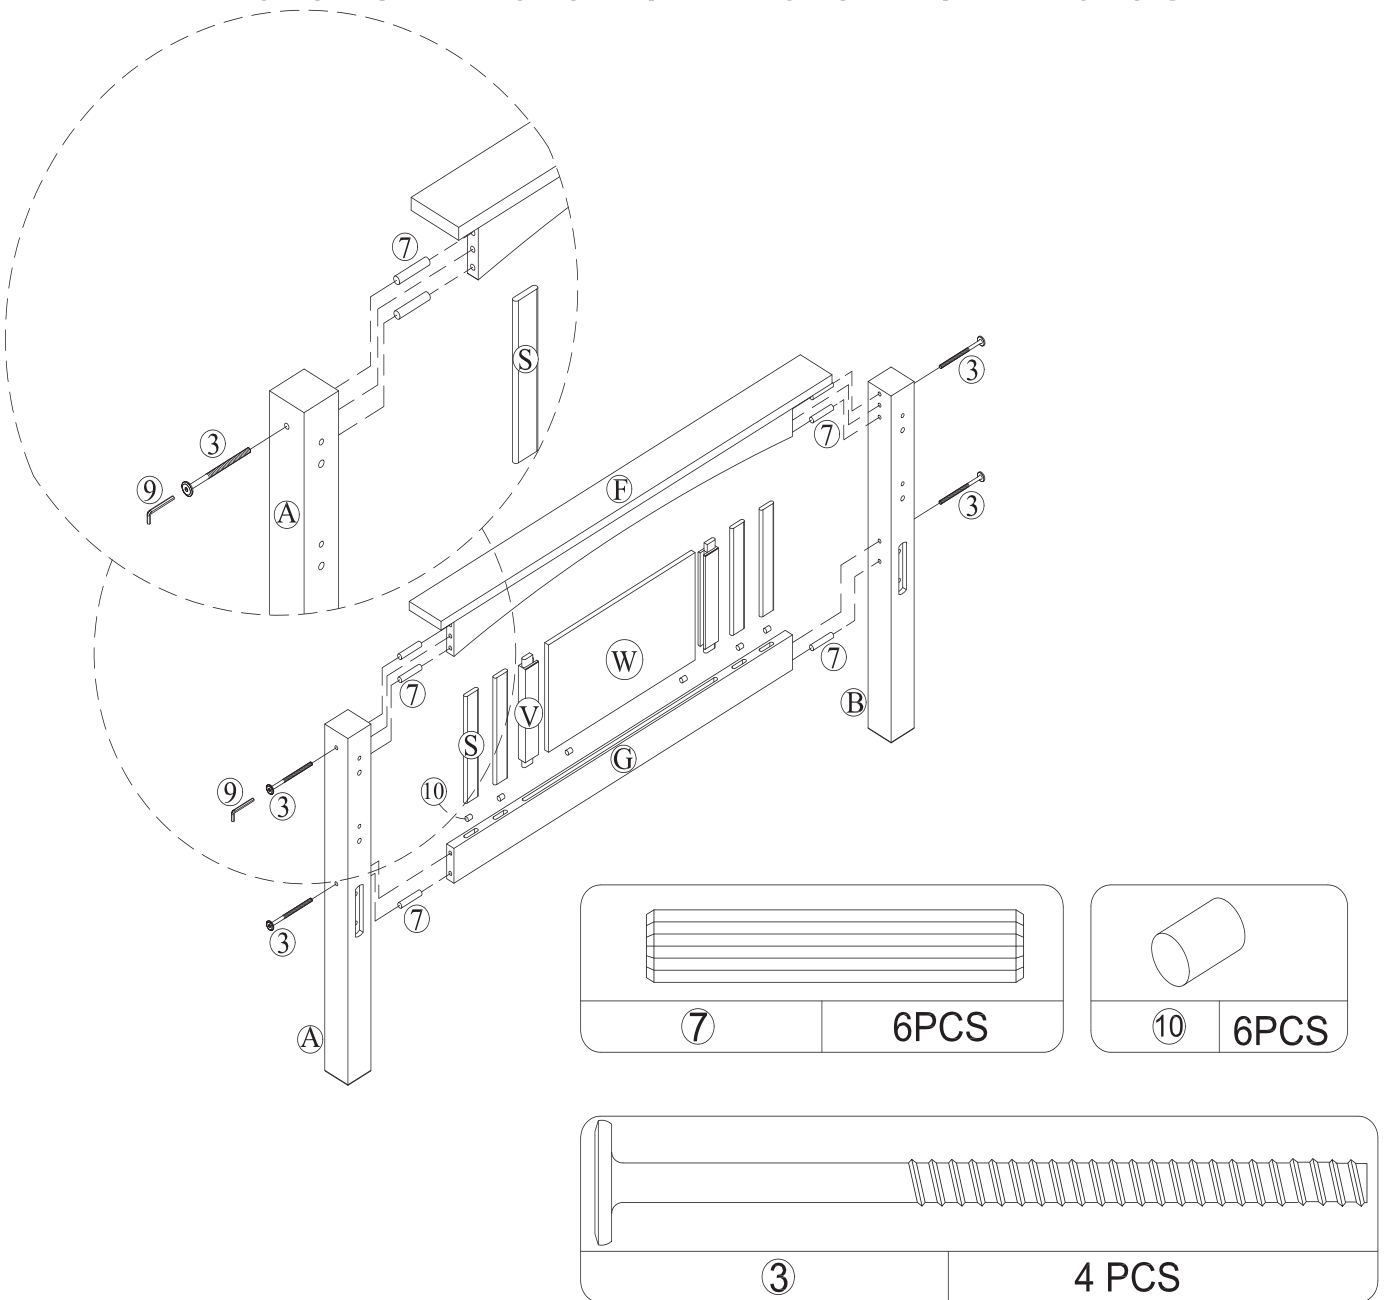

STEP 1

One of the headboard top crosses (F) has a label on it. Do not use it in this step.

Insert stoppers (10) into headboard bottom cross (G) as shown above.

Insert top headboard slats (S & V) and top headboard panel (W) to top headboard bottom cross (G) and push down until firmly in place.





Attach the headboard top cross (F) on the top headboard slats (S & V) and headboard panel (W).

Insert wood dowels (7) into each end of headboard top cross (F) and bottom cross (G). Attach top posts (A) & (B) with wood joint connectors (3) and Allen key (9) as shown.

NOTES: Headboard top cross (F) and headboard bottom cross (G) may require that they be pulled closer together or further apart in order to allow wood dowels (7) to align with holes in top posts (A & B).

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

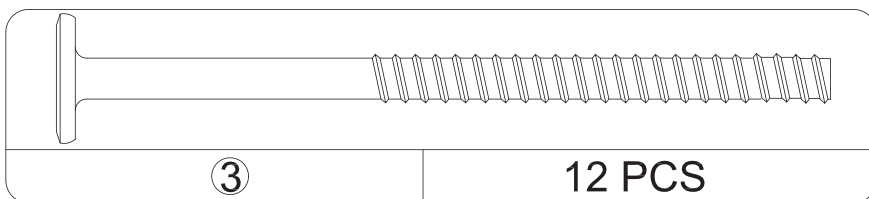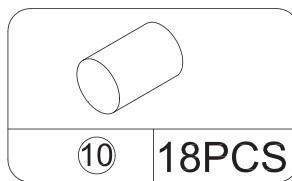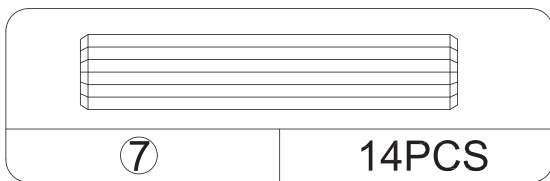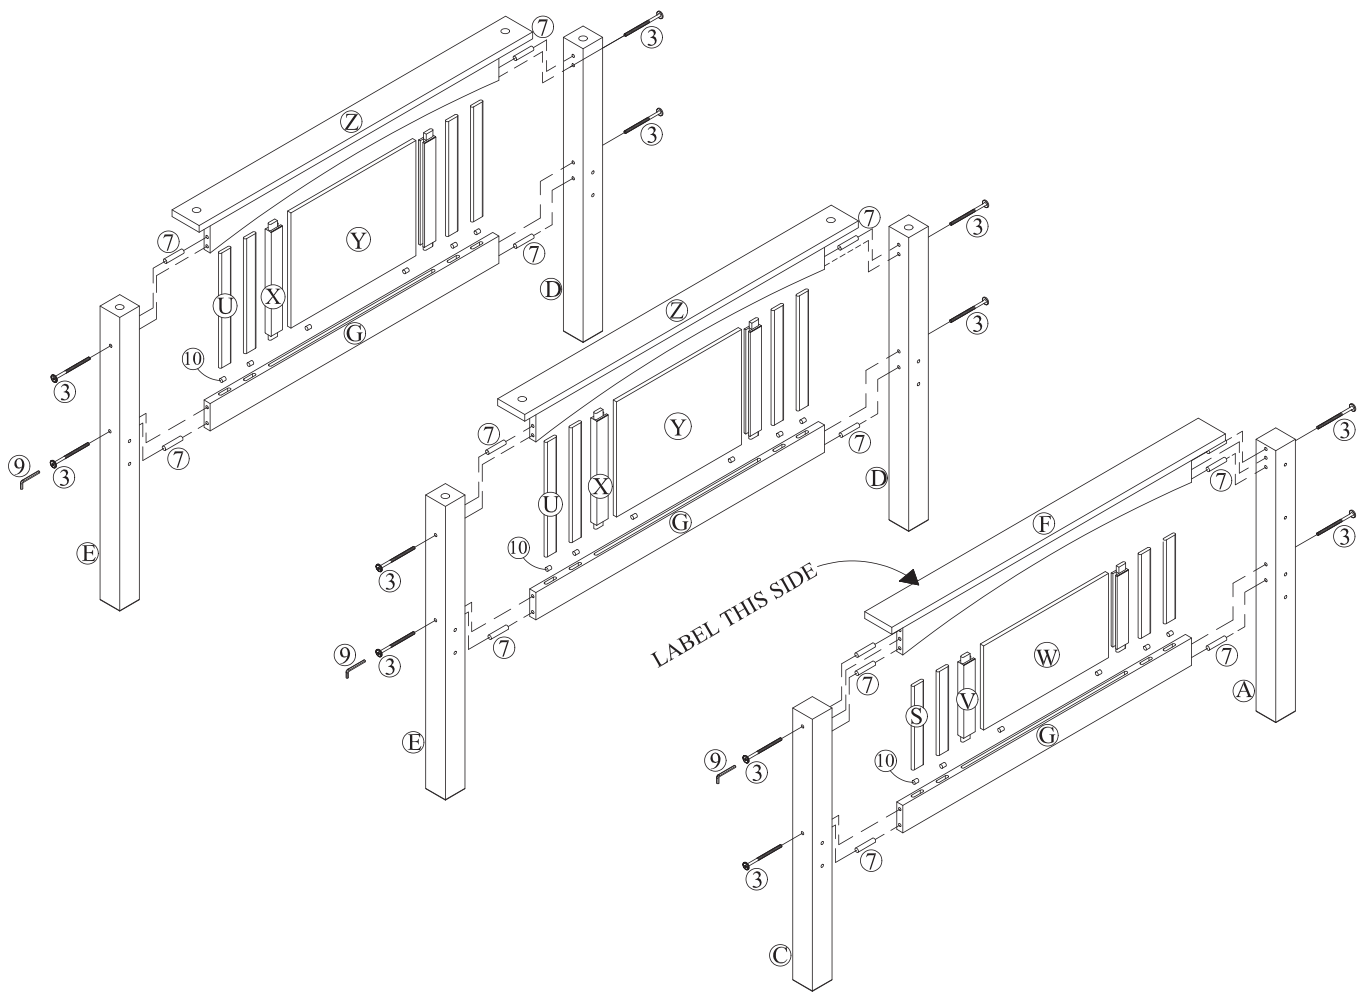




STEP 2

Repeat the previous step to assemble the remaining three sets of headboards. Be sure to pair the bottom posts (D) and (E) for one pair; (E) and (D) for another; and the top posts (C) and (A) for the last pair.

NOTE: Be sure to use headboard top cross (F) with label attached to it between top posts (A) and (C). See illustration for label orientation.

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

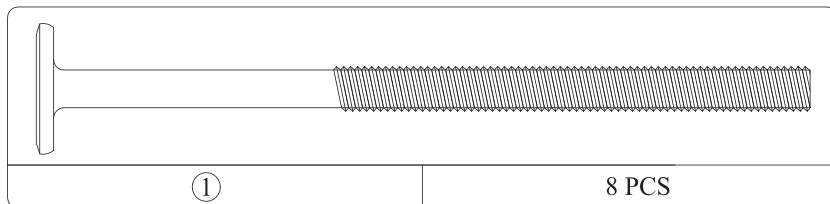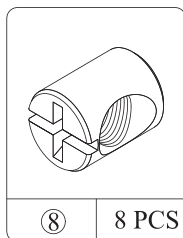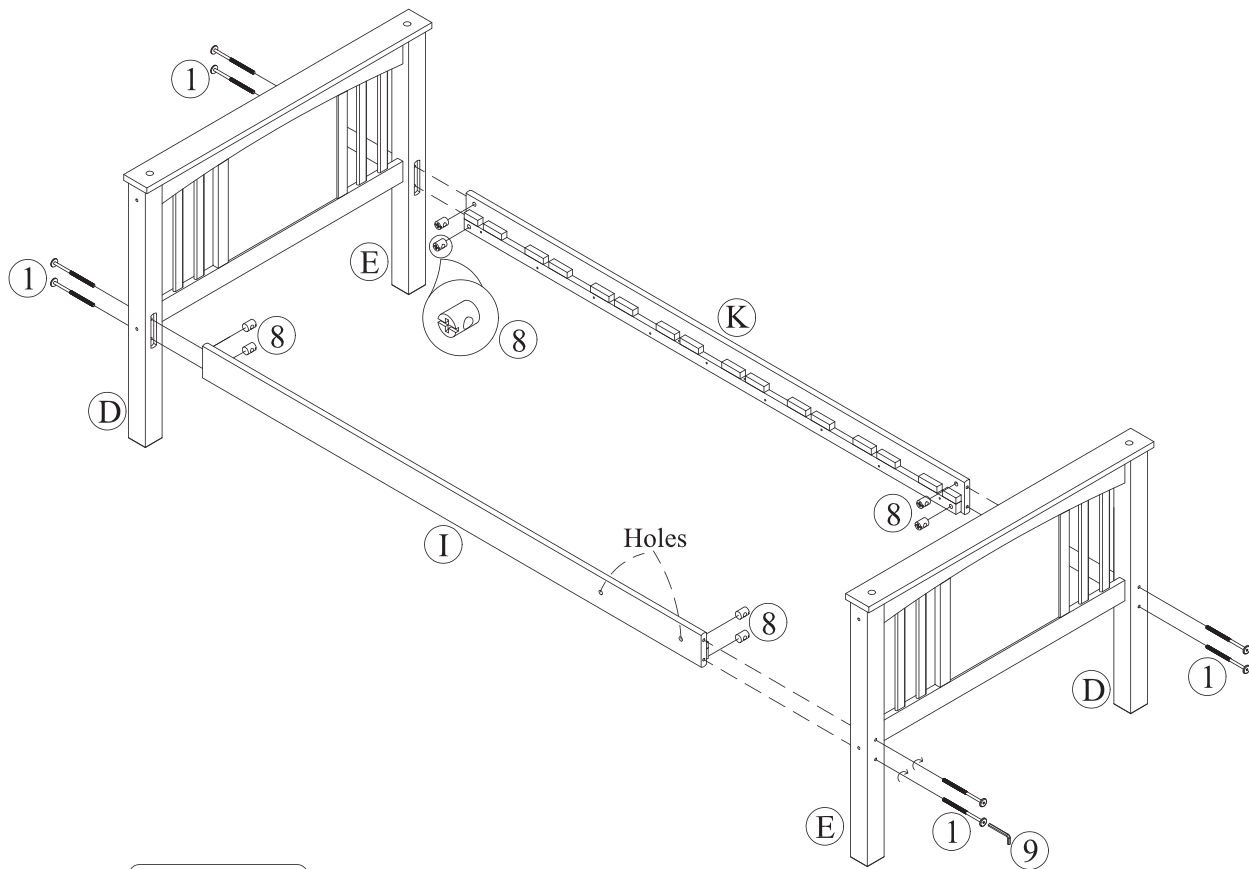






STEP 3

Attach the two headboards with bottom posts (D and E) to bottom side rails (I and K) using joint connectors (1) and barrel nuts (8) as shown. Use Allen key (9) to tighten to joint connectors.

Note: This is the lower bunk.

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

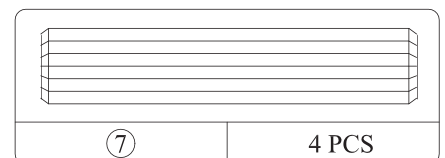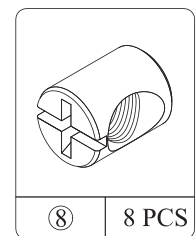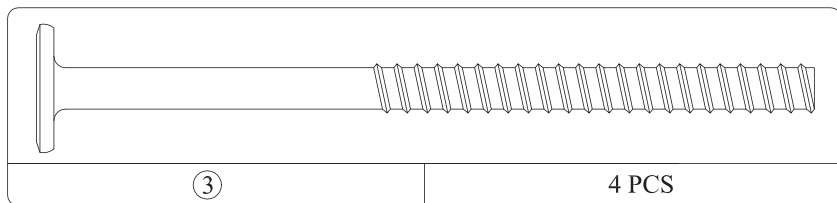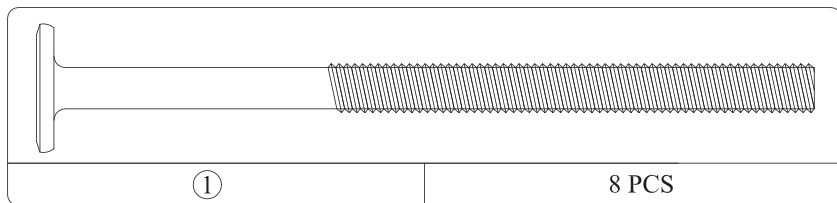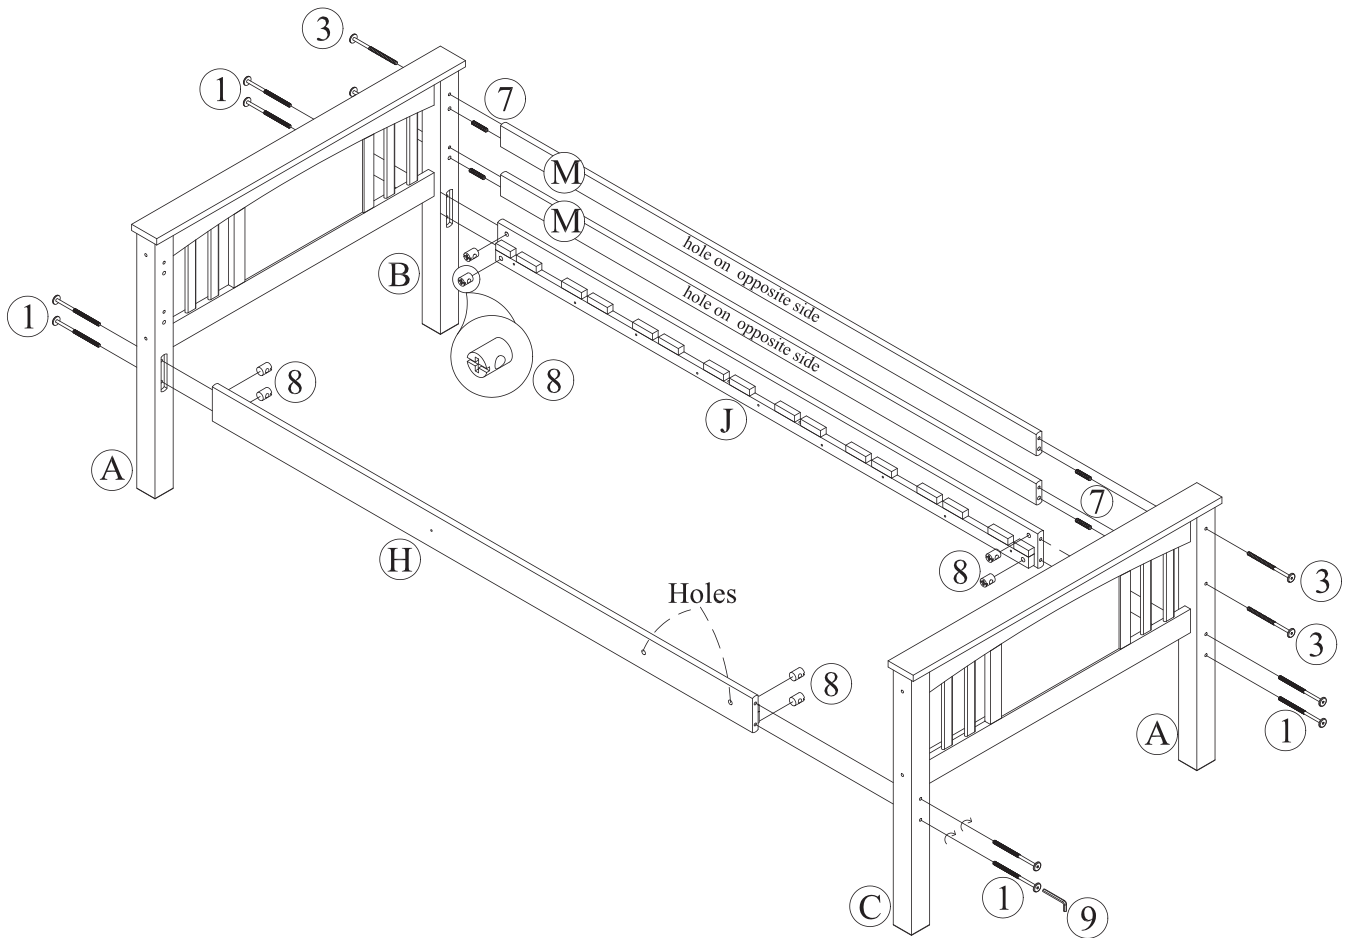

STEP 4


Insert wood dowels (7) into each end of the long guardrails (M).

Attach two long guardrails (M) and two top side rails (H and J) to top posts (A and B) & (A and C) as shown.

Fasten top side rails (H and J) with joint connectors (1) and barrel nuts (8). Fasten long guardrails (M) with wood joint connectors (3). Use Hex key (9) to tighten all joint connectors. This is the upper bunk.

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

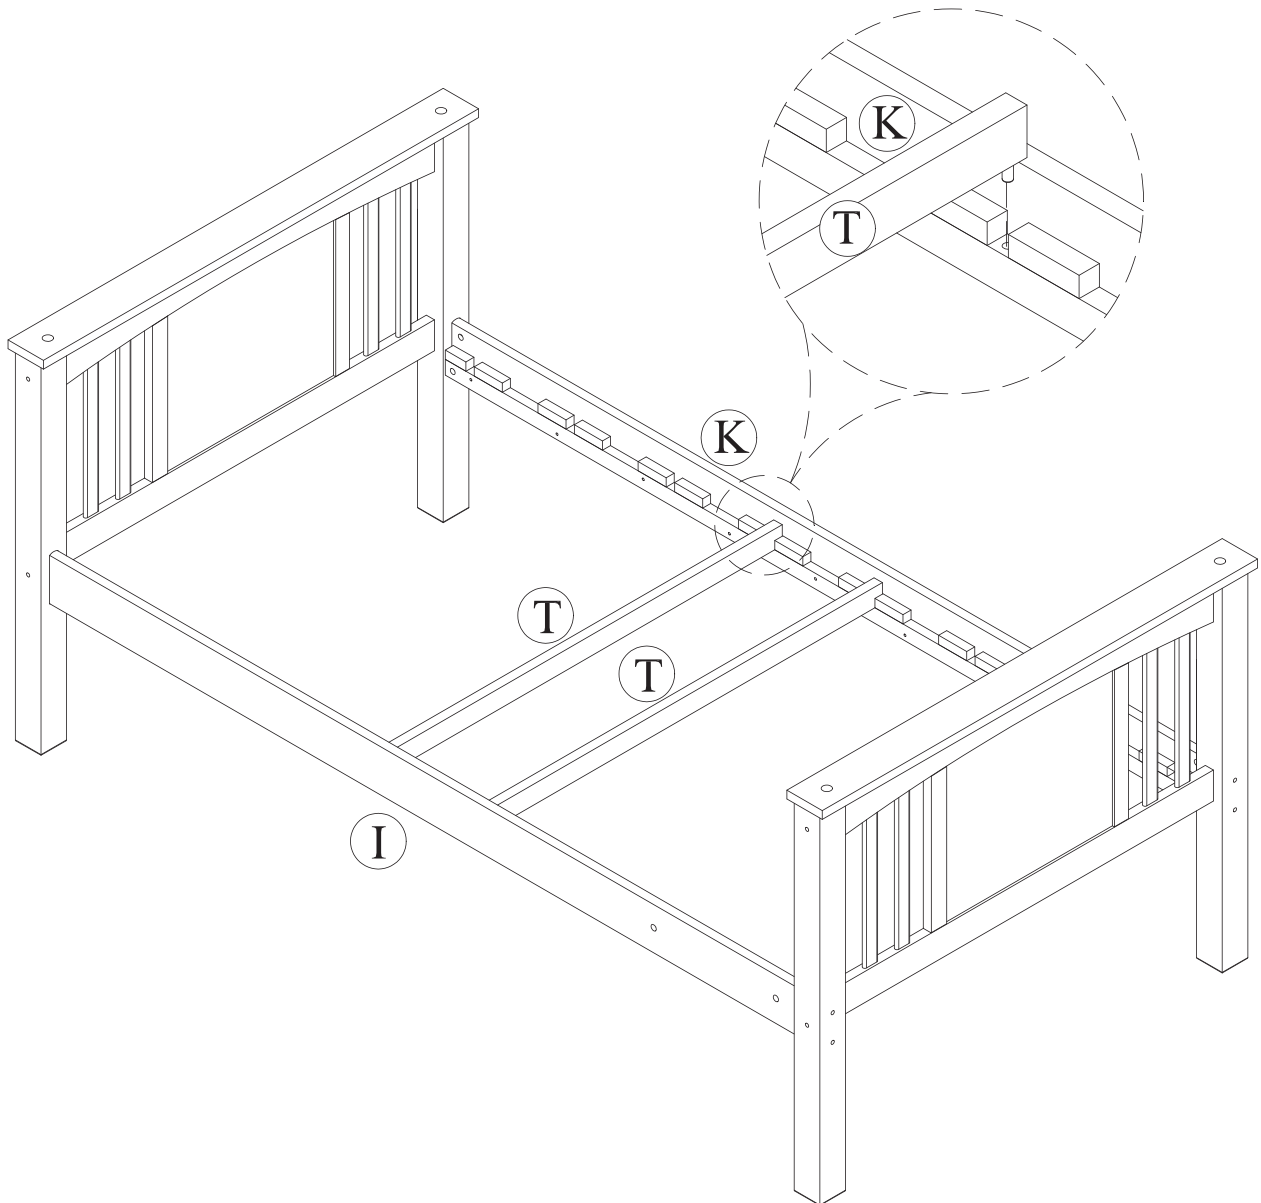


STEP 5

Insert two slats (T) onto the center slots of the bottom side rails (I and K) of the bottom bunk as shown.

NOTE: Once inserted, there should be three empty spaces left on each side.

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

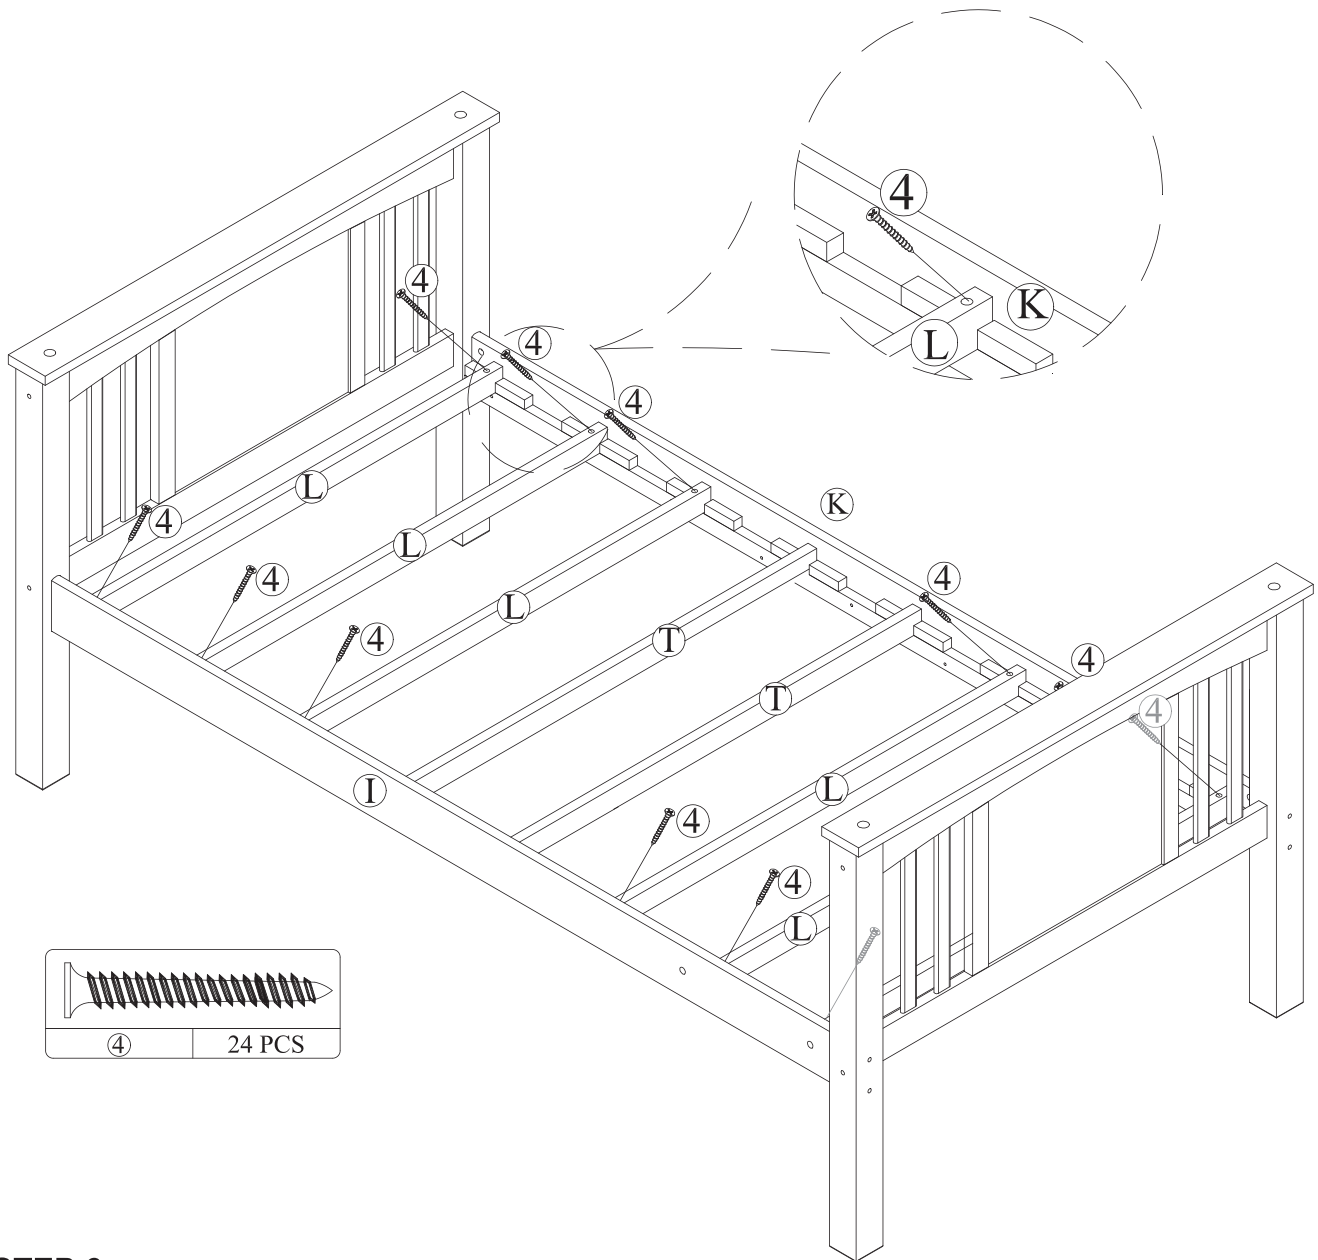

STEP 6


Insert slats (L) into the remaining holes on the bottom side rails (I and K) on the lower bunk.
Secure slats (L) to the bottom side rails (I and K) with flat head wood screws (4), using a phillips head screw driver (not included).
Repeat step 5 and 6 to attach slats (T and L) to the upper bunk.

NOTE: Slats (T and L) will be placed between two wooden blocks.

NOTE: If you notice that any slats (L) are not perfectly flat, be sure to assemble them so that slat (L) curves up in the middle and down at the ends.

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

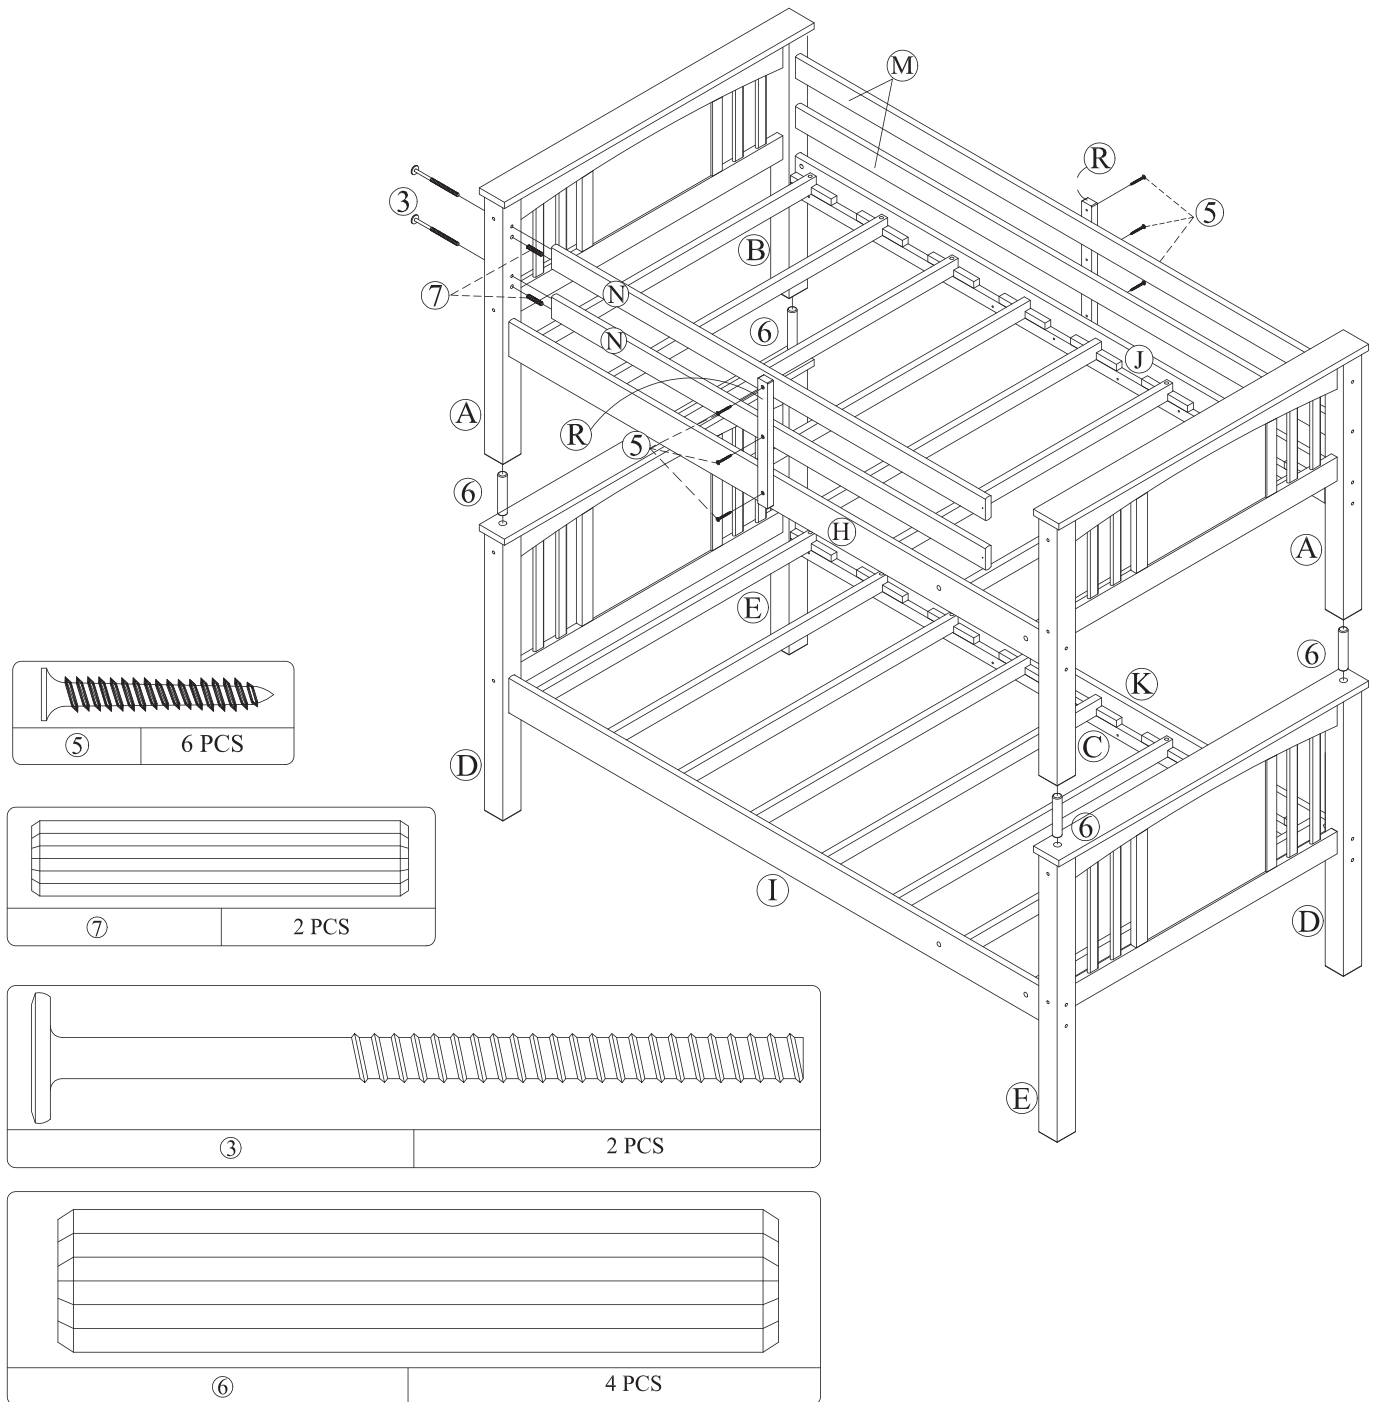

STEP 7




Insert wood dowels (7) into the holes in the ends of short guardrails (N). Attach short guardrails (N) to top post (A) with wood joint connectors (3).

Attach the guardrail leg (R) to the short guardrails (N) and top side rail (H) with flat head wood screws (5). Attach another guardrail leg (R) (on the other side of the bed) to long guard rails (M) and top side rail (J) with flat head wood screws (5).

Place four wood dowels (6) into the holes in the bottom posts (D and E). Stack the top bunk onto the bottom bunk with the help of another person.

TWIN BUNK BED


DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

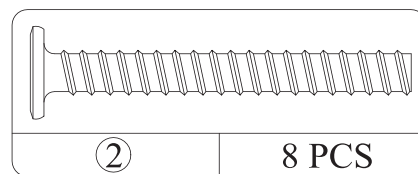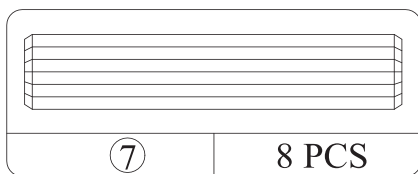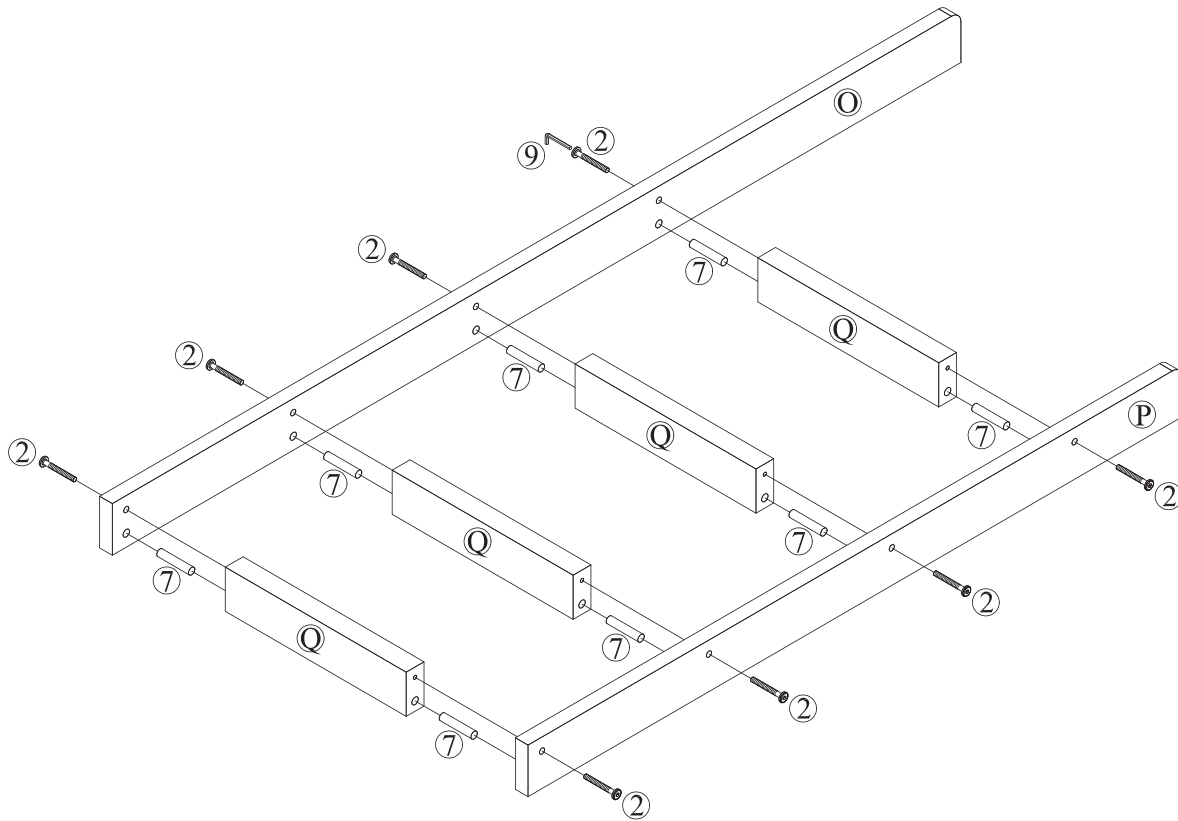

STEP 8

To assemble the ladder, insert wood dowels (7) into the end of the ladder steps (Q). Attach long ladder end (O) and short ladder end (P) to ladder steps (Q) with wood joint connectors (2), using Allen key (9).

TWIN BUNK BED
DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

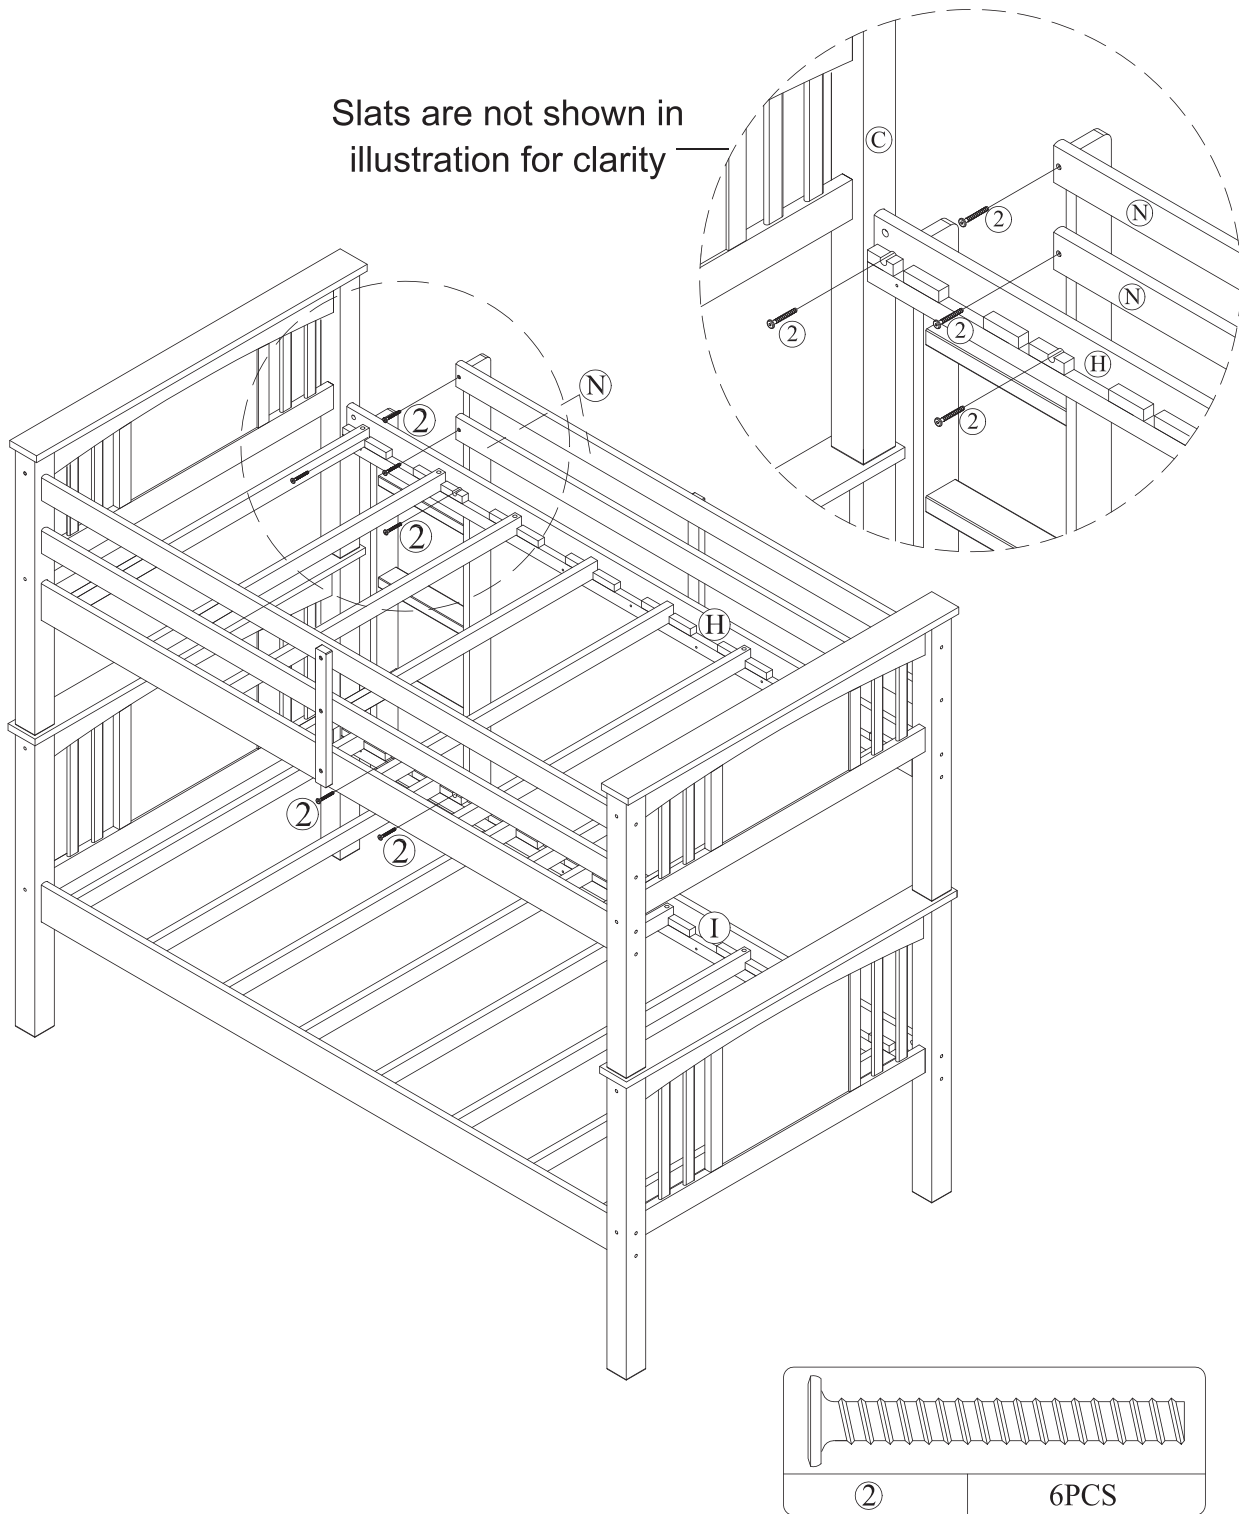


STEP 9

Attach the ladder to the short guardrails (N), the top side rail (H) and bottom side rail (I) with wood joint connectors (2) as shown.

NOTE: If a slat (L) is covering the ladder mounting holes, remove the slat (L) and reattach it after the ladder is installed.

Instructions for Converting the bunk bed into two single beds

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

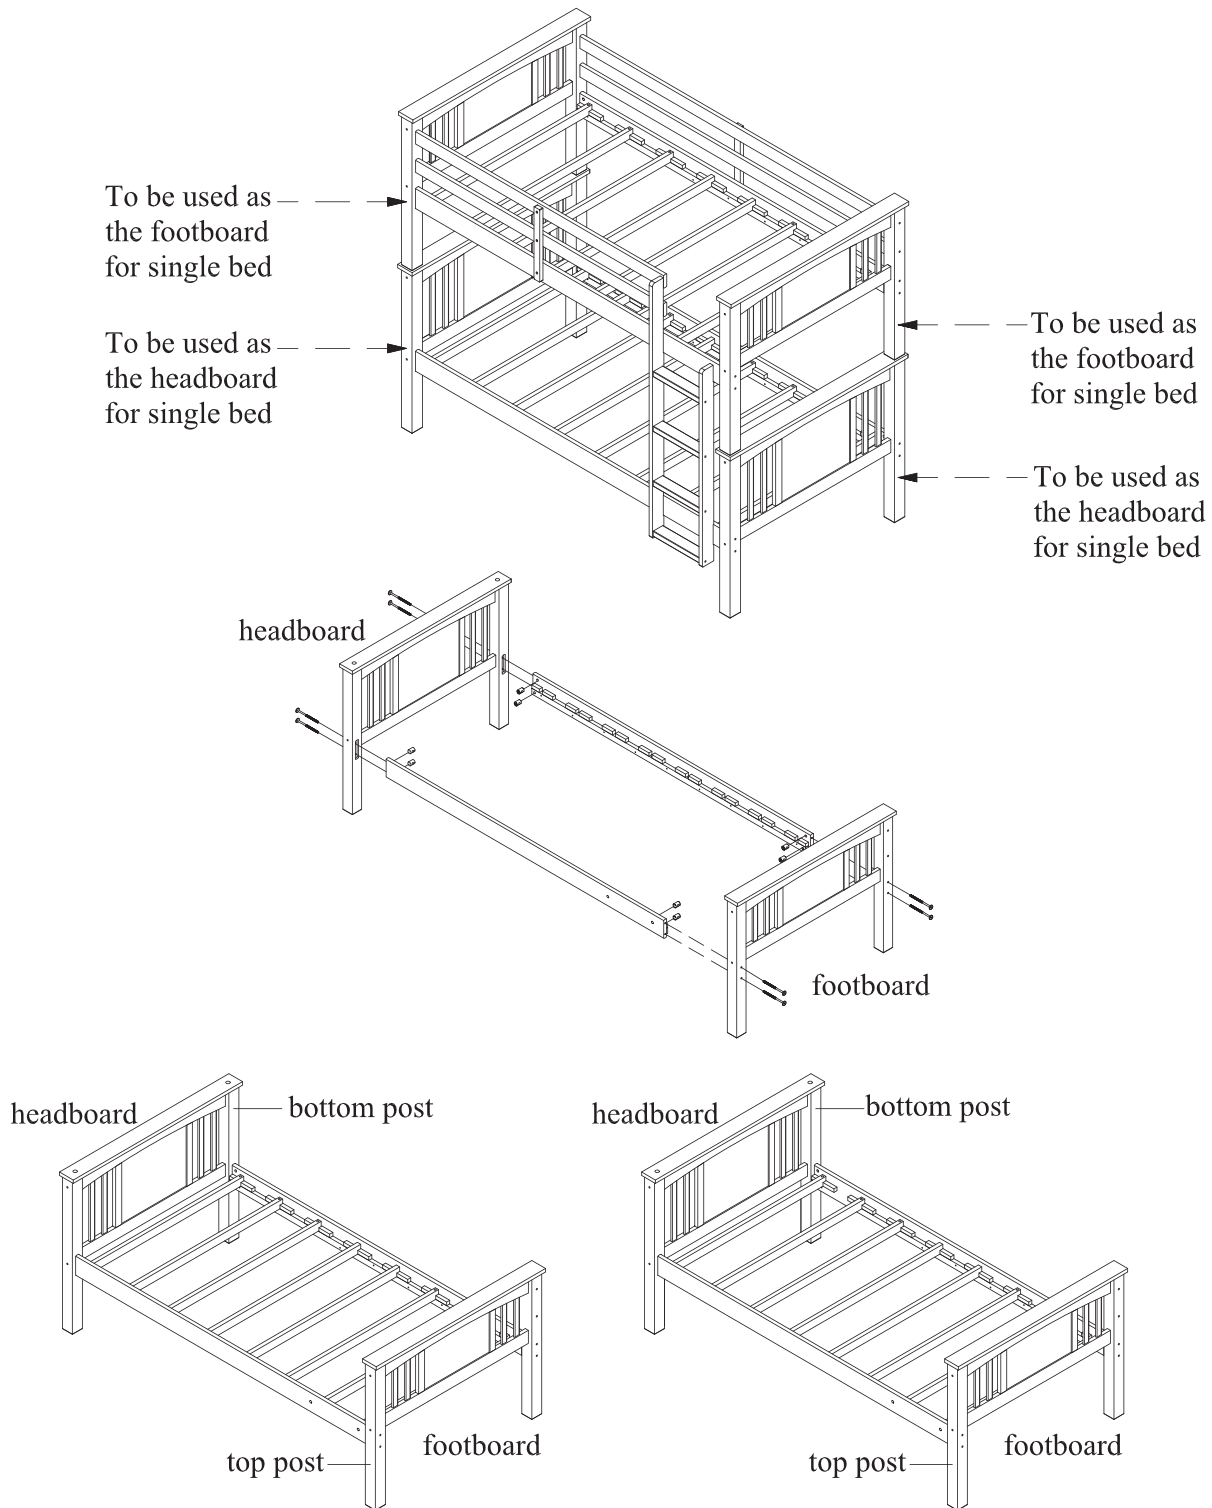

Remove the ladder and all the guardrails.

With the help of another person, remove the top bunk from the lower bunk.

Disassemble the side rails from all headboards (top and lower bunks).

Re-assemble the headboards (with tall posts) and footboards (with short posts) to side rails.

Note: Switching the headboards will allow the two single beds to be identical (the headboards will have taller posts and the footboards will have the shorter posts).

TWIN BUNK BED

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR



CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.


DO NOT ALLOW HORSEPLAY ON
OR UNDER THE BED AND
PROHIBIT JUMPING ON THE BED

DO NOT ALLOW CHILDREN
UNDER 6 YEARS OF AGE TO
USE THE UPPER BUNK. BED IS
DESIGNED FOR CHILDREN
RANGING FROM 6 YEARS OF
AGE TO YOUNG TEENAGERS.

MAXIMUM WEIGHT
CAPACITY: 165 LBS
(75 KGS) PER LEVEL.

USE ONLY COIL SPRING
MATTRESSES ON BOTH
THE UPPER AND LOWER
BUNKS. FAILURE TO DO
SO CAN RESULT IN

USE ONLY MATTRESSES WHICH
ARE 74"-75" LONG AND 37 1/2" -
38 1/2" WIDE ON UPPER AND ON
LOWER BUNKS. ENSURE
THICKNESS OF MATTRESS DOES
NOT EXCEED 6".

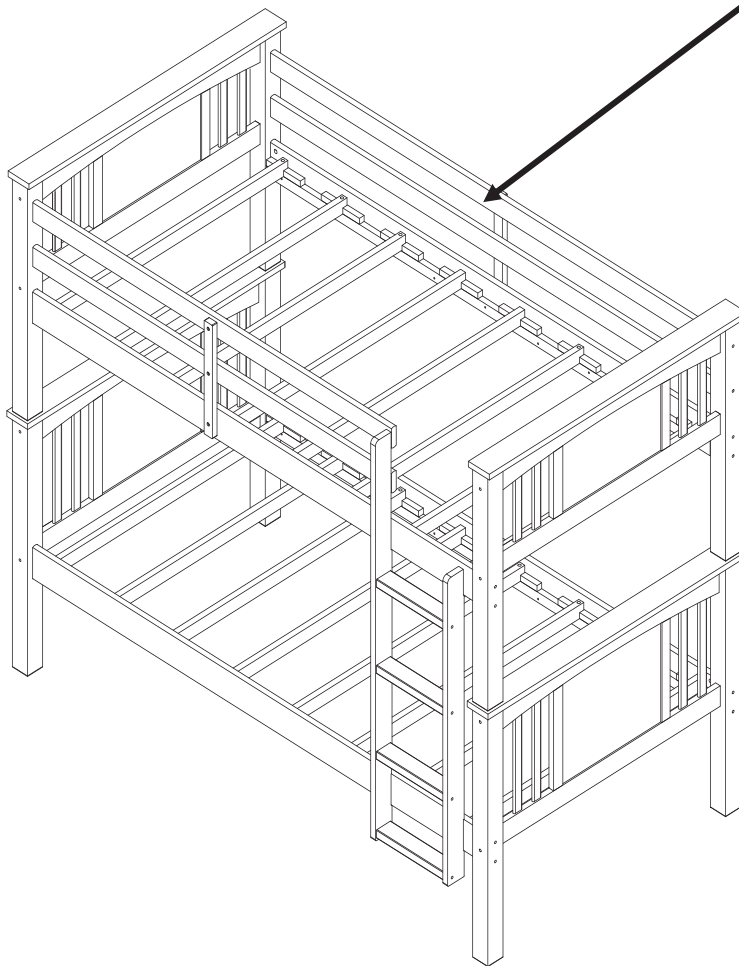

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.

If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.

Tel #: 1-800-267-1739
E-Mail: cs@dhpffurniture.com

LITERA DE MADERA

Modelo No.: DA7519E Expreso
DA7519W Blanco
DA7519BK Negro
DA7519GR Gris

CODIGO UPC:

0-65857-17346-8 Expreso
0-65857-17347-5 Blanco
0-65857-13027-0 Negro
0-65857-20073-7 Gris

NOTA:

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONTIENE INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD **IMPORTANTE**. POR
FAVOR LÉALO Y CONSÉRVELO
PARA REFERENCIA FUTURA

Numero de lote:

(TOMADO DEL CARTON)

Fecha de compra:


____ / ____ / ____

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si falta una pieza o está dañada, comuníquese con nuestro
Departamento de Servicio al Cliente. Reemplazaremos la pieza SIN
costo alguno.

Tel: 1-800-267-1739

Correo electr:cs@dhpffurniture.com

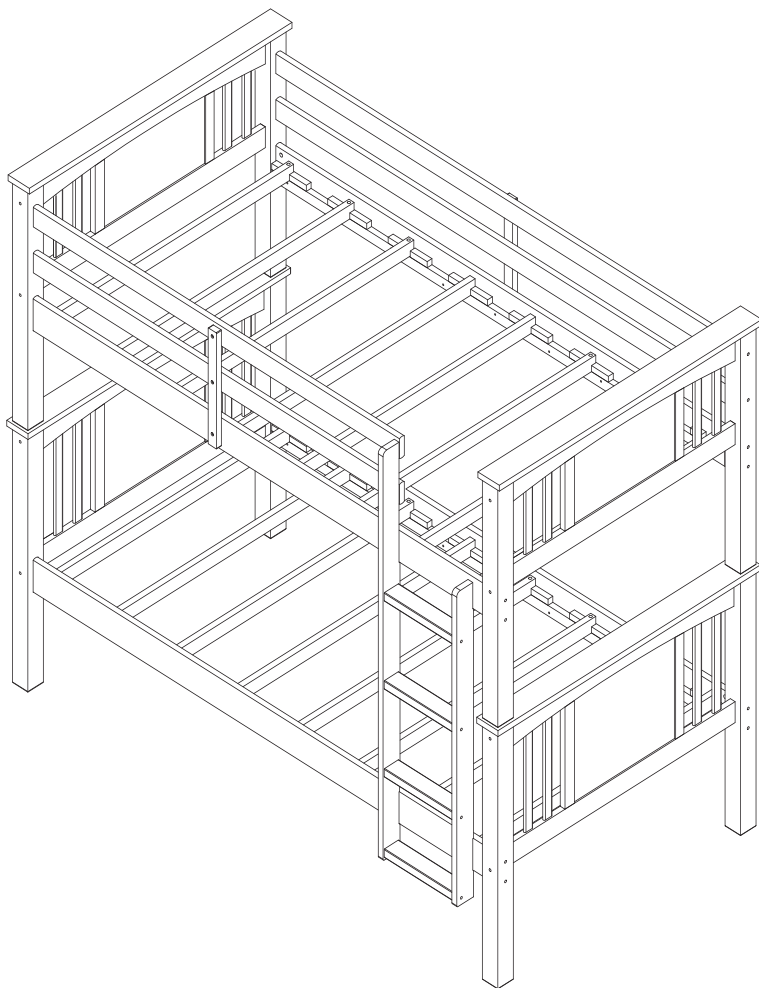

SERVICIO AL CLIENTE

También puede contactarnos escribiendo a la dirección que figura a continuación. Por favor incluya el número de modelo del producto, el color y una descripción detallada de su pregunta.

DHP Consumer Services
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

NOTAS E INSTALACIÓN



ADVERTENCIA

- * **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO** - NUNCA CUELQUE O ATE EN LA CAMA ARTÍCULOS QUE NO ESTÉN DISEÑADOS PARA USARLOS CON LA CAMA; POR EJEMPLO, PERO NO LIMITADO A ESTO, GANCHOS, CINTURONES Y CUERDAS DE SALTAR.
- * SIGA LA INFORMACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS INSCRITAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CUCHETA SUPERIOR Y EN EL CARTÓN. NO RETIRE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIAS DE LA CAMA.
- * LA BASE DEL COLCHÓN ESTÁ DISEÑADA PARA SOPORTAR UN COLCHÓN SIN NECESIDAD DE USAR UNA TABLA PARA MANTENER LA POSICIÓN O UN SOPORTE CON RESORTES
- * SIEMPRE UTILICE EL TAMAÑO DE COLCHÓN O DE SOPORTE DE COLCHÓN RECOMENDADO, O LOS DOS, PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE CAÍDAS O QUE EL NIÑO QUEDE ATRAPADO.
- * **UTILICE SOLAMENTE COLCHONES CON RESORTES EN ESPIRAL EN LAS DOS CUCHETAS. EL NO RESPETAR ESTO PUEDE CAUSAR LESIONES.**
- * UTILICE ÚNICAMENTE COLCHONES DE 74"-75" DE LARGO Y 37 1/2" - 38 1/2" DE ANCHO EN LA LITERA SUPERIOR Y EN LA LITERA INFERIOR. ASEGÚRESE DE QUE EL ESPESOR DEL COLCHÓN NO EXCEDA 15 CM 6". LA SUPERFICIE DEL COLCHÓN DEBE QUEDAR POR LO MENOS 5" (127MM) POR DEBAJO DEL BORDE SUPERIOR DEL MARCO DE LAS CUCHETAS.
- * NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DUERMAN EN LA CUCHETA SUPERIOR.
- * SIEMPRE UTILICE LAS BARANDAS EN LOS DOS LADOS DE LA CUCHETA SUPERIOR. SI LA CUCHETA ESTÁ COLOCADA AL LADO DE UNA PARED, LA BARANDA QUE CUBRE EL LADO LARGO DE LA CUCHETA DEBE SER COLOCADA CONTRA LA PARED PARA EVITAR QUE EL NIÑO QUEDE ATRAPADO ENTRE LA CAMA Y LA PARED (ESTO SE APLICA A LAS CUCHETAS CON BARANDA LARGA DE UN SOLO LADO).
- * VERIFIQUE LA CAMA PERIÓDICAMENTE Y ASEGÚRESE DE QUE EL CUADRO, LA ESCALERILLA Y OTROS COMPONENTES ESTÉN EN LA POSICIÓN CORRECTA, NO ESTÉN DAÑADOS Y TODAS LAS UNIONES ESTÉN BIEN AJUSTADAS.
- * NO PERMITA QUE LOS NIÑOS HAGAN PAYASADAS SOBRE O DEBAJO DE LA CAMA Y PROHIBA QUE SALTEN SOBRE ELLA.
- * NO UTILICE PIEZAS DE SUSTITUCIÓN. CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE PARA OBTENER PIEZAS PARA REMPLAZAR.
- * EL USO DE UNA VELADORA SIRVE COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN PARA EL NIÑO QUE UTILIZA LA CUCHETA SUPERIOR.
- * SE PROHIBE EL USO DE COLCHONES DE AGUA O COLCHONETAS DE FLOTACIÓN.
- * SIEMPRE UTILICE LA ESCALERILLA PARA SUBIR A LA CUCHETA SUPERIOR O BAJAR DE ELLA.
- * PROHIBA QUE MÁS DE UN NIÑO SUBA A LA CUCHETA SUPERIOR.
- * CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

NOTAS

- * LEA ATENTAMENTE CADA ETAPA ANTES DE COMENZAR. ES MUY IMPORTANTE QUE CADA ETAPA SE LLEVE A CABO EN EL ORDEN CORRECTO. SI ESTAS ETAPAS NO SE SIGUEN EN ORDEN, PUEDEN SURGIR DIFICULTADES PARA ARMAR LA CAMA Y CAUSAR LESIONES A LOS NIÑOS QUE LA USAN.
- * **ADVERTENCIA:** DEBE SER ARMADA POR UN ADULTO.
- * ASEGÚRESE DE TENER TODAS LAS PIEZAS. TRABAJE EN UN LUGAR ESPACIOSO, DE PREFERENCIA SOBRE UNA SUPERFICIA LISA Y SUAVE.
- * SE NECESITARÁN DOS PERSONAS PARA ARMARLA.
- * LA MAYORÍA DE LAS PIEZAS DE MADERA ESTÁN ETIQUETADAS O MARCADAS DEL LADO RÚSTICO.
- * SE NECESITA UN DESTORNILLADOR EN CRUZ (NO INCLUIDO).
- * SE RECOMIENDA EL USO DE UNA MAZA DE CAUCHO (NO INCLUIDA) PARA FACILITAR EL TRABAJO DE ASAMBLAJE.
- * LA CAMA ESTÁ DISEÑADA PARA NIÑOS DESDE 6 AÑOS HASTA LA ADOLESCENCIA TEMPRANA.

Se han realizado pruebas en este equipo y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la normativa de la FCC.

Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perturbadoras en una instalación doméstica.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que se pueden detectar apagando

y encendiendo el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientando o recolocando la antena receptora.
- Aumentando la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectando el equipo a una toma de un circuito diferente al de la conexión del receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de televisión y radio con experiencia para recibir ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la entidad responsable por asegurar la conformidad puede resultar en la anulación de la autoridad del usuario para operar el equipo.

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie regularmente con un paño suave y seco. No recomendamos el uso de limpiadores químicos o ceras en nuestros muebles laqueados, ya que pueden dañar el acabado. Mantenga los disolventes, el alcohol, el esmalte de uñas y los removedores de esmalte lejos de las superficies de sus muebles de madera.

Revise todos los pernos, tornillos y sujetadores periódicamente y apriételos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicas y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.









ADVERTENCIA: Si este producto está dañado y/o ciertas piezas faltan o están rotas, NO LO USE.

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR




LISTA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS

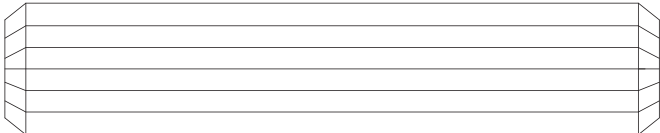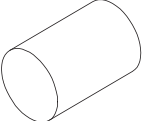
1  Ø 1/4" x 100mm	2  Ø 6.5mm x 48mm
PERNOS CONECTORES (CABEZA HEXAGONAL 4mm) - 16 PIEZAS	PERNOS CONECTORES DE MADERA (CABEZA HEXAGONAL 4mm) – 14 PIEZAS
3  Ø 6.5mm x 100mm	4  Ø 4mm x 35mm
PERNOS CONECTORES DE MADERA (CABEZA HEXAGONAL 4mm) -22 PIEZAS	TORNILLOS DE CABEZA PLANA DE MADERA– 24 PIEZAS
5  Ø 4mm x 30mm	6  Ø 19mm x 95mm
TORNILLOS DE CABEZA PLANA DE MADERA– 6 PIEZAS	TARUGOS DE MADERA 4 PIEZAS
7  Ø 10mm x 50mm	8  Ø 11.8mm x 15mm
TARUGOS DE MADERA 34 PIEZAS	TUERCAS ESPECIALES 16 PIEZAS
9 	10 
LLAVA ALLEN- 1 PIEZA	TOPES 24 PIEZAS

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

LISTA DE PIEZAS











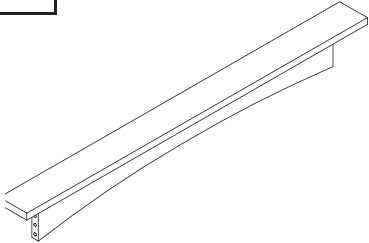
A 	B 	C 
PATAS SUPERIORE -2 PIEZAS	PATA SUPERIOR- 1 PIEZA	PATA SUPERIOR -1 PIEZA
D 	E 	F 
PATAS INFERIORES -2 PIEZAS	PATAS INFERIORES-2 PIEZAS	TRAVESAÑOS SUPERIORES DE CABECERAS – 2 PIEZAS

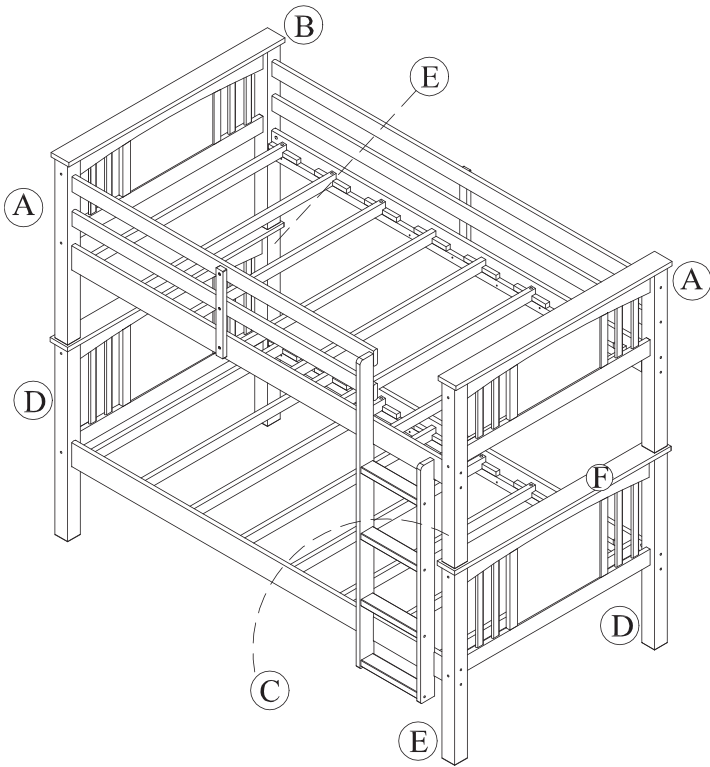

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR






LISTA DE PIEZAS

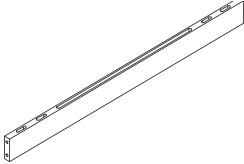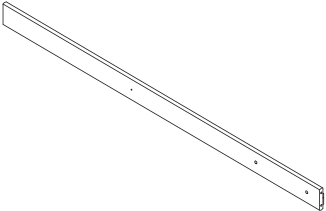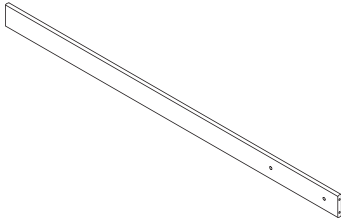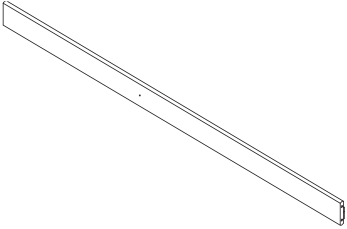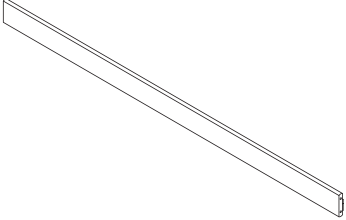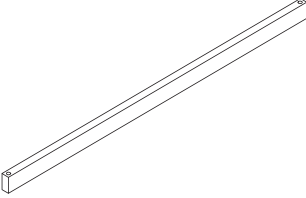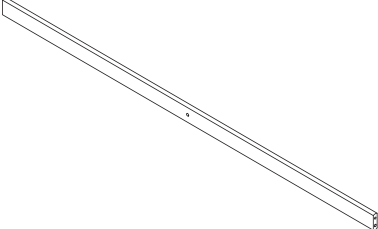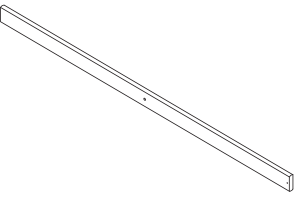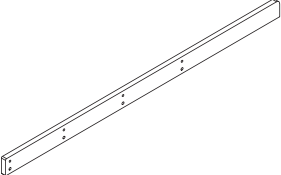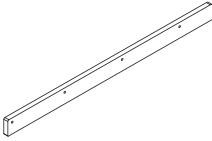G		H		I	
TRAVESAÑOS INFERIORES DE CABECERAS – 4 PIEZAS		LARGUERO SUPERIOR (CON 3 AGUJEROS) – 1 PIEZA		LARGUERO INFERIOR (CON 2 AGUJEROS) - 1 PIEZA	
J		K		L	
LARGUERO SUPERIOR (CON 1 AGUJERO) – 1 PIEZA		LARGUERO INFERIOR (SIN AGUJERO) – 1 PIEZA		TABLAS – 12 PIEZAS	
M		N		O	
LARGUEROS DE BARANDA LARGOS – 2 PIEZAS		LARGUEROS DE BARANDA CORTOS – 2 PIEZAS		LADO DE ESCALERILLA LARGO – 1 PIEZA	
P		Q		R	
LADO DE ESCALERILLA CORTO –1 PIEZA		PELDAÑOS – 4 PIEZAS		PATAS DE BARANDA – 2 PIEZAS	

LITERA DE MADERA


DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

LISTA DE PIEZAS

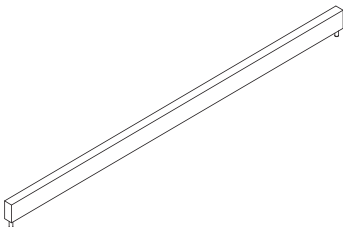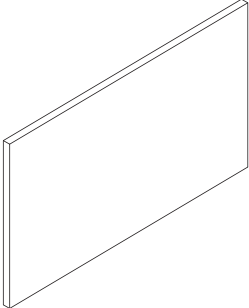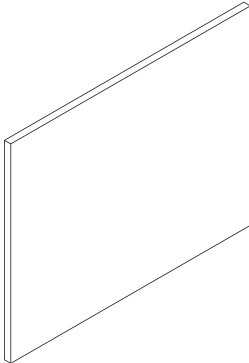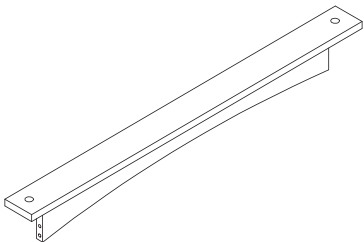S 	T 	U 
TABLAS DE CABECERA SUPERIOR- 8 PIEZAS	TABLAS- 4 PIEZAS	TABLAS DE CABECERA INFERIOR 8 PIEZAS
V 	W 	X 
TABLAS DE CABECERA SUPERIOR- 4 PIEZAS	PANEL DE CABECERA SUPERIOR 2 PIEZAS	TABLAS DE CABECERA INFERIOR 4 PIEZAS
Y 	Z 	
PANEL DE CABECERA INFERIOR 2 PIEZAS	TRAVESAÑOS SUPERIORES DE CABECERAS INFERIORES - 2 PIEZAS	

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

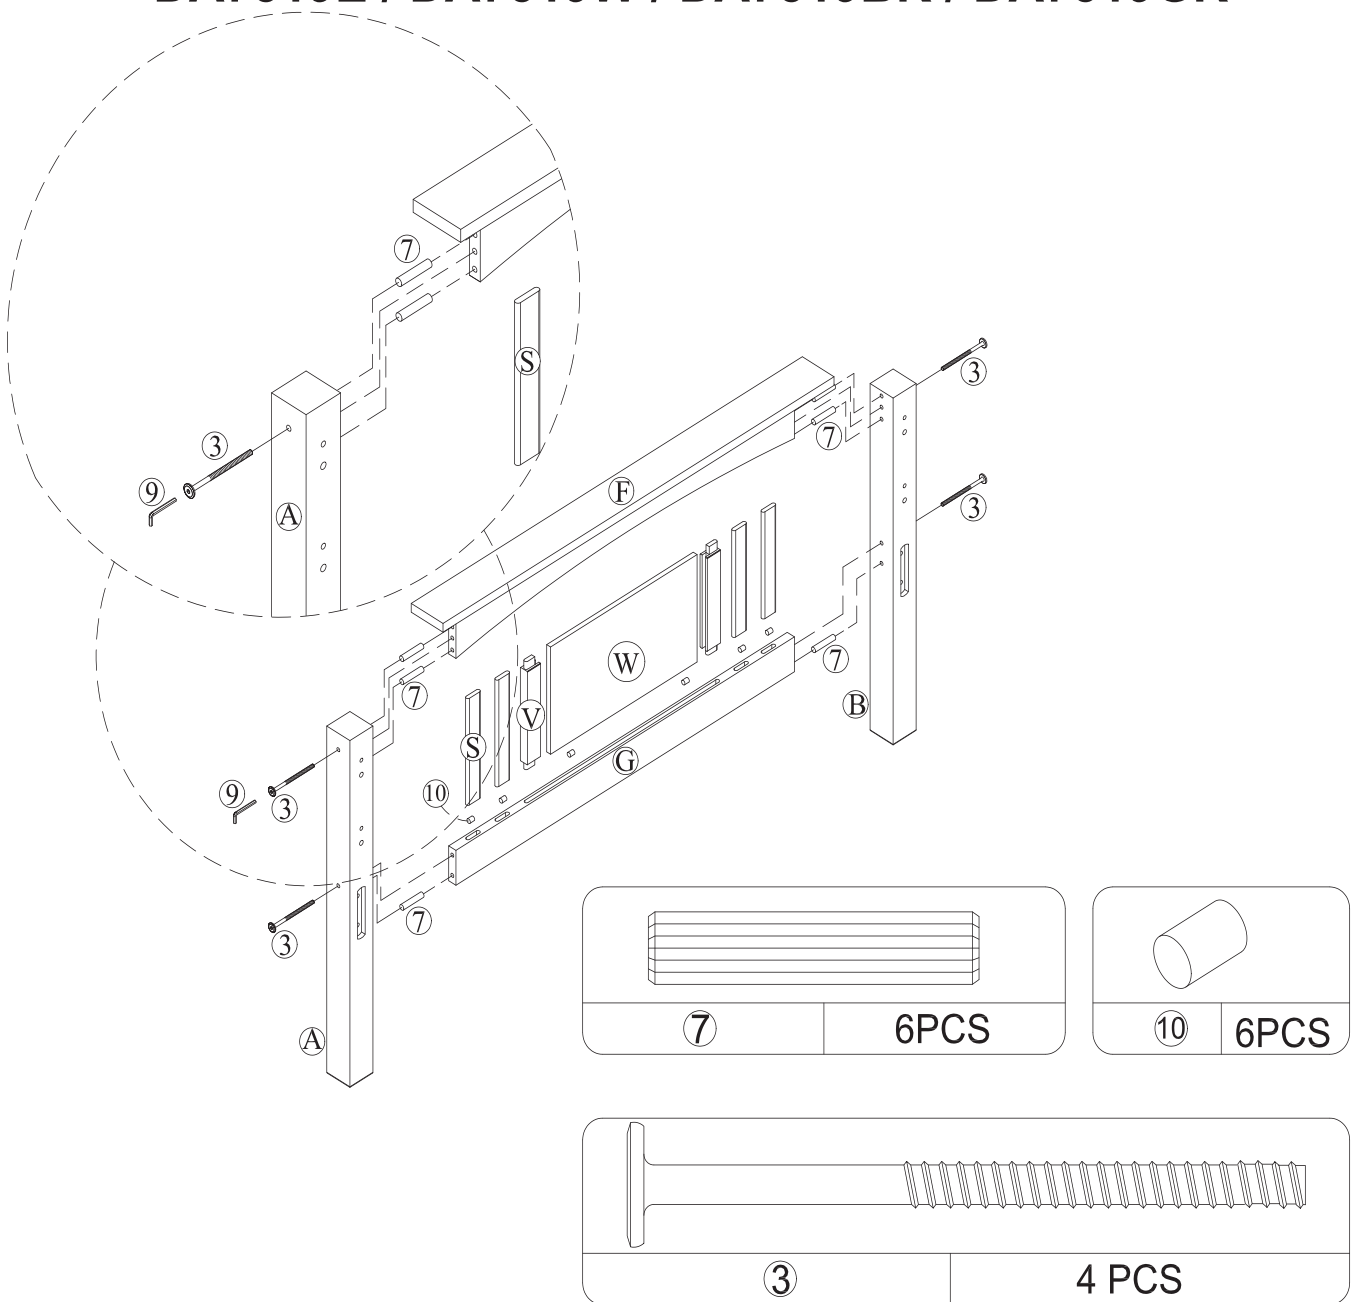

ETAPA 1

Uno de los travesaños superiores de la cabecera (F) tiene una etiqueta, no lo use en esta etapa.

Inserte los topos (10) en los travesaños inferior de cabecera (G) como se muestra.

Inserte las tablas de cabecera superiores (S & V) y panel de cabecera superiores (W) en los travesaños inferior de cabecera (G) y empuje hacia abajo hasta que esté firmemente en su lugar.





Fije el travesaño superior de cabecera (F) en los tablas de cabecera superiores (S & V) y panel de cabecera superiores (W).

Inserte los tarugos de madera (7) en los extremos de los travesaños superior (F) e inferior (G). Fije las patas superiores (A) y (B) con pernos conectores (3) y llave Allen (9) como ilustrado.

NOTAS: Los travesaños superior (F) e inferior (G) de la cabecera pueden necesitar que se los acerque entre sí o se los aleje para poder alinear los tarugos de madera (7) con los agujeros en las patas superiores (A y B).

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

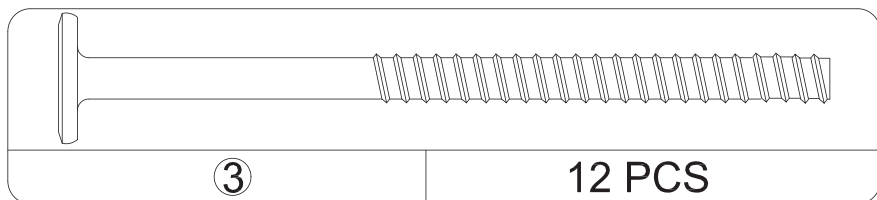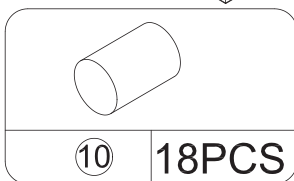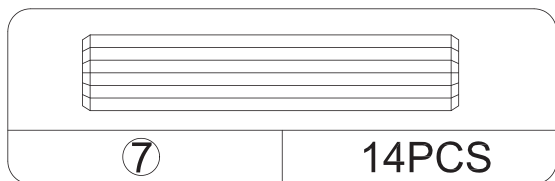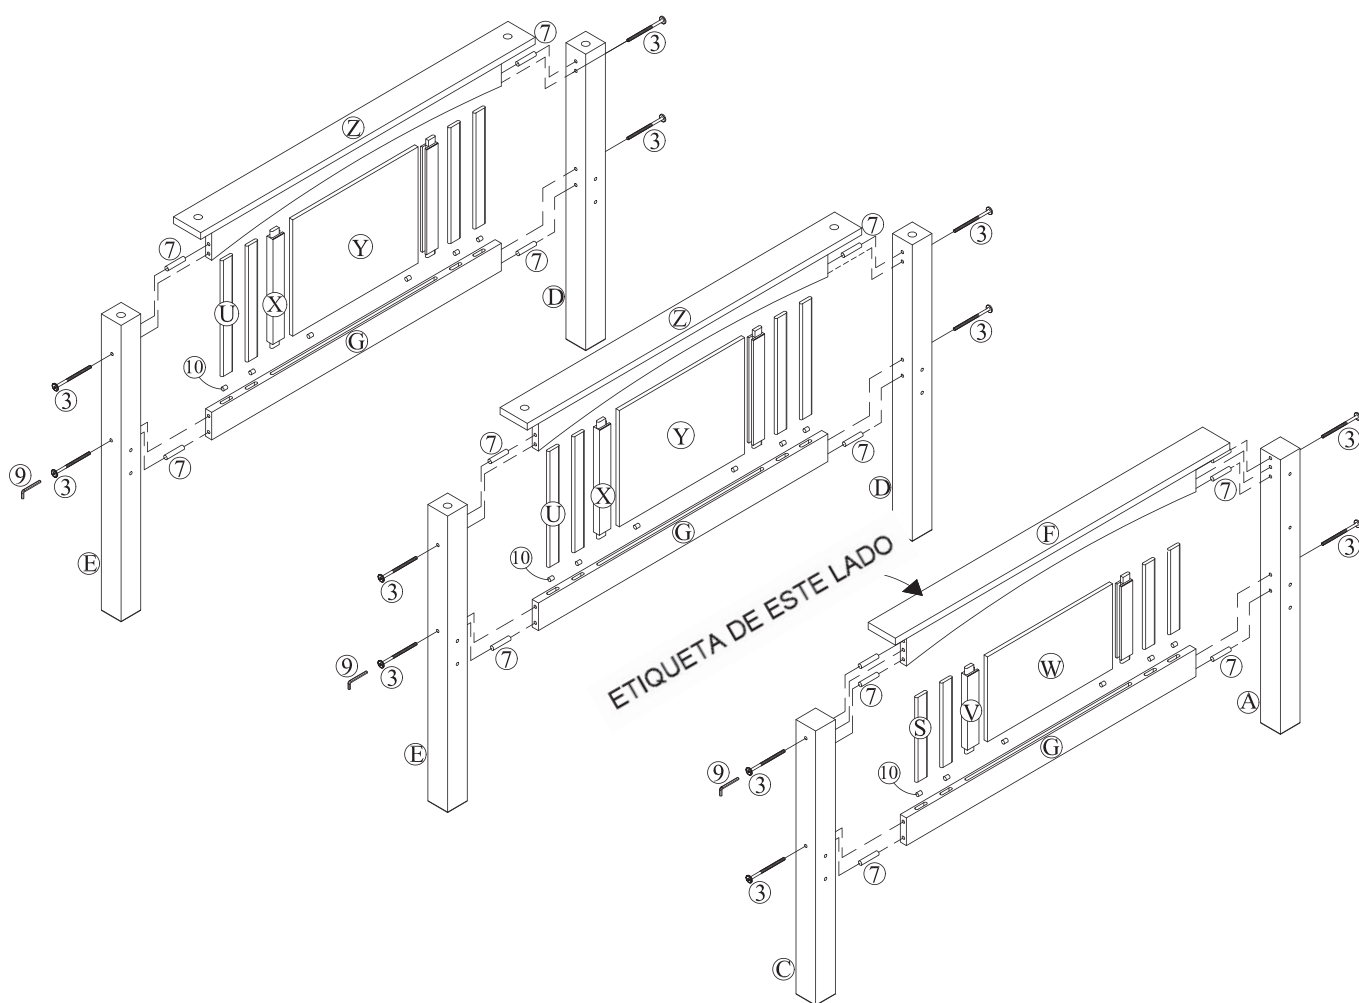




ETAPA 2

Repita la etapa anterior con los otros tres juegos de cabeceras y pies de cama. Asegúrese de poner juntas las patas inferiores (D) y (E) en un par; (E) y (D) en otro; y las patas superiores (C) y (A) en el último par.

NOTA: Asegúrese de usar el travesaño superior de cabecera (F), el que tiene la etiqueta, entre las patas superiores (A) y (C). Vea la ilustración para comprobar la orientación de la etiqueta.

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

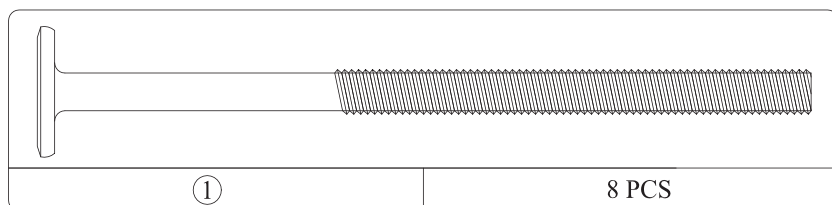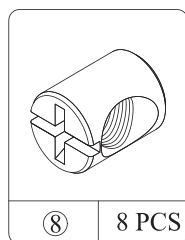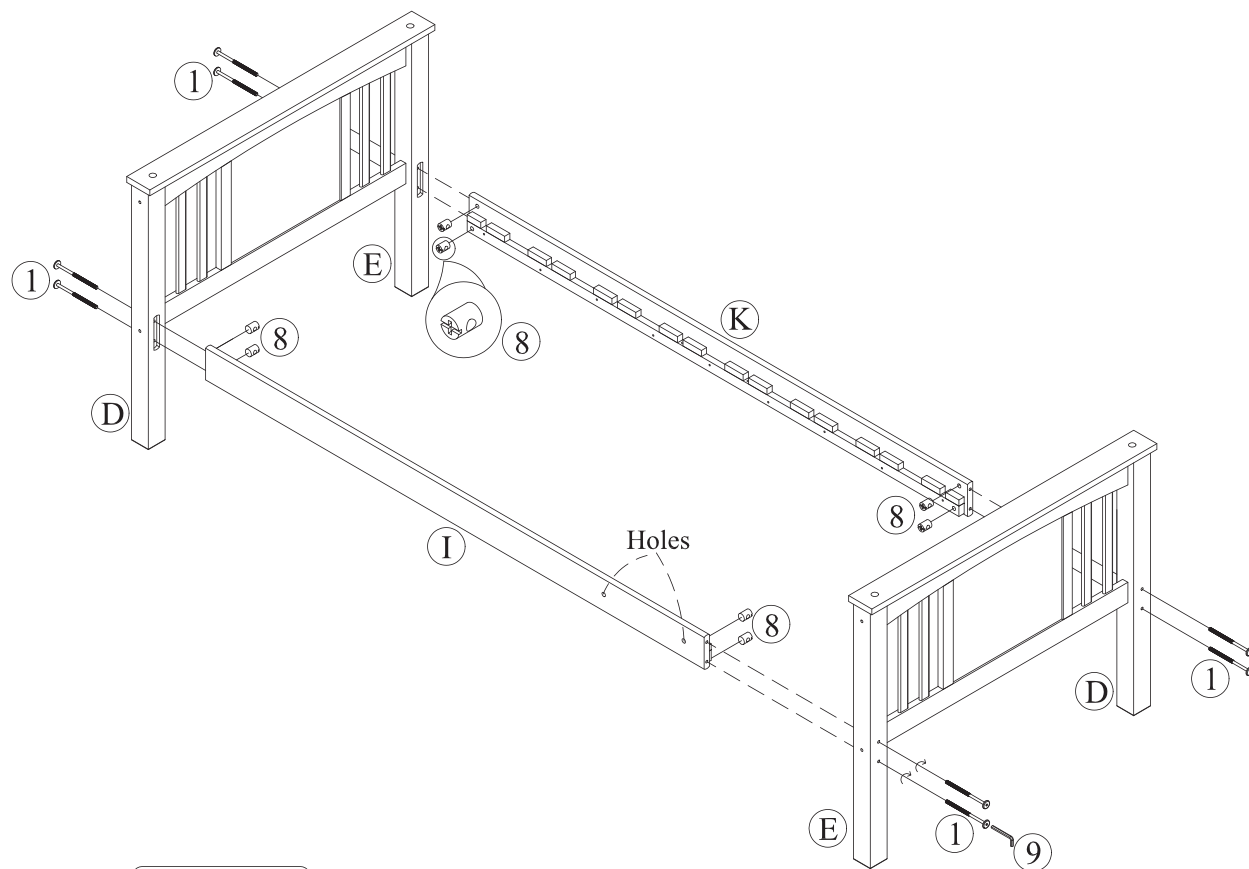






ETAPA 3

Fije las dos cabeceras con las patas inferiores (D y E) a los largueros inferiores (I y K) utilizando pernos conectores (1) y tuercas especiales (8) como ilustrado.

Nota: Esta es la cucheta inferior.

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

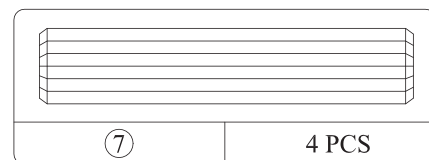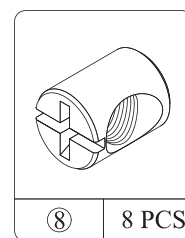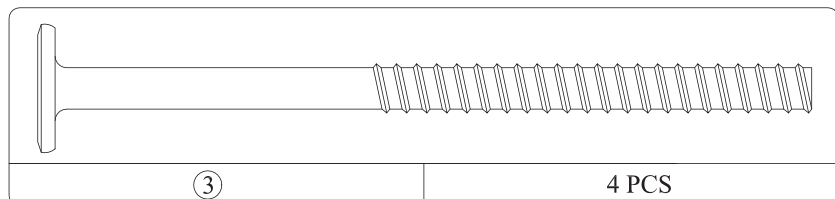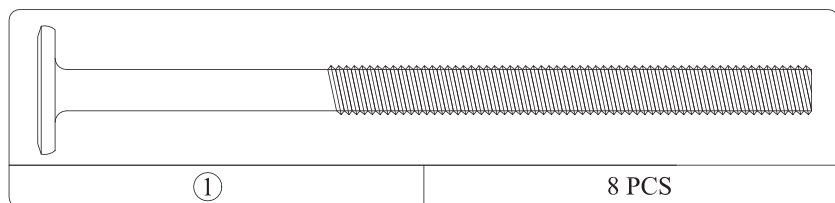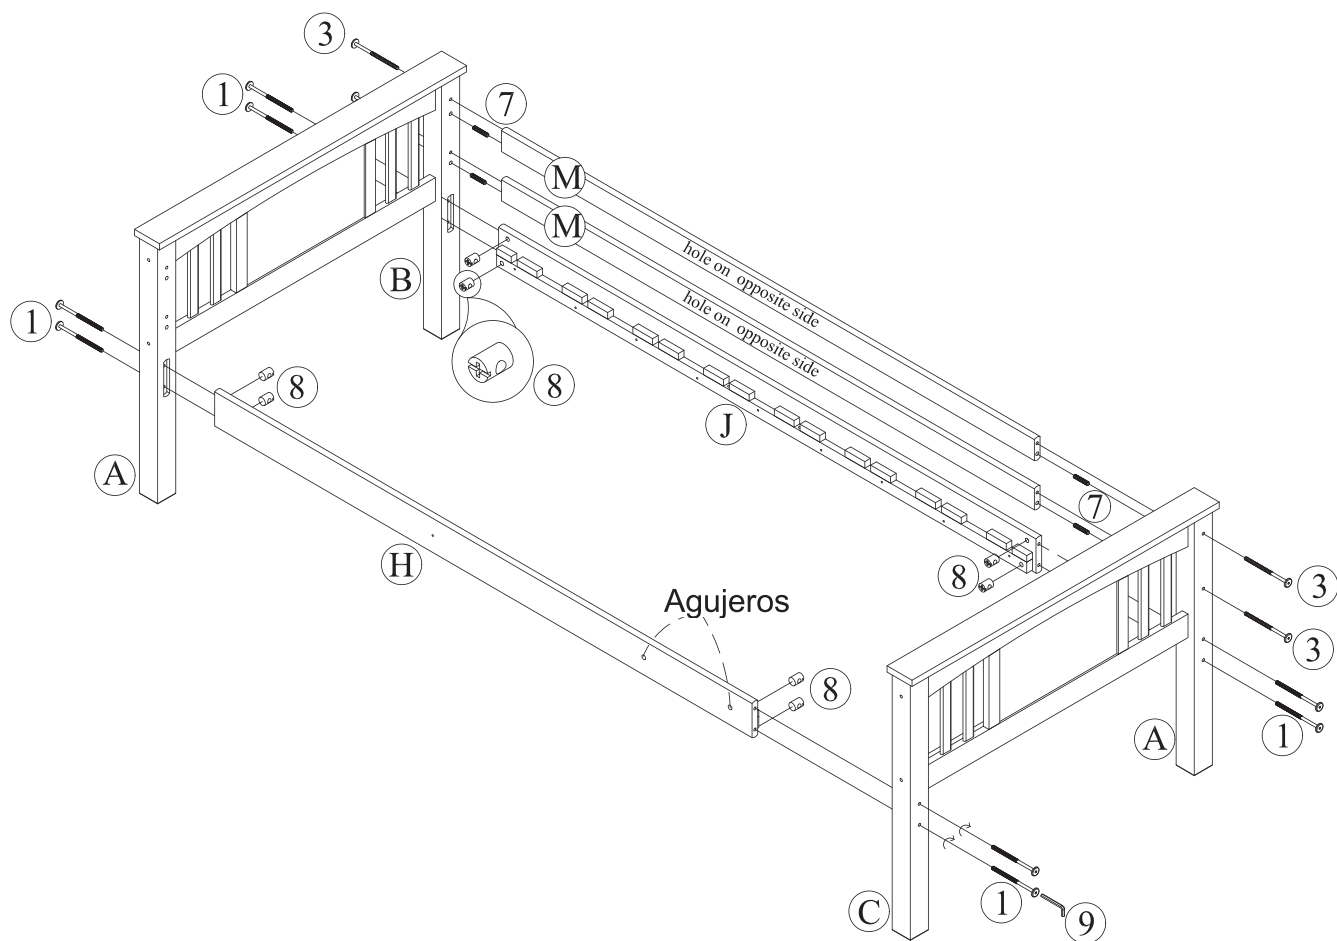

ETAPA 4

Inserte un tarugo de madera (7) en cada extremo de los largueros de baranda (M).

Fije los dos largueros de baranda (M) y los dos largueros de la cucheta superior (H y J) a las patas superiores (A y B) y (A y C) como ilustrado.


Utilice los pernos conectores (1) con las tuercas especiales (8) para ajustar los largueros superiores (H y J). Utilice los pernos conectores (3) para ajustar los largueros de baranda (M).

Utilice llava Allen (9) para ajustar todos los pernos conectores.

Nota: Esta es la cucheta superior.

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

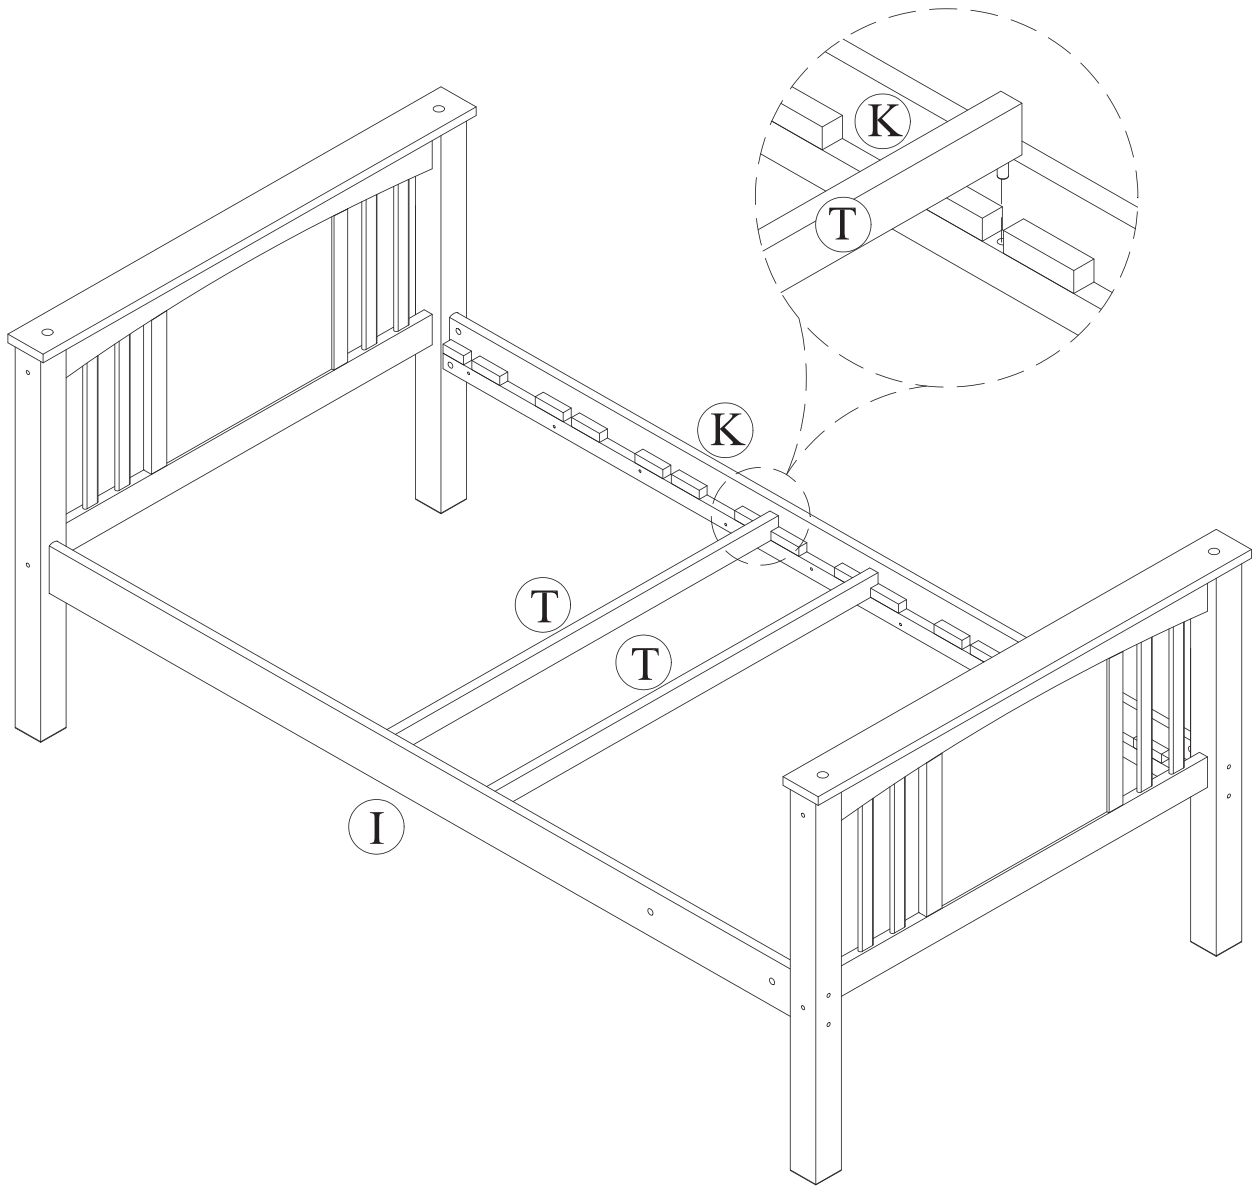


ETAPA 5

Inserte dos tablas (T) en las ranuras de centro de lado inferior de los largueros (I y K) de la cucheta inferior, como se muestra.

NOTA: Una vez colocado, debe haber tres espacios vacíos que quedan en cada lado.

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

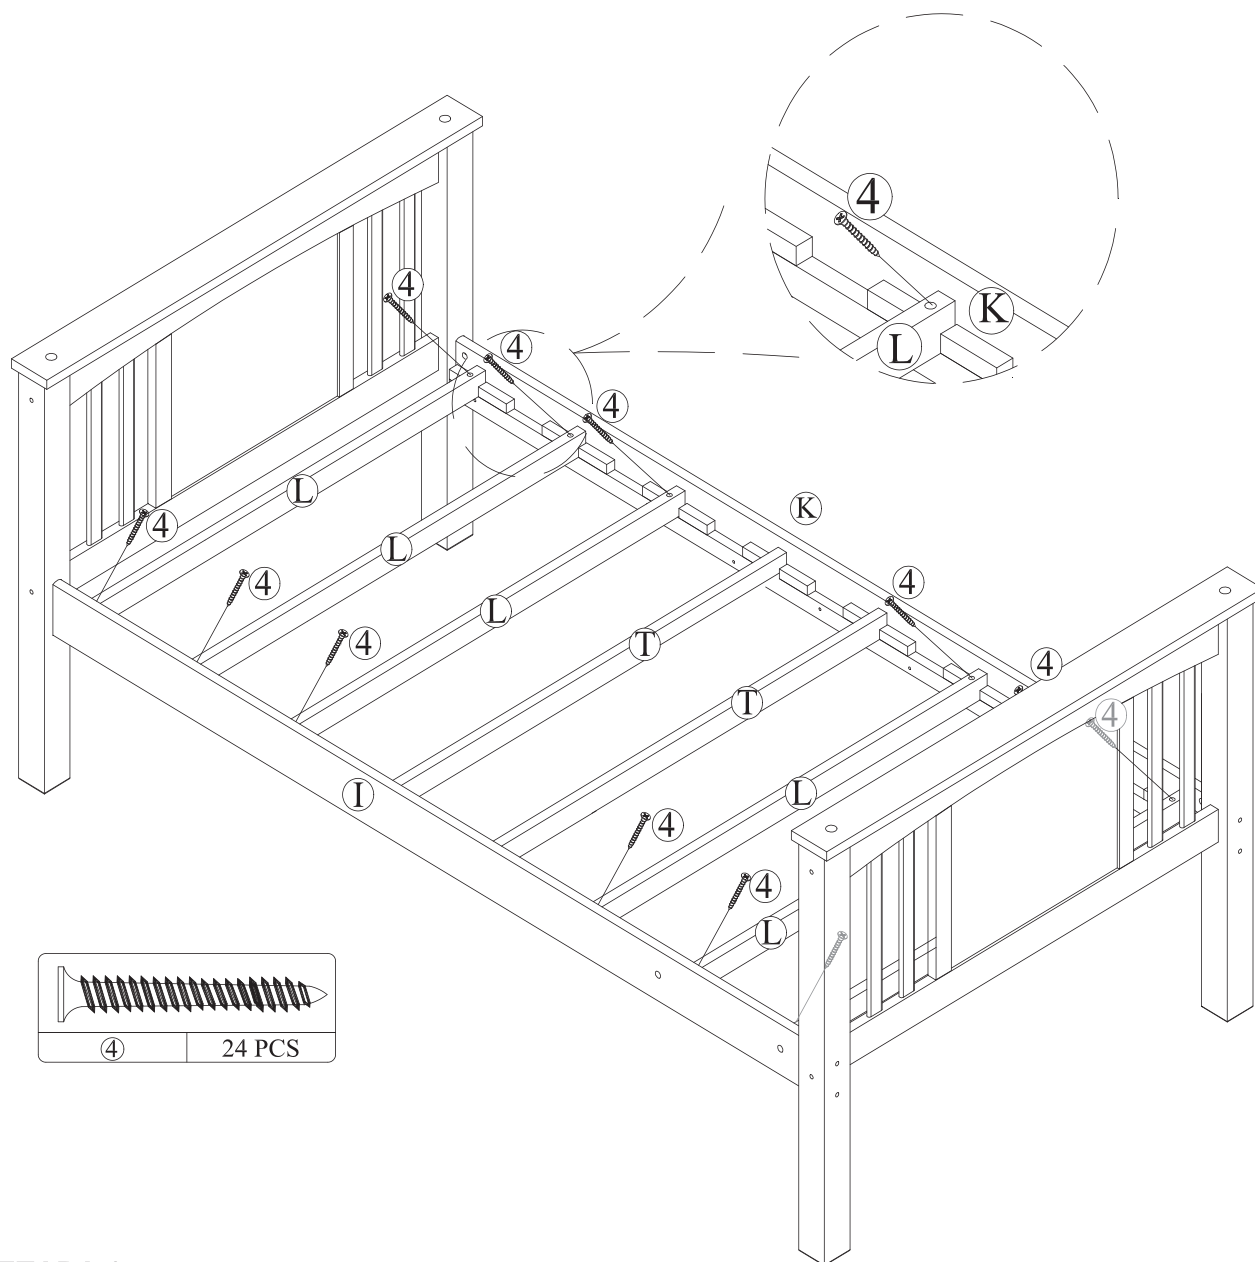

ETAPA 6


Inserte tablas (L) en los agujeros restantes en los largueros inferiores (I y K) en la cucheta inferior.
Fije el resto de las tablas (L) a los largueros inferiores (I y K) con tornillos de cabeza plana (4) usando un destornillador de cruz Phillips (no incluido).
Repita l'etapas 5 y 6 para fijar tablas (T y L) de la cucheta superior.

NOTA: Tablas (T y L) se coloca entre dos bloques de madera.

NOTA: Si alguna de las tablas (L) no está perfectamente plana, asegúrese de colocarla de manera que la curva de la tabla (L) quede en el medio y los extremos estén orientados hacia abajo.

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

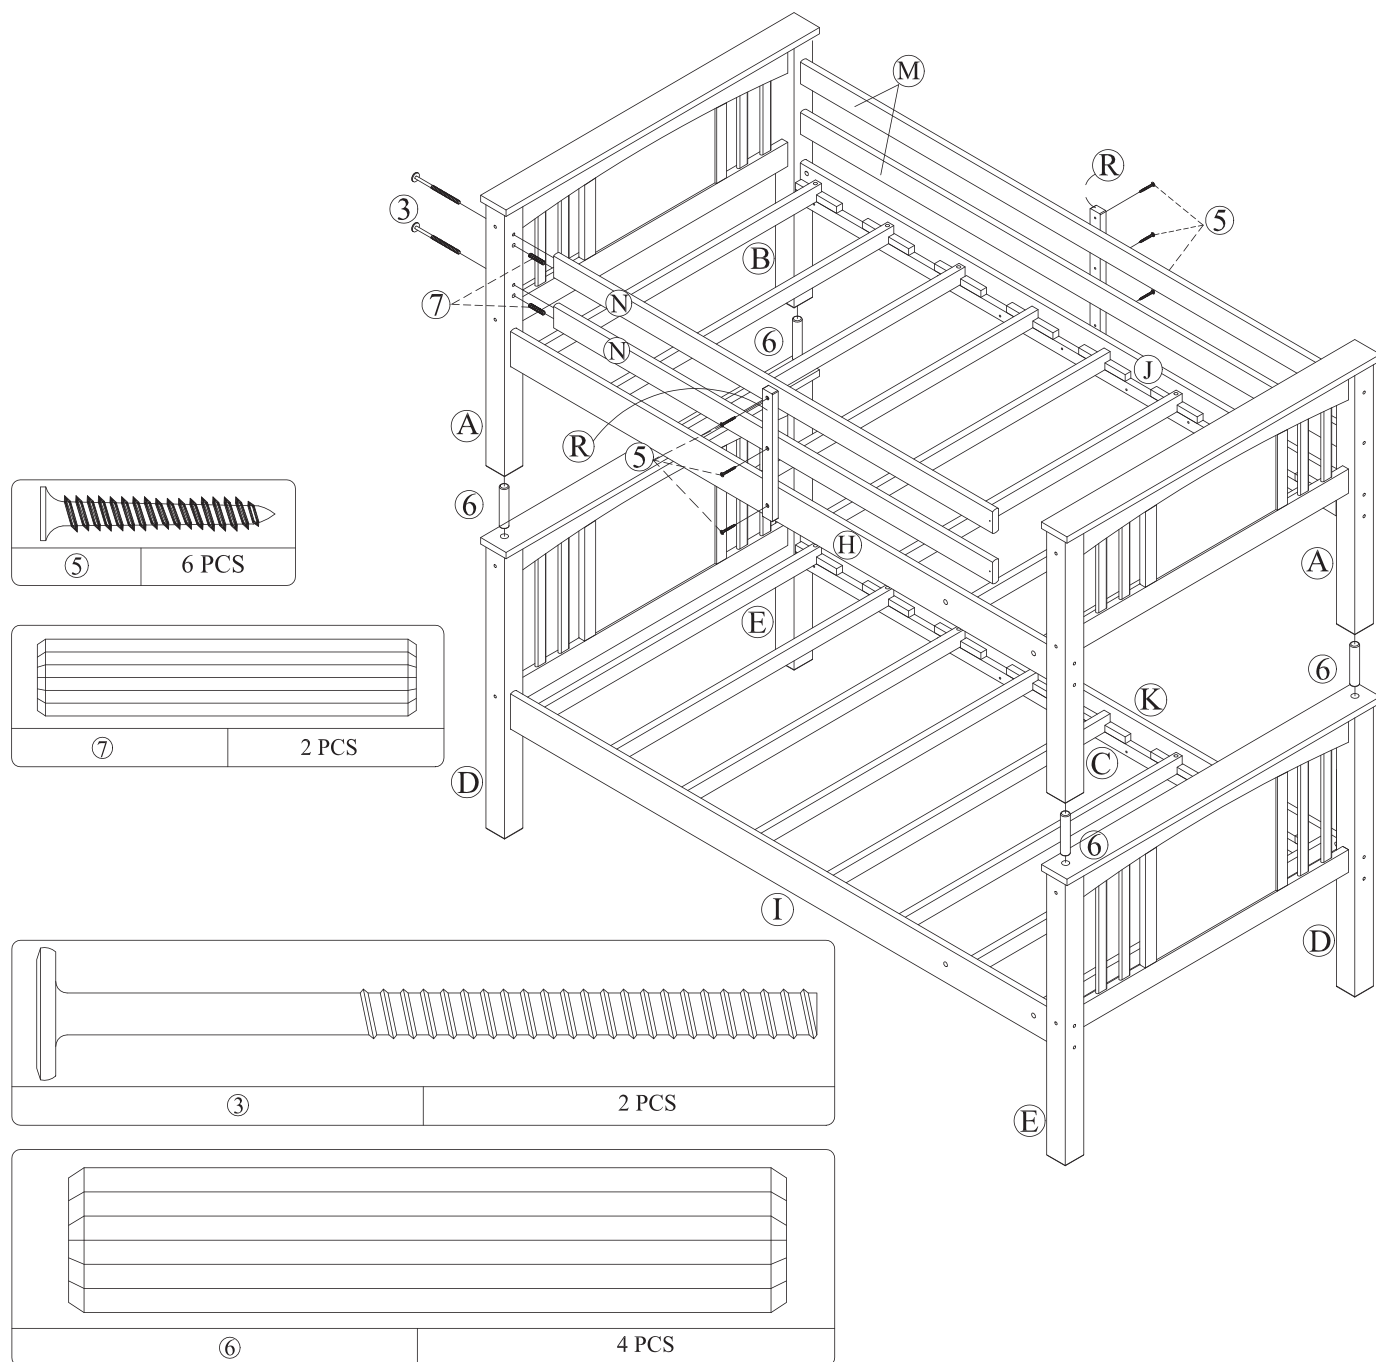

ETAPA 7

Inserte tarugos de madera (7) en los agujeros ubicados en los extremos de los largueros de la baranda corta (N). Fije estos largueros (N) a la pata superior (A) con pernos conectores (3).

Fije la pata de la baranda (R) a los largueros de la baranda corta (N) y al larguero de la cucheta superior (H) con tornillos de cabeza plana (5).




Fije la pata de la baranda que queda (R) a los largueros de la baranda larga (M) y al larguero de la cucheta superior (J) con tornillos de cabeza plana (5).

Utilizar un destornillador Phillips (no incluido) para ajustar los tornillos de cabeza plana (5).

Coloque cuatro tarugos de madera (6) en los agujeros de las patas inferiores (D y E). Con la ayuda de otra persona, coloque la cucheta superior sobre la cucheta inferior.

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

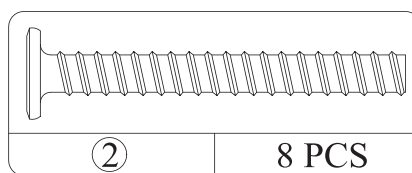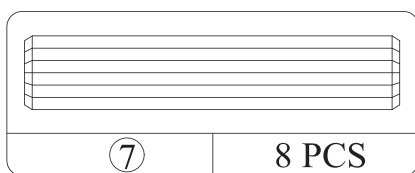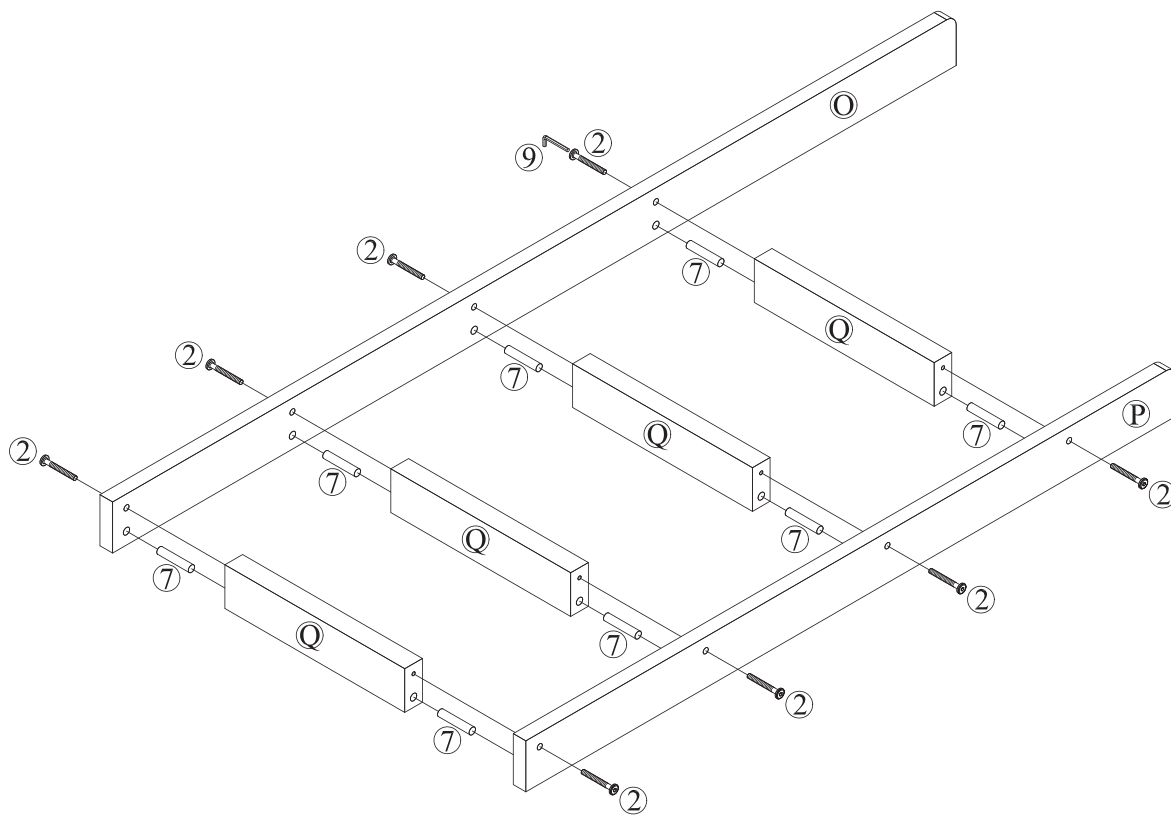


ETAPA 8

Arme la escalerilla insertando los tarugos de madera (7) en los extremos de los peldaños (Q) y atornillando el lado largo de la escalerilla (O) y el lado corto de la escalerilla (P) a los peldaños (Q) con pernos conectores (2) y llava Allen (9).

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR

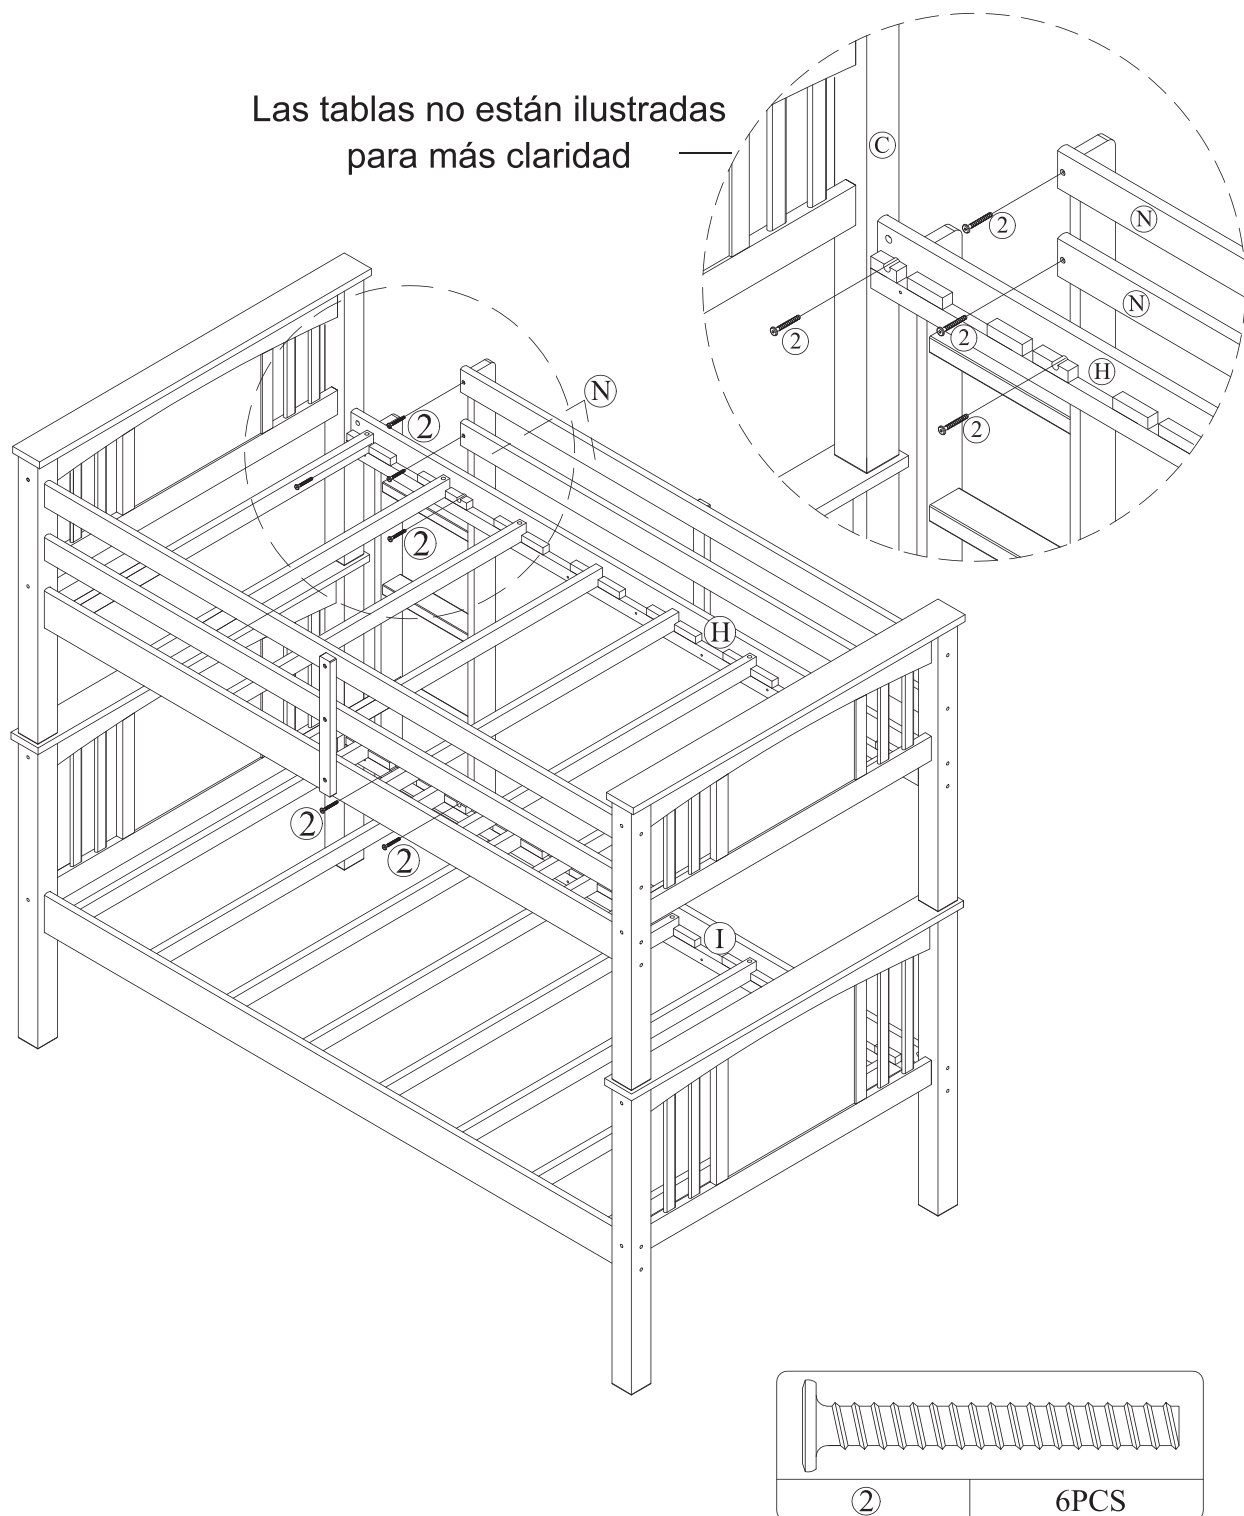


ETAPA 9

Fije la escalerilla a los largueros de baranda cortos (N), al larguero de la cucheta superior (H) y al larguero de la cucheta inferior (I) con pernos conectores (2) como ilustrado.

NOTA: Si una tabla (L) está cubriendo los agujeros para fijar la escalerilla, por favor retire la tabla (L) y vuelva a colocarla después de haber fijado la escalerilla.

CONVERTIR LA CAMA MARINERA EN DOS CAMAS SIMPLES **DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR**

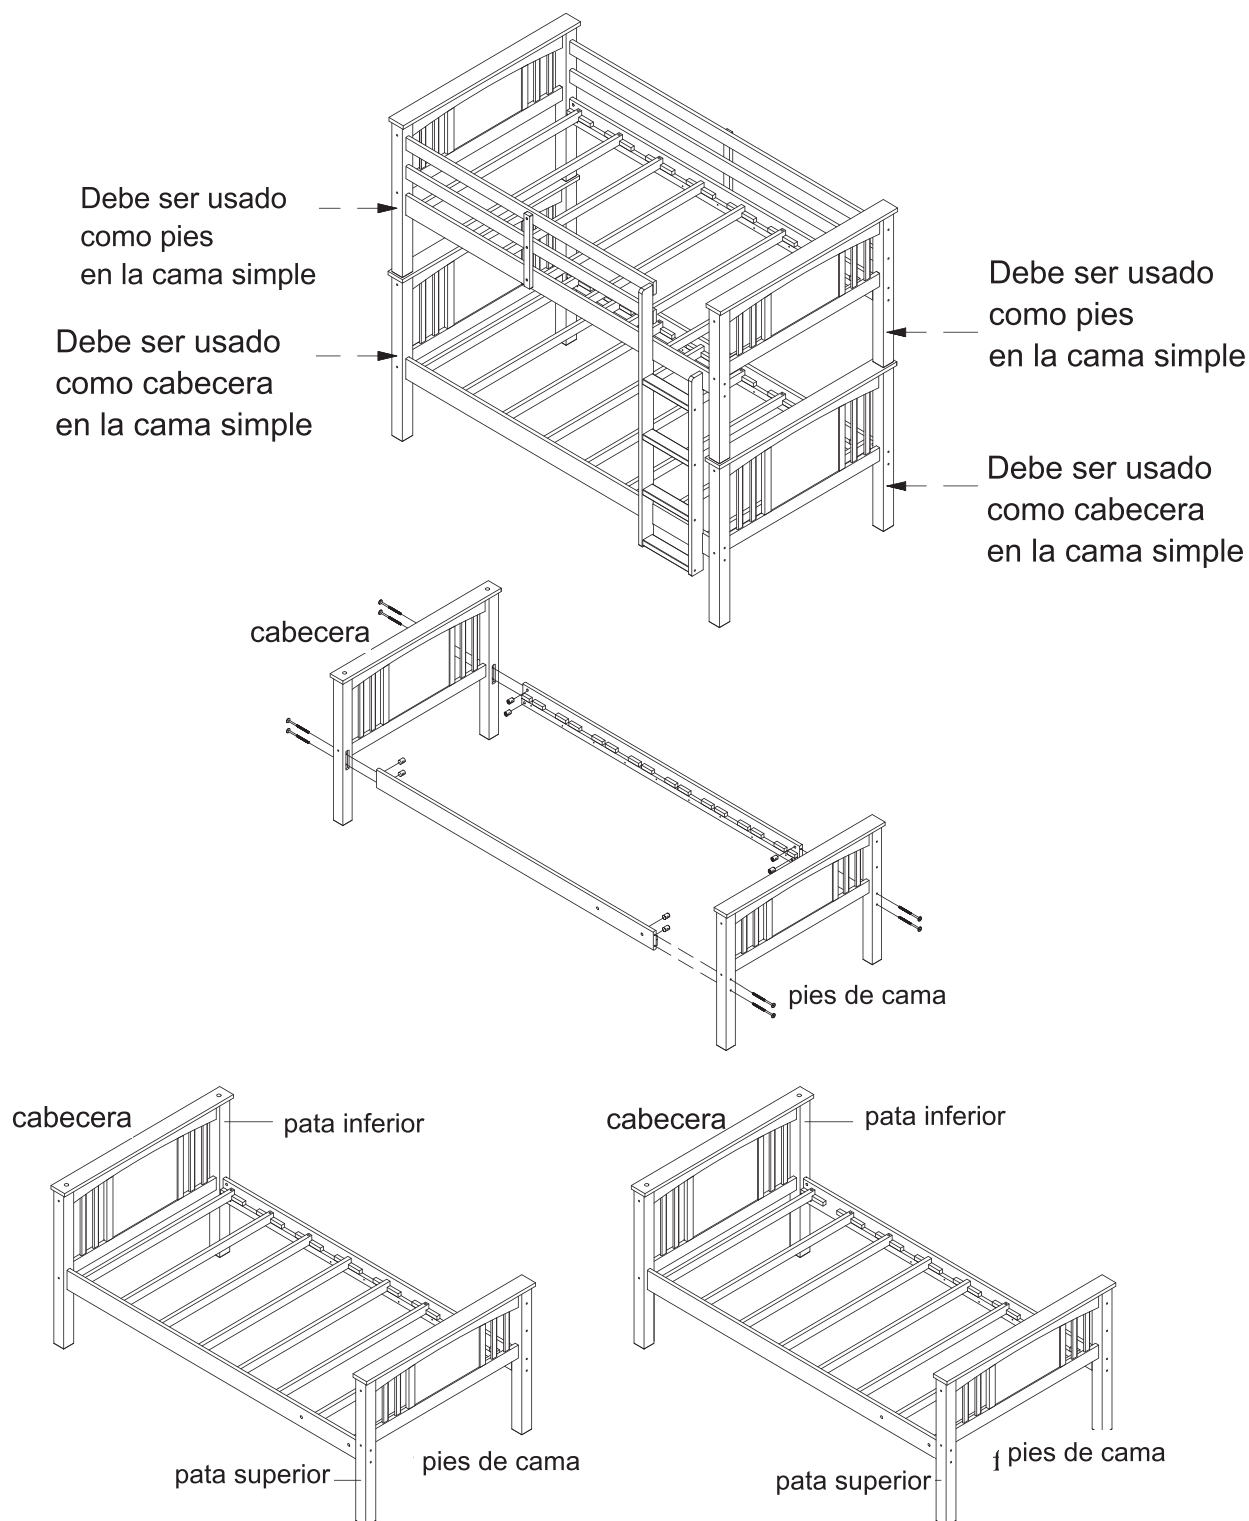

Retire la escalerilla y todas las barandas.

Con la ayuda de otra persona, retire la cucheta superior de la cucheta inferior.

Separe los largueros de las cabeceras (cucheta superior e inferior).

Vuelva a fijar las cabeceras (con las patas altas) y los pies de la cama (con las patas cortas) a los largueros.

Nota: El intercambiar las cabeceras hará que las dos camas simples sean idénticas (las cabeceras tendrán las patas más altas y los pies de la cama tendrán las patas más cortas).

LITERA DE MADERA

DA7519E / DA7519W / DA7519BK / DA7519GR



PRECAUCIÓN: Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.


NO PERMITA QUE LOS NIÑOS HAGAN
PAYASADAS SOBRE O DEBAJO DE LA
CAMA Y PROHIBA QUE SALTEN SOBRE
ELLA.

NO PERMITA QUE NIÑOS
MENORES DE 6 AÑOS
DUERMAN EN LA CUCHETA
SUPERIOR. LA CAMA ESTÁ
DISEÑADA PARA NIÑOS DESDE
6 AÑOS HASTA LA
ADOLESCENCIA TEMPRANA.

PESO MÁXIMO: 165 LBS (75
KGS) PARA CUCHETA

UTILICE SOLAMENTE
COLCHONES CON
RESORTES EN ESPIRAL
EN LAS DOS CUCHETAS.
EL NO RESPETAR ESTO
PUEDE CAUSAR
LESIONES.

UTILICE ÚNICAMENTE
COLCHONES DE 74"-75" DE
LARGO Y 37 1/2" - 38 1/2" DE
ANCHO EN LA DOS
CUCHETAS. ASEGÚRESE DE
QUE EL ESPESOR DEL
COLCHÓN NO EXCEDA 6".

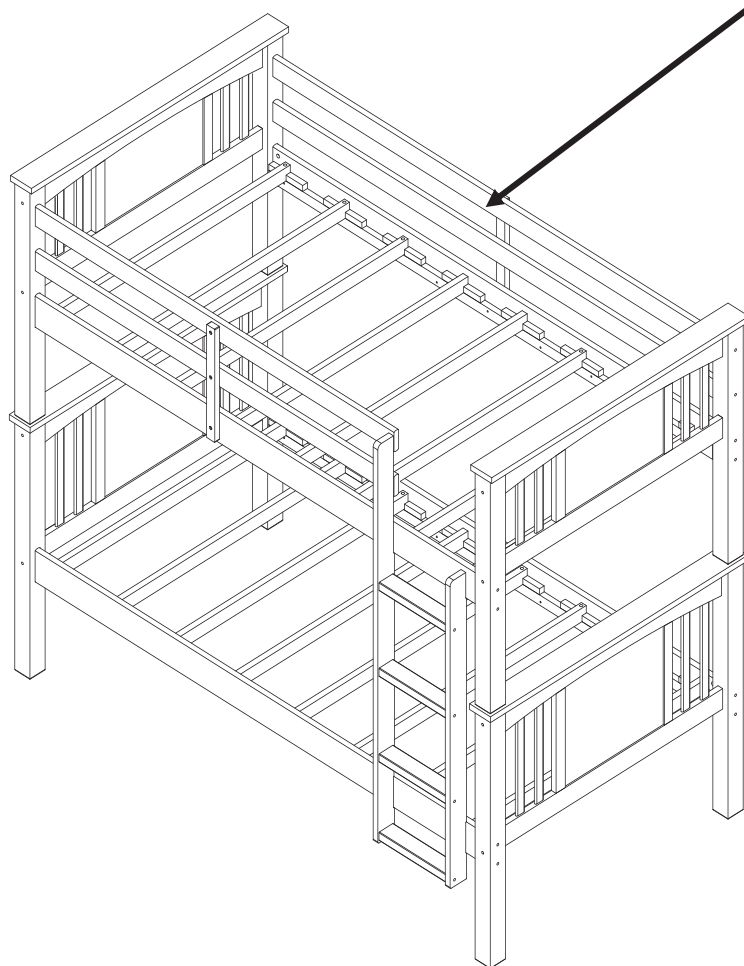

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si falta una pieza o está dañada, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente. Reemplazaremos la pieza SIN costo alguno.

Tel: 1-800-267-1739
Correo electr.: cs@dhpffurniture.com