WRIGHT PRODUCTS ®
QUALITY SINCE 1932™

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR UNIVERSAL KNOB LATCH
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PIÈCES DE VISSERIE POUR CERROJO DE PERILLA UNIVERSAL
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATIONJUEGO DE HERRAJES PARA CERROJO DE PERILLA UNIVERSAL

V670

UNIVERSAL KNOB LATCH
CERROJO DE PERILLA UNIVERSAL
VERROU UNIVERSEL À BOUTON

INSTALLATION INSTRUCTIONS: All Installation Hardware Included
Please readenclosed instructions carefully before installation.
Step 1: Select desired hole pattern. Select either 3" hole spacing or 1-3/4" hole spacing.
Use the 3" hole spacing (drill new holes) when replacing 1-1/2" hole pattern.
Step 2: Screw adjustable bosses into outside assembly. Fig 1.
Step 3: Check clearance for latch, if latch does not clear, drill new holes according to template.
Step 4: Insert spindle and insert through installation holes with the lever handle correctly oriented.
Step 5: Guide outside assembly over the spindle, insert and tighten screws. (Do not overtighten).
Step 6: Close door and install strike plate (use shims if necessary so bolt is engaged at least 1/4".

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION : Toute la visserie d'installation est incluse.
Lire les instructions incluses dans l'emballage avant l'installation.
Étape 1 : Choisir le modèle de trous souhaité. Choisir l'espacement de trous de 7,6 cm ou de 4,4 cm. Choisir l'espacement de trous de 7,6 cm (percer de nouveaux trous) pour remplacer le modèle de trous de 3,8 cm.
Étape 2 : Visser les bossages dans l'ensemble externe. Fig. 1.
Étape 3 : Vérifier le dégagement du verrou, et s'il ne se dégage pas, percer de nouveaux trous suivant le gabarit.
Étape 4 : Insérer la tige à travers les trous d'installation, en orientant correctement la poignée béquille.
Étape 5 : Guider l'ensemble extérieur par-dessus la tige, insérer les vis de serrage. (Ne pas trop serrer.)
Étape 6 : Fermer la porte et installer la gâche (utiliser des cales si nécessaire pour que le pêne soit engagé sur une longueur d'au moins 0,64 cm.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: Se incluyen todos los herrajes de instalación.
Sírvase leer cuidadosamente las instrucciones adjuntas antes de la instalación.
Paso 1: Seleccione el patrón deseado de agujeros. Seleccione ya sea la distancia entre agujeros de 7,6 cm o la distancia entre agujeros del 4,5 cm. Use la distancia entre agujeros de 7,6 cm (perfore agujeros nuevos) al reemplazar el patrón de agujeros de 3,81 cm entre agujeros.
Paso 2: Atornille los tetones ajustables en la ensambladura exterior. Fig. 1.
Paso 3: Verifique la holgura para el cerrojo. Si el cerrojo no tiene suficiente holgura, perfore agujeros nuevos conforme a la plantilla.
Paso 4: Inserte el huso e inserte a través de los agujeros de instalación con la manija de la palanca correctamente orientada.
Paso 5: Guíe la ensambladura exterior sobre el huso; inserte y apriete los tornillos (no los apriete demasiado).
Paso 6: Cierre la puerta e instale la placa hembra (use calzas en caso necesarios para que el pasador penetre cuanto menos 6,4 mm.

To make sure the template is correct,
please print it at actual size

Cut out template along this dotted line. • Découper le gabarit le long de la ligne pointillée. • Corte la plantilla a lo largo de esta línea de puntos.

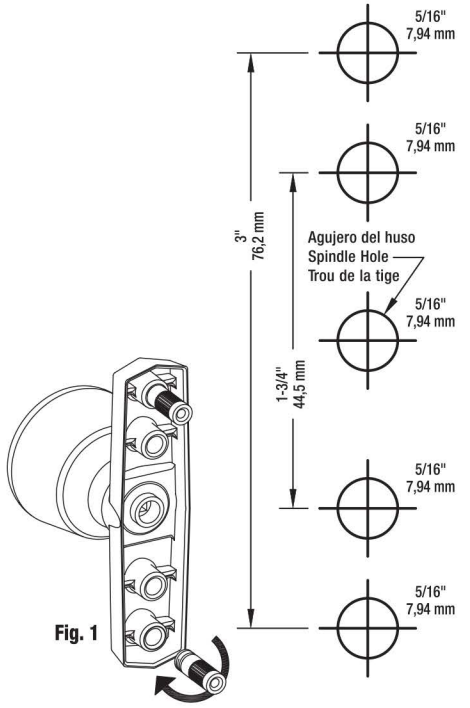


Fig. 1

Hold a ruler firmly along this line and fold up. Hold against Door.
Tenir une règle fermement le long de cette ligne et plier. Maintenir contre la porte.
Coloque una regla firmemente a lo largo de esta línea y doble la plantilla. Coloque contra la puerta.

Cut out template along this line. Hold against Jamb.
Découper le gabarit le long de cette ligne. Le tenir contre le chambranle.
Corte la plantilla a lo largo de esta línea. Colóquela contra la jamba.