490-900-0061

HANDLE BOLTS

FITS MOST LAWN MOWERS, SNOW THROWERS AND OTHER OUTDOOR EQUIPMENT

⚠ CAUTION:

Disconnect spark plug wire before working on unit. Be certain engine is cold.

HOW TO INSTALL:

1. Remove one side at a time.
2. Insert bolt through lower handle, then through upper handle.
3. Insert bolt into knob and screw in finger-tight.
4. Make sure throttle control cable (if applicable) is under lower handle crossbar.
5. Reconnect spark plug wire.

For more details, refer to the installation instructions in your product owner's manual.

PERNOS DE MANIJA

SE ADAPTAN A LA MAYORÍA DE LAS PODADORAS DE CÉSPED, EQUIPOS QUITANIEVE Y OTROS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA EXTERIORES

⚠ PRECAUCIÓN:

Desconecte el cable de bujía antes de trabajar en el unidad. Asegúrese de que el motor esté frío.

CÓMO INSTALAR:

1. Retire un lado a la vez.
2. Inserte el perno a través de la manija inferior y luego a través de la manija superior.
3. Coloque el perno en la perilla y atornillelo con los dedos.
4. Asegúrese de que el cable de control de aceleración (si procede) quede por debajo de la barra transversal de la manija inferior.
5. Reconecte el cable de bujía.

Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de instalación en su manual de usuario del producto.

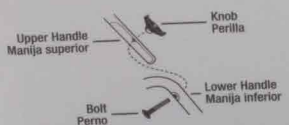

www.arnoldparts.com

CHECK OUT OUR ONLINE HOW-TO VIDEOS AND TAKE THE GUESSWORK OUT OF EQUIPMENT MAINTENANCE!

¡CONOZCA NUESTROS VIDEOS DE INFORMACIÓN PRÁCTICA EN LÍNEA Y LÍBRESE DE LAS DUDAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO!

ARNOLD

305 Mansfield Ave.
Shelby, OH 44875
www.arnoldparts.com

CONTAINS COMPONENTS MADE IN COSTA RICA

⚠ WA

⚠ ADVE

⚠ AVERTISSEM