WRIGHT PRODUCTS ®
QUALITY SINCE 1932™

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SCREEN DOOR KIT - SELF-CLOSING HINGE & LATCH
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATIONJUEGO DE HERRAJES PARA CONJUNTO PARA PUERTA MOSQUITERA - BISAGRA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y CERROJO
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PIÈCES DE VISSERIE POUR KIT DE PORTE MOUSTIQUAIRE - CHARNIÈRE À RESSORT DE RAPPEL ET VERROU

V29HZP

SCREEN DOOR KIT - SELF-CLOSING HINGE & LATCH

CONJUNTO PARA PUERTA MOSQUITERA - BISAGRA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y CERROJO

KIT DE PORTE MOUSTIQUAIRE - CHARNIÈRE À RESSORT DE RAPPEL ET VERROU

TOOLS REQUIRED:

Pencil, #2 Phillips screwdriver, drill, 7/64" & 1/8" drill bit

ACCESSORY KIT INCLUDES:

2 self-closing hinges, 1 handle, 1 hook & eye, screws

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

STEP 1. Mark and drill 7/64" pilot holes for handle and hinges

STEP 2. Mark and drill 1/8" pilot holes for hook and eye

STEP 3. Install components

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Lápiz, desarmador de cruz Phillips #2, taladro, brocas de taladro de 2,78 mm y de 3,2 mm.

EL CONJUNTO DE ACCESORIOS INCLUYE:

Dos (2) bisagras de cierre automático, una (1) manija, un (1) gancho y ojal, tornillos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

PASO 1. Marque y perfore agujeros piloto de 2,78 mm para la manija y las bisagras.

PASO 2. Marque y perfore agujeros piloto de 3,2 mm para el gancho y el ojal.

PASO 3. Instale los componentes.

OUTILS REQUIS :

Crayon, tournevis cruciforme n° 2, perceuse, mèches de 2,78 mm et de 3,2 mm

LE KIT D'ACCESSOIRES COMPREND :

2 charnières à ressort de rappel, 1 poignée, un crochet à œillet, des vis


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION :

ÉTAPE 1. Marquer des trous pilotes de 2,78 mm pour la poignée et les charnières, puis percer les trous

ÉTAPE 2. Marquer des trous pilotes de 3,2 mm pour le crochet à œillet, puis percer les trous

ÉTAPE 3. Installer les composants

EXTERIOR VIEW
VUE EXTÉRIEURE :
VISTA EXTERIOR:

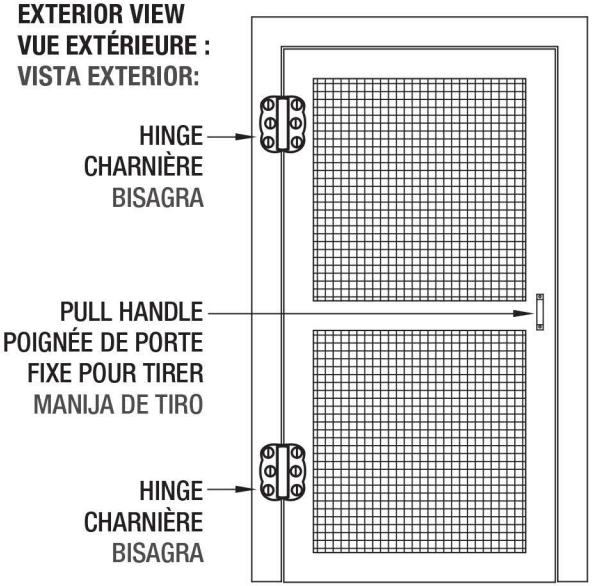

INTERIOR VIEW
VUE INTÉRIEURE :
VISTA INTERIOR:

