1860
Solid Brass
Laiton solide
Latón sólido



Tools Required
Outils requis
Herramientas necesarias

Secures door while allowing opening for viewing or ventilation

Instructions

1. Mount long plate 1/4" from edge of door at convenient height. Large hole at end of slot faces away from door jamb. Install 4 screws. (Drill 3\32" pilot holes if necessary.)
2. Mount chain holder on door jamb so that knob on chain will reach hole in slide plate.

Sécurise la porte tout en permettant une ouverture pour regarder dehors ou pour la ventilation

Instructions

1. Montez la plaque longue à 6,35 mm de l'arrêt de la porte à une hauteur convenable. Le grand trou au bout de la fente fait face au côté opposé du montant. Installez des vis. (Percez des trous pilots de 2,4 mm au besoin.)
2. Montez la porte-chaîne sur le montant pour que le bouton sur la chaîne puisse atteindre le trou sur la tôle inclinée.

Asegura la puerta y deja una abertura para ventilación o para ver hacia afuera

Instrucciones

1. Coloque la placa larga a 6,35 mm del borde la puerta a la altura adecuada. El agujero grande que se encuentra en el extremo de la ranura debe estar orientado hacia afuera de la jamba de la puerta. Instale 4 tornillos. (Si es necesario, realice agujeros guía de 2,4 mm).
2. Coloque el soporte de la cadena en la jamba de la puerta, de modo que la perilla de la cadena llegue al agujero de la placa de deslizamiento.

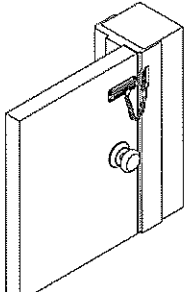

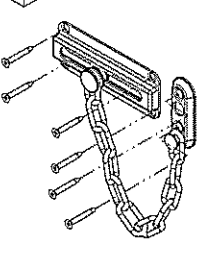

WARNING:
This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

SATISFACTION GUARANTEED

(See website for details: http://www.firstwatchsecurity.com/warranty)