



A UNIVERSAL ROTISERIE ROSTIZADOR UNIVERSAL



Model No.: 790-0016

This manual contains important step by step instructions for the proper assembly and installation of the Universal ROTISERIE. Read and follow all warnings and instructions before assembling, installing and using the appliance. Keep these instructions for future reference.

Este manual contiene importante instrucciones de paso a paso para el montaje y la instalación de la ROTISERIE Universal. Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar, instalar y utilizar el aparato. Guarde estas instrucciones para futuras consultas .

⚠ WARNING: Always refer to the Owner's Manual for your grill, provided by the original grill manufacturer. Read and follow all warnings and instructions in the Owner's Manual before installing this product. If you need a replacement Owner's Manual, contact the manufacturer.

⚠ ADVERTENCIA: Refiera siempre a su fabricante Manual de Propietario. Lea y siga todo los avisos e instrucciones en el manual antes de operar este producto. Si no tiene su Manual de Propietario de la parrilla, póngase en contacto con el fabricante.



IMPORTANT SAFETY WARNINGS

READ ALL SAFETY WARNINGS, ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING OR OPERATING YOUR ROTISERIE.

WARNING

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS:

This appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your safety and protection against possible electrical shock. It must be correctly plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. DO NOT cut, remove or alter the grounding prong from the plug.

- Prior to each use, ensure the grill and rotisserie are safe to operate by following the safety warnings and instructions contained in this manual and the Owner's Manual for your grill.
- Keep children and pets a safe distance away from the grill. DO NOT allow children to use or play near the grill or ROTISERIE.
- DO NOT leave the grill unattended while in use.
- DO NOT use the side burner when using a rotisserie. The burner lid could be hot from use.
- To avoid bodily injury, DO NOT touch the spit rod while in use or soon after because the rod will be EXTREMELY HOT.
- Keep all electrical cords away from water or hot surfaces.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug.
- Turn ROTISERIE motor switch to the "OFF" position before removing the plug from the outlet.
- Unplug the rotisserie motor when not in use and before cleaning.
- DO NOT exceed 12 lbs. of food on the rotisserie.
- Keep a fire extinguisher that is designated for use with gas product close by. Refer to your local fire authorities to determine the proper type and size.
- This appliance is for use with your barbecue grill only. DO NOT use the grill or this ROTISERIE for anything other than its intended purpose.
- DO NOT use while under the influence of drugs or alcohol.
- When using the AC current rotisserie, it must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes:
 - In the US: The National Electrical Code – ANSI-NFPA No. 70 – Latest Edition
 - In Canada: the Canadian Electrical Code – CSA C22.1

ALWAYS USE CAUTION AND COMMON SENSE WHEN OPERATING YOUR GAS GRILL. FAILURE TO ADHERE TO THE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS MANUAL, AND THOSE CONTAINED IN THE OWNER'S MANUAL FOR YOUR GRILL, COULD RESULT IN SEVERE BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.



IF MISSING OR DAMAGED PARTS, PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-913-8999. PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Inspect contents of the box to ensure all parts are included and undamaged.

READ ALL SAFETY WARNINGS, ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING OR OPERATING YOUR ROTISSERIE.


**READ THE OWNERS MANUAL FOR THE GRILL
BEFORE ASSEMBLING OR USING THIS ROTISSERIE.**

THE FOLLOWING TOOLS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS UNIVERSAL ROTISSERIE:

- Phillips & Flathead Screwdrivers
- Adjustable Wrench

PARTS LIST:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ① 1 Motor | ⑦ 5 M5 x 10mm Screws |
| ② 5 Spit Rod Sections | ⑧ 5 M5 Washers |
| ③ 2 Forks | ⑨ 5 M5 Nuts |
| ④ 2 Motor Mount Bracket (A & B) | ⑩ 1 Right Support Bracket |
| ⑤ 1 Motor Mount Bracket | |
| ⑥ 3 M6 X 10mm Screws | |

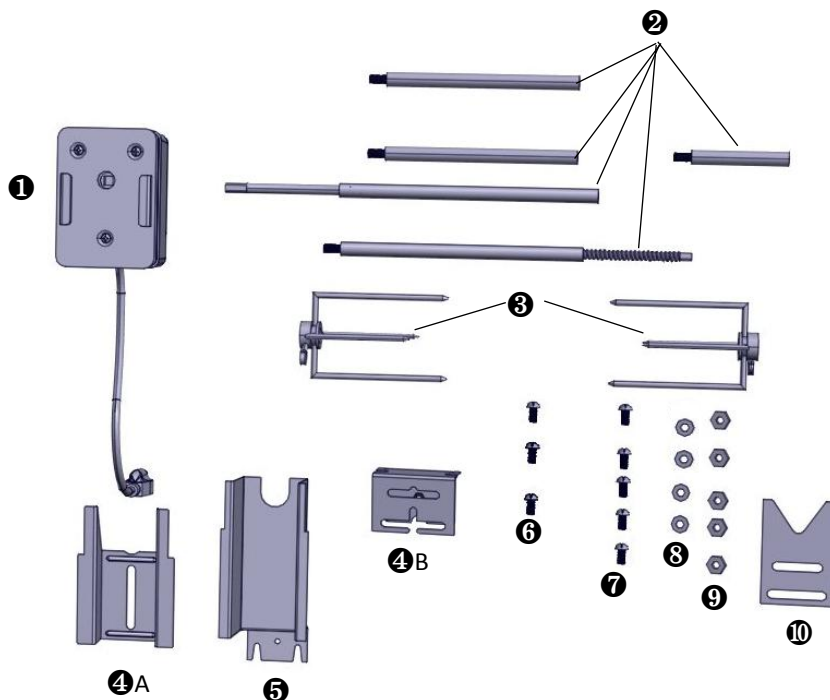



IF MISSING OR DAMAGED PARTS, PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-913-8999. PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Most grill models will use the motor mount brackets 4A & 4B provided. Follow Step 1 - Step 6 for installation. If your grill is pre-equipped with a side baffle notch for the rotisserie unit, use item number-5 (motor mount bracket) and skip to Step 7.

Step 1

Open grill hood and remove the cooking grates. Refer to the Owner's Manual for your grill for instructions on grate removal.

Step 2

Attach the motor mount bracket labeled 4B on the left hand side of the grill using two "M5x10mm" screws, "M5" washers and "M5" nuts. See Illustration-1.

Note: Motor mount bracket 4B may need to be turned around in order to fit properly on certain grills.

Step 3

Attach motor mount bracket 4A to bracket 4B using one "M6x10mm" screw as shown. Keep the screw loose until height adjustment has been set (Step 6). See Illustration 2.

Step 4

If a notch on the right side of the grill does not exist for your spit rod, attach the spit rod support bracket to the outside of the grill on the right using two "M5x10mm" screws, "M5" washers and "M5" nuts. (Two sets of holes may be provided depending on the model of your grill.)

Step 5

Using a combination of the spit rod sections provided, securely assemble the spit rod to a length that will rest on both the motor mount bracket to the spit rod bracket. The two longer sections must be the end pieces. Fit the shorter piece(s) in between the longer ones to elongate the spit rod as necessary to fit the width of your grill. See Illustration 4.

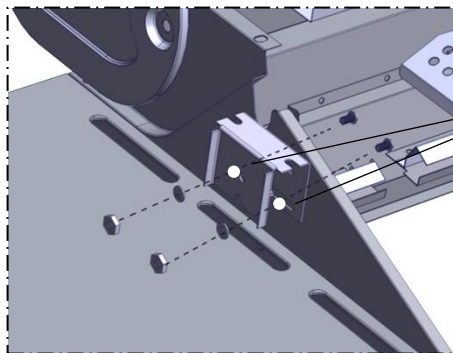


Illustration-1

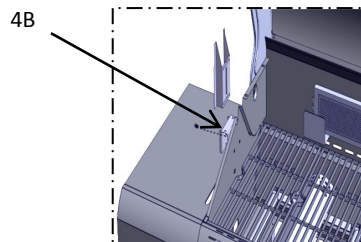


Illustration-2

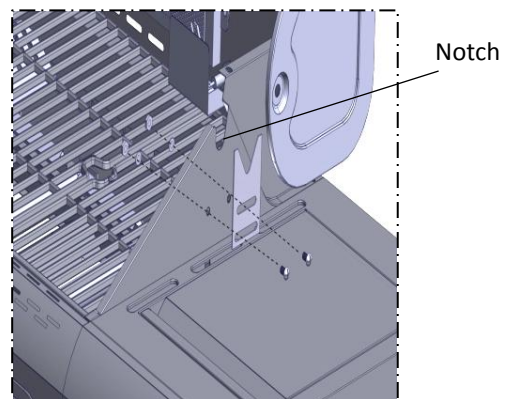


Illustration-3

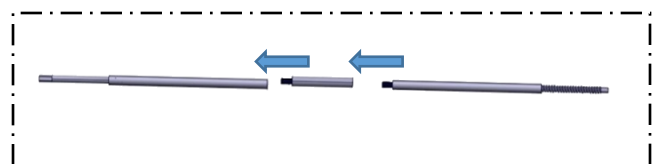


Illustration-4



IF MISSING OR DAMAGED PARTS, PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-913-8999. PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 6

To set the proper height for your motor mount bracket, place the rotisserie motor on the motor mount bracket. Then place the spit rod on the motor and slide the bracket adjustment up or down until the spit rod is level. After the height adjustment has been made, tighten the motor mount bracket 4A to bracket 4B with a "M6x10mm" screw. See Illustration 5.

For Grills pre-equipped with a side baffle notch, use the following installation instructions.

Step 7

Open grill hood and remove the cooking grates. Refer to the Owner's Manual for your grill for instructions on grate removal.

Step 8

Attach the motor mount bracket on the left hand side of the grill body by using two "M6 X 10mm" screws. See Illustration-7. The mounting screw holes are located underneath the side table. See Illustrations-6 and 7.

Step 9

Using a combination of the spit rod sections, securely assemble the spit rod to a length that will rest on both the motor mount bracket and the spit rod bracket. The two longer sections must be the end pieces. Fit the shorter piece(s) in between the longer ones to elongate the spit rod as necessary to fit the width of your grill. See Illustration 4.

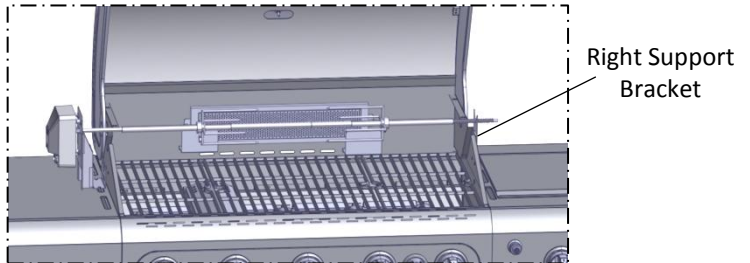


Illustration-5

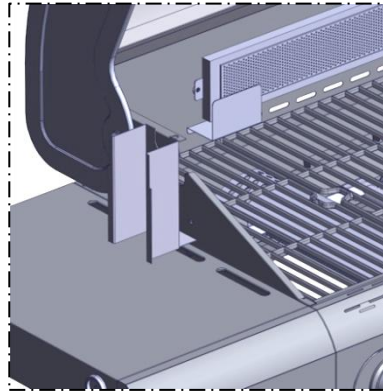


Illustration-6

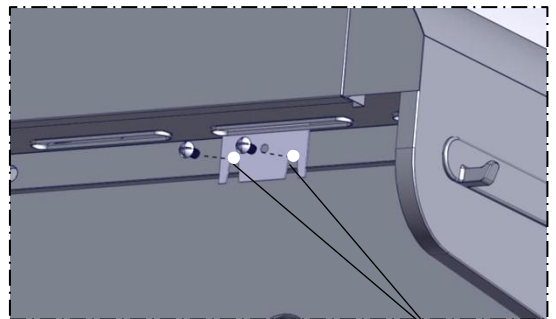


Illustration-7

Side Body
Mounting Holes

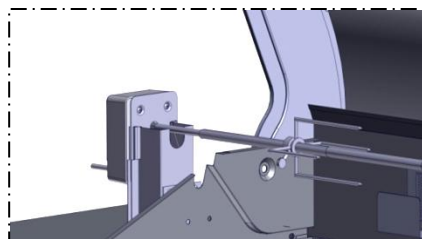


Illustration-8



IF MISSING OR DAMAGED PARTS, PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-913-8999. PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 10

Slide the rotisserie motor onto the support bracket. Slide the spit rod into the motor socket. See Illustration- 8.

Step 11

Lock the right hand side of the spit rod into the grill body notch. See Illustration-9.

Step 12

Reinstall the cooking grates by following the instructions contained in the Owner's Manual for your grill.

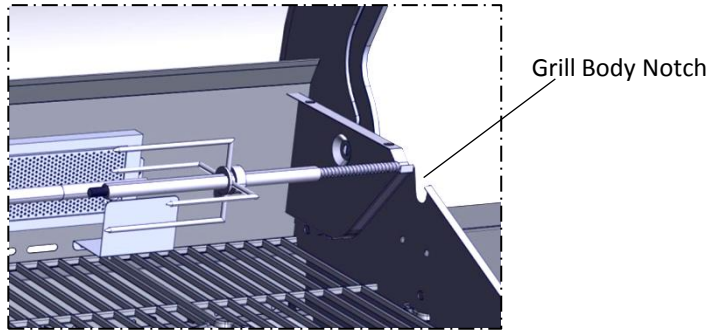


Illustration-9

READ ALL WARNINGS IN THE OWNER'S MANUAL FOR YOUR GRILL.

⚠ WARNING

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS:

This appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your safety and protection against possible electrical shock. It must be correctly plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. DO NOT cut, remove or alter the grounding prong from the plug.

OPERATION THE ROTISERIE:

1. Your grill was pre-drilled from the factory to include mounting holes for the Universal Parts Universal Rotisserie.
2. Install the rotisserie motor onto the motor mount bracket by following the instructions contained in this manual.
3. Ensure that the rotisserie motor is switched to the "OFF" position.
Note: The rotisserie motor is capable of turning up to 12 lbs. of meat.
4. Holding the spit rod, place one fork onto the rod with the forks pointing away from the motor and slide the fork to the center of the rod.
5. Skewer meat with the spit rod and slide the meat to the center of the rod.
6. Place second fork onto the spit rod with the prongs facing the meat.
7. Slide both forks tightly against the meat and securely in place by tightening the fork set screws.
8. Check the balance of the food on the rod by rotating the loaded spit rod loosely in your hands. The rod should rotate evenly with little effort. Adjust the food accordingly on the spit to achieve a balanced assembly.
9. Place the loaded spit rod into the motor assembly and support bracket.
10. Close the grill lid and turn the rotisserie motor "ON".

Note: Erratic noises from the motor are a sign of an unbalanced spit rod, which could cause severe damage to the motor gears. If you hear erratic noises, turn the rotisserie off and readjust the meat.

⚠ WARNING: Always use oven mitts/gloves to protect your hands. Metal parts become hot during use. Use extreme caution when handling spit rod and forks to prevent bodily injury.

11. Always turn the ROTISERIE motor to "OFF" before opening the grill lid.



IF MISSING OR DAMAGED PARTS, PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-913-8999. PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ROTISERIE COOKING CONTINUED:

12. When the food is cooked, use oven mitts/gloves to remove spit rod from motor assembly.
13. Loosen the fork set screws and remove the fork opposite the rotisserie motor. Then remove the meat by sliding it off the end of the spit rod.

HELPFUL TIPS

- Use a meat thermometer to ensure food has reached a safe internal temperature.
- The US Department of Agriculture recommends the minimum temperature be reached for the following food items prior to consumption:
 - Beef, Pork, Veal, Lamb: 145°F (62.8°C);
 - Ground Meat: 160°F (71.1°C);
 - Poultry: 165°F (73.9°C)
- If you pre-cook meat or poultry, do so immediately before grilling.
- Never defrost meat at room temperature or on a countertop.
- Refrigerate grilled leftovers within 2 hours of taking food off the grill.

For additional information, please call the USDA at: **1-888-674-6854**

CLEANING AND MAINTENANCE:

- Spit rod and forks can be disassembled and washed in dish soap and warm water.
 - Note: All metal parts, with exception of the motor, are dishwasher safe.
- After first use, it is likely that the stainless steel adjacent to the burner will darken. This is a normal property of stainless steel used on the rotisserie.
- Store motor and other parts in a cool, clean and dry place.
- To prevent electrical shock hazard, DO NOT immerse the motor or cord in water.



ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD, MONTAJE Y LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE ENSAMBLAR O USAR EL ROSTIZADOR.

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE CONEXION ELECTRICA A TIERRA:

Este artefacto (motor del asador) está equipado con un enchufe de tres clavijas (tierra) para su protección contra el riesgo de descarga eléctrica. Debe ser enchufado directamente a un tomacorriente de tres clavijas debidamente conectado a tierra. NO corte ni quite la clavija de conexión a tierra de este enchufe.

- Antes de cada uso, asegúrese que la parrilla y el asador son seguros de operar siguiendo las advertencias de seguridad y instrucciones contenidas en este manual y el Manual del propietario para la parrilla.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados. NO permita que los niños usen o jueguen cerca de la parrilla o rostizador.
- NO deje la parrilla desatendida mientras está en uso.
- NO use la hornilla lateral cuando se utiliza el rostizador. La tapa de la hornilla podría estar caliente del uso.
- Para evitar lesiones cuerpo, NO toque la varilla mientras está en uso o poco después de su uso, la barra puede ser EXTREMADAMENTE CALIENTE.
- Mantenga todos los cables de alimentación eléctrica alejados del agua o superficies calientes.
- NO opere con un cable o enchufe dañado.
- Gire el interruptor del motor del rostizador en "OFF" antes de quitar el enchufe del tomacorriente.
- Desenchufe el motor del rostizador cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- NO exceder las 12 libras. de comida en el rostizador.
- Mantenga un extintor de incendios aceptable para usar con productos de gas cerca. Consulte su localidad facultad de regular el tamaño y el tipo adecuado.
- Sólo para uso doméstico. NO use la parrilla o este rostizador para otra cosa que su finalidad prevista.
- NO use bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Cuando use un rostizador corriente alterna, debe estar conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales, o en ausencia de códigos locales:
 - En los EE.UU.: El Código Eléctrico Nacional - ANSI-NFPA Nº 70 - última edición
 - En Canadá: el Código Eléctrico Canadiense - CSA C22.1

 SEA PRECAVIDO Y UTILICE SENTIDO COMÚN CUANDO OPERE LA PARRILLA DE GAS.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL
PODRÍA RESULTAR EN LESIONES CORPORALES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.



SI FALTAN O ESTÁ DANADO PIEZAS, POR FAVOR LLAME A SERVICIO AL CLIENTE AL 1-800-913-8999. SE REQUERIRÁ EL COMPROBANTE DE COMPRA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Inspeccione el contenido de la caja para verificar todas las partes estén incluidas e intactas.

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE MONTAJE CON CUIDADO ANTES DE ARMAR Y USAR EL ROSTIZADOR.


LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO DE LA PARRILLA ANTES DE ARMAR Y USAR ESTE ROSTIZADOR.

LAS HERRAMIENTAS SIGUIENTES SE REQUIEREN PARA MONTAR EL UNIVERSAL ROSTIZADOR :

- Destornilladores Phillips y de Punta Plana
- Llave Ajustable

PARTS LIST:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ❶ 1 Motor | ❷ 5 M5 x 10mm Tornillos |
| ❸ 5 Secciones de Varillas | ❸ 5 M5 Arandelas |
| ❹ 2 Trinches | ❹ 5 M5 Tuercas |
| ❺ 2 Soporte de Montaje del Motor (A y B) | ❺ 1 Soporte Derecho de la Varilla |
| ❻ 1 Soporte de Montaje del Motor | |
| ❼ 3 M6x10mm Tornillos | |

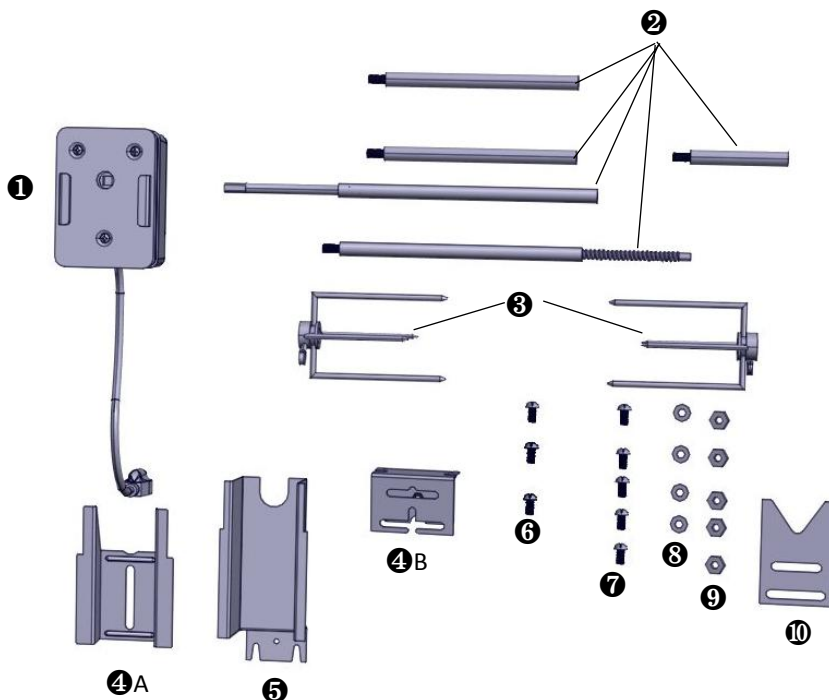



SI FALTAN PIEZAS, POR FAVOR LLAME A SERVICIO AL CLIENTE AL 1-800-913-8999. SE REQUERIRÁ EL COMPROBANTE DE COMPRA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASOS DE EMSAMBLAJE

La mayoría de los modelos de la parrilla utilizarán montar el motor 4A y 4B soportes siempre, siga el Paso 1 - Paso 6 para la instalación. Si su parrilla es pre-equipado con una muesca deflector lateral para la unidad del asador, el uso tema número 5 (motor soporte de montaje) y vaya al paso 7.

Paso 1

Abra la tapa de la parrilla y retire las parrillas de cocción. Consulte el manual del propietario para su parrilla para obtener instrucciones sobre la eliminación de parrilla

Paso 2

Fije el soporte de montaje del motor 4B en el lado izquierdo de la parrilla con dos tornillos, arandelas y tuercas. Vea Ilustración-1.

Nota: Soporte de montaje del motor 4B soporte puede dar la vuelta para caber correctamente en ciertas parrillas.

Paso 3

Conecte el motor de montaje del soporte 4A a 4B soporte con un tornillo como el se muestra. Mantenga tornillo suelto hasta la altura el ajuste se ha establecido. Vea Ilustrtrtion-2.

Paso 4

Si una muesca en el lado derecho de la parrilla no existe para su varilla, fijar el soporte de apoyo varilla al el lado exterior de la derecha de la parrilla utilizando dos tornillos, arandelas y tuercas.(Se proporcionan dos conjuntos de agujeros según el modelo de parrilla.) Ver Ilustración-3.

Paso 5

Usando una combinación de las secciones de varilla proporcionado , segura montar la varilla a una longitud que descansará en tanto el motor soporte de montaje en el soporte varilla . Las dos secciones más largas deben ser las piezas de los extremos . Montar la pieza más corta (s) entre los más largos para alargar la varilla según sea necesario escupir a la anchura de su parrilla . Vea la ilustración 4 .

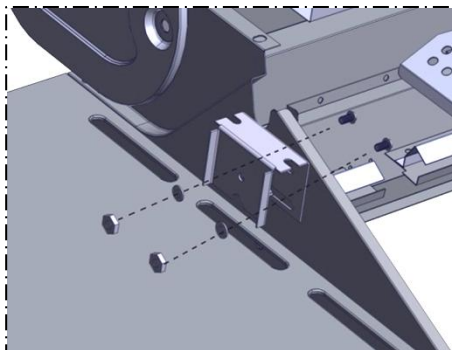


Ilustración-1

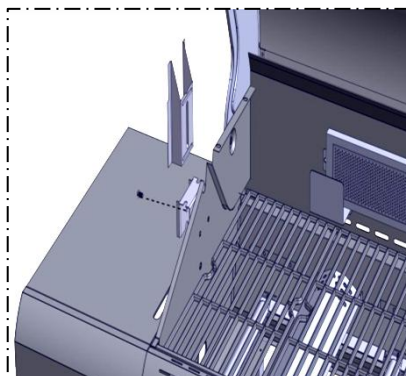


Ilustración-2

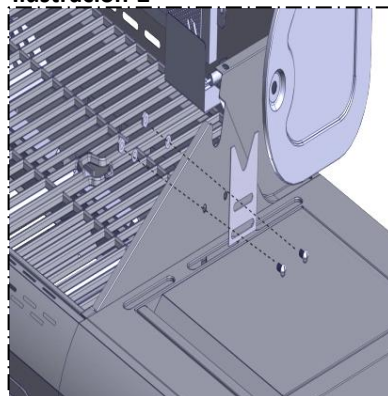


Ilustración-3

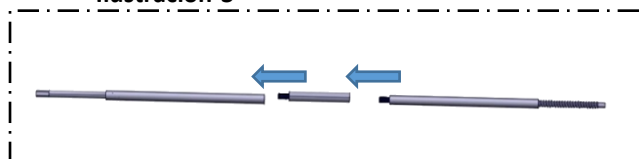


Illustration-4



**SI FALTAN PIEZAS, POR FAVOR LLAME A SERVICIO AL CLIENTE AL 1-800-913-8999.
SE REQUERIRÁ EL COMPROBANTE DE COMPRA**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 6

Para ajustar la altura adecuada para su motor de soporte de montaje, coloque el motor en el soporte de montaje del motor, coloque el escupir varilla en el motor y deslice el ajuste de soporte hacia arriba o hacia abajo hasta varilla es de nivel. Después del ajuste se ha hecho, apriete montaje del motor 4A soporte al soporte 4B con el tornillo "M6x10mm". Vea la ilustración-4.

Paso 7

Abra la tapa de la parrilla abierta y remueve las parrillas para cocinar. Consulte a su manual del propietario original parrilla.

Paso 8

Adjuntar motor soporte de montaje en la el lado izquierdo de la parrilla con dos tornillos M6 X 10mm. tornillo agujeros están situados debajo de lado mesa. Vea Illustration-5 y 6.

Paso 9

Usando una combinación de las secciones de varilla proporcionado , segura montar la varilla a una longitud que descansará en tanto el motor soporte de montaje en el soporte varilla . Las dos secciones más largas deben ser las piezas de los extremos . Montar la pieza más corta (s) entre los más largos para alargar la varilla según sea necesario escupir a la anchura de su parrilla . Vea la ilustración 4 .

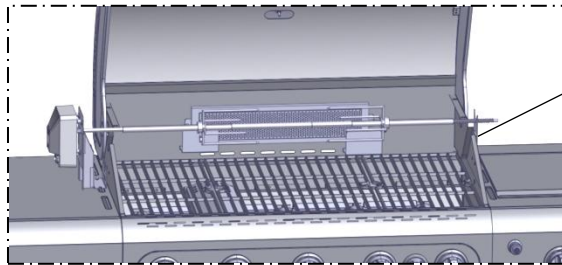


Ilustración-5

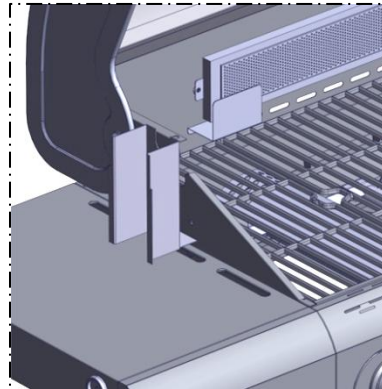


Ilustración-6

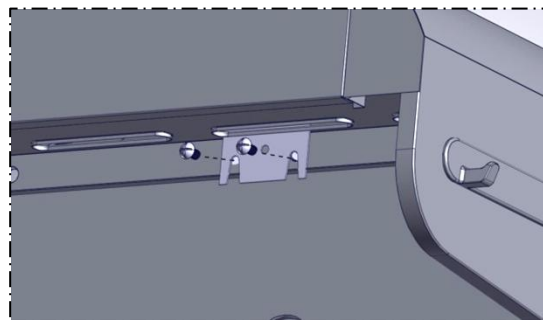


Ilustración-7

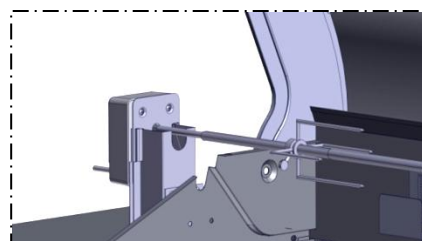


Ilustración-8



SI FALTAN PIEZAS, POR FAVOR LLAME A SERVICIO AL CLIENTE AL 1-800-913-8999.

SE REQUERIRÁ EL COMPROBANTE DE COMPRA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 10


Usando una combinación de secciones, montar la varilla a una longitud que se apoyará en tanto el motor soporte de montaje y la parrilla asador muesca cuerpo. Vea la ilustración-8

Paso 11

Trabe el lado derecho de la varilla en la muesca de la parrilla. Vea la ilustración -9

Paso 12

Vuelva a instalar las parrillas de cocción siguiendo las instrucciones contenidas en el manual del propietario para su parrilla .

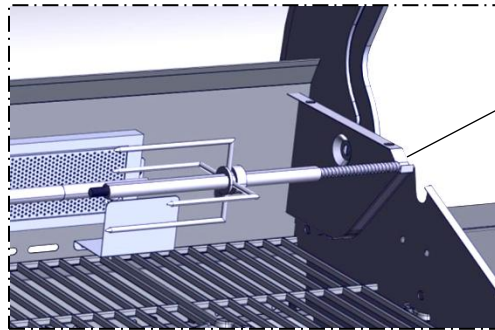

Muesca del Cuerpo De la Parrilla

Ilustración-8

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO DE LA PARRILLA.

⚠ ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS:

Este artefacto (motor del rostizador) está equipado con un enchufe de tres clavijas (tierra) para su protección contra el riesgo de descarga eléctrica. Debe ser conectado directamente a un receptáculo de tres clavijas debidamente conectado a tierra. NO corte ni quite la clavija de conexión a tierra de este enchufe.

FUNCIONAMIENTO DEL ASADORESTILO ROSTIZADOR :

1. La parrilla viene pre-perforado desde la fábrica con agujeros de montaje para instalar asador estilo ROTISERIE Universal de Universal Parts.
2. Instale el motor del asador en el soporte de montaje del motor.
3. Asegúrese de que el motor del asador se enciende "OFF".
Nota: Asador motor es capaz de convertir hasta un corte £ 12 de carne o aves de corral.
4. Coloque un tenedor en la varilla y se deslizan hacia el centro de la barra.
5. Brocheta de carne con la varilla y se deslizan hacia el centro de la barra.
6. Coloque segundo tenedor en la varilla con las puntas que se enfrenta la carne.
7. Deslice ambas horquillas firmemente contra la carne y apriete firmemente los tornillos de fijación tenedor.
8. Compruebe el resto de la comida en la barra girando la varilla cargada vagamente en sus manos. La varilla debe girar uniformemente con poco esfuerzo. Ajuste la comida en el rostizador para lograr un montaje equilibrado
9. Coloque la varilla cargada en el conjunto del motor y el soporte de apoyo.
10. Cierre la tapa de la parrilla y gire el motor del rostizador "ON".

Nota: Los ruidos erráticos del motor son un signo de una varilla desequilibrada. ¿Qué podría causar graves daños a los engranajes del motor. Si escucha ruidos erráticos , gire el rostizador apagado y readjust la carne



ADVERTENCIA: Utilice siempre manoplas de horno / guantes para proteger sus manos. Las piezas de metal se calientan durante el uso. Tenga mucho cuidado al manipular la varilla y horquillas.



SI FALTAN PIEZAS, LLAME AL SERVICIO AL CLIENTE 1-800-913-8999

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

COCCIÓN ESTILO ROTISERIE - CONTINUACIÓN:

11. Pare siempre el motor del rostizador en "OFF" al abrir la tapa de la parrilla.
12. Cuando la comida se hace, utilice manoplas de horno / guantes para retirar la varilla de montaje del motor.
13. Afloje los tornillos de fijación de la horquilla y quitar la carne deslizando el extremo de varilla.

CONSEJOS ÚTILES

- Utilice un termómetro para carne para verificar que haya alcanzado una temperatura interna segura.
- El Departamento de Agricultura de EE.UU. recomienda que los siguinetes alimentos alcancen las siguientes temperaturas minimas :
 - Cerdo -----140degrees F (71.1° C)
 - Ave ----160 degrees F (82° C)
 - Asados de carne -----165 degrees F (62.8°)
- Si precocina carne o pollo, hagalo inmediatamente antes de cocinarlo en la parrilla.
- Nunca descongele carne a la temperatura ambiente o sobre un mostrador.
- Refrige los restos a mas tardar 2 horas despues de haber sacado la comida de la parrilla.

Para mayor informacion, llame a la Linea de Informacion sobre Carne y Pollo de USDA al numero sin cargo: **1-888-674-6854**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- La varilla y los trinchas pueden desarmarse y lavarse con agua tibia y jabon para platos.
Nota: Todas las partes metalicas, con excepcion del motor pueden lavarse en la lavadora de platos.
- Es posible que despues del primer uso el acero inoxidable al lado de la hornalla se oscurezca. Esta es una propiedad normal del acero inoxidable utilizado en el rostizador.
- Guarde el motor y las otras piezas en un lugar limpio y seco.
- NO sumerja el motor o el cordon en agua para evitar los peligros de electrochoque.



1 YEAR LIMITED WARRANTY

For 1-year from the date of purchase, UNIVERSAL PARTS warrants the product against defects due to workmanship or materials to the original purchaser.

UNIVERSAL PARTS obligation under this warranty are limited to the following guidelines:

- This warranty does not cover units that have been altered/modified or damaged due to: normal wear, rust, abuse, improper maintenance and/or improper use.
 - This warranty does not cover surface scratches, rust or heat damage to the finish, which is considered normal wear.
 - UNIVERSAL PARTS may elect to repair or replace damaged units covered by the terms of this warranty.
 - This warranty extends to the original purchaser only and is not transferable or assignable to subsequent purchasers.
- UNIVERSAL PARTS requires reasonable proof of purchase. Therefore, we strongly recommend that you retain your sales receipt or invoice. To obtain a replacement for your product under the terms of this warranty, please call our Customer Service Department at 1-800-913-8999. A receipt will be required. UNIVERSAL PARTS will not be responsible for any units forwarded to us without prior authorization.

EXCEPT AS ABOVE STATED, UNIVERSAL PARTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTY.

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THOSE LISTED ABOVE FROM THE DATE OF PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE FAILURES OF THE PRODUCT TO COMPLY WITH THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY IS EXCLUDED. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT THE PURCHASE PRICE CHARGED IS BASED UPON THE LIMITATIONS CONTAINED WITHIN THE WARRANTY SET OUT ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA

Durante un año a partir de la fecha de la compra, UNIVERSAL PARTS garantiza el producto contra defectos en la fabricación o los materiales al comprador original.

Las obligaciones de UNIVERSAL PARTS con respecto a esta garantía se limitan a lo siguiente:

- Esta garantía no cubre unidades que hayan sido alteradas/modificado o dañadas debido a: uso normal, herrumbre, maltrato, mantenimiento inadecuado y/o uso inapropiado.
- Esta garantía no cubre rayones superficiales, daño por herrumbre o por calor al acabado, lo cual se considera como uso normal.
- UNIVERSAL PARTS puede decidir reparo o reemplazar las unidades dañadas cubiertas bajo los términos de esta garantía.
- Esta garantía se otorga al comprador original únicamente y no es transferible o asignable a los compradores posteriores.

UNIVERSAL PARTS exigen un comprobante de compra razonable. Por lo tanto, le recomendamos enfáticamente que retenga su recibo o factura de venta. Para obtener un respuesta para la railla producto bajo los terminos de esta garantía, sírvase contactar al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-913-8999. Se exigiria la presentacion de un recibo. UNIVERSAL PARTS no sera responsable de ninguna unidades devuelta a nosotros sin autorización previa.

EXCEPTO POR LO INDICADO ARRIBA, UNIVERSAL PARTS NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA.

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN CON UN FIN ED PARTICULAR SON DE DURACION LIMITADA DE ACUERDO A LO INDICADO ARRIBA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES DE DURACION DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN PODRÍA NO SER APLICABLE EN SU CASO.

SE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DANOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSIGUIENTES DERIVADOS DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA O DE CUALQUIER GARANTIA IMPLÍCITA DE PRODUCTO. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PRECIO DE COMPRA COBRADO SE BASA EN LAS LIMITACIONES CONTENIDAS EN LA GARANTIA ANTERIOR. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE EN SU CASO. ESTA GARANTIA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TENER ADEMÁS OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

State of California Proposition 65 Warnings: WARNING

This equipment is equipped to operate on propane gas which contains the chemical Benzene, known to the State of California to cause cancer and birth defects and other reproductive harm.

Advertencias de la Proposición 65 del estado de California: ADVERTENCIA

Este equipo está equipado para funcionar con gas propano, que contiene el benceno químico, conocido en el estado de California como causantes de cáncer y defectos congénitos y otros daños reproductivos.