


RYOBI

SAW MOUNTING BRACKET A18MSB1

For use with RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand

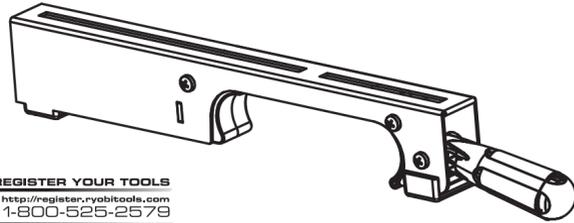

REGISTER YOUR TOOLS
http://register.ryobitools.com
1-800-525-2579

WARNING:

To reduce the risk of injury, do not attempt to use this product until you have read thoroughly and understand completely this operator's manual, the operator's manual for the miter saw, and the operator's manual for the RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand. Ensure compatibility and fit before using this accessory. Do not use this accessory if a part is damaged or missing.

READ ALL INSTRUCTIONS

- **KNOW YOUR ACCESSORY.** Read the operator's manual carefully. Learn the product's applications and limitations as well as the specific potential hazards related to this product.
- **KEEP THE WORK AREA CLEAN.** Cluttered work areas and work benches invite accidents. **DO NOT** leave tools or pieces of wood on the saw while operating.
- **DO NOT USE THIS PRODUCT WITH OTHER EQUIPMENT** or for other purposes.
- **BEFORE MAKING A CUT, BE SURE ALL ADJUSTMENTS ARE SECURE.**
- **ALWAYS MOUNT MITER SAW** so the workpiece is positioned in line with the work supports.
- **DO NOT APPLY AN UNBALANCED LOAD** that could cause the RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand to tip over.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS.** Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this product, also loan these instructions.

PACKING LIST

See Figure 1.

Saw Mounting Bracket (2), Bolt (5/16-18 x 2 in.) [4], Hex Nut (5/16 in.) [4], Lock Washer (5/16 in.) [4], Flat Washer (5/16 in.) [4], and Operator's Manual.

ATTACHING SAW TO THE MOUNTING BRACKETS

See Figures 2 - 3.

Position your saw on the RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand to achieve maximum balance and stability. All four corners of the saw must be bolted to the saw mounting brackets before use. Make sure bolts do not extend above the table of the miter saw.

NOTE: Ensure that saw mounting brackets can be clamped securely onto RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand before mounting saw. If locking lever on saw mounting bracket cannot easily be pushed down into the closed position, the adjustment screw is too tight. Do not force locking lever into the closed position. Loosen the adjustment screw. Refer to the **Mounting Bracket Adjustment** section.

If the saw has mounting holes that line up with the slots in the saw mounting brackets (see figure 2):

NOTE: The holes should align so that the brackets are parallel to each other when mounted.

- Disconnect the saw from power supply and lock the saw arm in the down position.
- Place two 2 x 4 or similar type of stable support underneath the saw to raise the saw and allow access to the saw's mounting feet.
- Place the saw mounting bracket underneath the raised side of the saw, and insert bolt through bracket slots and mounting holes in saw.
- **NOTE:** The saw mounting brackets should be placed so that the locking levers face the front of the saw.
- Loosely secure in place using a flat washer, lock washer, and hex nut.
- Insert second bolt through bracket and saw, then loosely secure.
- Repeat procedure to attach second bracket to saw.
- After making sure both brackets are parallel to each other, lightly tighten all four nuts to hold in position.

If the saw has holes that do not line up with the slots in the saw mounting brackets (see figure 3):

- Disconnect the saw from power supply and lock saw arm in the down position.
- Mount the saw to a mounting surface at least 1/2 in. thick using bolts, washers, and nuts (not included).
- Drill holes in the mounting surface to match the position of the slots in the saw mounting brackets.
- Proceed with installation as previously described.

MOUNTING THE MITER SAW TO THE RYOBI A18MS01/A18MS01G MITER SAW STAND

See Figures 4 - 5.

WARNING:

Do not mount miter saw to the RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand before ensuring the stand legs are secure. Failure to do so may result in possible injury and damage the tool.

- Make sure the mounting bracket locking levers are in the unlocked position.
- Lift the saw and bracket assembly, allowing the assembly to tilt slightly toward your body.
- While still tilted toward you, hook the front edge of the bracket assembly onto the front rail of the stand.

WARNING:

To avoid serious personal injury, make sure the curved front edge of the saw mounting brackets are securely seated onto the front rail of the RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand before seating the other end of the brackets. Failure to do so could cause you to lose control of the saw and bracket assembly, which could cause serious personal injury.

- Lower the saw and bracket assembly to allow the rear clamps of the brackets to seat fully over the rear rail.
- Lock the brackets in position by lowering the locking levers.

NOTE: Continue to hold the saw and bracket assembly with one hand until both levers are securely locked.

- Check position and adjust, if necessary, to make sure the weight of the saw is evenly balanced over the rails.
- Ensure the saw is fully seated and locked in position, then securely tighten the four nuts holding the saw to the saw mounting brackets.

WARNING:

The saw mounting brackets are designed to fit snugly over both rails with locking levers in the open position. With the locking levers in the lowered (locked) position, you should not be able to slide the saw mounting bracket assembly along the rails or remove the bracket assembly from the rails. If the saw mounting brackets will not fit over both rails, or if the brackets can be removed from the rails when the levers are locked, remove bracket assembly immediately and adjust bracket adjustment screw. Refer to the **Mounting Bracket Adjustment** section. Failure to heed this warning may result in serious personal injury.

To remove saw from the RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand:

- Raise the locking lever to unlock the saw and mounting bracket assembly.
- Grasp the brackets on either side of the assembly and lift away from the rear rail to disengage.
- With the assembly tilted slightly toward you, lift the front part of the assembly to disengage from the front rail of the stand.

MOUNTING BRACKET ADJUSTMENT

See Figure 6.

If the tool and bracket assembly can slide over the rails of the RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand or be removed from the rails when the levers are locked, the bracket adjustment screws need to be tightened. If the tool and bracket assembly will not fit over both rails, the bracket adjustment screw needs to be loosened.

NOTE: The tool should be removed from the mounting brackets before attempting to tighten or loosen the bracket adjustment screws.

To adjust:


- Make sure the mounting bracket locking lever is in the unlocked position.
- Lift bracket away from the rails of the RYOBI A18MS01/A18MS01G miter saw stand.
- Use a 10 mm wrench to slightly loosen the nut.
- Turn the screw with a Phillips screwdriver. Rotate clockwise if the bracket assembly needs to be tightened or counterclockwise if the assembly needs to be loosened.
- Install the bracket on the front rail then lower bracket to allow the rear clamp of the bracket to seat fully over the rear rail.
- **NOTE:** The mounting bracket should fit snugly over the rails when in the unlocked position.
- Lock the bracket in position by lowering the locking lever.
- **NOTE:** If the locking lever on the mounting bracket cannot easily be pushed down into the closed position, the adjustment screw is too tight. Do not force locking lever into the closed position. Loosen the adjustment screw.
- When the correct position is achieved, use a Phillips screwdriver to hold the screw in place and wrench-tighten the nut to secure.
- Repeat with the second mounting bracket.

To purchase additional mounting bracket assemblies (089041017702), call RYOBI customer service at 1-800-525-2579.

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.
1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625
1-800-525-2579 / www.ryobitools.com


995000421
2-8-18 (REV:01)

Fig. 1

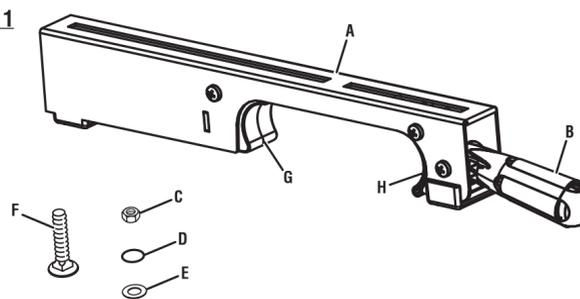


- A - Saw mounting bracket (support de montage de la scie, apoyo de montaje de la sierra)
- B - Locking lever (levier de verrouillage, palanca de fijación)
- C - Hex nut [5/16 in.] (écrou hexagonal [5/16 po], tuerca hexagonal [5/16 pulg.])
- D - Lock washer [5/16 in.] (rondelle frein [5/16 po], arandela de fijación [5/16 pulg.])
- E - Flat washer [5/16 in.] (rondelle plate [5/16 in.], arandela plana [5/16 in.])
- F - Bolt [5/16-18 x 2 in.] (boulon [5/16-18 x 2 po], perno [5/16-18 x 2 pulg.])
- G - Rear clamp (bride arrière, mordaza trasera)
- H - Front clamp (bride avant, mordaza delantera)

Fig. 2

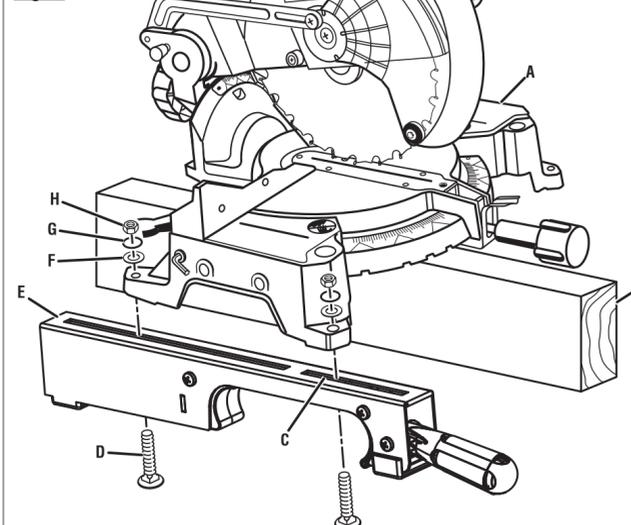


- A - Miter saw (scie à onglets, sierra ingleteadora)
- B - 2 x 4 (2 x 4, 2 x 4)
- C - Slot (fente, ranura)
- D - Bolt [5/16-18 x 2 in.] (boulon [5/16-18 x 2 po], perno [5/16-18 x 2 pulg.])
- E - Saw mounting bracket (support de montage de la scie, apoyo de montaje de la sierra)
- F - Flat washer [5/16 in.] (rondelle plate [5/16 in.], arandela plana [5/16 in.])
- G - Lock washer [5/16 in.] (rondelle frein [5/16 po], arandela de fijación [5/16 pulg.])
- H - Hex nut [5/16 in.] (écrou hexagonal [5/16 po], tuerca hexagonal [5/16 pulg.])

Fig. 3

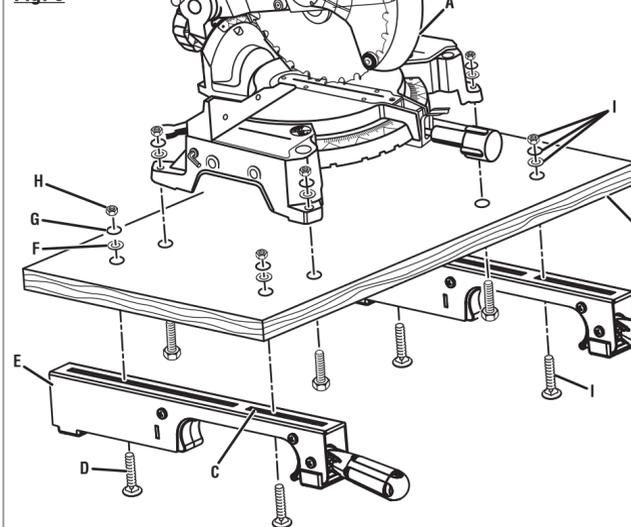


- A - Miter saw (scie à onglets, sierra ingleteadora)
- B - Stable support (support stable, soporte estable)
- C - Slot (fente, ranura)
- D - Bolt [5/16-18 x 2 in.] (boulon [5/16-18 x 2 po], perno [5/16-18 x 2 pulg.])
- E - Saw mounting bracket (support de montage de la scie, apoyo de montaje de la sierra)
- F - Flat washer [5/16 in.] (rondelle plate [5/16 in.], arandela plana [5/16 in.])
- G - Lock washer [5/16 in.] (rondelle frein [5/16 po], arandela de fijación [5/16 pulg.])
- H - Hex nut [5/16 in.] (écrou hexagonal [5/16 po], tuerca hexagonal [5/16 pulg.])
- I - Hardware not included (quincaillerie pas inclus, estas piezas no vienen incluidas)

Fig. 4

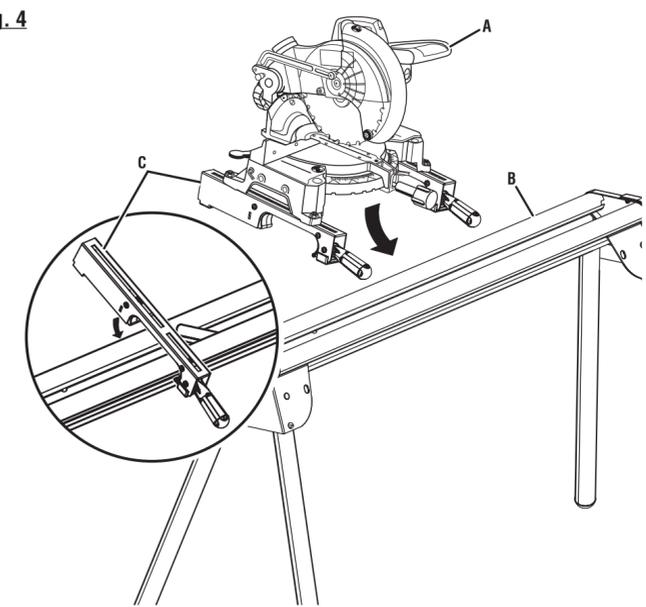


- A - Saw arm (bras de scie, brazo de la sierra)
- B - A18MS01/A18MS01G miter saw stand (A18MS01/A18MS01G stand pour scie à onglets, A18MS01/A18MS01G pedestal para sierra ingleteadora)
- C - Saw mounting bracket (support de montage de la scie, apoyo de montaje de la sierra)

Fig. 5

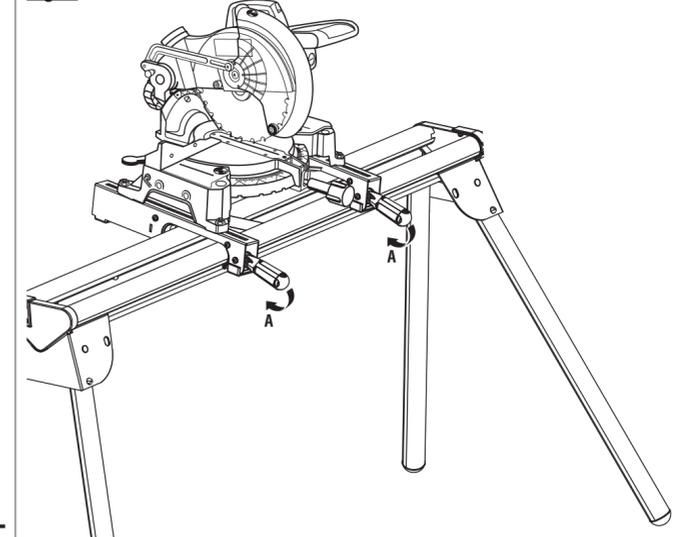

- A - Lower locking levers to secure to stand (abaisser les leviers de verrouillage pour assujettir sur le stand, baja las palancas de aseguramiento para fijar el conjunto en el banco)

Fig. 6

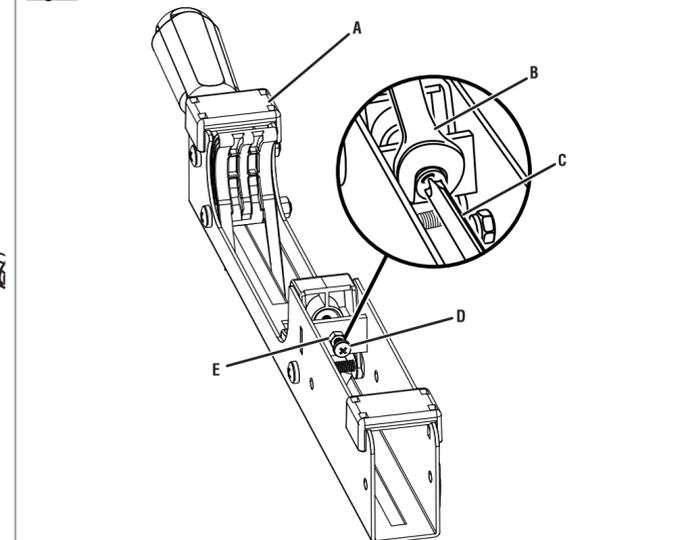


- A - Saw mounting bracket (support de montage de la scie, apoyo de montaje de la sierra)
- B - Wrench (10 mm) [clé (10 mm), llave de tuercas (10 mm)]
- C - Screwdriver (tournevis, destornillador)
- D - Bracket adjustment screw (vis de réglage de support, tornillo de ajuste del apoyo)
- E - Nut (écrou, tuerca)

RYOBI

SUPPORTS DE MONTAGE DE SCIE A18MSB1

Utiliser seulement avec le A18MS01/A18MS01G stand pour scie à onglets de RYOBI.

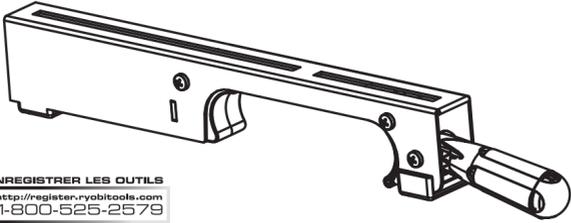

ENREGISTRER LES OUTILS
http://register.ryobitools.com
1-800-525-2579

⚠️ AVERTISSEMENT :

Afin de réduire le risque de blessures, ne pas tenter d'utiliser ce produit avant d'avoir bien lu et entièrement compris le présent manuel d'utilisation ainsi que les manuels d'utilisation sur la scie à onglets et l'établi à scie à onglets A18MS01/A18MS01G de RYOBI. Assurez-vous de la compatibilité et de l'ajustement avant d'utiliser cet accessoire. Ne pas utiliser cet accessoire si des pièces sont endommagées ou manquantes.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

- **VEILLER À BIEN CONNAÎTRE L'ACCESSOIRE.** Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre les applications et les limites de ce produit, ainsi que les risques spécifiques relatifs à son utilisation.
- **GARDER LE LIEU DE TRAVAIL PROPRE.** Un lieu de travail ou un établi encombré est propice aux accidents. **NE PAS** laisser d'outils ou de pièces de bois sur la scie en fonctionnement.
- **NE PAS UTILISER CE PRODUIT AVEC D'AUTRES OUTILS** ou pour d'autres applications.
- **S'ASSURER QUE TOUS LES DISPOSITIFS RÉGLAGE SONT CORRECTEMENT SERRÉS AVANT D'EFFECTUER UNE COUPE.**
- **TOUJOURS MONTER LA SCIE À ONGLETS** de façon à ce que la pièce à couper se trouve en ligne avec les support de travail.
- **NE PAS PLACER UNE CHARGE NON ÉQUILIBRÉE** qui pourrait faire basculer l'établi à scie à onglets A18MS01/A18MS01G de RYOBI.
- **CONSERVER CES INSTRUCTIONS.** Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si ce produit est prêt, il doit être accompagné de ces instructions.

LISTE DE CONTRÔLE D'EXPÉDITION

Voir la figure 1.

Supports de montage de scie (2), boulon (5/16-18 x 2 po) [4], écrou hexagonal (5/16 po) [4], rondelle frein (5/16 po) [4], rondelle plate (5/16 po) [4], et manuel d'utilisation.

POUR ATTACHER LA SCIE AUX SUPPORTS DE MONTAGE

Voir les figures 2 et 3.

Positionner votre scie sur l'établi à scie à onglets A18MS01/A18MS01G de RYOBI pour obtenir un équilibre et une stabilité maximum. Tous les quatre coins de la scie doivent être boulonnés sur les supports de montage avant l'utilisation. Assurez-vous que les boulons ne dépassent pas de la table de la scie à onglets.

NOTE : S'assurer que les supports de montage de la scie sont bien fixés sur l'établi à scie à onglets A18MS01/A18MS01G de RYOBI avant d'installer la scie. Si les leviers de verrouillage du support de fixation de la scie ne peut être facilement poussé vers le bas en position fermée, la vis de réglage est trop serrée. Ne forcez pas pour placer les leviers de verrouillage en position fermée. Desserrez la vis de réglage. Consultez la section **Réglage du support de montage de la scie**.

Si la scie comporte des trous qui s'alignent sur les fentes dans les supports de montage de la scie (voir la figure 2) :

NOTE : Les trous doivent être alignés de manière à ce que les supports de fixation soient parallèles les uns aux autres à la fin du montage.

- Débranchez la scie et verrouillez le bras de scie en position abaissée.
- Placez deux morceau de montant 2 x 4 ou un objet similaire au-dessous de la scie pour la soulever afin de pouvoir accéder à ces pieds de montage.
- Placez le support de montage de la scie en dessous du côté surélevé de la scie et insérez les boulons dans les fentes du support et les trous de montage de la scie.
- **NOTE** : Les supports de montage de la scie devraient être placés de sorte que les leviers de verrouillage font face au devant de la scie.
- Attachez sans serrer en utilisant une rondelle plate, une rondelle frein et un écrou hexagonal.
- Insérer le deuxième boulon dans le support et la scie, puis attachez sans serrer.
- Répétez la procédure pour attacher le deuxième support à la scie.
- Après s'être assuré que les deux supports sont parallèles, serrez légèrement tous les quatre écrous pour qu'ils tiennent en place.

Si les roues de montage de la scie ne s'alignent sur les fentes dans les supports de montage de la scie (voir la figure 3) :

- Débranchez la scie et verrouillez le bras de scie en position abaissée.
- Montez la scie sur une surface de montage ayant une épaisseur d'au moins 12,7 mm (1/2 po) en utilisant des boulons, des rondelles et des écrous (non inclus).
- Percez des trous dans la surface de montage correspondant aux plaques de réglage coulissantes dans les supports de montage de la scie.
- Continuez l'installation tel que décrit précédemment.

INSTALLATION DE LA SCIE À ONGLETS SUR L'ÉTABLI À SCIE À ONGLETS A18MS01/A18MS01G DE RYOBI

Voir les figures 4 et 5.

⚠️ AVERTISSEMENT :

Vérifier que les pieds de l'établi sont bien solides avant d'installer la scie à onglets sur l'établi à scie à onglets A18MS01/A18MS01G de RYOBI. Si cette précaution n'est pas prise, des blessures ou des dommages à l'outil pourraient en résulter.

- S'assurer que les leviers de verrouillage sont déverrouillés.
- Soulevez la scie et les supports en les laissant basculer légèrement vers soi.
- L'ensemble étant toujours incliné vers vous, accrocher le bride avant des supports sur le rail avant de l'établi.

⚠️ AVERTISSEMENT :

Afin d'éviter de graves blessures, s'assurer que le bord avant courbé des supports de montage de la scie repose fermement sur le rail avant de l'établi à scie à onglets A18MS01/A18MS01G de RYOBI avant de placer l'autre extrémité des supports. Ne pas prendre cette précaution pourrait causer la perte de contrôle de la scie, entraînant des blessures graves.

- Abaissez la scie et le support de manière à ce que son bride arrière s'engage complètement sur le rail arrière.
- Verrouillez les supports en place en abaissant les leviers de verrouillage.
NOTE : Continuez de tenir la scie et les supports avec une main jusqu'à ce que les deux leviers soient solidement verrouillés.
- Vérifier la position et l'ajuster selon le besoin, pour s'assurer que le poids de la scie est uniformément réparti sur les rails.
- S'assurer que la scie est bien en place et verrouillée en position, puis serrer fermement les quatre boulons de fixation de la scie sur ses supports de montage.

⚠️ AVERTISSEMENT :

Les supports de montage sont conçus pour un ajustement serré sur les deux rails supérieurs quand les leviers de verrouillage sont en position ouvert. Lorsque les leviers de verrouillage sont abaissés (position verrouillée) il ne devrait pas être possible de glisser le support de montage de la scie le long des rails ou d'enlever le support des rails de la table. Si les supports de montage ne peuvent pas être engagés sur les rails ou s'ils peuvent en être retirés lorsque les leviers de verrouillage sont abaissés, retirez immédiatement la scie et son support du table de travail et serrez la vis de réglage. Voyez la section Réglage du **support de montage de la scie**. Le non respect de cet avertissement pourrait résulter en des blessures corporelles graves.

Pour retirer la scie de l'établi à scie à onglets A18MS01/A18MS01G de RYOBI :

- Levez les leviers de verrouillage pour débloquer les supports de montage de la scie.
- Saisissez les support situées de chaque côté de l'ensemble et soulevez ce dernier pour le désengager du rail arrière.
- L'ensemble étant toujours incliné vers vous, soulevez la partie avant des supports pour désengager rail avant.

RÉGLAGE DU SUPPORT DE MONTAGE DE LA SCIE

Voir la figure 6.

Si l'outil et les supports peuvent glisser sur les rails de l'établi à scie à onglets A18MS01/A18MS01G de RYOBI ou être enlevés des rails quand les leviers sont verrouillés, il faut serrer les vis de réglage du support. Si la scie ou le support ne peuvent pas être engagés sur les deux rails, la vis de réglage de support doit être desserrée.

NOTE : Avant d'essayer de serrer ou de desserrer les vis de réglage de support, la scie devrait être enlevée des supports de montage.

Pour ajuster :

- S'assurer que le levier de verrouillage est déverrouillée.
- Soulever le support hors des rails de l'établi à scie à onglets A18MS01/A18MS01G de RYOBI.
- Utilisez une clé de 10 mm pour desserrer légèrement l'écrou.
- Tournez la vis avec un tournevis à pointe cruciforme. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre si le support de montage doit être serré ou dans le sens contraire si le support doit être desserré.
- Installez le support sur le rail avant et abaissez le support pour que la pince arrière du support s'engage entièrement sur le rail arrière.
NOTE : Les supports de montage sont conçus pour un ajustement serré sur les rails quand les leviers de verrouillage sont en position ouvert.
- Verrouillez le support en place en abaissant le levier de verrouillage.
NOTE : Si le levier de verrouillage du support de fixation de la scie ne peut être facilement poussé vers le bas en position fermée, la vis de réglage est trop serrée. Ne forcez pas pour placer le levier de verrouillage en position fermée. Desserrez la vis de réglage.
- Quand vous avez trouvé la bonne position, utiliser un tournevis à pointe cruciforme pour tenir le vis en place et serrez l'écrou avec une clé.
- Répétez avec le deuxième support de montage.

Afin de vous procurer des assemblages supplémentaires de support de fixation pour scie (pièce n° 089041017702), appelez le service à la clientèle RYOBI au 1-800-525-2579.

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625

1-800-525-2579 / www.ryobitools.com

RYOBI

APOYOS DE MONTAJE DE AFLOJE RÁPIDO PARA LA SIERRA

A18MSB1

Para utiliza solo con el A18MS01/A18MS01G pedestal para sierras ingleteadoras de RYOBI.



REGISTRE SUS HERRAMIENTAS
http://register.ryobitools.com
1-800-525-2579

⚠️ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, no intente usar este producto hasta haber leído y comprendido completamente este manual del operador, el manual del operador de la sierra ingleteadora y el manual del operador del pedestal de sierra ingleteadora RYOBI A18MS01/A18MS01G. Asegúrese de que la compatibilidad y el ajuste sean correctos antes de usar este accesorio. No use este accesorio si está dañado o si falta alguna pieza.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- **FAMILIARÍCESE CON EL ACCESORIO.** Lea cuidadosamente el manual del operador. Aprenda los usos y limitaciones del producto, así como los posibles peligros específicos relacionados con el uso del mismo.
- **MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.** Las áreas y mesas de trabajo mal despejadas son causas comunes de accidentes. **NO** deje herramientas o madera en la sierra mientras esté utilizándola.
- **NO USE ESTE PRODUCTO CON NINGÚN OTRO EQUIPO** ni para otros propósitos.
- **ANTES DE EFECTUAR UN CORTE ASEGÚRESE DE QUE ESTÉN BIEN ASEGURADOS TODOS LOS DISPOSITIVOS DE AJUSTE.**
- **SIEMPRE MONTE LA SIERRA INGLETEADORA** de manera que la pieza de trabajo quede colocada en línea con los conjuntos de los soporte de la pieza de trabajo.
- **NO APLIQUE UNA CARGA NO EQUILIBRADA** que pueda hacer que el pedestal de sierra ingleteadora RYOBI A18MS01/A18MS01G se caiga.
- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.** Consúltelas frecuentemente y utilícelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta herramienta, también facilítele las instrucciones.

LISTA DE EMPAQUETADO

Vea la figura 1.

Apoyo de montaje de afloje (2), perno (5/16-18 x 2 pulg.) [4], tuerca hexagonal (5/16 pulg.) [4], arandela de fijación (5/16 pulg.) [4], arandela plana (5/16 pulg.) [4], y manual del operador.

MONTAJE DE LA SIERRA INGLETEADORA A LA SOPORTE DE MONTAJE

Vea las figuras 2 y 3.

Coloque la sierra en el pedestal de sierra ingleteadora RYOBI A18MS01/A18MS01G para lograr equilibrio y estabilidad máximos. Las cuatro esquinas de la sierra deben estar atornilladas a los apoyos de montaje antes de usar la unidad. Asegúrese de que los pernos no sobresalgan arriba de la mesa de la sierra ingleteadora.

NOTA: Asegúrese de que los soportes de montaje de la sierra puedan sujetarse de modo seguro en el pedestal de sierra ingleteadora RYOBI A18MS01/A18MS01G antes de montar la sierra. Si la palanca de fijación del apoyo de montaje de la sierra no se puede empujar fácilmente hacia abajo, a la posición de cierre, el tornillo de ajuste está demasiado apretado. No fuerce la palanca de fijación hasta la posición de cierre. Afloje el tornillo de ajuste. Vea la sección **ajuste de los apoyos de montaje de la sierra**.

Si la sierra tiene agujeros de montaje que se alinean con las ranuras de los apoyos de montaje (vea la figura 2):

NOTA: Se deben alinear los orificios para que los soportes queden paralelos entre sí al montarlos.

- Desconecte la sierra del suministro de corriente y asegure el brazo de la sierra en la posición baja.
- Coloque una tabla de 50,8 x 101,6 mm (2 x 4 pulg.), o un tipo similar de soporte estable bajo la sierra para subirla y así poder tener acceso a los pies de montaje de la sierra.
- Coloque el soporte de montaje de la sierra por debajo del lado elevado de la sierra e introduzca los pernos a través de las ranuras del soporte y de los agujeros de montaje de la sierra.
NOTA: Los soportes de montaje de la sierra deben colocarse de manera tal que las palancas de fijación apunten al frente de la sierra.
- Ajústelos en su lugar sin apretar con una arandela plana, una arandela de seguridad y una tuerca hexagonal.
- Inserte un perno a través del soporte y la sierra, luego ajústelos en su lugar sin apretar
- Repita el procedimiento para sujetar el segundo apoyo a la sierra.
- Después de asegurarse de que ambos apoyos queden paralelos entre sí, apriete suavemente las cuatro tuercas para mantener todo el conjunto en su lugar.

Si la sierra tiene agujeros que no se alinean con las placas de ajuste deslizantes de los apoyos de montaje de la sierra (vea la figura 3):

- Desconecte la sierra del suministro de corriente y asegure el brazo de la sierra en la posición baja.
- Monte la sierra en una superficie de montaje de como mínimo 12,7 mm (1/2 pulg.) de espesor con pernos, arandelas y tuercas (no incluido).
- Perfore agujeros en la superficie de montaje que coincidan con las placas de ajuste deslizantes de los apoyos de montaje de la sierra.
- Proceda con la instalación como se explicó anteriormente.

CÓMO MONTAR LA SIERRA INGLETEADORA EN EL PEDESTAL DE SIERRA INGLETEADORA RYOBI A18MS01/A18MS01G

Vea las figuras 4 y 5.

⚠️ ADVERTENCIA:

No monte la sierra ingleteadora en el pedestal de sierra ingleteadora RYOBI A18MS01/A18MS01G antes de asegurarse de que las patas del pedestal estén seguras. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones corporales y daños a la herramienta.

- Asegúrese de palanca de fijación esté en la posición asegurada.
- Levante el conjunto de la sierra y los apoyos, permitiendo que se incline levemente hacia usted.
- Con el conjunto de la sierra inclinado hacia usted, enganche el borde delantero del conjunto de soportes en el riel delantero del pedestal.

⚠️ ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones personales graves, asegúrese de que el borde delantero curvo de los soportes de montaje de la sierra estén colocados de forma segura en el riel delantero del pedestal de sierra ingleteadora RYOBI A18MS01/A18MS01G antes de colocar el otro extremo de los soportes. Si no lo hace así, podría perder el control del conjunto de la sierra y los apoyos, con lo cual podrían causarse lesiones serias.

- Baje el conjunto de la sierra y los apoyos para permitir que la mordaza trasera de los apoyos se asiente completamente en el borde trasero de la riel delantero.
- Asegure los apoyos en su lugar; para ello, baje las palancas de fijación.
NOTA: Continúe sujetando el conjunto de la sierra y los apoyos con una mano hasta que estén firmemente aseguradas ambas palancas.
- Revise la colocación y ajústela si es necesario, para asegurarse de que el peso de la sierra esté equilibrado uniformemente en los rieles.
- Asegúrese de que la sierra esté bien asentada y asegurada en su lugar, y después apriete firmemente las cuatro tuercas encargadas de fijar la sierra en los apoyos de montaje.

⚠️ ADVERTENCIA:

Los apoyos de montaje para la sierra están diseñados para quedar ajustados sobre los rieles, con las palancas de fijación en la posición abierta. Con la palanca de fijación en la posición baja (aseguramiento), los apoyos de montaje de la sierra no deberían poder deslizarse por los rieles ni retirarse de los rieles de ésta. Si los apoyos de montaje de la sierra no quedan en ambos rieles o si pueden retirarse los apoyos de los rieles con las palancas aseguradas, retire el apoyo inmediatamente y ajuste el tornillo de ajuste del apoyo. Vea la sección **ajuste de los apoyos de montaje de la sierra**. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones corporales serias.

Para quitar la sierra del pedestal de sierra ingleteadora RYOBI A18MS01/A18MS01G:

- Suba las palancas de fijación para desasegurar el conjunto de los apoyos de montaje de la sierra.
- Sujete las placa de cada lado del conjunto y levante éste del riele trasero de la mesa para separarlos.
- Teniendo el conjunto levemente inclinado hacia usted, levante la parte delantera del conjunto para separarlo del riele delantero.

AJUSTE DE LOS APOYOS DE MONTAJE DE LA SIERRA

Vea la figura 6.

Si la herramienta y el conjunto de soportes pueden deslizarse en los rieles del pedestal de sierra ingleteadora RYOBI A18MS01/A18MS01G o retirarse de ellos al estar aseguradas las palancas, es necesario apretar los tornillos de ajuste de los apoyos. Si el conjunto de la sierra y los apoyos no queda en ambos rieles, es necesario aflojar el tornillo de ajuste de dichos apoyos.

NOTA: Es necesario retirar de los apoyos de montaje la sierra antes de intentar apretar o aflojar los tornillos de ajuste de dichos apoyos.

Para ajustar:

- Asegúrese de palanca de fijación esté en la posición asegurada.
- Levante éste apoyo de los rieles del pedestal de sierra ingleteadora RYOBI A18MS01/A18MS01G.
- Con una llave de 10 mm de tuercas afloje levemente la tuerca.
- Gire el tornillo con un destornillador Phillips. Si los apoyos necesitan apretarse, gire a la derecha los tornillos; si los apoyos necesitan aflojarse, gire a la izquierda los tornillos.
- Instale el apoyo en el riele delantero y después baje el apoyo para permitir que la mordaza trasera del apoyo se asiente completamente en el riele trasero.
NOTA: El apoyo de montaje debe quedar ajustado sobre los rieles cuando esté en la posición abierta.
- Asegure el apoyo en su lugar; para ello, baje la palanca de fijación.
NOTA: Si la palanca de fijación del apoyo de montaje de la sierra no se puede empujar fácilmente hacia abajo, a la posición de cierre, el tornillo de ajuste está demasiado apretado. No fuerce la palanca de fijación hasta la posición de cierre. Afloje el tornillo de ajuste.
- Cuando logre la posición correcta, use un destornillador Phillips para asegurar el tornillo en su lugar y ajuste firmemente la tuerca usando una llave.
- Repita el proceso con el otro apoyo de montaje.

Para adquirir conjuntos de soporte adicionales para la sierra (núm. pieza 089041017702), llame al departamento de atención al consumidor de RYOBI al 1-800-525-2579.

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625

1-800-525-2579 / www.ryobitools.com