



GLMPXT-15



GLMPXT-19



GLMPXT-23

OPERATING & SAFETY INSTRUCTIONS

Gorilla Ladders® are covered by several issued and pending US and International patents. For more information, please visit www.gorillaladders.com/patents


Gorilla Ladders® está amparada por varias patentes internacionales y de Estados Unidos ya concedidas o en trámite. Para más información, visita www.gorillaladders.com/patents

INSTRUCCIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD

GLMPXT-23



GLMPXT-19

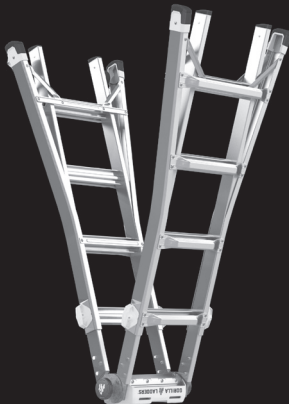

GLMPXT-15



Lifetime Limited Warranty

Gorilla Ladders® are warranted against defects in workmanship or materials, under normal use, to the original owner for the useful life of the product. Gorilla Ladders will, at its option or discretion replace or refund the purchase price paid, any unit subject to this Limited Lifetime Warranty during the warranty period. Under all circumstances, Gorilla Ladders' maximum liability under this Lifetime Limited Warranty will be limited to the purchase paid price."

THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.

Gorilla Ladders®
7677 Equitable Drive, Eden Prairie, MN 55344
800-867-6763 (TEL) — 800-945-0191 (FAX)
www.gorillaladders.com

Garantía limitada de por vida

Gorilla Ladders® provee garantía contra defectos de fabricación o de materiales, en condiciones normales de uso, al dueño original durante la vida útil del producto. "A su entera discreción, Gorilla Ladders optará, durante el plazo de garantía, por reembolsar el precio de compra pagado o reponer cualquier unidad sujeta a esta garantía limitada de por vida. Bajo ninguna circunstancia, la responsabilidad máxima de Gorilla Ladders en virtud de esta garantía limitada de por vida podrá exceder el precio de compra pagado".

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD.

Gorilla Ladders®
7677 Equitable Drive, Eden Prairie, MN 55344
800-867-6763 (TEL) — 800-945-0191 (FAX)
www.gorillaladders.com

REGISTRO DE LA GARANTÍA

REGISTRATE POR INTERNET EN
WWW.GORILLALADDERS.COM/WARRANTY O ENVÍA DE VUELTA ESTE
FORMULARIO DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA COMPRA.

Nombre: _____

Apellido: _____

Dirección: _____

Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Dirección de correo electrónico _____

Fecha de compra _____

Modelo núm. _____ Lote núm. _____

1. ¿Cómo te categorizarías a ti mismo?

- ☐ PRO / Contratista
☐ Propietario de vivienda / Consumidor

2. ¿Poseíste antes una escalera con múltiples posiciones?

- ☐ Si
☐ No

Si la respuesta es positiva, ¿por qué compraste la escalera Gorilla Ladders de múltiples posiciones?

3. ¿Has comprado antes algún

Producto Gorilla Ladders?

- ☐ Si
☐ No

Si la respuesta es positiva, ¿qué

producto(s)?

☐ Mini escalera

☐ Plataforma de trabajo

☐ Escalera de múltiples posiciones

4. ¿Dónde usarás esta escalera?

- ☐ Empresa
☐ Hogar

Regístrate por Internet en
www.gorillaladders.com/
warranty
o envía de vuelta este
formulario a la siguiente
dirección:
GORILLA LADDERS®
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344

WARRANTY REGISTRATION

REGISTER ONLINE AT WWW.GORILLALADDERS.COM/WARRANTY OR
RETURN THIS FORM WITHIN 10 DAYS OF PURCHASE.

First Name: _____

Last Name: _____

Address: _____

City _____ State _____ Zip _____

Email Address _____

Date Purchased _____

Model # _____ Lot # _____

1. How would you categorize yourself?

- ☐ PRO/Contractor
☐ Homeowner/Consumer

2. Do you currently own a multi-position ladder?

- ☐ Yes
☐ No

If yes, why did you purchase the
Gorilla Ladders multi-position ladder?

3. Have you purchased a
Gorilla Ladders® product before?

- ☐ Yes
☐ No

If yes which one?

- ☐ Step Stool
☐ Work Platform
☐ Multi-Position

4. Where will you use this ladder?

- ☐ Business
☐ Home

Register online at
[www.gorillaladders.com/
warranty](http://www.gorillaladders.com/warranty)


or return this form to
the address below:

Warranty Registration
GORILLA LADDERS®
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344

OVERVIEW

MPX ALUMINUM TELESCOPING MULTI-POSITION LADDER

There are two components to operate the ladder: adjustable hinges and rail locks. The adjustable hinges allow the ladder to be used in four different configurations shown below. The rail locks allow the outer sections to slide between different height adjustments of one-foot increments on either side of the ladder.

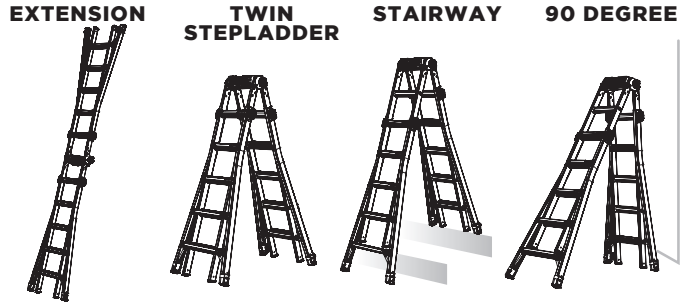

The ladder must only be used in the 90 degree position when one side of the ladder is one rung shorter than the other side. Only use ladder against a solid wall.

MUST ONLY BE USED WHEN BACK OF LADDER IS AGAINST A WALL AND THE LADDER IS ON A FLAT LEVEL SURFACE.

SPECIFICATIONS

# of Positions	GLMPXT-15	GLMPXT-19	GLMPXT-23
Extension	5	7	9
Twin Stepladder	3	4	5
Stairway	3	6	10
90 Degree	2	3	4
Total Positions	13	20	28
Ladder Size			
Extension	7' 10" - 11' 10"	9' 10" - 15' 10"	11' 10" - 19' 10"
Twin Stepladder	4' - 6'	5' - 8'	6' - 10'
Stairway	4' - 6'	5' - 8'	6' - 10'
90 Degree	5' 1" - 6' 1"	6' 1" - 8' 1"	7' 1" - 10' 1"
Highest Standing Level			
Extension	4' 10" - 8' 8.5"	6' 10" - 12' 7"	8' 9" - 16' 6"
Twin Stepladder	1' 11" - 3' 9.75"	2' 10" - 5' 8.5"	3' 9.75" - 7' 7.5"
Stairway	1' 11" - 3' 9.75"	2' 10" - 5' 8.5"	3' 9.75" - 7' 7.5"
90 Degree	2' 7" - 3' 4"	3' 5.5" - 5' 3"	4' 4" - 7' 2"
Max Reach			
	15' 2.5"	19' 1"	23'
Duty Rating			
	Type IAA 375 lbs.	Type IAA 375 lbs.	Type IAA 375 lbs.

FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ON THIS LADDER, INCLUDING THOSE UNDER THE STEPS, MAY RESULT IN INJURIES OR DEATH.

WARNING

The use of fall protection equipment is ALWAYS recommended. Check applicable ANSI, OSHA, State, and Local codes for specific requirements.

ADVERTENCIA


Se recomienda usar SIEMPRE el equipo de protección contra caídas. Revísa los requisitos específicos de los códigos aplicables de ANSI, OSHA y los gobiernos estatal y local.

PELIGRO

NO LEER NI SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE ESTA ESCALERA, INCLUYENDO AQUELLAS QUE APAREZCAN DEBAJO DE LOS PELDANOS, PODRÍA RESULTAR EN LESIONES O MUERTE.

# de posiciones	GLMPXT-15	GLMPXT-19	GLMPXT-23
Extensión	5	7	9
Escalera de tijera doble	3	4	5
Escalera fija	3	6	10
90 Grados	2	3	4
Total Positions	13	20	28
Posiciones			
Extensión	2.38m - 3.60m	2.9m - 4.8m	3.6m - 6m
Escalera de tijera doble	1.21m - 1.82m	1.5m - 2.4m	1.8m - 3m
Escalera fija	1.21m - 1.82m	1.5m - 2.4m	1.8m - 3m
90 Grados	1.54m - 1.85m	1.8m - 2.4m	2.1m - 3m
Nivel más alto en posición vertical			
Extensión	1.47m - 2.65m	2m - 3.8m	2.6m - 5m
Escalera de tijera doble	58.42cm - 1.16m	86.3cm - 1.7m	1.1m - 2.3m
Escalera fija	58.42cm - 1.16m	86.3cm - 1.7m	1.1m - 2.3m
90 Grados	78.74cm - 1.01m	1m - 1.6m	1.3m - 2.1m
Alcance máx	4.63m	5.8m	7m
Clasificación de servicio	Tipo IAA 170 kg	Tipo IAA 170 kg	Tipo IAA 170 kg

SPECIFICATIONS

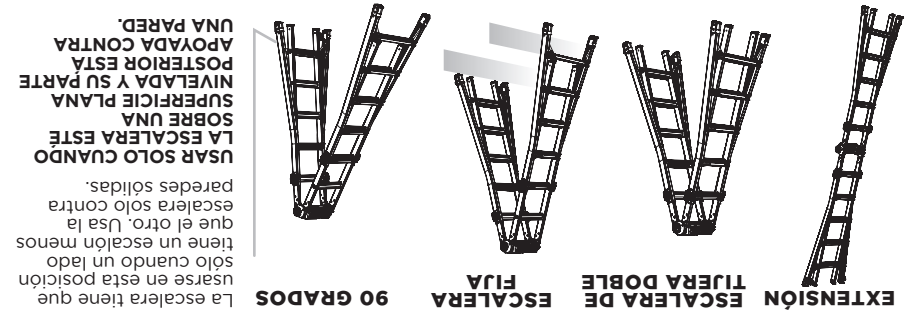

Hay dos componentes para usar la escalera: bisagras ajustables y bloques de riel. Las bisagras ajustables permiten usar la escalera en las cuatro configuraciones diferentes que se muestran más abajo. Los bloques de riel permiten que las secciones exteriores se deslicen entre los diferentes ajustes de altura en intervalos de un pie a cada lado de la escalera.

ESCALERA MPX DE ALUMINIO, TELESCÓPICA Y DE MÚLTIPLES POSICIONES

VISIÓN GENERAL

MECANISMO DE BLOQUEO

FUNCIONAMIENTO DE LAS BISAGRAS AJUSTABLES

Las dos bisagras ajustables ubicadas en la parte superior de la escalera permiten cambiar la posición de almacenaje a las demás configuraciones. Las bisagras ajustables se bloquearán en 3 posiciones, como se muestra en las figuras 3, 4 y 5.

Para Desbloquear
Presiona el botón para desbloquear la bisagra. (Ver Figura 1)

Para Bloquear
Coloca la escalera en la posición correcta de "uso" o en la posición de almacenaje para bloquear por completo ambas bisagras. (Ver Figura 2)

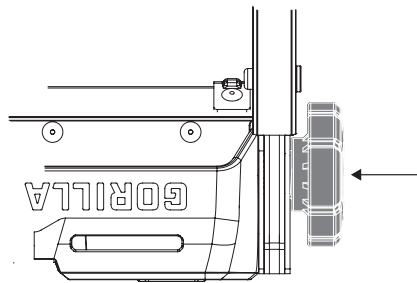


Figura 1 - Desbloquear

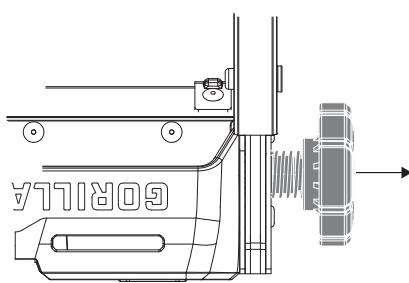


Figura 2 - Bloquear

3 POSICIONES DE BLOQUEO

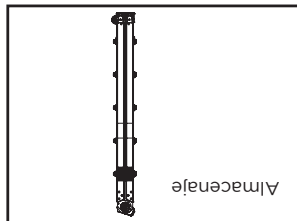


Figura 3

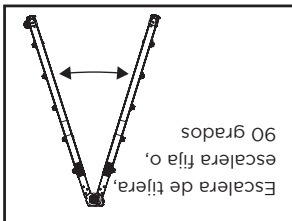


Figura 4

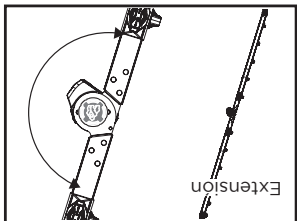


Figura 5

PELIGRO TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENEN QUE FIJARSE ANTES DE USAR LA ESCALERA

PELIGRO NO TE PARES SOBRE ESCALERA AL AJUSTAR BISAGRAS NI AL PRESIONAR EL BOTÓN

NOTA: De haber presión sobre los pines de la bisagra, será difícil desbloquearla. Para aliviar la presión, mueve la mitad de la escalera hacia adelante y hacia atrás hasta que la bisagra pueda desbloquearse fácilmente.

NOTA: No fuerces la bisagra con ninguna herramienta. Podrían sobrevenir daños permanentes al mecanismo de la bisagra. Se requiere tan solo una ligera presión para desbloquear cuando los orificios están bien alineados.

LOCKING MECHANISMS

ADJUSTABLE HINGE OPERATION

The two adjustable hinges located at the top of the ladder allow the ladder to change from the storage position to the other configurations. The adjustable hinges will lock in 3 positions as shown in Figures 3, 4 and 5.

To Unlock
Push palm buttons to disengage hinge lock. (see Figure 1)

To Lock
Position ladder in the correct "use" position or storage position to fully engage both hinges to the locked position. (see Figure 2)

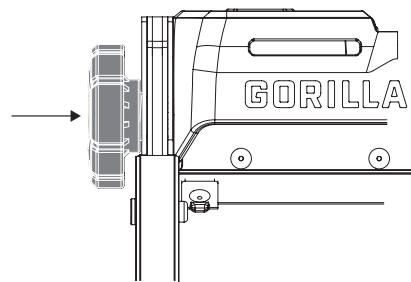


Figure 1 - Unlocked

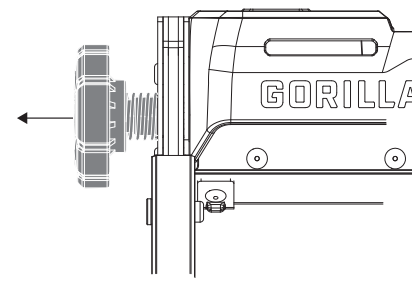


Figure 2 - Locked

3 LOCKED POSITIONS

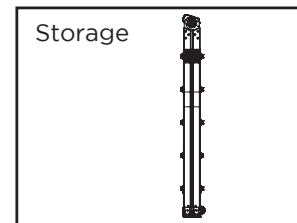


Figure 3

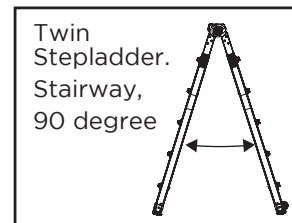


Figure 4

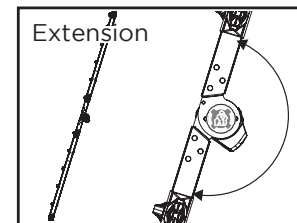


Figure 5

DANGER ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING LADDER.

DANGER DO NOT STAND ON LADDER WHEN ADJUSTING HINGE OR PUSHING IN THE PALM BUTTON.

NOTE: If there is any pressure on the hinge pins, the hinge will be difficult to unlock. To relieve pressure, move half of the ladder back and forth until hinge can be easily disengaged.

NOTE: Do not force the hinge with any tools. Permanent damage to the hinge mechanism can occur. Only light pressure is required to unlock when holes are properly aligned.

LOCKING MECHANISMS

RAIL LOCK OPERATION

The rail locks located on each side of the ladder lock the inner and outer sections and allow you to adjust the height of the ladder in one-foot increments. (see Figures 6 & 7 below)

To Unlock Rail Locks

Turn rail locks a 1/4 turn one at a time to the unlocked position.

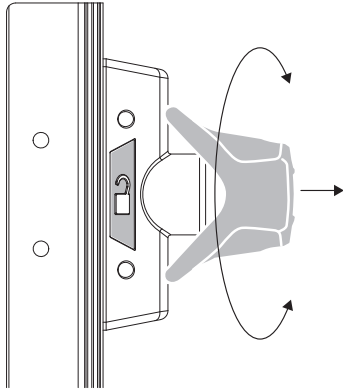


Figure 6 - Unlocked

To Lock Rail Locks

Turn rail locks a 1/4 turn one at a time to the locked position.

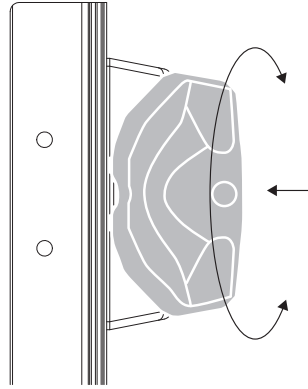


Figure 7 - Locked

NOTE: Unlock only one rail lock at a time while supporting the inner section. Do not adjust locks if anyone is on the ladder.

⚠ DANGER

ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING LADDER. THE RAIL LOCKS ARE FULLY LOCKED WHEN NO RED IS SHOWING.

⚠ DANGER

DO NOT STAND ON LADDER WHEN ADJUSTING RAIL LOCKS.

MECANISMO DE BLOQUEO

FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DE RIEL

Los bloques de riel ubicados a cada lado de la escalera bloquean las secciones interna y exterior, así como te permiten ajustar la altura de la escalera en intervalos de un pie. (Ver Figuras 6 y 7 más abajo)

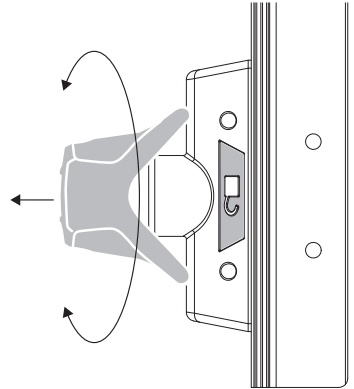


Figura 6 - Desbloqueado

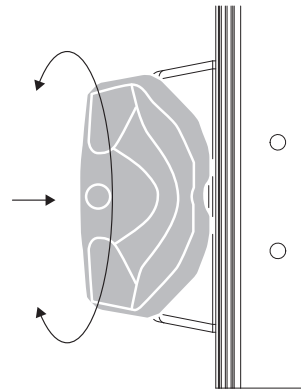


Figura 7 - Bloqueado

Para liberar los bloques de riel
Girar los bloques de riel 1/4 de vuelta, uno a uno, hasta la posición de desbloqueado.

Para fijar los bloques de riel
Girar los bloques de riel 1/4 de vuelta, uno a uno, hasta la posición de bloqueado.

PELIGRO TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENEN QUE FIJARSE ANTES DE USAR LA ESCALERA. LOS BLOQUES DE RIEL ESTÁN BIEN FIJADOS CUANDO NINGUNO SE MUESTRE ROJO.

PELIGRO NO TE PARES SOBRE LA ESCALERA AL AJUSTAR LOS BLOQUES DE RIEL.


NOTA: Liberar tan solo un bloque de riel a la vez sosteniendo la sección interna. No ajustar los bloques si alguien está sobre la escalera.

PELIGRO TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENE QUE ESTAR FIJADOS ANTES DE USAR LA ESCALERA.

PELIGRO SUBE LA ESCALERA SOLO POR EL FRENTE Y EN EL MODO DE EXTENSION, TAL COMO SE INDICA EN LA FIGURA 10


ADVERTENCIA NO AJUSTES LOS BLOQUEOS DE RIEL NI DE LA ESCALERA EXTERIOR SIN SOSTENER CON SEGURIDAD LA ESCALERA INTERNA.

ADVERTENCIA AL AJUSTAR, MANTÉN TODAS LAS PARTES DEL ARMAZÓN LIBRES DE PELDAÑOS Y ESCALONES DESLIZANTES.

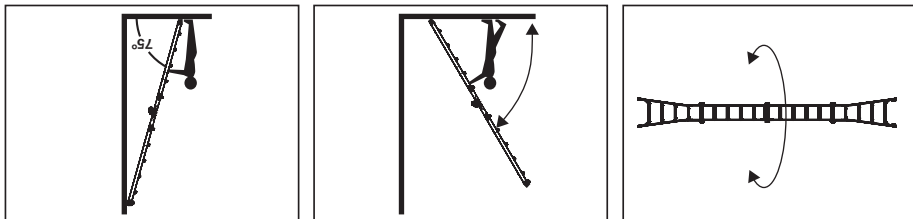

NOTA: LAS RUEDAS TIENEN QUE ESTAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESCALERA CUANDO ESTA SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN DE EXTENSION

Para incrementar la altura de la escalera, ponla horizontalmente sobre el piso de manera que los peldaños queden mirando hacia arriba. Libera los bloques de riel a un lado de la escalera y extiende la sección exterior hasta el largo deseado. No extiendas más allá de la última posición de bloqueo. Enseguida fija los bloques de riel. Si deseas mayor altura, repite el proceso indicado más arriba en el otro lado de la escalera. Fíjate bien que todos los bloques de riel están en la posición de bloqueo y que ninguno se muestre rojo. Para colocar la escalera en posición de uso: Voltea la escalera. Levanta el piso la parte superior de la escalera; mano sobre mano levanta la escalera y apóyala contra una pared. Asegura que la escalera quede aproximadamente en ángulo de 75 grados antes de usarla. Repite a la inversa el proceso anterior para colocar la escalera sobre el piso.

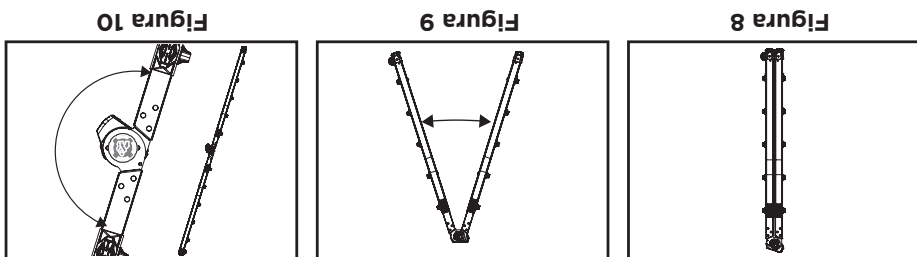

Desde la posición de almacenamiento (Ver Figura 8), desbloquee ambas bisagras ajustables para liberar los bloques como se indica en la Figura 1. Separa las dos secciones de la escalera tirando de ellas hasta que ambas bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 9). Presiona de nuevo los botones para liberar el bloqueo y gira la mitad de la escalera hacia su modo de extensión hasta que las bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 10). Lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 10).

INSTALACIÓN Y AJUSTES DE ALTURA ADECUADOS

ESCALERA DE EXTENSION

CONFIGURACIONES DE LA ESCALERA

LADDER CONFIGURATIONS

EXTENSION LADDER

PROPER SET-UP AND HEIGHT ADJUSTMENT

From the storage position (see Figure 8), unlock both adjustable hinges to disengage the locks as indicated in Figure 1. Pull the two sections of the ladder apart until both hinges snap into place and securely lock (see Figure 9). Push palm buttons again to disengage lock and rotate one-half of the ladder to its extension mode until hinges snap into place and securely lock (see Figure 10).

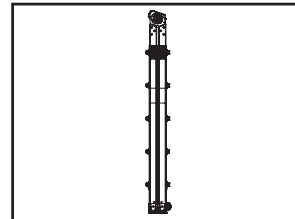


Figure 8

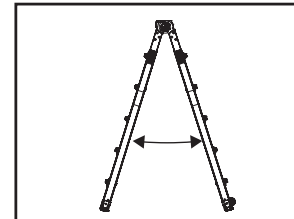


Figure 9

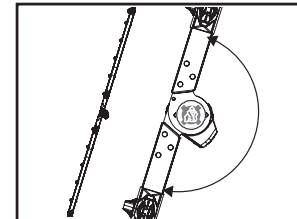


Figure 10




To increase ladder height, lay the ladder down flat on the ground so the rungs are facing up. Unlock the rail locks on one side of the ladder and extend the outer section to the desired length. Do not extend beyond the last locking position. Next, lock the rail locks.

If more height is desired, repeat the above process on the other side of the ladder. Visually make sure all rail locks are in the locked position and no red is showing.

To position ladder for use: flip ladder over. Lift the top of ladder up from the ground; hand over hand raise the ladder up and lean up against a wall. Make sure ladder is at approximately a 75 degree angle before use.

Reverse the process above to bring down the ladder.

NOTE: WHEELS MUST BE AT THE TOP OF THE LADDER WHEN IN THE EXTENSION POSITION.

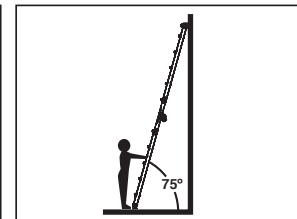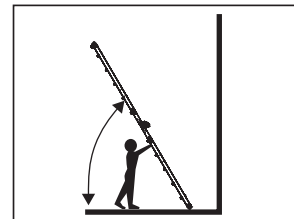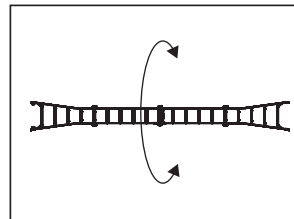

DANGER ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING THE LADDER.

DANGER ONLY CLIMB THE FRONT OF THE LADDER IN THE EXTENSION MODE AS INDICATED IN FIGURE 10.

WARNING DO NOT ADJUST THE OUTER LADDER OR RAIL LOCKS WITHOUT SECURE HOLD OF THE INNER LADDER.

WARNING KEEP ALL BODY PARTS CLEAR OF SLIDING STEPS AND RUNGS DURING ADJUSTMENT.

LADDER CONFIGURATIONS

TWIN STEPLADDER

PROPER SET-UP AND HEIGHT ADJUSTMENTS

From the storage position (see Figure 11), unlock both adjustable hinges to disengage the locks as indicated in Figure 1. Pull the two sections of the ladder apart until both hinges snap into place and securely lock (see Figure 12).

To increase the height of the ladder, unlock the rail locks on one side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section to drop to your desired height (see Figure 13). When you are at your desired height, lock the rail locks.

Unlock the rail locks on the other side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section of the ladder to drop to the same height as the first side. When you are at your desired height, lock the rail locks.

The ladder is properly aligned when the ladder steps are level as shown in Figure 14.

Visually make sure the rail locks are in the locked position and no red is showing.

To return the ladder back to its lowest position, reverse the process above.

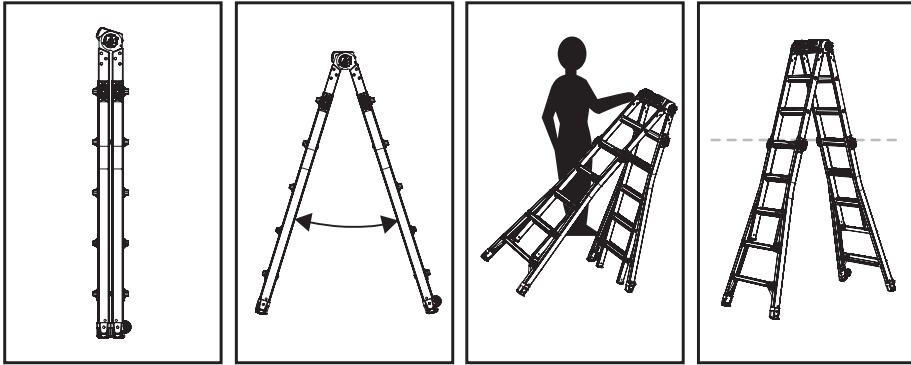


Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

WARNING

ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING THE LADDER.


WARNING

DO NOT ADJUST THE OUTER LADDER OR RAIL LOCKS WITHOUT SECURE HOLD OF THE INNER LADDER.

WARNING

KEEP ALL BODY PARTS CLEAR OF SLIDING STEPS AND RUNGS DURING ADJUSTMENT.

PELIGRO
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
 TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENE QUE ESTAR FIJADOS ANTES DE USAR LA ESCALERA.
 NO AJUSTES LOS BLOQUEOS DE RIEL NI DE LA ESCALERA EXTERIOR SIN SOSTENER CON SEGURIDAD LA ESCALERA INTERNA.
 AL AJUSTAR, MANTÉN TODAS LAS PARTES DEL ARMAZÓN LIBRES DE PELDAÑOS Y ESCALONES DESLIZANTES.

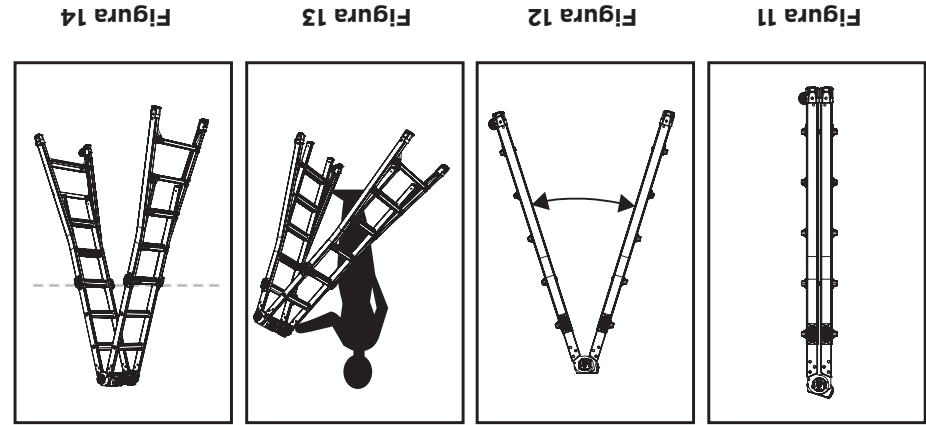

Desde la posición de almacenaje (Ver Figura 11), desbloquee ambas bisagras ajustables para liberar los bloques como se indica en la Figura 1. Separe las dos secciones de la escalera tirando de ellas hasta que ambas bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 12).
 Para incrementar la altura de la escalera, libere los bloques de riel a un lado de la escalera e inclínala de lado para permitir que la sección exterior caiga a la altura deseada, fije los bloques de riel. Al alcanzar la altura deseada, fije los bloques de riel.
 La escalera está bien alineada si sus peldaños están nivelados como se muestra en la Figura 14.
 Fíjate bien que todos los bloques de riel están en la posición de bloqueo y que ninguno se muestre rojo.
 Para colocar la escalera en su posición anterior más baja, procede a la inversa de como se indicó más arriba.

INSTALACIÓN Y AJUSTES DE ALTURA ADECUADOS

ESCALERA DE TIJERA DOBLE

CONFIGURACIONES DE LA ESCALERA

ESCALERA FIJA

INSTALACIÓN Y AJUSTES DE ALTURA ADECUADOS

Desde la posición de almacenaje (Ver Figura 15), desbloquee ambas bisagras ajustables para liberar los bloques como se indica en la Figura 1. Separa las dos secciones de la escalera tirando de ellas hasta que ambas bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 16). Para incrementar la altura de la escalera, libere los bloques de riel a un lado de la escalera e inclínala de lado para permitir que la sección exterior caiga a la altura deseada (Ver Figura 17). Al alcanzar la altura deseada, fija los bloques de riel. Ajuste en consecuencia el otro lado de la escalera hasta alcanzar la posición fijada. La escalera está bien alineada si sus peldaños están nivelados como se muestra en la Figura 18. Para colocar la escalera en su posición anterior más baja, proceda a la inversa de como se indicó más arriba.

NOTA: LAS RUEDAS TIENEN QUE ESTAR EN EL LADO MÁS BAJO DE LA ESCALERA CUANDO ESTA SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN DE ESCALERA FIJA

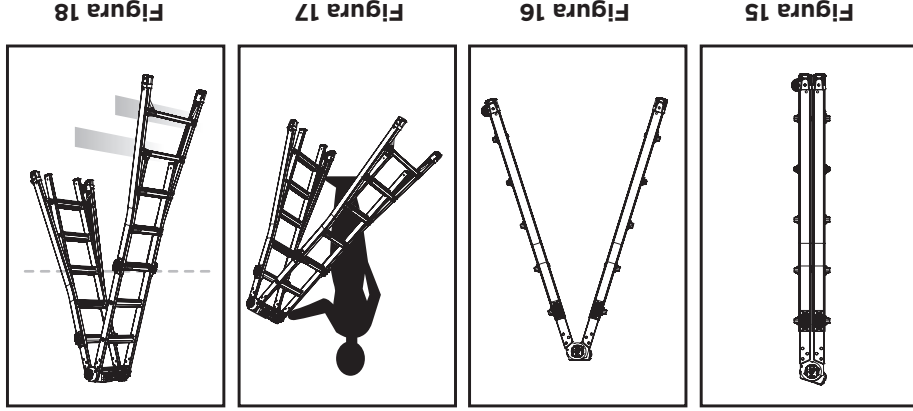


Figura 18

Figura 17

Figura 16

Figura 15

PELIGRO

TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENE QUE ESTAR FIJADOS ANTES DE USAR LA ESCALERA.

ADVERTENCIA

NO AJUSTES LOS BLOQUEOS DE RIEL NI DE LA ESCALERA EXTERIOR SIN SOSTENER CON SEGURIDAD LA ESCALERA INTERNA.

ADVERTENCIA

AL AJUSTAR, MANTÉN TODAS LAS PARTES DEL ARMAZÓN LIBRES DE PELDAÑOS Y ESCALONES DESLIZANTES.

ADVERTENCIA

NUNCA USES LA ESCALERA EN EL MODO FIJO SI LOS PELDAÑOS NO ESTÁN AL MISMO NIVEL.

LADDER CONFIGURATIONS

STAIRWAY

PROPER SET-UP AND HEIGHT ADJUSTMENTS

From the storage position (see Figure 15), unlock both adjustable hinges to disengage the locks as indicated in Figure 1. Pull the two sections of the ladder apart until both hinges snap into place and securely lock (see Figure 16).

To increase the height of the ladder, unlock the rail locks on one side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section to drop to your desired height (see Figure 17). When you are at your desired height, lock the rail locks.

Adjust the other side of the ladder accordingly to fit staircase.

The ladder is properly aligned when the ladder steps are level as show in Figure 18.

Visually make sure the rail locks are in the locked position and no red is showing.

To return the ladder back to its lowest position, reverse the process above.

NOTE: WHEELS MUST BE ON THE LOWER SIDE WHEN IN THE STAIRWAY POSITION.

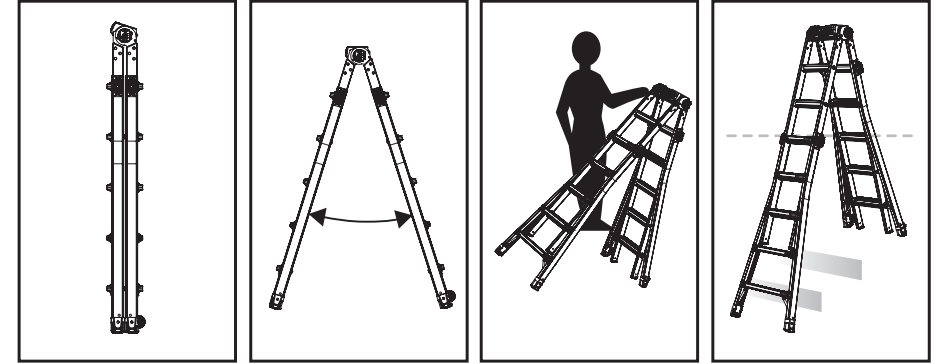


Figure 15

Figure 16

Figure 17

Figure 18

DANGER

ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING THE LADDER.

WARNING

DO NOT ADJUST THE OUTER LADDER OR RAIL LOCKS WITHOUT SECURE HOLD OF THE INNER LADDER.

WARNING

KEEP ALL BODY PARTS CLEAR OF SLIDING STEPS AND RUNGS DURING ADJUSTMENT.

WARNING

NEVER USE THE LADDER IN STAIRWAY IF STEPS ARE NOT LEVEL. YOU CAN LOSE YOUR BALANCE.

LADDER CONFIGURATIONS

90 DEGREE

PROPER SET-UP AND HEIGHT ADJUSTMENTS

The ladder must only be used in this position when one side of the ladder is one rung shorter than the other side. Only use ladder against a solid wall.

From the storage position (see Figure 19), unlock both adjustable hinges to disengage the locks as indicated in Figure 1. Pull the two sections of the ladder apart until both hinges snap into place and securely lock (see Figure 20).

To increase the height of the ladder, unlock the rail locks on one side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section to drop to your desired height (see Figure 21). When you are at your desired height, lock the rail locks.

Unlock the rails locks on the first side of the ladder and tip the ladder to its side to allow the outer section of the ladder to drop so the height is one rung shorter than the first side. Lock rail locks.

Visually make sure the rail locks are in the locked position and no red is showing.

The ladder is properly aligned when one side of the ladder is one rung shorter than the other. (see Figure 22)

To return the ladder back to its lowest position, reverse the process above.

NOTE: WHEELS MUST BE ON THE LOWER SIDE WHEN IN THE 90 DEGREE POSITION.

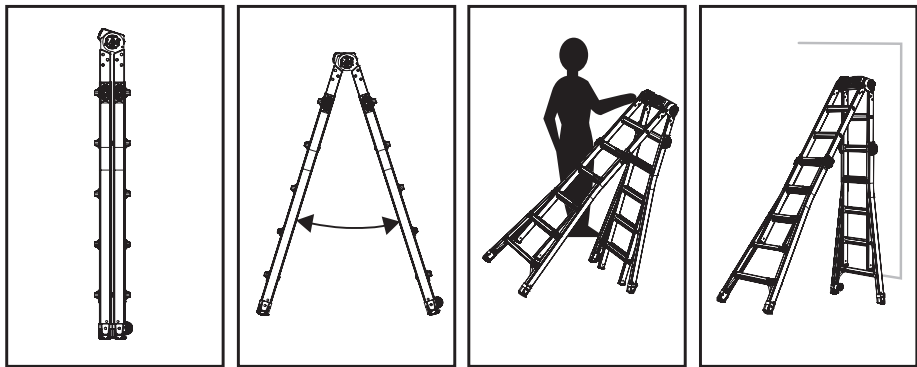


Figure 19

Figure 20

Figure 21

Figure 22

NOTE: MUST ONLY BE USED WHEN BACK OF LADDER IS AGAINST A WALL AND THE LADDER IS ON A FLAT LEVEL SURFACE.

⚠ DANGER

ALL LOCKING MECHANISMS MUST BE ENGAGED BEFORE USING THE LADDER.

⚠ WARNING

KEEP ALL BODY PARTS CLEAR OF SLIDING STEPS AND RUNGS DURING ADJUSTMENT.

⚠ WARNING

NEVER USE THE LADDER IN 90 DEGREE IF LADDER IS NOT ON A FLAT LEVEL SURFACE.

⚠ ADVERTENCIA

NO USAR JAMÁS UNA ESCALERA EN LA POSICIÓN DE 90 GRADOS SI NO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA NIVELADA.


⚠ ADVERTENCIA

AL AJUSTAR, MANTÉN TODAS LAS PARTES DEL ARMAZÓN LIBRES DE PELDAÑOS Y ESCALONES DESLIZANTES.

⚠ PELIGRO

TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO TIENE QUE ESTAR FIJADOS ANTES DE USAR LA ESCALERA.

NOTA: USAR SOLO CUANDO LA ESCALERA ESTÉ SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA NIVELADA Y SU PARTE POSTERIOR ESTÁ APOYADA CONTRA UNA PARED.

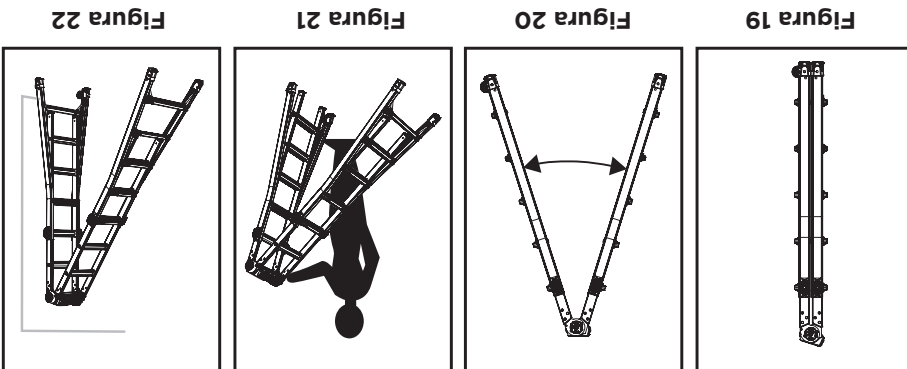

NOTA: LAS RUEDAS TIENEN QUE ESTAR EN EL LADO MÁS BAJO DE LA ESCALERA CUANDO ESTA SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN DE 90 GRADOS

La escalera tiene que usarse en esta posición sólo cuando un lado tiene un escalón menos que el otro. Usa la escalera sólo contra paredes sólidas. Desde la posición de almacenaje (Ver Figura 19), desbloquee ambas bisagras ajustables para liberar los bloques como se indica en la Figura 1. Separa las dos secciones de la escalera tirando de ellas hasta que ambas bisagras encajen en su lugar y queden bloqueadas con seguridad (Ver Figura 20). Para incrementar la altura de la escalera, libere los bloques de riel a un lado de la escalera e inclínala de lado para permitir que la sección exterior caiga a la altura deseada (Ver Figura 21). Al alcanzar la altura deseada, fija los bloques de riel. Liberar los bloques de riel del otro lado de la escalera e inclínala de lado para permitir que la sección exterior caiga a la altura de un escalón menos que el otro lado. Fija los bloques de riel. Fíjate bien que todos los bloques de riel están en la posición de bloqueo y que ninguno se muestre rojo. La escalera está bien alineada cuando uno de sus lados tiene un escalón menos que el otro. (Ver Figura 22) Para colocar la escalera en su posición anterior más baja, procede a la inversa de como se indicó más arriba.

INSTALACIÓN Y AJUSTES DE ALTURA ADECUADOS

90 GRADOS


CONFIGURACIONES DE LA ESCALERA

ACCESORIOS DISPONIBLES:


SOPORTES DE BARANDILLAS

Los soportes de caballete **Gorilla Ladders®** permiten usar la escalera de múltiples posiciones como dos bases de andamio.

Para ordenar los accesorios más abajo, visítanos en www.gorillaladders.com o comunícate con nuestro servicio al cliente por el teléfono 1-800-867-6763.

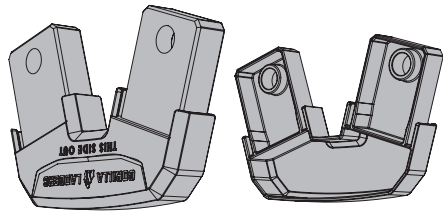

El tabión se vende por separado

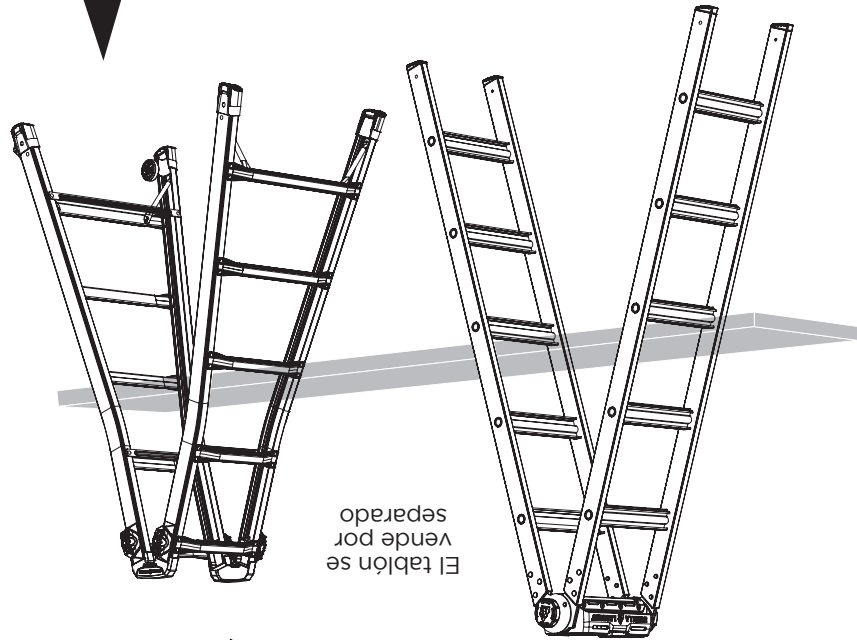


NOTA: LAS RUEDAS TIENEN QUE ESTAR EN EL LADO EXTERNO CUANDO LA ESCALERA SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN DE ANDAMIO

ACCESSORIES AVAILABLE:


RAIL BRACKETS

Gorilla Ladders® rail brackets allow the multi-position ladder to be used as two scaffold bases.

To order, please visit us at www.gorillaladders.com or contact our customer service at 1-800-867-6763.

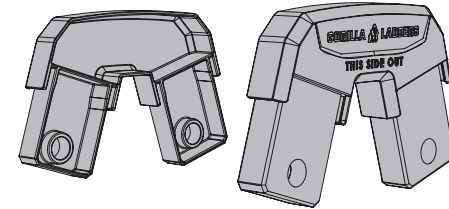

Plank sold separately

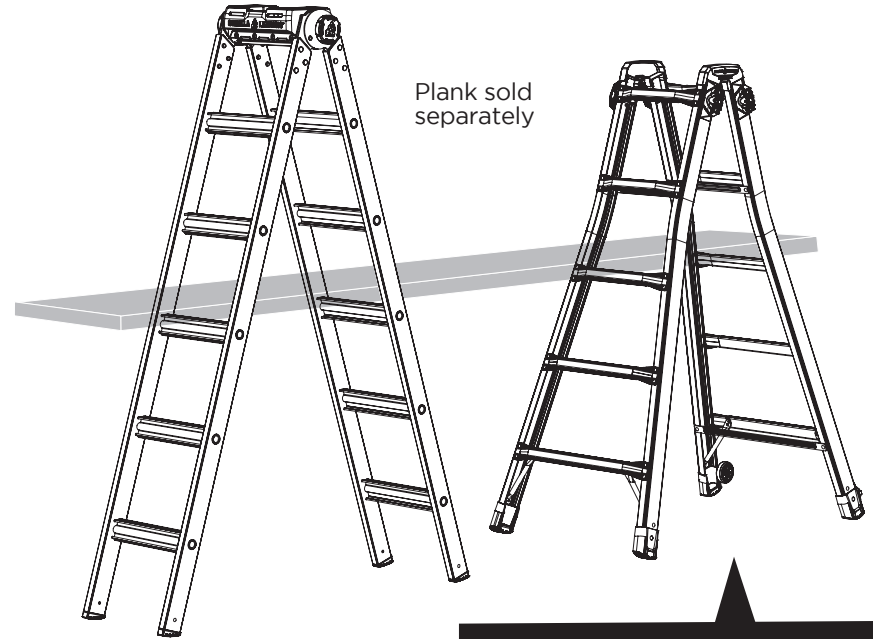

NOTE: WHEELS MUST BE ON THE OUTSIDE WHEN IN THE SCAFFOLD POSITION

Maintenance

To ensure smooth operation, lubricate the mechanical hinges and rail locks with light lubricant every six months and prior to long term storage. This should be performed more often as use dictates, and under extreme weather conditions. (The recommended lubricant is a 10 to 20 weight light machine oil, such as 3-in-ONE® lubricating oil.)

Always store the ladder in a dry location.

Keep rails clean so that the inner ladder will slide easily.

Keep hinge mechanism free of dirt, salt spray, paint, or other contaminants that could prevent proper operation.

Replace ladder feet as required to ensure safety.

To order, visit us at **www.gorillaladders.com** or call 1-800-867-6763.

Check all components to be sure they operate correctly.

For additional resources and safety videos, please visit us at **www.gorillaladders.com**

Mantenimiento

Para garantizar las operaciones sin problemas, lubrifica los bloques de riel y las bisagras mecánicas con lubricante ligero cada seis meses y antes de almacenar por período prolongado. Esto debe hacerse con mayor frecuencia según dicte el uso y en condiciones climáticas extremas. (El lubricante recomendado es un aceite para máquina ligero, con peso de 10 a 20, tal como el aceite lubricante 3-in-ONE®).

Guarda siempre la escalera en lugar seco.

Mantén los rieles limpios de manera que la escalera interna se deslice con facilidad.

Mantén el mecanismo de bisagra libre de suciedad, rocío salino u otros contaminantes que pudieran impedir la operación adecuada.

Reemplaza las patas internas y externas según se requiera para garantizar la seguridad.

Para ordenar, visítanos en **www.gorillaladders.com** o contacta a nuestro servicio al cliente por el teléfono 1-800-867-6763.

Revisa todos los componentes para asegurar que funcionan correctamente.

Para recursos adicionales o videos sobre seguridad, visítanos en **www.gorillaladders.com**