


Customer Service: 1-800-666-1779  
Servicio de Atención al Cliente: 1-800-666-1779


Cordless Vinyl Blind-S Shape Slats  
Installation & Maintenance Instructions

Persiana de vinilo sin cordon-Tabillas en forma de S  
Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Overview | Visión General:

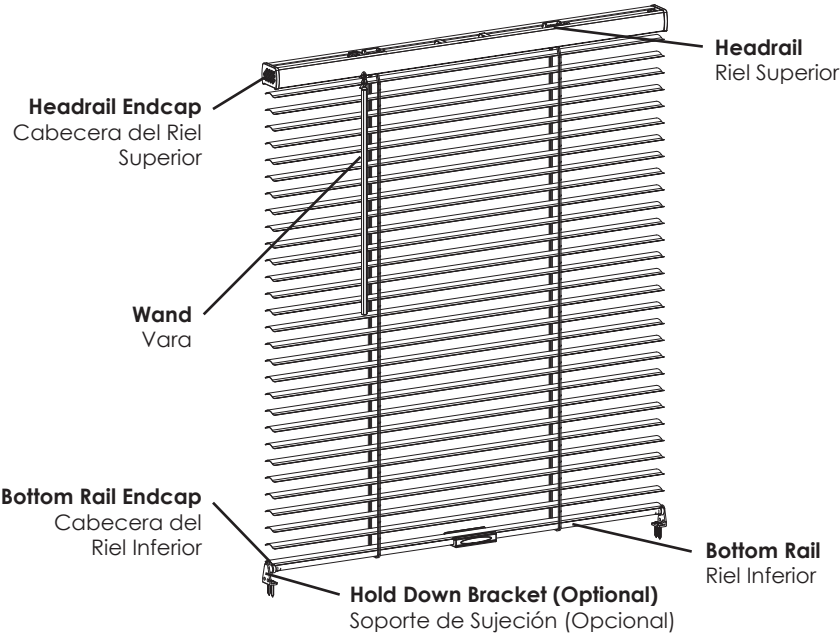


Recommended Tools | Recomendadas:

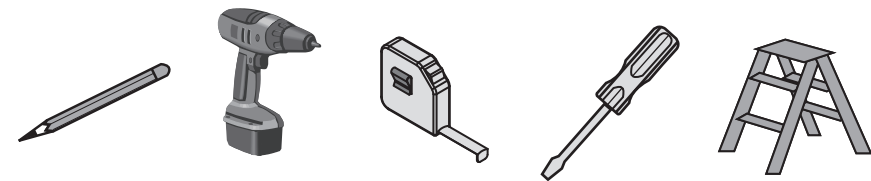

Check the Components | Revise los Componentes:


Ensure that your package contains all of the contents needed for proper installation.  
Asegúrese de que su paquete contenga todos los elementos necesarios para realizar una correcta instalación.

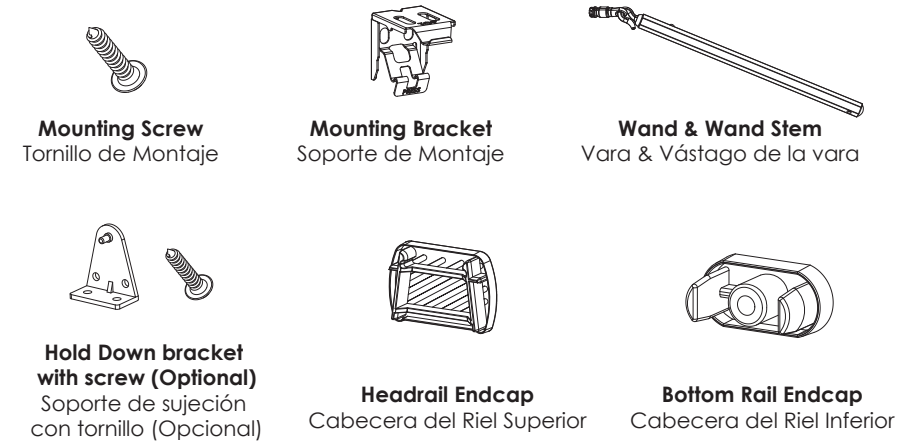


1

**A** Choose a blind position: Inside Mount or Outside Mount.  
Escoja la posición de su persiana: Montaje Interior o Montaje Exterior.


Inside Mount  
Montaje Interior

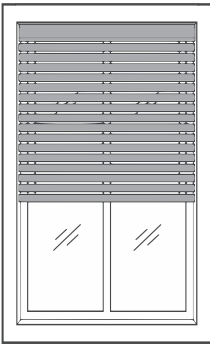

Outside Mount  
Montaje Exterior

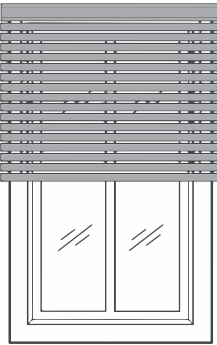


**B** Mark bracket position. Brackets should not interfere with the tilt mechanism.  
Marque la posición de los soportes. Los soportes de montaje no deben interferir con el mecanismo de inclinación.

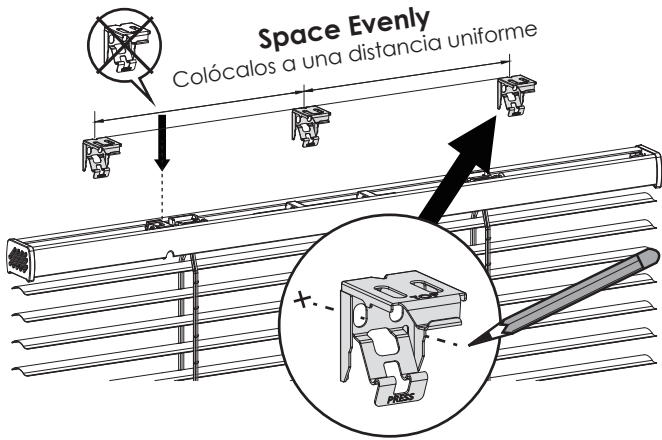


2

Install mounting brackets. Always use TWO 1" mounting screws per bracket.  
Instale los soportes de montaje. Siempre utilizar DOS 1" tornillos por cada soporte de montaje.

Inside Mount  
Montaje Interior

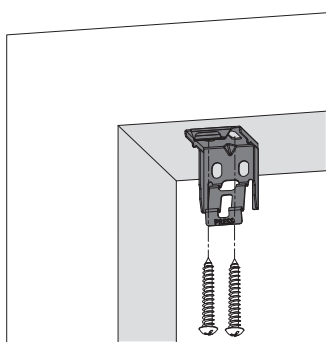


Outside Mount  
Montaje Exterior

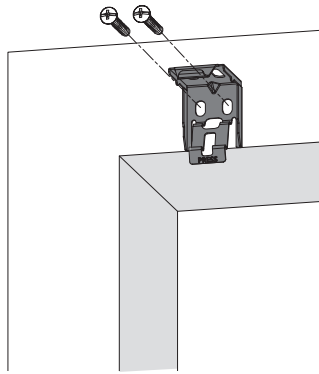


3

Attach endcaps to the rails.  
Colocar las tapas a los extremos de los rieles.

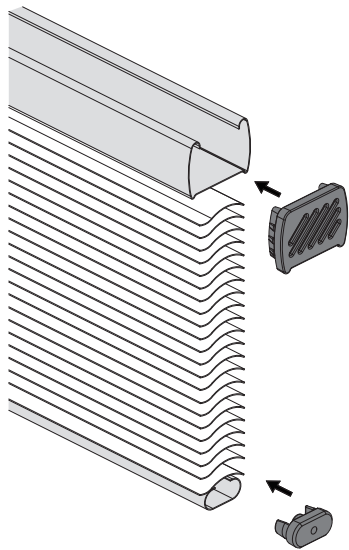


4

Mount your blind.  
Coloque la persiana.


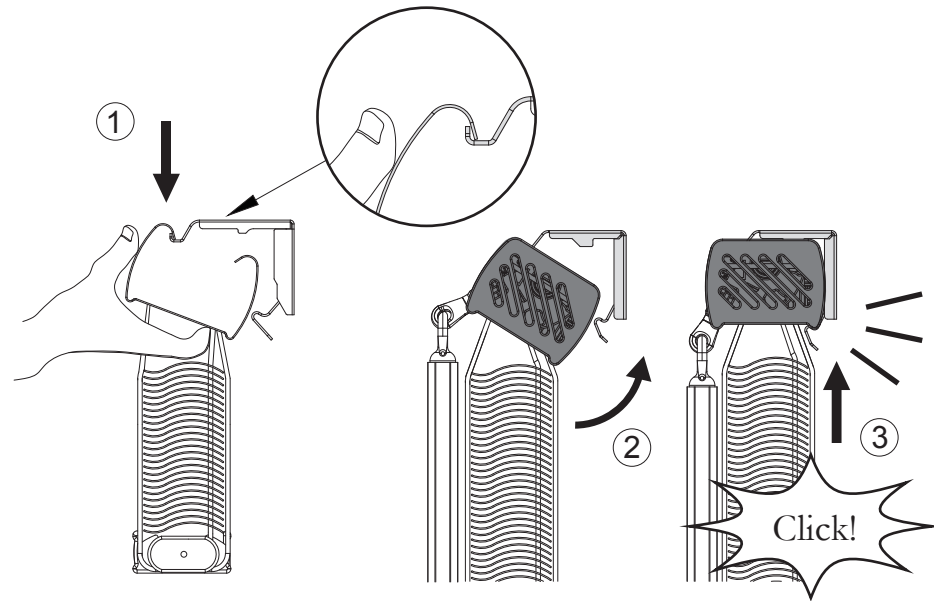


Dismount your blind.  
Desmontar la persiana.

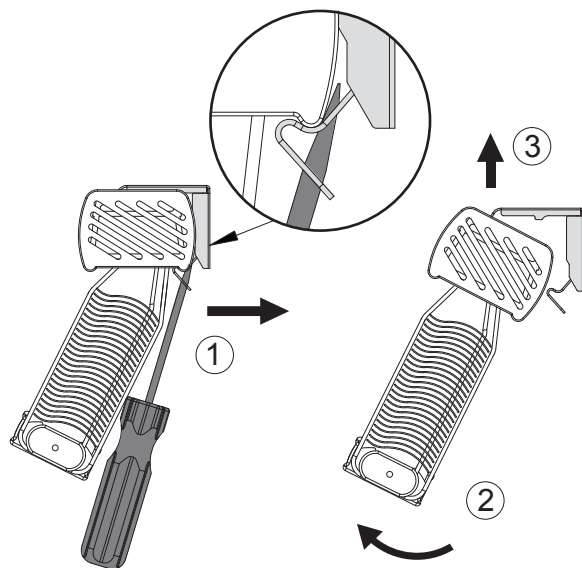

5

Insert wand stem into the headrail as shown below.  
Inserta la vástago de la vara en el riel principal tal como se muestra.

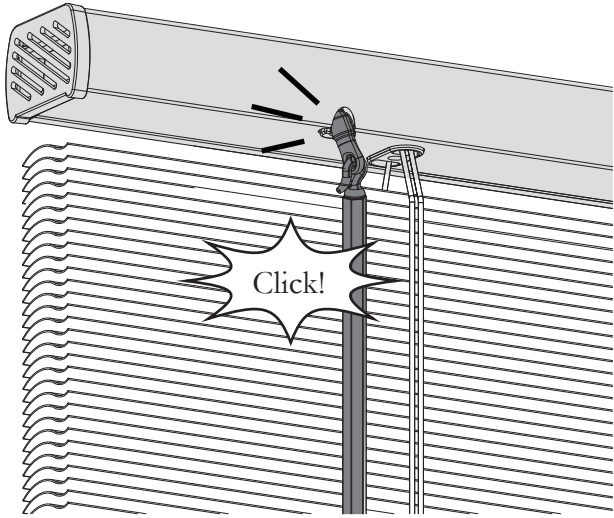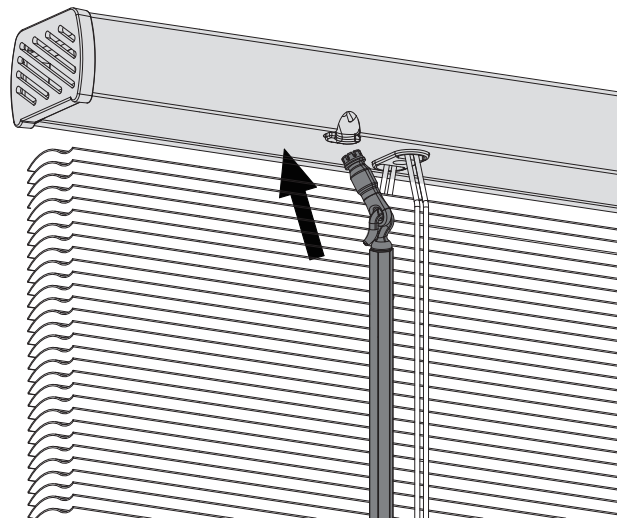


6

**Operate your blind:**

- a. Lift the bottom rail up or pull the bottom rail down.  
b. Adjust the slats angle: turn the wand until the slats are at the desired position.



**Opere su persiana:**

- a. Levantar el riel inferior o jalarlo hacia abajo.  
b. Ajustar el ángulo de las tablillas: girar la vara hasta dejar las tablillas en la posición deseada.

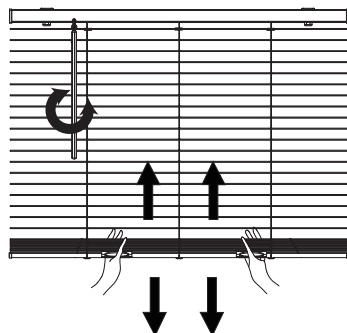

**NOTE:** If the blind hangs unevenly, repeat the steps to raise and lower the blind all the way up/down evenly with both hands.


**NOTA:** Si la persiana se cuelga de manera desigual, con ambas manos repita los pasos para subir y bajar la persiana completamente hacia arriba/abajo de manera uniforme.

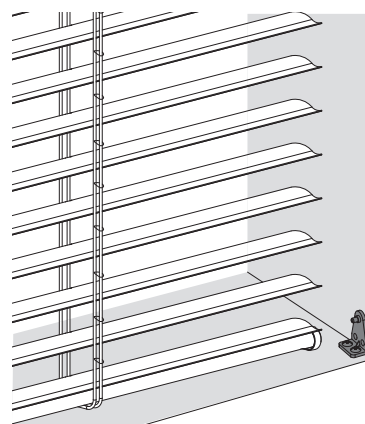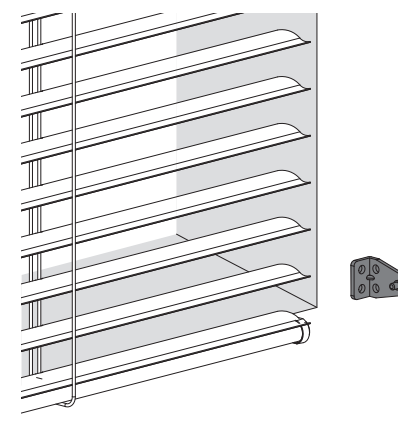**Optional****Install hold down bracket.**  
Instale el soporte de sujeción.**Inside Mount**  
Montaje Interior**Outside Mount**  
Montaje Exterior

7


**Shortening your blind (If necessary).**

Cómo acortar tus persianas (Si es necesario).

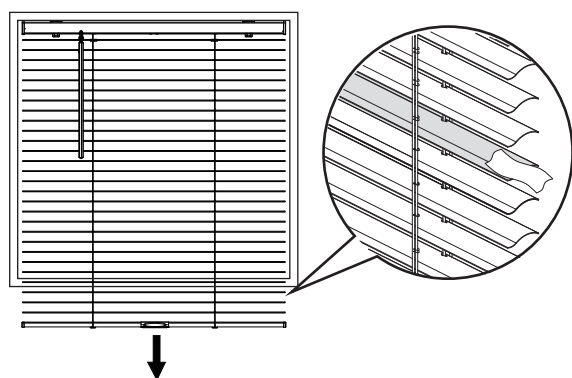

- a:** Lower the blind and rotate the slats to open position (no angle). Mark desired length.


Baje la persiana y gira las tablillas a una posición abierta (no ángulo). Marque la longitud deseada.

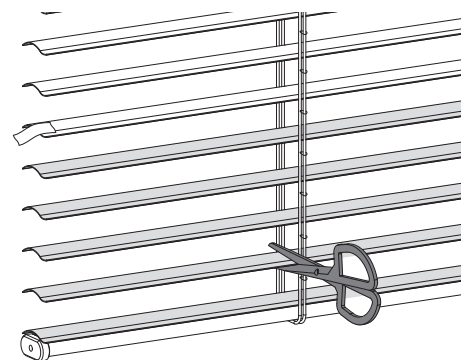

- b:** Carefully cut all slats through the route hole below the marked length. Discard unwanted slats.



Con cuidado corte todas las tablilla a travez de orificio guía debajo de la altura marcada. Tire las tablillas no deseadas.

**CAUTION: Do not cut cords.**  
**PRECAUCIÓN:** No cortes los cordones.

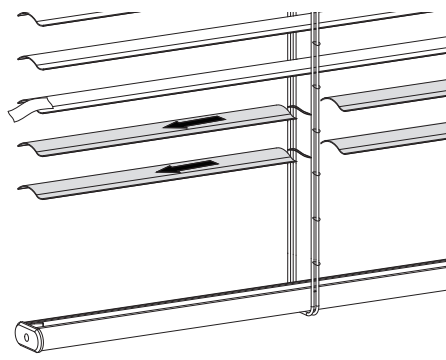

- c:** Trim the horizontal ladder cords.


Recorta los cordones horizontales de a escalerilla.

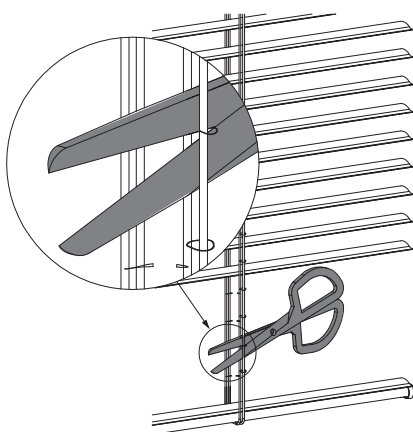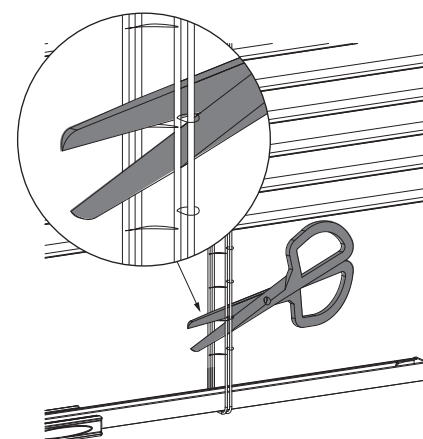

- d:** Carefully cut the little loop ears at the front of the blind to your desired height.


Corte con cuidado el gancho pequeño en la parte delantera de la persiana a la altura deseada.

**CAUTION: Do not to cut cords.**  
**PRECAUCIÓN:** No cortes los cordones.

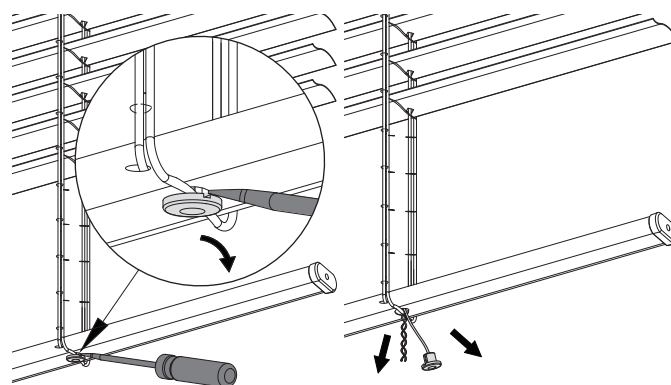


- e:** Remove all bottom rail buttons.

Remueva todos los botones del riel inferior.  
**CAUTION: Do not untie the bottom rail buttons from the cords.**  
**PRECAUCIÓN:** No separar los botones del riel inferior de los cordones.

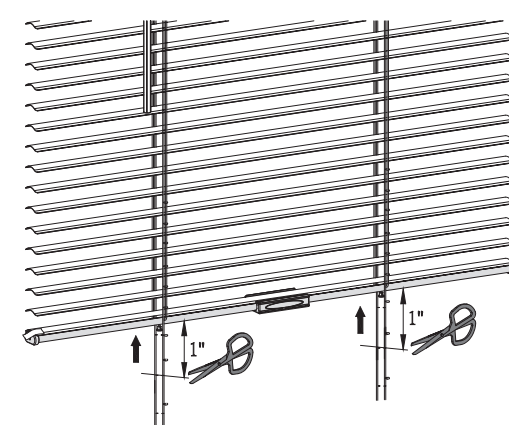

- f:** Lift bottom rail to the retained horizontal cords. Cut off excess outer vertical cords (leave approximately 1" (2.5cm) below the bottom rail). Do not cut the lift cord.

Levante el riel inferior a los cables horizontales retenidos. Corte el exceso de los cordones verticales que se ubican al exterior (deje aproximadamente 1" (2.5 cm) debajo del riel inferior). No corte el cable de elevación.

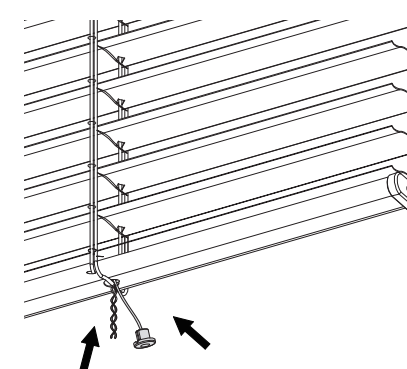

- g:** Twist ladder ends (the remaining cords below), and insert into the bottom rail (button) holes. Replace the buttons.

Gire los extremos de la escalera (los cables restantes de adebajo) e insértelos en los orificios de los (botónes) del riel inferior. Reemplace los botones.

**Cleaning Instructions:**

**Keep your blind looking its best by periodically wiping it with a soft cloth, feather duster, dusting mitt, or the round brush attachment from a vacuum cleaner. Do not use solvents or abrasive solutions to clean the blind. This will cause damage to the blind.**

**Instrucciones de Limpieza:**

Para un mejor cuidado de su persiana, limpiar periódicamente con un paño, plumero, o un cepillo redondo adjunto a la aspiradora. No use soluciones solventes o abrasivas para limpiar la persiana ya que puede dañarla.

**A Note Regarding Color:**

**The natural variations of color, grain, and texture in this product may vary. We are not able to guarantee exact matches on subsequent orders. Returns can not be authorized due to these normal variations.**

**Nota Referente al Color:**

Las variedades de color, marcas de maderas, y texturas son pueden variar. Nosotros no podemos garantizar el color exacto en ordenes subseguetas. Nosotros no podemos darle credito para sus persianasdado a estas razones de naturaleza.

**NIEN WINDOW FASHIONS® LIMITED WARRANTY INFO**

Nien Window Fashions® products are warranted to be free from defects in materials or workmanship as long as the original purchaser owns the blind/shade(s). To obtain warranty service contact the dealer with whom the product was purchased for warranty assistance, contact Nien Window Fashions® Customer Service at **1-800-666-1779** or visit <http://www.nienmade.com/contactus.aspx> This warranty does not cover the following:

- 1) Any damage caused by unauthorized repairs, improper installation, cleaning, maintenance.
- 2) Normal wear and tear.
- 3) Accidents, alterations, misuse, abuse to the product, act of God.
- 4) Exposure to elements, excessive humidity, fading, discoloration over time.
- 5) Shipping charges, any removal and reinstallation cost.

**NIEN WINDOW FASHIONS® GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA**

Los productos Nien Window Fashions® están garantizados contra defectos materiales o de fabricación mientras el comprador original conserve las persianas/visillos. Para servicio relacionado con la garantía contacta al distribuidor donde adquiriste el producto, contacta al Servicio al Cliente de Nien Window Fashions® por el **1-800-666-1779** o visite <http://www.nienmade.com/contactus.aspx> Esta garantía no cubre lo siguiente:

- 1) Cualquier daño causado por reparaciones no autorizadas, limpieza, mantenimiento, instalación incorrectas.
- 2) Desgaste normal.
- 3) Accidentes, modificaciones, uso inapropiado, abuso del producto, daños por razones de fuerza mayor.
- 4) Exposición a los elementos, humedad excesiva, pérdida del lustre, decoloración con el paso del tiempo.
- 5) Cargos de envío, cualquier costo por retiro o reinstalación.