


Pleasant Hearth™




Warming Your Home. Warming Your Heart.


High Efficiency Pellet Stove

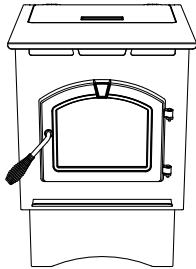

PH35PS-B

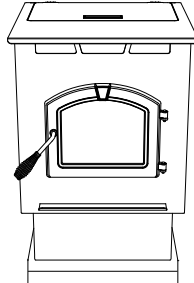

PH50PS-B

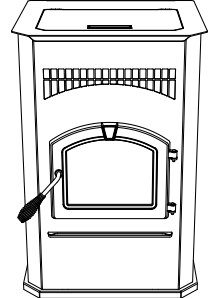

PH50CABPS-B

MODELS:

PH35PS SERIES - MEDIUM PELLET STOVE WITH PEDESTAL

PH50PS SERIES - LARGE PELLET STOVE WITH PEDESTAL AND BASE PAN

PH50CABPS SERIES - CABINET PELLET STOVE



Owner's Manual

Installation and Operation

SAFETY NOTICE: PLEASE READ THIS ENTIRE MANUAL BEFORE INSTALLATION AND USE OF THIS PELLET FUEL BURNING ROOM HEATER. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE, BODILY INJURY OR EVEN DEATH. CONTACT LOCAL BUILDING OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION REQUIREMENTS IN YOUR AREA.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 877-477-4768 8:30 a.m – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday or email us at customerservice@ghpgroupinc.com.



6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714
877-447-4768



PH35PS-B, Emissions
Report No: 0061PS095E



PH50PS-B & PH50CABPS-B,
Emissions Report No: 19-470



Certified to ULC S627
and ASTM E1509

Lighting Instruction Guide

⚠ CAUTION ⚠

All material needs to be removed from the door glass and firebox before operation.

Follow all instructions and warnings for safe startup of stove. Failure to follow instructions could result in injury or damage.

During startup and normal operation your appliance's front door must be closed.

Odors and vapors are released during initial startup after purchase. Burning your appliance on HI for 30 minutes will allow the paint to cure. Open windows or doors for air circulation until burn-off is complete.

1. Turn Dial Control to OFF and ensure appliance is completely shut down, **Figure 2.1**.

2. Ensure appliance is completely cooled and clean fire pot (see **Cleaning Fire pot in the General Maintenance section of Owner's Manual under Maintaining and Servicing the Appliance**)

3. Open front door and ensure all baffle are installed properly, **Figure 2.2** (also see **Clean the Exhaust Path, Baffles, and Drop Tube in the General Maintenance section of Owner's Manual under Maintaining and Servicing the Appliance**).

Once verified, close door.

4. Inspect hopper and ensure there is pellet fuel in the hopper. If there is fuel in the hopper, close lid and proceed to step 5, **Figure 2.3**.

NOTE: If the hopper is completely empty, the appliance will need to have pellet fuel added to the hopper and may need to be primed (see **Priming The Feed Tube in the General Operating Information section of Owner's Manual**).

5. Turn dial control to desired setting.
-Green light will start blinking rapidly to indicate startup sequence.

NOTE: If the appliance fails to ignite, the LED light will blink red 4 times continuously indicating a missed ignition alarm; repeat lighting steps 1 through 5.

NOTE: It may take up to 20 minutes for a missed ignition alarm.



Figure 2.1

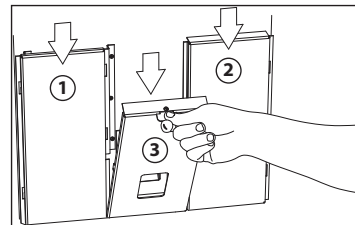


Figure 2.2

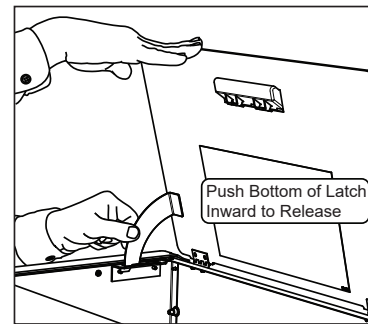


Figure 2.3



- **DANGER!** Indicates a hazardous situation which, if not avoided will result in death or serious injury.
- **WARNING!** Indicates a hazardous situation which, if not avoided could result in death or serious injury.
- **CAUTION!** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
- **NOTICE:** Indicates practices which may cause damage to the appliance or to property.

Safety Alert Key:

TABLE OF CONTENTS

1 Listing and Code Approvals 5

- A. Appliance Certification5
- B. BTU & Efficiency Specifications5
- C. Glass Specifications6
- D. Electrical Rating (On High)6
- E. Mobile Home Approved6
- F. Non-Combustible Materials6
- G. Combustible Materials6
- H. Sleeping Room6
- I. California - PROP656

User Guide

2 General Information..... 7

- A. Fire Safety7
- B. Combustible/Non-Combustible Materials7
- C. Fuel Material and Fuel Storage7
- D. Before Your First Fire7

3 General Operating Information. 8

- A. Your Pellet Appliance - General Operating Parts8
- B. User Dial Control9
- C. Filling the Hopper9
- D. Priming the Feed Tube10
- E. Firepot Burn Down10
- F. Shutdown10
- G. Starting Your First Fire10
- H. Fire Characteristics11
- I. Ignition Cycles11
- J. Running in Minimum or Maximum11
- K. Running in the Automatic Mode11
- L. Trim Adjustment11
- M. Clear Space11
- N. LED Color Coding Chart and Explanation12

4 Maintaining & Servicing Your Appliance 13

- A. Proper Shutdown Procedure13
- B. Quick Reference Maintenance Chart13
- C. General Maintenance14
- D. High Ash Fuel Content Maintenance17
- E. Frequently Asked Questions18

5 Replacement Parts 19

- A. Convection Blower Replacement19
- B. Exhaust Blower Replacement19
- C. Snap Disc Replacement20
- D. Igniter Replacement20
- E. Baffle Removal & Replacement20
- F. Glass Replacement21
- G. Control Board Replacement21
- H. Fuse Replacement21
- I. Feed Motor Replacement21
- J. Feed Spring Replacement21

Install Guide

6 Getting Started 22

- A. Design, Installation & Location Considerations22
- B. Draft23
- C. Negative Pressure23
- D. Inspect Appliance & Components23
- E. Tools And Supplies Needed23

7 Dimensions & Clearances 24

- A. Appliance Dimensions: PH35PS24
- B. Appliance Dimensions: PH50PS24
- C. Appliance Dimensions: PH50CAB25
- D. Clearances to Combustibles (UL and ULC)25
- E. Hearth Pad Requirements (UL and ULC)26

8 Vent Information..... 27

- A. Chimney and Exhaust Connection27
- B. Venting Termination Requirements27
- C. Equivalent Feet of Pipe28
- D. Pipe Selection Chart28

9 Venting Systems 29

- A. Vertical - Interior - Typical Installation29
- B. Through The Wall & Vertical - External - Horizontal29
- C. Vertical into Existing Class A Chimney29
- D. Masonry30
- E. Alternate Masonry30
- F. Through The Wall31

10 Mobile Home 32

- A. Mobile Home Installation32

11 Appliance Set-Up..... 33

- A. Outside Air Kit Instructions33
- B. Power up the Unit33

12 Troubleshooting 34

13 Reference Materials 37

- A. Component Function37
- B. Wiring Diagram38
- C. Replacement Parts39
- D. Service & Maintenance Log40
- E. 5 Year Warranty41

French Manual.....45
Spanish Manual.....89

CAUTION

After reading these instructions, if you have any doubt about your ability to complete your installation in a professional manner you should obtain the services of an installer versed in all aspects as to the correct and safe installation. Do not use temporary makeshift compromises during installation.

BEFORE INSTALLATION OF YOUR APPLIANCE

1. Check with the building inspector's office for compliance with local codes; a permit may be required.
2. Use 3" or 4" (76-102mm) diameter type "L" or "PL" venting system. It can be vented vertically or horizontally. Approved adaptors can be used to connect the "L" or "PL" to approved wood stove venting such as single wall or double wall venting previously used to vent a wood burning appliance. **INSTALL VENT AT CLEARANCES SPECIFIED BY THE VENT MANUFACTURE.**
3. Always connect this unit to an approved chimney system and **NEVER** vent to another room or inside a building.
4. **DO NOT INSTALL A FLUE DAMPER IN THE EXHAUST VENTING SYSTEM OF THIS UNIT.**
5. **DO NOT CONNECT THIS UNIT TO A CHIMNEY FLUE SERVING ANOTHER APPLIANCE.**
6. The connector pipe and chimney should be inspected periodically and cleaned if necessary. Review additional information located in the maintenance section of this Owner's Manual.
7. Remember the clearance distances when you place furniture or other objects within the area. This includes heat sensitive materials such as candles, seasonal decorations or draperies. **DO NOT STORE WOOD, FLAMMABLE LIQUIDS OR OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS TOO CLOSE TO THE UNIT.**
8. Be aware of the required clearances when locating the unit. Refer to the label on the rear of the unit for required clearances.
9. Contact your local municipal or provincial fire authority for information of how to handle a chimney fire. Have a clear understood plan to handle a chimney fire. In the event of a chimney fire, **CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
10. Prior to burning the unit for the first time make sure the hardware kit has been removed from the firebox.

IMPORTANT

It is highly recommended that the pellet heater and chimney be installed by a qualified installer. A qualified installer is a person or entity who regularly installs solid burning fuel products and chimneys in the course of their ordinary business.

WARNING



If the information in these instructions is not followed exactly, a fire may result causing property damage, personal injury, or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **Do not over fire** - If heater or chimney connector glows, you are over firing. Over firing will void your warranty.
- Comply with all minimum clearances to combustibles as specified. Failure to comply may cause house fire.

WARNING



HOT SURFACES!

Glass and other surfaces are hot during operation **AND** cool down.

Hot glass will cause burns.

- Do not touch glass until it is cooled
- **NEVER** allow children to touch glass
- Keep children away
- **CAREFULLY SUPERVISE** children in same room as fireplace.
- Alert children and adults to hazards of high temperatures.
- **High temperatures may ignite clothing or other flammable materials.**
- Keep clothing, furniture, draperies and other flammable materials away.

WARNING



Fire Risk.

Tested and approved for wood pellets. Burning of any over type of fuel will void your warranty.

1 Listing and Code Approvals

A. Appliance Certification

| | |
|---------------------------|--|
| Series: | PH35PS-B, PH50PS-B, PH50CABPS-B |
| Safety Laboratory: | UL LLC |
| Safety Report No. | MH60687 |
| Type: | Solid Fuel Room Heater/Pellet Fuel Burning Type |
| Standard: | ASTM E1509-04 and ULC S627- 00, Room Heater Pellet Fuel Burning type and (UM) 84-HUD, Mobile Home Approved. |

B. BTU & Efficiency Specifications

| | PH35PS-B | PH50PS-B PH50CABPS-B |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Emissions Report No: | 0061PS095E | 19-470 |
| Emissions Laboratory: | OMNI | PFS-TECO |
| EPA Certification No: | Number: N.A. | Number: N.A. |
| EPA Certified Emissions: | 0.7 g/hr | 1.2 g/hr |
| *LHV Tested Efficiency: | 79.4% | 81.1% |
| **HHV Tested Efficiency: | 74.6% | 75.9% |
| ***EPA BTU Output: | 6,800 to 26,000 /hr | 6,900 to 34,100 /hr |
| ****BTU Input: | 9,600 to 33,200 /hr | 9,800 to 44,400 /hr |
| Vent Size: | 3 or 4 inches, "L" or "PL" | |
| Hopper Capacity: | 40 lbs. | 80/120 lbs. |
| Fuel | Premium Wood Pellets | |
| * Weighted average LHV efficiency using data collected during EPA emissions test. | | |
| **Weighted average HHV efficiency using data collected during EPA emissions test. | | |
| ***A range of BTU outputs based on EPA Default Efficiency and the burn rates from the low and high EPA tests. | | |
| ****Based on the maximum feed rate per hour multiplied by approximately 8600 BTU's which is the average BTU's from a pound of pellets. | | |

The PH35PS-B, PH50PS-B & PH50CABPS-B is Certified to comply with 2020 particulate emission standards.



This pellet heater needs periodic inspection and repair for proper operation. It is against federal regulations to operate this pellet heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.

NOTE: This installation must conform with local codes. In the absence of local codes you must comply with the **ASTM E1509-04, ULC S627-00, (UM) 84-HUD,**

C. Glass Specifications

This appliance is equipped with 5mm ceramic glass. Replace glass only with 5mm ceramic glass. Please contact GHP for replacement glass.

D. Electrical Rating (On High)

| Stove Series | Electrical Rating |
|--------------|---|
| PH35PS | 115 VAC, 60 Hz, Start 2.6 Amps, Run 0.9 Amps |
| PH50PS | |
| PH50CABPS | |

E. Mobile Home Approved

- This appliance is approved for mobile home installations when not installed in a sleeping room and when an outside combustion air inlet is provided.
- The structural integrity of the mobile home floor, ceiling, and walls must be maintained.
- The appliance must be properly grounded to the frame of the mobile home with #8 copper ground wire, and use only listed double-wall connector pipe.
- Outside Air Kit provided with each unit must be installed in a mobile home installation.

NOTE: This appliance is approved for installation in a workshop.

F. Non-Combustible Materials

Material which will not ignite and burn, composed of any combination of the following:

- Steel
- Plaster
- Brick
- Iron
- Concrete
- Tile
- Glass
- Slate

Materials reported as passing **ASTM E 136, Standard Test Method for Behavior of Metals**, in a Vertical Tube Furnace of 750° C.

G. Combustible Materials

Material made of/or surfaced with any of the following materials:


- Wood
- Compressed Paper
- Plant Fibers
- Plastic
- Plywood/OSB
- Sheet Rock (drywall)

Any material that can ignite and burn: flame proofed or not, plastered or non-plastered.



H. Sleeping Room

When installed in a sleeping room it is recommended that 3ft of vertical be installed prior to horizontally exiting the room and a smoke/CO alarm be installed in the bedroom. The size of the room must be at least 50ft³ per 1,000 Btu/hr stove input, if the stove exceeds the room size, out air must be installed.

I. California - PROP65

 **WARNING**

This product and the fuels used to operate this product (wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to: WWW.P65Warnings.ca.gov

 **WARNING!**
RISK OF FIRE! 

GHP disclaims any responsibility for, and the warranty and agency listing will be voided by the below actions.

DO NOT:

- *Install or operate damaged appliance*
- *Modify appliance*
- *Install other than as instructed by the manufacturer.*
- *Operate the appliance without fully assembling all components*
- *Over fire*
- *Install any component not approved by the manufacturer*
- *Install parts or components not Listed or approved*
- *Disable safety switches*

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

For assistance or additional information, consult a qualified installer, service agency or your dealer.

User Guide

2 General Information

A. Fire Safety

To provide reasonable fire safety, the following should be given serious consideration:

- Install at least one smoke detector on each floor of your home.
- Install at least one carbon monoxide detector on each floor of your home.
- Locate smoke detector away from the heating appliance and close to the sleeping areas.
- Follow the smoke detector manufacturer's placement and installation instructions and maintain regularly.
- Follow the carbon monoxide manufacturer's placement and installation instructions and maintain regularly.
- Conveniently locate a Class A fire extinguisher to contend with small fires.
- In the event of a hopper fire:
 - Evacuate the house immediately.
 - Notify fire department.

B. Combustible/Non-Combustible Materials

- **Combustible Material**
 - Material made of or surfaced with wood, compressed paper, plant fibers, plastics, or any material capable of igniting and burning, whether flame-proofed or not, plastered or non-plastered.
- **Non-combustible Material**
 - Material which will not ignite and burn. Such materials are those consisting entirely of steel, iron, brick, tile, slate, glass or plasters, or any combination thereof.
- **Non-combustible Sealant Material**
 - Sealants which will not ignite and burn: Rutland, Inc. Fireplace Mortar #63, Rutland 76R, Nuflex 304, GE RTV106 or GE RTB116 (or equivalent).

C. Fuel Material and Fuel Storage

Pellet fuel quality can greatly fluctuate. We recommend that you buy fuel in multi-ton lots whenever possible. However, we do recommend trying various brands before purchasing multi-ton lots to ensure your satisfaction.

Fuel Material

- Made from sawdust or wood by-products
- Depending on the source material it may have a high or low ash content.

Higher Ash Content Material

- Hardwoods with a high mineral content
- Fuel that contains bark
- Standard grade pellets or high ash pellets

Lower Ash Content Material

- Most softwoods
- Fuels with low mineral content
- Most premium grade pellets

Clinkers

Minerals and other non-combustible materials such as sand will turn into a hard, glass-like substance called a clinker when heated in the firepot.

Trees from different areas will vary in mineral content. That is why some fuels produce more clinkers than others.

Moisture

Always burn dry fuel. Burning fuel with high moisture content takes heat from the fuel and tends to cool the appliance, robbing heat from your home. Damp pellet fuel can clog the feed system.

Size

- Pellets are either 1/4 inch or 5/16 inch (6-8mm) in diameter
- Length should be no more than 1-1/2 inches (38mm)
- Pellet lengths can vary from lot to lot from the same manufacturer
- Due to length variations, the feed rate may need adjusting occasionally

Performance

- Higher ash content requires the firepot and the ash drawer to be emptied more frequently
- Hardwoods require more air to burn properly
- Premium wood pellets produce the highest heat output
- Burning pellets longer than 1-1/2 inches (38mm) can cause an inconsistent fuel feed rate and/or missed ignitions of feed jams.

Storage

- Wood pellets should be left in their original sealed bag until using to prevent moisture absorption
- Do not store any pellet fuel within the clearance requirements or in an area that would hinder routine cleaning and maintenance

D. Before Your First Fire

1. First, make sure your appliance has been properly installed and that all safety requirements have been met. Pay particular attention to the fire protection and venting.
2. Double check that the firebox is empty and the firepot is in place!
3. Close and latch the door.

3 General Operating Information

WARNING



HOT SURFACES!


Glass and other surfaces are hot during operation AND cool down.

Hot glass will cause burns.

- Do not touch glass until it is cooled
- NEVER allow children to touch glass
- Keep children away
- CAREFULLY SUPERVISE children in same room as appliance.
- Alert children and adults to hazards of high temperatures.
- **High temperatures may ignite clothing or other flammable materials.**
- Keep clothing, furniture, draperies and other flammable materials away.

NOTICE: If you expect that children may come into contact with this appliance, we recommend a barrier such as a decorative screen (See your retailer for suggestions).

A. Your Pellet Appliance - General Operating Parts

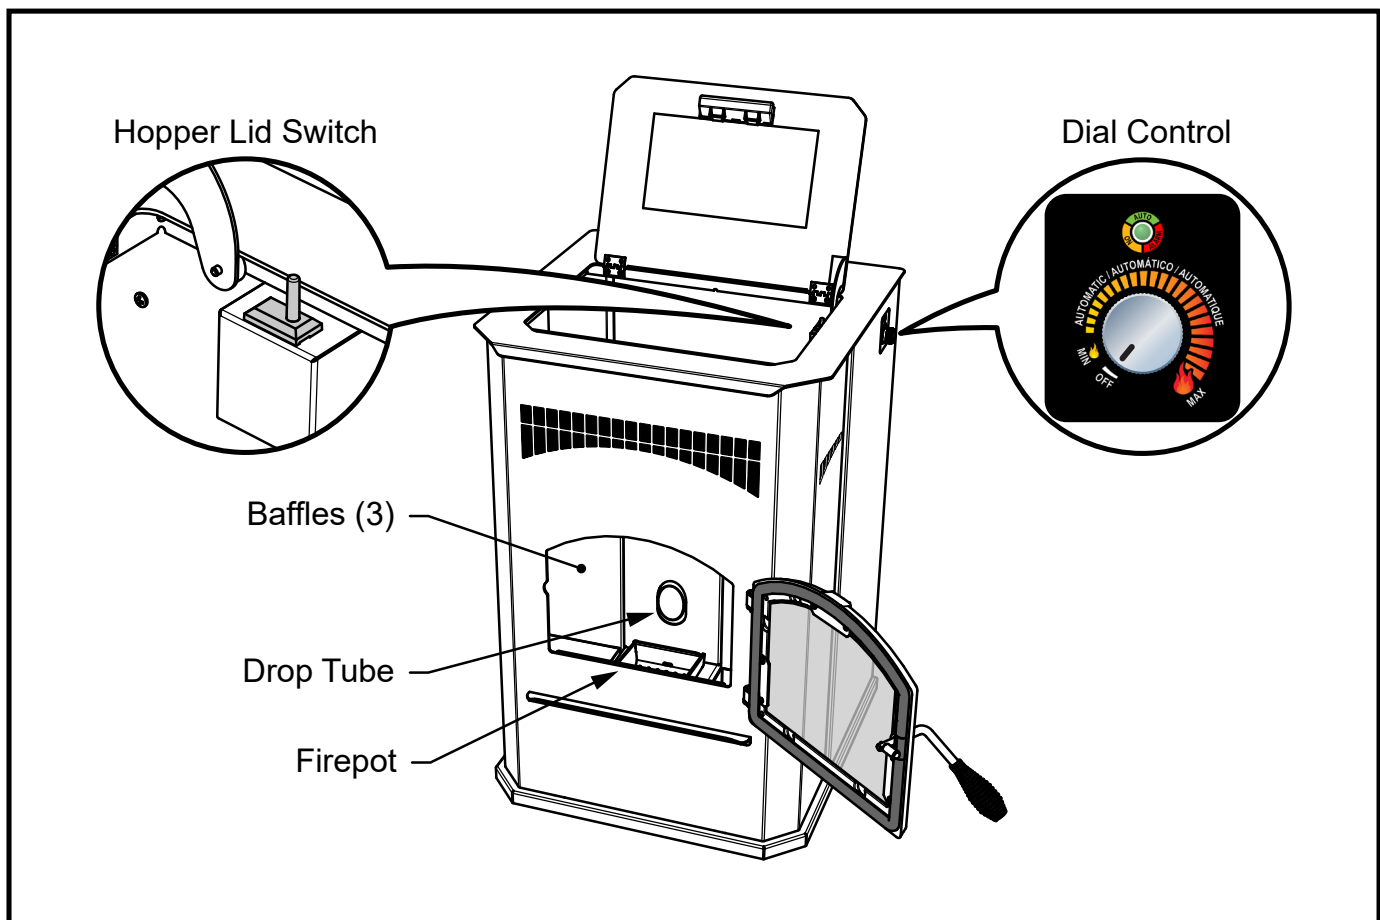

B. User Dial Control

The appliance has one dial control located on the side of the unit used for daily operation. There are four primary settings on this dial.


- **Off:**
 - When the dial indicator is in the off position the unit will go into a shut down and remain off until the dial is turned to one of the other three settings. The LED will flash green once per second when in the off position.
- **MIN:**
 - When the dial indicator is directed to the MIN setting (small flame on the label) the unit will burn on low until the hopper runs out of pellets or the dial control is turned to a different setting. When in this setting the LED will be amber in color and continuously on. When burning in this mode, the unit should be turned off at least once daily for cleaning. If lower quality fuels are used, additional daily shut downs may be required for cleaning.
- **MAX:**
 - Similar to the MIN mode, the unit will run continuously at the high burn rate until the unit has run out of fuel or the dial is turned to a different setting. To operate in this mode, turn the dial clockwise until it stops. The dial indicator will point to the large flame. When in this setting the LED will be amber in color and continuously on. Follow the daily cleaning recommendations when operating in this mode. If lower quality fuels are used, additional daily shut downs may be required for cleaning.
- **AUTO:**
 - To burn in the Automatic mode, turn the dial control clockwise to the desired comfort level. When operating in the automatic mode, the unit changes the burn setting based on the difference between the room temperature and the desired set point. In other words, the unit will burn on High if the difference between the desired and room temperature is greater than 8 degrees Fahrenheit. As the room heats up and the gap closes, the unit will automatically reduce the burn rate. When the room temperature is close to the set point the light will stop flashing stay solid green. At this time the stove will be burning on the lowest burn rate. When the desired temperature is achieved the unit will shut down. As the room cools, the unit will restart automatically. When burning in this mode the LED will be blinking green. The number of green flashes corresponds to the current burn rate.



C. Filling the Hopper

Slowly open the hopper lid by lifting the handle. The medium and large units have a locking latch that will engage when the hopper lid is fully opened. The hopper lid for the cabinet will open past ninety degrees and stay open automatically. Fill the hopper with fuel. **FOR USE WITH ONLY WOOD PELLET FUEL.** Slowly close the hopper lid. See figure below for releasing the latch.

NOTE: The unit will not feed with the hopper lid open. If left open, the fire will go out.

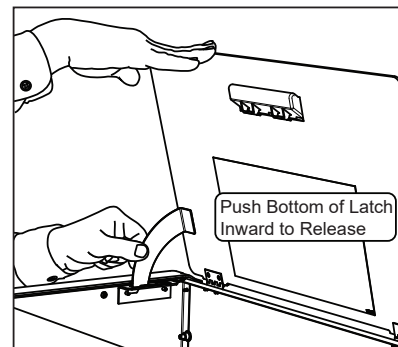


D. Priming the Feed Tube



STOP! Please Read Prior to Attempting Prime Function

When attempting Prime function it is **NECESSARY** to operate the dial control **QUICKLY** in a single fluid motion. If this is not performed properly, the appliance will not prime.

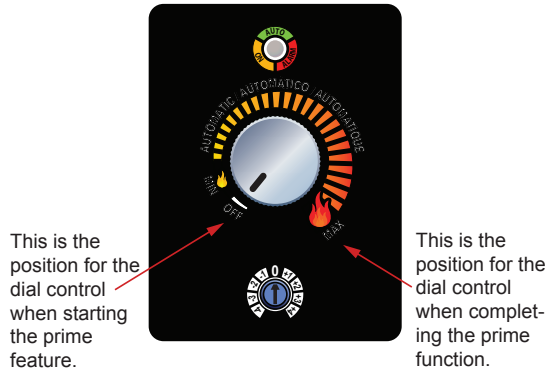

WARNING

A FIREPOT THAT IS MORE THAN HALF FULL IS OVERFILLED AND CAN BE DANGEROUS. DO NOT OVERFILL FIREPOT FOR IGNITION.

Overfilling the firepot could cause an unsafe ignition resulting in injury or damage. Firepot must be emptied.



The feed tube may need to be primed only if the hopper is being filled for the first time or if the appliance has run out of pellets. To prime the appliance, turn the dial control **QUICKLY** from the OFF position to the HI position, to OFF to HI in one fluid motion. The LED light will be a solid green color to indicate a successful prime function. When the feed motor is running continuously, the LED light will be a solid green color. When pellets start to drop into the firepot, the feed tube is primed. Turn the dial control to the desired position and the appliance will begin its ignition sequence with a blinking green light. Allow the appliance up to 20 minutes for ignition to occur.



CAUTION

Do not restart or manually add pellets or any type of fuel to the burn pot during this process.

If the appliance does not ignite, the LED light will blink red four times showing a missed ignition alarm. Turn the appliance to off and remove and **EMPTY** the firepot.

Return the firepot to the appliance in the correct orientation. See figure in Cleaning Fire pot in the General Maintenance section of Owner's Manual under Maintaining and Servicing the Appliance.

Attempt relighting sequence (see Lighting Instructions Guide).

E. Firepot Burn Down

A feature of these pellet appliances is the firepot burn down cycle. The frequency of the cycle is once every hour the appliance is burning. During this event, the feed is reduced to the lowest setting and the exhaust blower ramps up to the highest setting. The purpose of the burn down cycle is to help remove debris from the firepot and help the appliance burn as efficient as possible. The cycle lasts 99 seconds. Please be aware that the burn down does not replace daily cleaning activities but makes them easier.

F. Shutdown

To shut the appliance down, turn the dial control counter clockwise to the OFF position. During the shutdown process, the LED will flash amber or green rapidly just like the ignition sequence. The firepot burn down cycle will begin but without the feed motor running. The feed will be terminated during this shutdown process. The exhaust and convection blowers will remain on during the shutdown process until the exhaust has cooled.

If maintenance or daily cleaning is going to be conducted immediately following a shutdown, please use caution as components especially those inside the firebox may still be hot.

Please note that if the dial control is turned to the off position and back on even if by mistake, the appliance will go through the shutdown sequence.

G. Starting Your First Fire

1. Turn the dial control to "OFF".
2. Make sure the firepot is clean, in place, and free of debris.
3. Plug the appliance into the wall and fill the hopper with wood pellets. Shut the hopper lid.
4. Turn the dial control to the desired burn setting.

The appliance will go into the ignition sequence followed by start up (The green LED will flash rapidly). The ignition sequence involves the exhaust blower turning on, the igniter turning on, and the feed motor running in two stages. The first stage involves the feed motor running continuously for about a minute to preload pellets into the firepot. Following the preload and a delay, the feed motor will begin cycling on and off. When the pellets are warming up and on the verge of igniting, it is not uncommon for the firebox to fill with smoke. Once ignition actually happens, the smoke should evacuate quickly. During this stage as well as any part during the burn process, the front door should not be opened. This cycle continues until the appliance senses ignition by a rise in the exhaust temperature or the appliance times out. Following the ignition cycle the appliance begins to feed additional pellets gradually for a few minutes to build up the fire. This is important to have a controlled start up to keep the appliance in balance.

H. Fire Characteristics

The overall height of the flame will vary throughout the burn for a couple of reasons. First is that the flame will vary based on type of fuel or even batch of fuel. Secondly, the appliance adjusts the burn rate according to the how far away the room temperature is from the set temperature. This should not cause alarm. The third characteristic that affects the fire relates to general maintenance and cleaning. Infrequent or poor general maintenance will result in poorer performance. Indicators of the need for additional maintenance activities include a lazy flame, black sooted glass, pellets not igniting, or pellets falling to the side of the firepot. See the maintenance section for additional information.



CAUTION

Odors, vapors, and smoke released during initial operation.

- Curing of high temperature paint.
 - Open windows for air circulation.
- Odors may be irritating to sensitive individuals.

I. Ignition Cycles

1. At the beginning of each ignition cycle, it is normal to see some smoke in the firebox. The smoke will stop once the fire starts.
2. The convection blower will automatically turn on after your appliance has been burning for approximately 10 minutes.
3. This blower transfers heat from your appliance into the room, and will continue to run even after the unit has shutdown. It will turn off after the exhaust temperature has cooled.
4. Occasionally the appliance may run out of fuel and shut itself down. When this happens the empty hopper alarm will be triggered.

J. Running in Minimum or Maximum

When the dial control is set to run on the minimum or maximum setting, the appliance will continue to run without regard to the actual temperature in the room. The appliance will shut off only if the dial control is set to a different setting or there is an error such as an empty hopper.

When running on minimum or maximum it is important to follow the daily cleaning activities especially cleaning the firepot. Failure to do so will reduce the performance of the appliance.

K. Running in the Automatic Mode

When the dial control is set to run in the automatic mode the unit will adjust the actual burn rate based on the difference between the room temperature as sensed by the probe located in the rear of the unit and the desired comfort level as set on the dial control.

The comfort level range is from 65 degrees Fahrenheit to 82 degrees Fahrenheit.

Once the desired comfort level is achieved the appliance will automatically shut down and turn off. When the temperature in the room drops 3 degrees below the desired comfort level, the appliance will automatically restart.



L. Trim Adjustment

Trim adjustment is the small dial located below the main dial control. Rotating this dial will adjust the air/fuel ratio and below are examples of when to use it:

- If the fire is too large, lazy or producing black soot, rotate the dial counterclockwise one level at a time and allow 15 minutes for stabilization before making another adjustment
- If your fire is too small and sometimes goes out when there are pellets in the hopper, rotate the dial clockwise one level at a time and allow 15 minutes for stabilization before making another adjustment.



M. Clear Space



WARNING!

RISK OF FIRE!

Do NOT place combustible objects in front or to the sides of the appliance. High temperatures may ignite clothing, furniture or draperies.

Mantel: Avoid placing candles and other heat-sensitive objects on mantel or hearth. Heat may damage these objects.

NOTICE: Clearances may only be reduced by means approved by the regulatory authority having jurisdiction.



WARNING!

RISK OF FIRE!

Keep combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids clear of appliance.

- Do NOT store flammable materials in the appliance's vicinity.
- Do NOT use gasoline, lantern fuel, kerosene, charcoal lighter fluid or similar liquids to start or "freshen up" a fire in this heater.

Keep all such liquids well away from the heater while it is in use as combustible materials may ignite.



N. LED Color Coding Chart and Explanation

| LED Color | Number of Flashes between pauses | Description | Notes |
|-----------|--|--|--|
| Green | Steady ON while priming feed tube (max time 2 minutes) | Feed Motor is running continuously. (This primes the feed tube). | When priming the feed system and filling the firepot, DO NOT OVERFILL FIREPOT FOR IGNITION . The unit will automatically go into start up following the prime function. |
| Green | Steady ON while burning | Room temperature is close to set point and burning on lowest burnt rate. | |
| Green | 1x | Unit is off and ready. | To start appliance, follow start up sequence. |
| Green | Blinks Continuously | Appliance is in the start up/ignition sequence or in shutdown. | During shut down, the blowers will shut off when the exhaust temperature has cooled. |
| Green | Varies | When in the automatic mode, the number of flashes between pauses indicates the burn rate (1 for low up to 5 for high). | Adjust the dial control to change the desired room temperature. |
| Amber | Steady ON | Appliance is set and running at either the minimum or maximum power levels. | The unit will shut off only when the hopper runs out of fuel, the user changes the dial control to a different state, or the unit senses an error. |
| Amber | Blinks Continuously | Appliance is in the in shutdown sequence. | During shut down, the blowers will shut off when the exhaust temperature has cooled. |
| Red | 1x | Empty Hopper Alarm | This alarm is caused by the fire going out from lack of fuel. See troubleshooting section for more information. |
| Red | 2x | Exhaust Probe Alarm | Failed component error. See troubleshooting section for more information. |
| Red | 3x | Ambient Probe Alarm | Failed component error. See troubleshooting section for more information. |
| Red | 4x | Missed Ignition | There are a total of 2 tries per ignition sequence. If after 2 tries there is no rise in exhaust temperature this error will occur. See the troubleshooting section for additional information and correction. |
| Red | 8x | Exhaust Gas Over Temperature Alarm | The exhaust temperature exceed the allowable limit. See the troubleshooting section for more information and correction. |

|  WARNING | |
|--|--|
|  | <p>Fire Risk Do NOT operate appliance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • With appliance door open. • Firepot floor open. <p>Do NOT store fuel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Closer than required clearances to combustibles to appliance • Within space required for loading or ash removal. |

4 Maintaining & Servicing Your Appliance

When properly maintained, your appliance will give you many years of trouble-free service. Contact your GHP dealer to answer questions regarding proper operation, troubleshooting and service for your appliance.

| | |
|---|---|
|  | CAUTION |
|  | <p>Shock and Smoke Hazard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smoke spillage into room can occur if appliance is not cool before unplugging. • Risk of shock if appliance not unplugged before servicing appliance. |

A. Proper Shutdown Procedure

Turn dial control to off, let appliance completely cool and exhaust blower must be off. After cooling unplug appliance before servicing.

Follow the detailed instructions found in this section for each step listed as referenced in the chart below.

B. Quick Reference Maintenance Chart

| Cleaning or Inspection | Frequency | | Daily | Weekly | Monthly | Yearly |
|--|--|----|-------|--------|---------|--------|
| Firepot | Every 3 bags of fuel | OR | X | | | |
| Ash Removal from Firebox | Every 5 bags of fuel or more frequently depending on ash build-up | OR | | X | | |
| Glass | When clear view of firepot becomes obscure | OR | | X | | |
| Hopper | Every 25 bags of fuel | OR | | | X | |
| Exhaust Path, Drop Tube and Behind Baffles | Every 25 bags or more frequently depending on ash build-up | OR | | | X | |
| Door Handle & Gasket Inspection | Prior to heating season | OR | | | X | |
| Blower, Convection | Every 25 bags or more frequently depending on operating environment. | OR | | | X | |
| Blower, Exhaust | More frequently depending on the fuel type | OR | | | | X |
| Firebox - Prepare for Non-Burn Season | At end of heating season | OR | | | | X |
| Venting System | Every 3 tons or more frequently depending on the fuel type | OR | | | | X |

NOTICE: These are recommendations. Clean more frequently if you encounter heavy build-up of ash at the recommended interval or you see soot coming from the vent. **Not properly cleaning your appliance on a regular basis will void your warranty.**

C. General Maintenance

1. Types of Fuel




The type of fuel you are burning will dictate how often you have to clean your firepot.

If the fuel you are burning has a high dirt or ash content, it may be necessary to clean the firepot more than once a day.

Poor quality fuel will cause clinkers to form in the firepot. A clinker is formed when dirt, ash or a non-burnable substance is heated to 2000°F (1093°C) and becomes glass-like. See section D following for more details on fuels with high ash content.

2. Cleaning Firepot with the Firepot Clean-Out Tool

- **Frequency:** Daily or more often as needed
- **By:** Homeowner
 - a. The appliance must be in complete shutdown and cool and the exhaust blower off. If you are just cleaning the firepot, there is no need to unplug the appliance.
 - b. Open the front door of the appliance and lift out the firepot. Use the firepot cleaning tool to break up deposits inside the firepot and dispose in an approved container. Depending on the quality of fuel used, the front of the firepot may need to be removed for better access for cleaning.
 - c. Use the narrow end of the firepot cleaning tool to clean the holes.
 - d. With the firepot out clean the area below the firepot.
 - e. Reassemble the firepot and place back inside the firepot riser. Make sure the firepot is in the correct direction with the slanted lip in the rear. Failure to install the firepot correctly may result in missed ignitions.

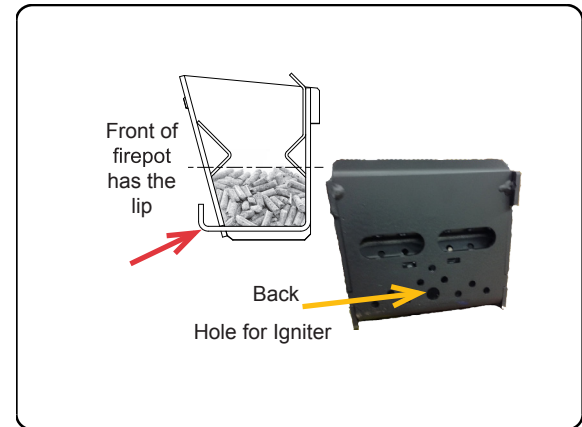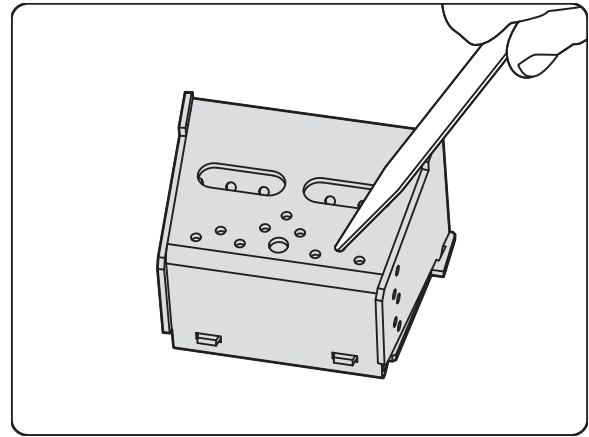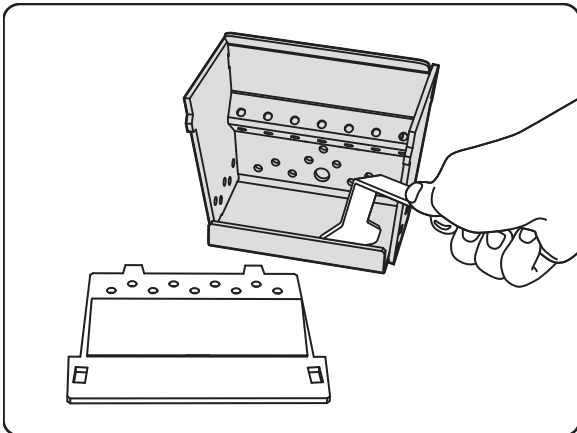

3. Ash Removal from Firebox

- **Frequency:** Weekly or more frequently depending on ash build-up.
- **By:** Homeowner
 - a. There must not be any hot ashes in the firebox during cleaning so allow the appliance to completely cool. The firebox ash should be removed every time the exhaust path is cleaned. Frequent cleaning of the ash in the firebox will help slow down the build-up of ash in the exhaust blower and vent system.
 - b. Vacuum out the firebox thoroughly on both sides of the firebox and the floor and ceiling. Remember to place the ash and debris into a metal or non-combustible container.



See Disposal of Ashes.

4. Disposal of Ashes

- **Frequency:** As needed
- **By:** Homeowner


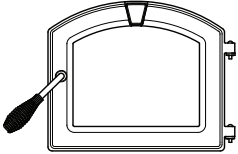
Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a non-combustible floor or on the ground, well away from all combustible materials, pending final disposal.

If the ashes are disposed of by burial in soil or otherwise locally dispersed, they should be retained in the closed container until all cinders have been thoroughly cooled.

| | |
|---|---|
|  | WARNING |
|  | Disposal of Ashes <ul style="list-style-type: none">• Ashes should be placed in metal container with tight fitting lid.• Ashes should be retained in closed container until all cinders have thoroughly cooled. |

5. Cleaning the Glass

- **Frequency:** When clear view of the firepot becomes obscure
- **By:** Homeowner
 - a. Appliance must be completely cool before cleaning glass.
 - b. Vacuum fly ash from glass and door rope.
 - c. Use a damp paper towel or any non-abrasive glass cleaner. Wipe off with dry towel.


| | |
|---|--|
|  | CAUTION |
|  | <p>Handle glass assembly with care.</p> <p>When cleaning glass:</p> <ul style="list-style-type: none">• Avoid striking, scratching or slamming glass.• Do NOT clean glass when hot.• Do NOT use abrasive cleaners.• Refer to maintenance instructions.• Do NOT operate with glass cracked, broken or scratched. |

6. Cleaning the Hopper

- **Frequency:** Monthly or after burning 25 bags of fuel
 - **By:** Homeowner
- After burning approximately 25 bags of fuel you will need to clean the hopper to prevent sawdust build-up.



A combination of sawdust and pellets on the bottom end of the auger reduces the amount of fuel supply to the firepot. This can result in nuisance shutdowns and mis-starts.

- a. The appliance must be in complete shutdown. Allow the appliance to completely run out of pellets and cool down.
- b. Empty the hopper of any remaining pellets.
- c. Vacuum the hopper and feed tube. To access the feed tube remove the four screws from the auger cover located inside of the hopper.

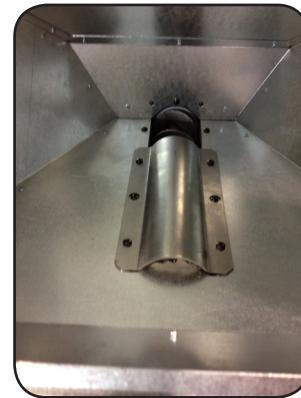

7. Cleaning the Exhaust Path, Baffles & Drop Tube

- **Frequency:** Monthly or every 25 bags or more frequently depending on ash build-up.
- **By:** Homeowner
 - a. Appliance must be completely cool.
 - b. Open the door and remove the center baffle first and then the right and left baffles. Thoroughly vacuum the exhaust path and drop tube and continue throughout the rest of the firebox. Also vacuum the front and back of the baffles.
 - c. Using a small brush, clean the inner walls of the exhaust outlet from the access hole inside the firebox. The access hole will be visible following the removal of the left side baffle. After loosening up debris on the inner walls of the outlet, vacuum out.
 - This is important as the exhaust temperature probe is attached to the right side of the outlet. If this is not maintained on a regular basis, the appliance will experience nuisance shut downs and/or missed ignitions.
 - d. Replace the right and left baffles and then the center baffle and close and latch the door.

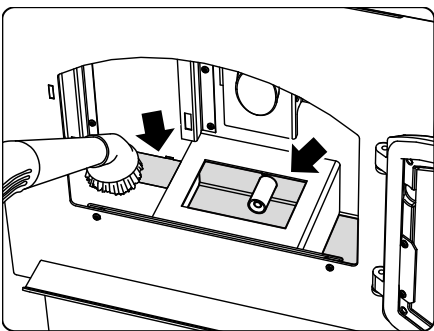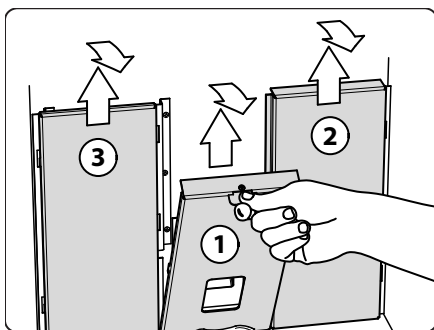

8. Door Handle Inspection

- **Frequency:** Monthly or prior to heating season
 - **By:** Homeowner
- The gasket between the glass and firebox should be inspected periodically to make sure there is a good seal.

NOTE: GHP recommends using a heavy duty vacuum cleaner specifically designed for solid fuel appliance cleaning.

9. Cleaning Convection Blower - Requires No Lubrication

- **Frequency:** Monthly depending on Dust/Dirt build-up
- **By:** Homeowner or Qualified Service Technician
 - a. Be sure the appliance is allowed to cool and has been unplugged.
 - b. Remove the right side panel.
 - c. Sweep or vacuum out any build-up on the impellers. Use a brush or compressed air to loosen dirt if needed.
 - Avoid damaging the impellers.



10. Cleaning Exhaust Blower - Requires No Lubrication

- **Frequency:** Yearly or more frequently depending on ash build-up
- **By:** Homeowner or Qualified Service Technician
 - a. Be sure the appliance is allowed to cool, has been unplugged and the exhaust blower is off.
 - b. Remove the left side panel.
 - c. Remove the six screws holding the exhaust blower motor to the housing and remove the motor. Using caution as to not damage the gasket when removing the blower. If damage occurs, install a new gasket available as a replacement part.
 - d. Vacuum the blower's impellers. Use care not to bend or damage the blower fins.
 - e. Using a brush or vacuum attachment, clean the inside of the exhaust outlet.
 - f. Reattach the motor. Make sure the wires are attached to the terminals on the blower.



11. Preparing Firebox for Non-Burn Season

- **Frequency:** Yearly
- **By:** Homeowner
 - a. Be sure the appliance is allowed to cool, has been unplugged and the exhaust blower is off.
 - b. Remove all ash from the firebox and vacuum thoroughly.
 - c. Paint all exposed steel, including cast-iron.
 - Purchase high temperature paint from your local retailer.
 - Must use a high-temperature paint made specifically for heating appliances.

12. Soot and Fly Ash: Formation & Need for Removal in Exhaust Venting System.

- **Frequency:** Yearly or more frequently depending on ash build-up.
 - **By:** Qualified Service Technician/Homeowner
- Be sure the appliance is allowed to cool, has been unplugged and the exhaust blower is off.

The products of combustion will contain small particles of fly ash. The fly ash will collect in the exhaust venting system and restrict the flow of the flue gases.

At start-up if there is incomplete combustion, or if there is a shutdown or incorrect operation of the appliance it will lead to some soot formation. This will collect in the exhaust venting system.

The venting (chimney) system may need to be cleaned at least once a year or more often depending upon the quality of your fuel or if there are any horizontal pipe sections. Ash will build up more quickly in the horizontal sections and elbows.


D. High Ash Fuel Content Maintenance

- **Frequency:** As needed
 - **By:** Homeowner
- Poor quality pellet fuel, lack of maintenance, or if the small dial control is set to a less than optimum setting, poor combustion conditions that make the firepot fill quickly with ashes and clinkers.

This condition makes the appliance susceptible to overfilling the firepot with pellets which may result in smoking, sooting and possible hopper fires. The figure below shows an example where the firepot overfills, pellets back up into the feed tube and ash has accumulated in the firebox.

An inefficient and non-economical method of burning of fuel caused by poor quality pellet fuel is shown below.

If the ash buildup exceeds the half way point in the firepot **IMMEDIATE ATTENTION AND CLEANING IS REQUIRED.**

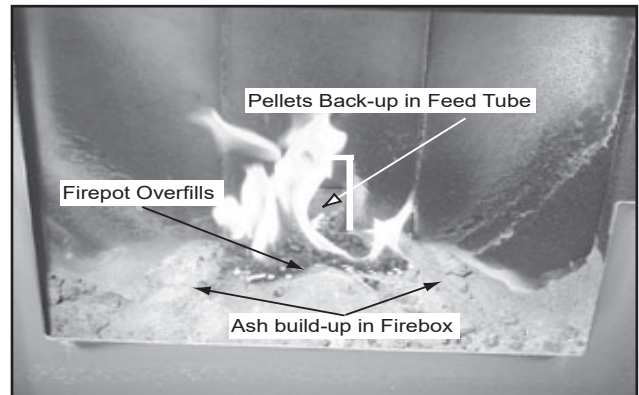

E. Frequently Asked Questions

What causes my glass to become dirty?

If the glass has white ash build up it is normal and the glass should be cleaned. If it is a black soot build up airflow through the unit may be restricted. The most often cause is overdue maintenance and cleaning. See “Maintaining and Servicing Appliance” in the owner’s manual and/or make adjustments to the trim control.

How can I get more heat out of the appliance?

The most often cause of diminished heat output is overdue maintenance and cleaning. See “Maintaining and Servicing Appliance” in the owner’s manual.

What should I do if I smell smoke or there is ash/soot coming from the appliance?

While there will always be some smoke smell from wood burning appliances (including pellet) you should investigate all venting to make sure it is sealed properly. Most venting requires silicone to seal the seams. In addition most homes are built very tight today and with exhaust systems can create negative pressure in the home. See “Negative Pressure” under “Getting Started” in the owner’s manual if you have checked the venting but still have smoke coming from the appliance. For ash or soot check the above and the exhaust blower housing and seals.

Why would my appliance run fine last winter but not start this fall?

It is possible that the stove was not properly prepared for the Non-burn season. See “Troubleshooting” in the owner’s manual.

Why would the metal on the inside of the appliance begin to flake?

There are some pellet mills that get their raw materials from lumber mills that purchase logs that are transported in sea water. These pellets can have a higher salt content and cause the metals in the unit to corrode prematurely and deteriorate. If you are seeing any components inside the firebox deteriorate it is recommended to change pellet brands immediately.

Is there a place to lubricate the blowers to quiet them down?

The most often cause of noisy blowers is from the impellers becoming dirty over time. See “General Maintenance & Cleaning” under “Maintaining & Servicing Appliance” in the owner’s manual. No form of lubrication should ever need applied to the blowers.

What is the metal object with the bend in it for that came inside the plastic bag?

It is a clean-out tool used to help clean the firepot and remove any jams in the rare event they occur in the feed tube.

Why is there a black residue building up on the outside of my home?

Wind can cause this to happen. If the appliance is operating correctly very little soot should ever exit the termination cap. Also check to be sure the venting is installed per the owner’s manual and local codes.

Do I need an outside air kit?

Outside air is required for mobile home installs and in some jurisdictions. Refer to “Listing & Code Approvals”, “Mobile Home Installation” and “Appliance Set-up” owner’s manual. Also refer to local building codes.

I am seeing sparks coming out of my pipe (termination cap) outside is this safe?

This is normal. As long as clearances to combustibles were followed this is safe.

I have no power to anything. Does this unit have a circuit breaker or fuse or a reset button?

This unit has one serviceable fuse on the control board and a resettable snap switch mounted to the feed tube.

Can I burn corn in my unit?

NO, corn is not an approved fuel.



Where is the serial # of my unit is located?

The serial # is located on the back of the stove.

5 Replacement Parts

A. Convection Blower Replacement

1. Turn the dial control to the off position. Unplug the power to the unit.
2. The convection blower is located in the rear of the unit.
3. Using #2 Phillips screwdriver, loosen the bolts on the rear of the unit holding on the side panels. You do not need to remove the screws. Remove side panels by lifting up and out.
4. Unplug the wires from the convection blower motor from the right side of the unit.
5. Remove the two screws holding the convection blower housing to the sheet metal plenum. Using a slight twisting motion, rotate the blower back and it will release.

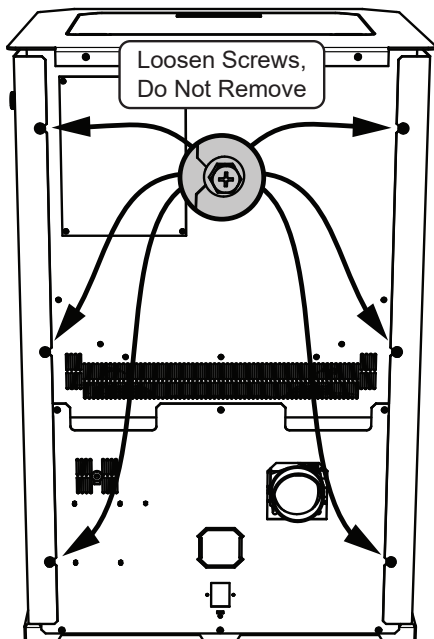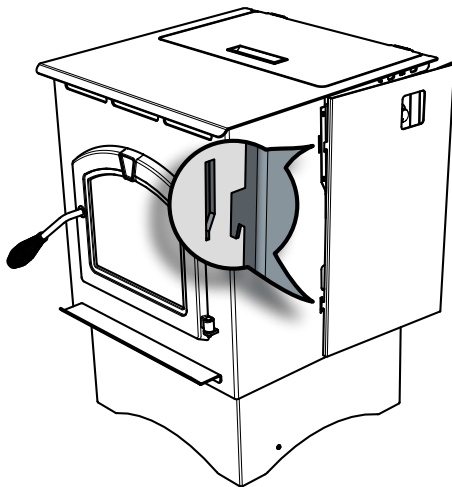

B. Exhaust Blower Replacement

1. Turn the dial control to the off position. Unplug the power to the unit.
2. Remove the left side panel by loosening the two or three bolts in the rear of the unit.
3. Disconnect 2 white wires from the white and blue wires of the exhaust blower.
4. Remove the blower motor attached to a removable plate on the exhaust blower. Depending on the model, use a 1/4 inch socket, or 1/4 inch Nut Driver or #2 Phillips Head screw driver to loosen the 6 screws in the keyhole shaped holes and rotate the plate. It is only necessary to loosen screws.
5. Remove the exhaust blower and gasket.
6. Check for degradation on the gasket and replace if necessary using the gasket included in the kit.
7. Re-install in reverse order.

C. Snap Disc Replacement

Power - Manual Reset

1. Turn the dial control to the off position. Unplug the power to the unit.
2. Using #2 Phillips screwdriver, loosen the bolts on the rear of the unit holding on the left side panel. You do not need to remove the screws. Remove side panels by lifting up and out.
3. Locate the snap disk on the top side of the feed tube where it meets the hopper. Disconnect the wire leads from the snap disk.
4. Using a #1 Phillips screwdriver, remove two 6-32 fasteners retaining the snap disk onto the side of the feed tube.
5. Using the same fasteners, attach the new snap disk. Attach the wire leads.
6. Restore power.



D. Igniter Replacement

1. Turn the dial control to the off position. Unplug the power to the unit.
2. Unplug the wire leads to the igniter.
3. Loosen the thumb screw in the side of the igniter chamber.
4. If there is difficulty in removing the igniter from the chamber, the chamber can be removed from the rear of the firebox by removing the 1/4-20 bolt.
5. Re-install the new igniter into the chamber. Ensure igniter flange is flush with back of chamber.
6. Tightening the thumb screw.
7. Re-attach wire to terminals.



E. Baffle Removal & Replacement

1. Turn the dial control to the off position. Make sure the unit is cool.
2. Remove the center baffle first by using the handle at the top of the baffle and pull up and then towards you. The hooks on the baffle will slide out of the slots in the bracket.
3. Remove the left baffle and then the right baffle by pulling up and then towards you. The left and right baffles have similar hooks and slots.


F. Glass Replacement

| | |
|---|--|
|  | WARNING |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Glass is 5mm thick high temperature heat-resistant ceramic glass.• DO NOT REPLACE with any other material.• Alternate material may shatter and cause injury. |

1. Open the door from the appliance by lifting door off of hinge pins and lay on a flat surface face down.
2. Using a Phillips Head screw driver, remove the 3 brackets and set aside.
3. Remove old glass and replace with the new glass.
4. Re-install the brackets using the same screws.

G. Control Board Replacement

1. Turn the dial control to the off position. Unplug the power to the unit.
2. Unplug the wires from the control board. The connectors are locking connectors. Pinch the release tab on each connector and gently tug and rock loose.
3. Pinch the 4 plastic pins from the rear of the unit to release the control board connectors.
4. Install new board following the steps in reverse.

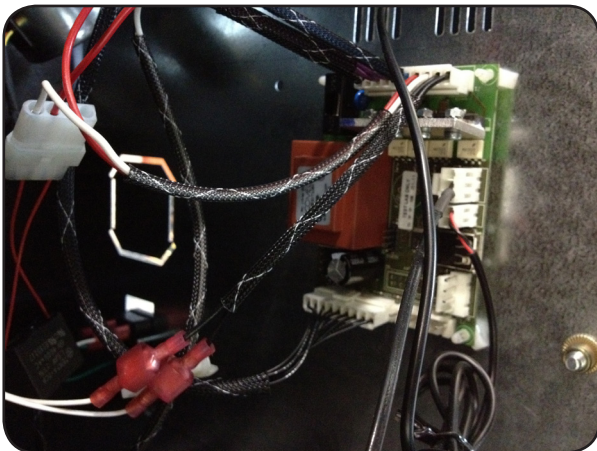


H. Fuse Replacement

1. Turn the dial control to the off position. Unplug the power to the unit.
2. Pull the plastic fuse holder cover off the control board.
3. Replace fuse with 5AMP 120VAC fuse only.
4. Replace the cover on the fuse holder and restart unit.

I. Feed Motor Replacement

1. Turn the dial control to the off position and unplug the unit. Remove the right side panel and feed motor cover plate in the rear of the unit.
2. Unplug the connector from the feed motor.
3. Using pliers, remove the cotter pin.
4. Remove the feed motor from the feed shaft.
5. Reinstall the new feed motor by aligning the clearance hole in the feed motor shaft with the auger spring shaft.
6. Plug the feed motor leads back in and restore power.

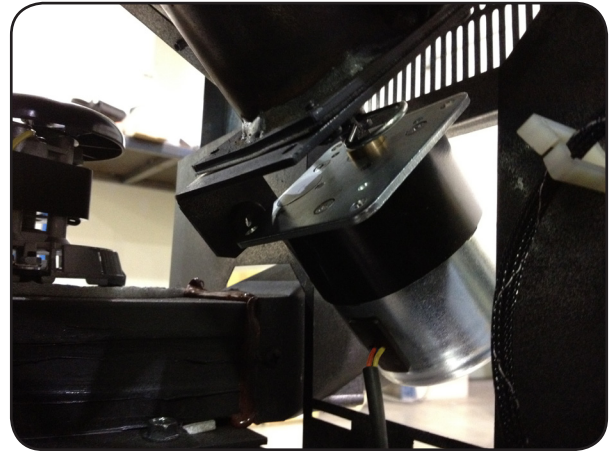

J. Feed Spring Replacement

1. Empty the hopper of all pellets then follow the steps to remove the feed motor above.
2. Remove the four screws holding the feed motor bracket on.
3. Slide the auger assembly out from the bottom in the rear of the unit.
4. Inspect the bronze bearings, replace if needed.
5. Install new spring assembly following reverse steps including reattaching the feed motor.



Install Guide

6 Getting Started

A. Design, Installation & Location Considerations

1. Appliance Location

NOTICE: Check building codes prior to installation.

- Installation **MUST** comply with local, regional, state and national codes and regulations.
- Consult insurance carrier, local building inspector, fire officials or authorities having jurisdiction over restrictions, installation inspection and permits.

It is a good idea to plan your installation on paper, using exact measurements for clearances and floor protection, before actually beginning the installation. Location of the stove and chimney will affect performance.

Consideration must be given to:

- Safety, convenience, and traffic flow
- Placement of the chimney and chimney connector and to minimize the use of chimney offsets.
- Place the stove where there will be a clear passage for a listed chimney through the ceiling and roof (vertical) or through exterior wall (horizontal).
- Installing the required outside air kit will affect the location of the vent termination.

When locating vent and venting termination, the ideal location is to vent above the roof line when possible. This minimizes the affects of wind loading.

NOTICE: Locating the appliance in a location of considerable air movement can cause intermittent smoke spillage from appliance. Do not locate appliance near:

- Frequently open doors
- Central heat outlets or returns

Since pellet exhaust can contain ash, soot or sparks, you must consider the location of:

- Windows
- Air Intakes
- Air Conditioner
- Overhang, soffits, porch roofs, and adjacent walls
- Landscaping, vegetation
- Horizontal or vertical vent termination

2. Floor Support

The supporting floor under the appliance must be able to handle the weight of the appliance, fuel load and the weight of the chimney.


Ensure that your floor will support these weights prior to installation. Add sufficient additional support to meet this weight requirement prior to installation. The weight of the stove is 195 pounds and with a full load of fuel the maximum weight is 145 pounds.



WARNING

Risk of Fire.

Damaged parts could impair safe operation. Do NOT install damaged, incomplete or substitute components.

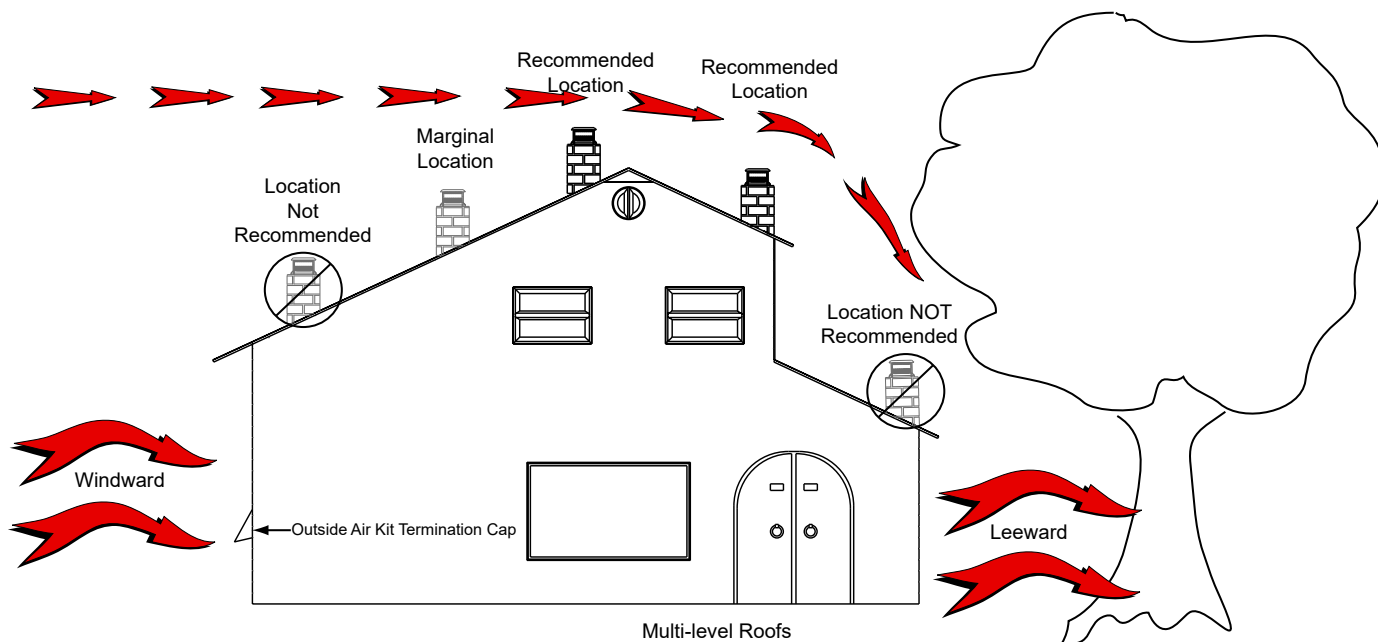

B. Draft

Draft is the pressure difference needed to vent appliances successfully. When an appliance is drafting successfully, all combustion by products are exiting the home through the chimney.

Considerations for successful draft include:

- Preventing negative pressure
- Location of appliance and chimney

To measure the draft or negative pressure on your appliance use a magnehelic or a digital pressure gauge capable of reading 0 - .25 inches of water column (W.C.).

The appliance should be running on high for at least 15 minutes for the test. With the stove running on high you should have a negative pressure equal to or greater than the number given in the chart. If you have a lower reading than you find on the chart, your stove does not have adequate draft to burn the fuel properly.

| MODEL | Minimum Vacuum Requirements |
|---------|-----------------------------|
| PH35PS | 0.17 inches W.C. |
| PH50PS | 0.17 inches W.C. |
| PH50CAB | 0.17 inches W.C. |

Correct low draft or low vacuum problems by doing one of the following:

- Thoroughly clean the exhaust path and venting (**See Maintenance Section**).
- Inspect for worn or broken gaskets. Repair any gaskets suspected of leaking, or adjust the trim.

NOTICE: GHP assumes no responsibility for the improper performance of the chimney system caused by:

- Inadequate draft due to environmental conditions
- Downdrafts
- Tight sealing construction of the structure
- Mechanical exhausting devices

C. Negative Pressure



WARNING!

Risk of Asphyxiation!

Negative pressure can cause spillage of combustion fumes and soot.

Negative pressure results from the imbalance of air available for the appliance to operate properly. It can be strongest in lower levels of the house.

Causes include:

- Exhaust fans (kitchen, bath, etc.)
- Range hoods
- Combustion air requirements for furnaces, water heaters and other combustion appliances
- Clothes dryers
- Location of return-air vents to furnace or air conditioning
- Imbalances of the HVAC air handling system

- Upper level air leaks such as:
 - Recessed lighting
 - Attic hatch or open windows
 - Duct leaks

To minimize the effects of negative air pressure:

- Install the outside air kit with the intake facing prevailing winds during the heating season
- Ensure adequate outdoor air for all combustion appliances and exhaust equipment
- Ensure furnace and air conditioning return vents are not located in the immediate vicinity of the appliance
- Avoid installing the appliance near doors, walkways or small isolated spaces
- Recessed lighting should be a "sealed can" design
- Attic hatches weather stripped or sealed
- Attic mounted duct work and air handler joints and seams taped or sealed

D. Inspect Appliance & Components

- Remove appliance and components from packaging and inspect for damage.
- Report to your dealer any parts damaged in shipment.
- **Read all the instructions before starting the installation. Follow these instructions carefully during the installation to ensure maximum safety and benefit.**



WARNING



Inspect appliance and components for damage.

- Damaged parts may impair safe operation.
- Do NOT install damaged components.
 - Do NOT install incomplete components.
 - Do NOT install substitute components.
- Report damaged parts to dealer.

E. Tools And Supplies Needed

Tools and building supplies normally required for installation, unless installing into an existing masonry fireplace:




- Reciprocating Saw
- Channel Locks
- Hammer
- Phillips Screwdriver
- Tape Measure
- Plumb Line
- Level
- Framing Material
- Hi-temp Caulking Material
- Gloves
- Safety Glasses
- Framing Square
- Electric Drill & Bits (1/4")
- 1/4" Self-Tapping Screws

May also need:




- Vent Support Straps
- Venting Paint

7 Dimensions & Clearances




A. Appliance Dimensions: PH35PS

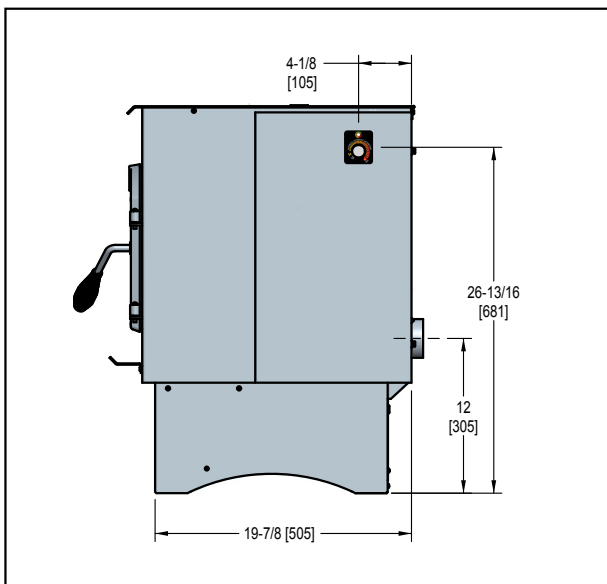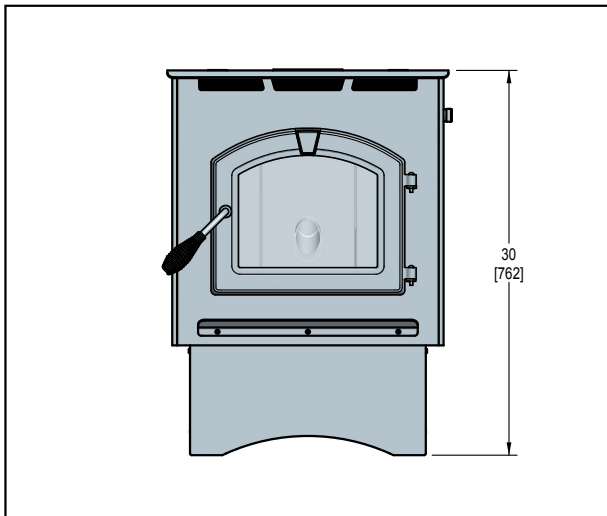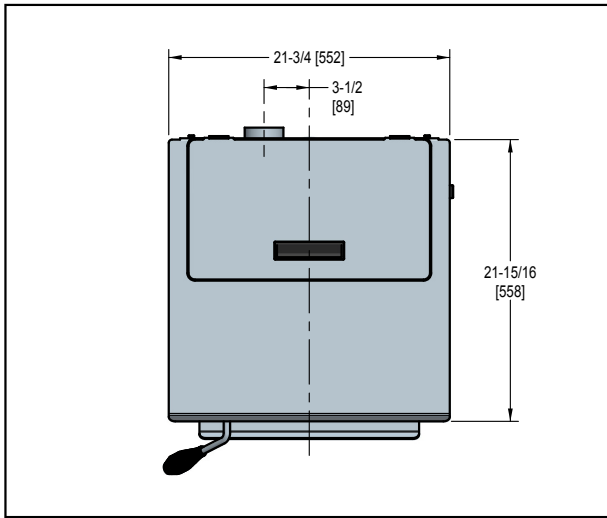

B. Appliance Dimensions: PH50PS

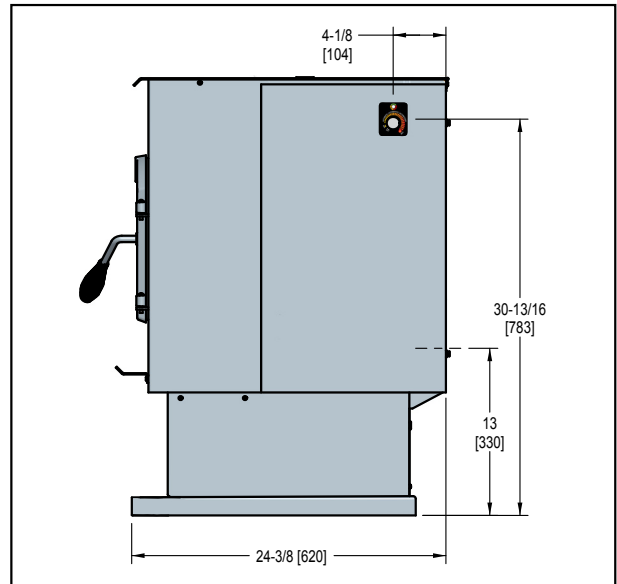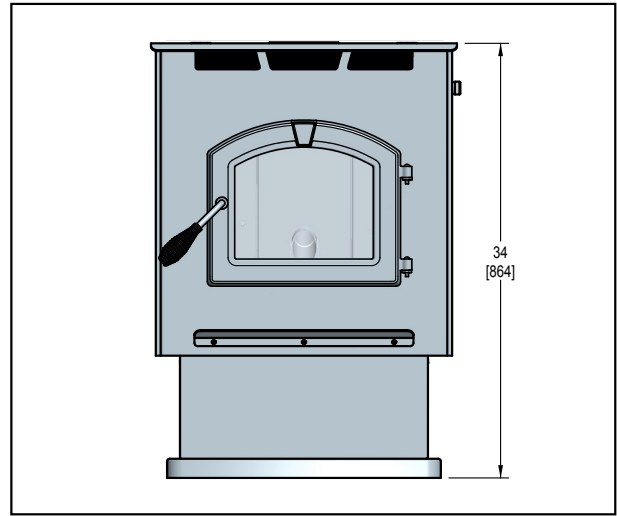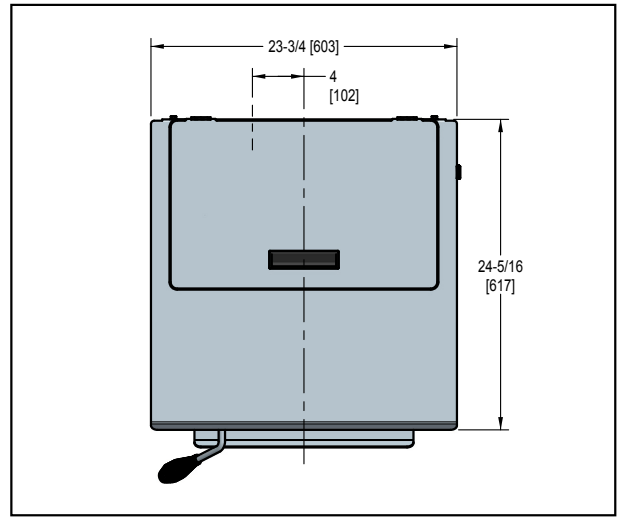


C. Appliance Dimensions: PH50CAB

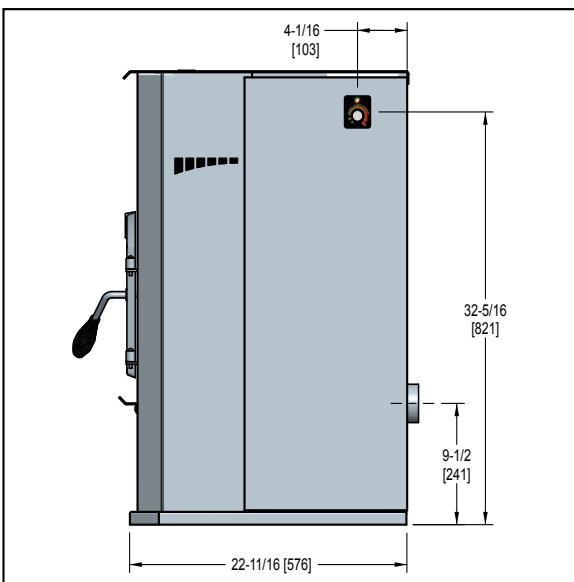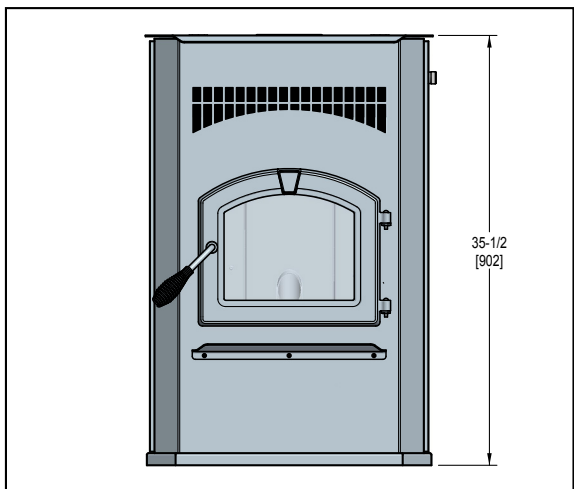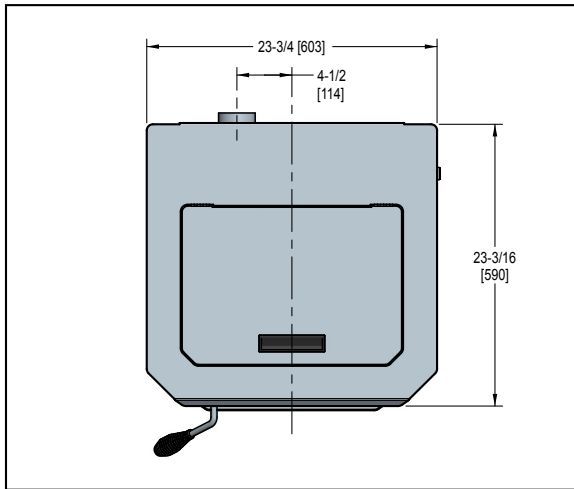

NOTE: Turn to pages 29, 30 and 31 for side views and more detailed images of clearances and installation types.

D. Clearances to Combustibles (UL and ULC)

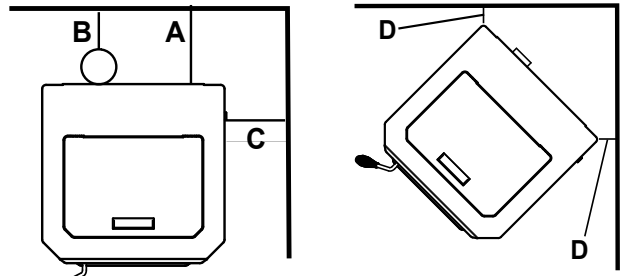

| Vertical Installations (Interior Flue) | | | |
|--|------------------------|--------|-------------|
| Straight Back Against Wall | | Inches | Millimeters |
| A | Back Wall to Appliance | 2 | 51 |
| B | Back Wall to Flue Pipe | 3 | 76 |
| C | Side Wall to Appliance | 13 | 330 |

| Corner Installation | | Inches | Millimeters |
|---------------------|--------------------|--------|-------------|
| D | Walls to Appliance | 3 | 76 |

| Horizontal Flue Installations | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------|-------------|
| Straight Back Against Wall | | Inches | Millimeters |
| A | Back Wall to Appliance | 2 | 51 |
| B | Back Wall to Flue Pipe | 3 | 76 |
| C | Side Wall to Appliance | 13 | 330 |

* Follow pipe manufacture listed clearance

CAUTION

- Do NOT connect this unit to a chimney flue servicing another appliance.
- Do NOT connect to any air distribution duct or system.

WARNING


HOT SURFACES!
Glass and other surfaces are hot during operation AND cool down.

Hot glass will cause burns.

- Do not touch glass until it is cooled
- NEVER allow children to touch glass
- Keep children away
- CAREFULLY SUPERVISE children in same room as fireplace.
- Alert children and adults to hazards of high temperatures.
- High temperatures may ignite clothing or other flammable materials.**
- Keep clothing, furniture, draperies and other flammable materials away.

E. Hearth Pad Requirements (UL and ULC)

Use a non-combustible floor protector, extending beneath appliance and to the front, sides and rear as indicated. Measure front distance "M" from the surface of the glass door.

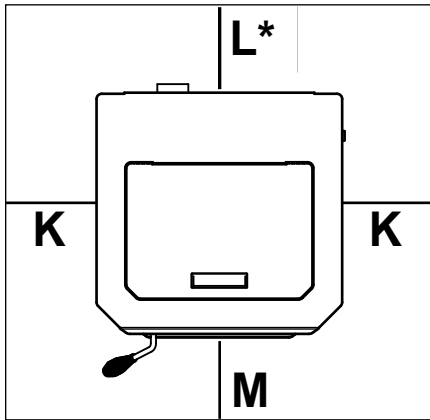


USA Hearth Pad Requirements

| Hearth Pad Requirements | | Inches |
|-------------------------|-------|--------|
| K | Sides | 2 |
| L* | Back | 2 |
| M | Front | 6 |

Canada Hearth Pad Requirements

| Hearth Pad Requirements | | Millimeters |
|-------------------------|-------|-------------|
| K | Sides | 203 |
| L* | Back | 51 |
| M | Front | 152 |

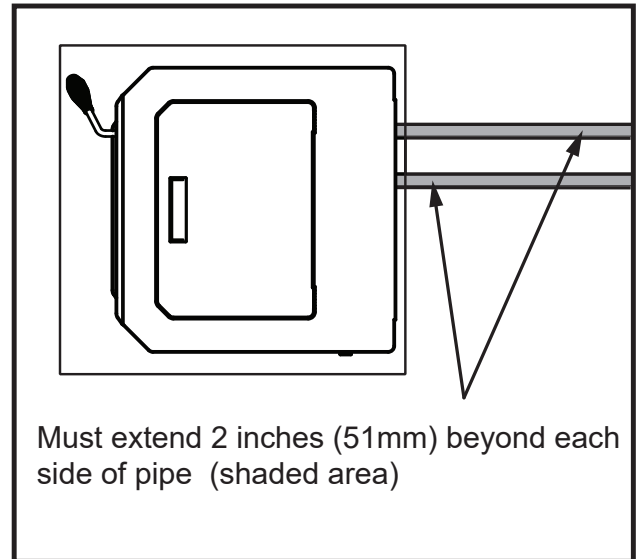

*Exception for Horizontal Installations:

CANADA INSTALLATIONS: A non combustible floor protections extending beneath the flue pipe is required with horizontal venting or under the top vent adapter with vertical installation.

USA INSTALLATIONS: A non-combustible floor protection extending beneath the flue pipe is recommended with horizontal venting or under the top vent adapter with vertical installation.

A non combustible floor protector is required.



WARNING



If the information in these instructions is not followed exactly, a fire may result causing property damage, personal injury, or death.


- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Do not over fire - If heater or chimney connector glows, you are over firing. Over firing will void your warranty.
- Comply with all minimum clearances to combustibles as specified. Failure to comply may cause house fire.


8 Vent Information

A. Chimney and Exhaust Connection

- 1. Chimney & Connector:** Use 3 or 4 inch (76-102mm) diameter type "L" or "PL" venting system. It can be vented vertically or horizontally.
- 2. Mobile Home:** Approved for all Listed pellet vent. If using the 3 inch (76mm) vertical Top Vent Adapter Kit or the 3 to 6 inch (76-152mm) Top Vent Offset Adapter, use Listed double wall flue connector. An authorized Outside Air Kit must be used with manufactured home installations.
- 3. Residential:** The 3 inch (76mm) vertical Top Vent Adapter Kit and the 3 to 6 inch (76-152mm) Top Vent Offset Adapter are tested to use 24 gauge single wall flue connector or Listed double wall flue connector to Class A Listed metal chimneys, or masonry chimneys meeting International Conference of Building Officials (ICBO) standards for solid fuel appliances.
- 4. Install vent at clearances specified by the vent manufacturer.**
- Secure exhaust venting system to the appliance with at least 3 screws or rivets per the pipe manufacturer's instructions. Also secure all connector pipe joints with at least 3 screws through each joint.
- DO NOT INSTALL A FLUE DAMPER IN THE EXHAUST VENTING SYSTEM OF THIS UNIT.**
- DO NOT CONNECT THIS UNIT TO A CHIMNEY FLUE SERVING ANOTHER APPLIANCE.**

NOTE: All pipe must be welded seam pipe whenever possible. Seal pipe joints with high temperature silicone (500°F [260°C] minimum rated only). Do not put silicone inside of pipe.


 **WARNING**


 **Fire Risk.**
Follow Chimney Connector Manufacturer's Instructions for Proper Installation.

ONLY use connector:


- Within the room, between appliance and ceiling or wall.
- Connector shall NOT pass through:
 - Attic or roof space
 - Closet or similar concealed space
 - Floor or ceiling

Maintain minimum clearances to combustibles

 **WARNING**

 Vent surfaces get HOT, can cause burns if touched. Non-combustible shielding or guards may be required.

B. Venting Termination Requirements


 **CAUTION**


Do not terminate vent in any enclosed or semi-enclosed area such as a carport, garage, attic, crawl space, under a sun deck or porch, narrow walkway or closely fenced area, or any location that can build up a concentration of fumes such as a stairwell, covered breezeway, etc.

- Termination must exhaust above air inlet elevation. **It is strongly recommended that at least 60 inches (1.5m) of vertical pipe be installed when appliance is vented directly through a wall.** This will create a natural draft, which will help prevent the possibility of smoke or odor venting into the home during a power outage. It will also keep exhaust from causing a nuisance or hazard by exposing people or shrubs to high temperatures. The safest and preferred venting method is to extend the vent vertically through the roof.
- Distance from doors and opening windows, or gravity or ventilation air inlets into building:
 - Not less than 48 inches (1.2m) below;
 - Not less than 48 inches (1.2m) horizontally from;
 - Not less than 12 inches (305mm) above.
- Distance from permanently closed windows;
 - Not less than 12 inches (305mm) below; horizontally from or above.
- Distance between bottom of termination and grade should be 12 inches (305mm) minimum. This is conditional upon plants in the area, and nature of grade surface. The grade surface must be a non-combustible material (i.e., rock, dirt). The grade surface must not be lawn. Distance between bottom of termination and public walkway should be 7 feet (2.13m) minimum.
- Distance to combustible materials must be 24 inches (610mm) minimum. This includes adjacent buildings, fences, protruding parts of the structure, roof overhang, plants and shrubs, etc.
- Termination Cap Location (Home Electrical Service)
 - Side-to-side clearance is to be the same as minimum clearance to vinyl inside corners.
 - Clearance of a termination cap below electrical service shall be the same as minimum clearance to vinyl soffits.
 - Clearance of a termination cap above electrical service will be 12 inches (305mm) minimum.
 - Location of the vent termination must not obstruct or interfere with access to the electrical service.

C. Equivalent Feet of Pipe


The table below can help you calculate the equivalent feet of pipe which is a method used to determine pellet vent size.


WARNING



Vent surfaces get **HOT**, can cause burns if touched. Non-combustible shielding or guards may be required.

Example of 3 Elbow-Rear Vent Termination Calculation

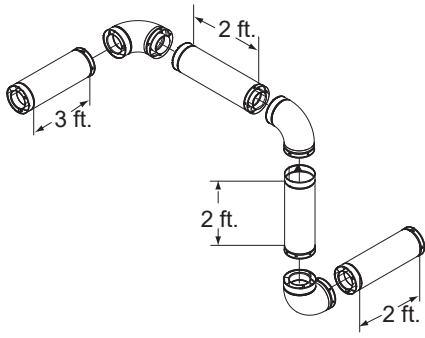


| PELLET VENTING COMPONENT | # OF ELBOWS | FEET OF PIPE | MULTIPLIED BY | EQUIVALENT FEET | COMPONENTS EQUIVALENT FEET |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| 90° Elbow or Tee | 3 | | X | 5 | 15 |
| 45° Elbow | | | X | 3 | |
| Horizontal Pipe | | 7 | X | 1 | 7 |
| Vertical Pipe | | 2 | X | 0.5 | 1 |
| Total Equivalent Feet | | | | | 23 |

NOTE: This is a generic example and is not intended to represent any specific fuel type.

D. Pipe Selection Chart

The chart will help you in determining proper venting size according to the equivalent feet of pipe calculated previously and the altitude above sea level of this installation.

- Locate the calculated equivalent feet of pipe on the vertical left side of the chart.
- Move to the right horizontally on the chart until you reach your altitude above sea level.
- If you fall below the diagonal line, 3 or 4 inch (76 to 102mm) pipe may be used.
- If it is anywhere above the diagonal line, a 4 inch (102mm) diameter pipe is required.

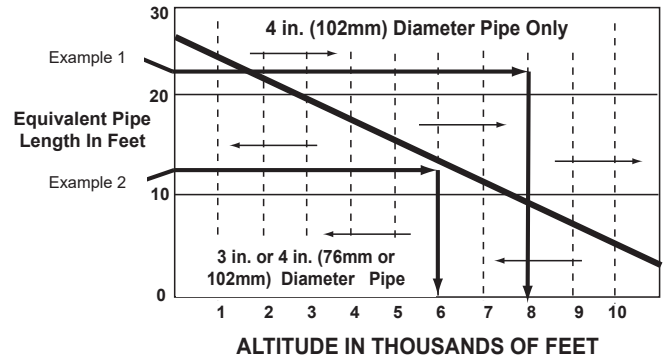



Example 1: If the equivalent length of pipe is 23 feet (7m) with altitude of 8,000 feet (2438m) you must use 4 inch (102mm) diameter type “L” or “PL” vent.

Example 2: If the equivalent length of pipe is 12 feet (3.7m) with altitude of 6,000 feet (1829m) you may use 3 or 4 inch (76 to 102mm) diameter type “L” or “PL” vent.

NOTICE:

- A 90° elbow is 5 times as restrictive to the flow of exhaust gases under positive pressure as 1 foot (305mm) of horizontal pipe.
- A foot of horizontal pipe is twice as restrictive as a foot of vertical pipe.


WARNING



Risk of Fire!

- Only LISTED venting components may be used.
- NO OTHER vent components may be used.
- Substitute or damaged vent components may impair safe operation.


WARNING




Risk of Injury or Property Damage.


- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- Refer to the owner’s information manual provided with this appliance.
- For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or your dealer.

9 Venting Systems


A. Vertical - Interior - Typical Installation PREFERRED METHOD #1

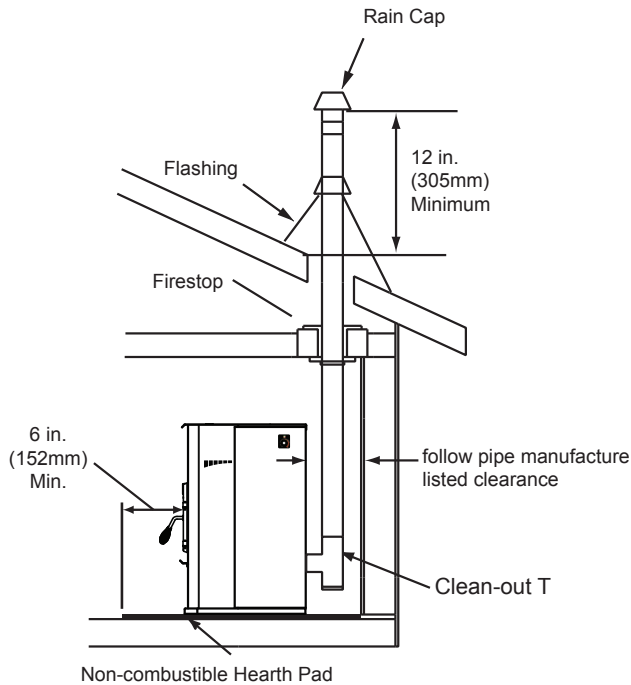

C. Vertical into Existing Class A Chimney

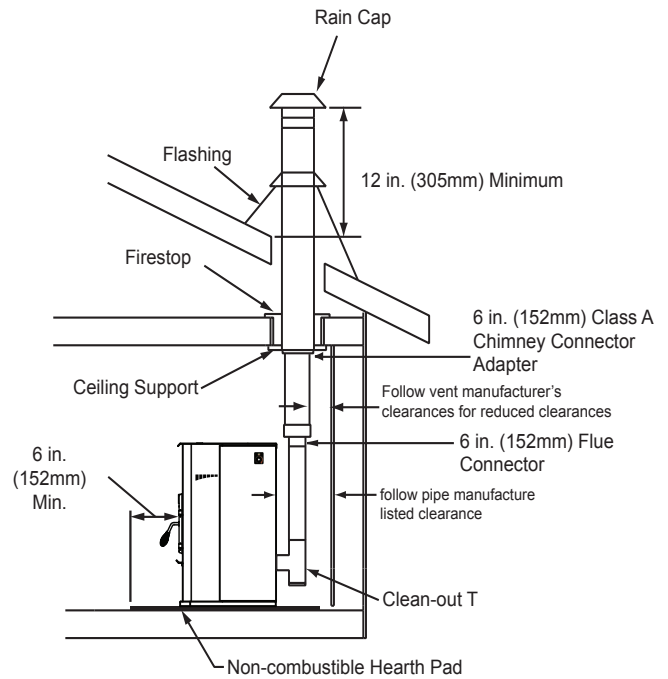

B. Through The Wall & Vertical - External - Horizontal PREFERRED METHOD #2

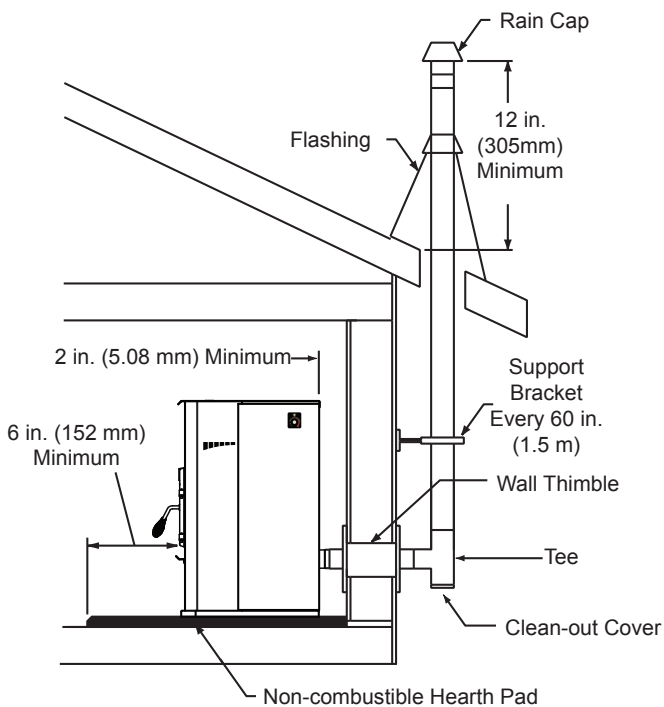

We strongly recommend a minimum of 60 inches (1.5m) vertical, however above the eave is preferred.

Both installations are approved for mobile home installations. Must use 3 or 4 inch (76 to 102mm) "L" or "PL" Listed pellet venting or Listed double wall pipe and authorized Outside Air Kit in mobile homes. Single wall pipe is approved for residential installations only.

Air Clearance to Pipe:


This appliance was tested with standard 3 inch (76mm) Listed pellet vent.

Pellet pipe manufacturers Listed reduced clearance pipe may be use for reduce clearance from 3 inch (76mm) air clearance to no less than 1 inch (25mm) air clearance to combustibles for approved Listed pellet pipe.


Follow pipe manufactures listed air clearances to combustibles and installation instructions for all reduced air clearances installations.

NOTICE: These are guidelines for successful venting of your pellet appliance. The more vertical rise you can obtain in your system, the better it will perform. Horizontal vent runs can accumulate ash and will need to be cleaned more often. Try to keep them as short as possible.

D. Masonry

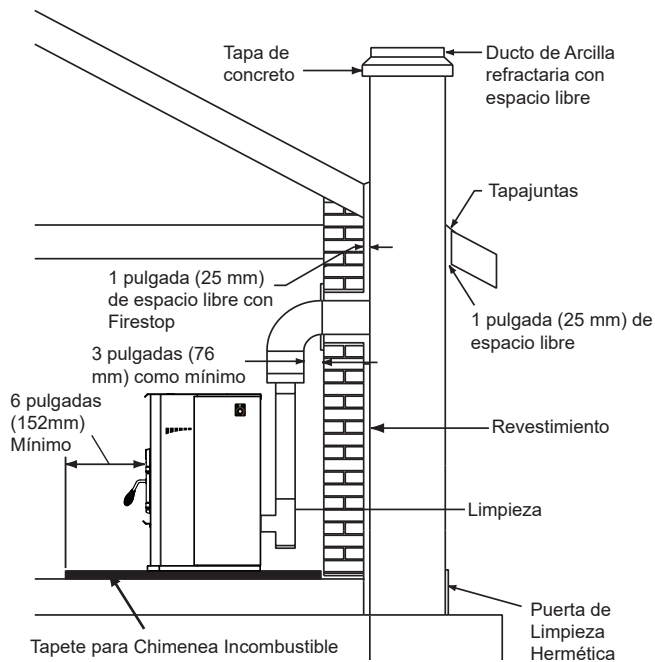

E. Alternate Masonry

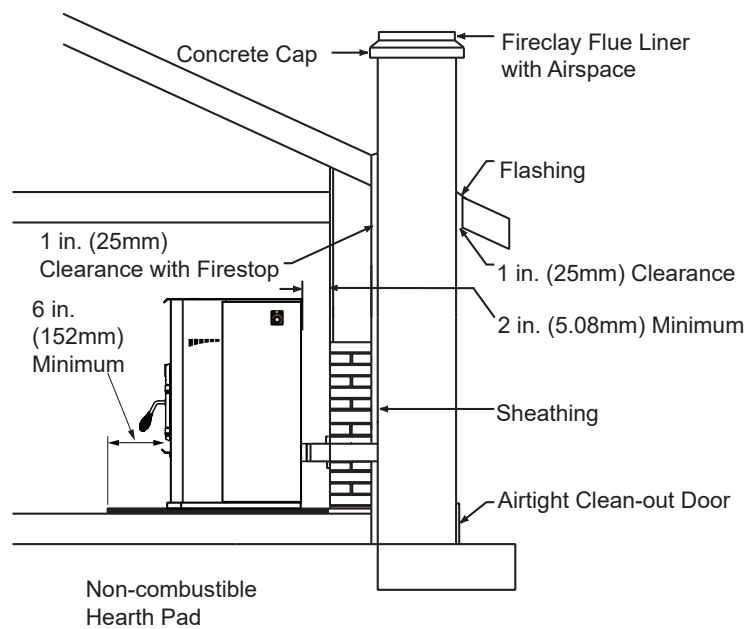

WARNING

Fire Risk

Inspection of Chimney:

- Masonry chimney must be in good condition.
- Meets minimum standard of **NFPA 211**
- Factory-built chimney must be minimum 6 inch (152mm) **UL103 HT**.



WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or your dealer.

F. Through The Wall

Horizontal termination cap must be a minimum of 6 inches. (152mm) from the wall. Approved for mobile home installations. Must use 3 or 4 inch (76-102mm) "L" or "PL" listed pellet venting or Listed double wall pipe and an authorized Outside Air Kit in mobile homes.

NOTICE: Please note that while the minimum clearance for the termination cap is 6 inches (152mm) there is the possibility of soot build-up around the termination area. If this occurs we suggest to move the termination further away from the house to prevent it. The suggested minimum is 12 inches.

NOTE: In Canada, where passage through a wall or partition of combustible construction is desired, the installation shall conform to **CAN/CSA-B365**




CAUTION

DO NOT DOWNWARD VENT.

The following will occur:


- The appliance will not vent properly
- Smoke spillage in the house
- Excessive sooting

Straight Out

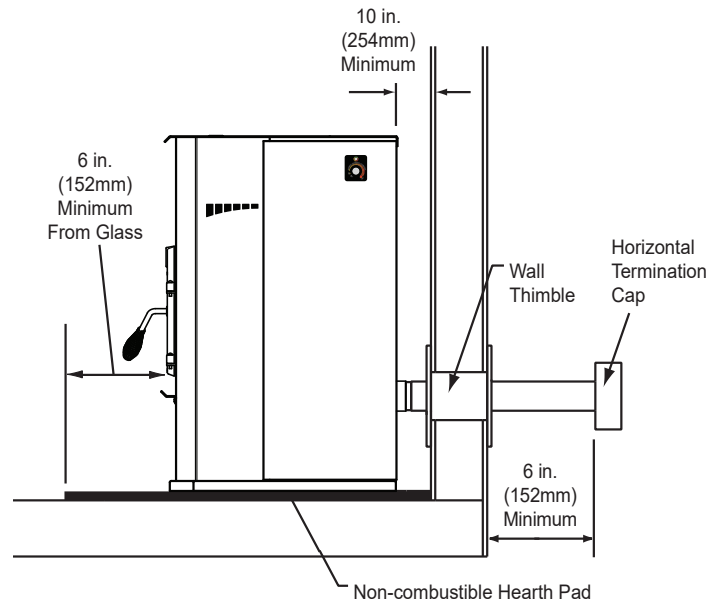

45 Degrees

Illustration shows venting going in both directions. Choose which one is best for your installation.

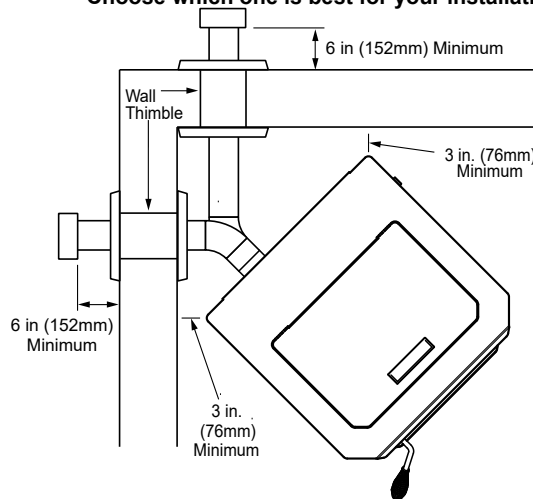

10 Mobile Home

A. Mobile Home Installation

You must use an authorized Outside Air Kit for installation in a mobile home.

1. An outside air inlet must be provided for the combustion air and must remain clear of leaves, debris, ice and/or snow. It must be unrestricted while the appliance is in use to prevent room air starvation which causes smoke spillage. Smoke spillage can also set off smoke alarms.
2. The combustion air duct system must be made of metal. It must permit zero clearance to combustible construction and prevent material from dropping into the inlet or into the area beneath the dwelling and contain a rodent screen.
3. The appliance must be secured to the mobile home structure by bolting it to the floor (using lag bolts) with two attachment points. Use the same holes that secured the appliance to the shipping pallet.
4. The appliance must be grounded with #8 solid copper grounding wire or equivalent, terminated at each end with an NEC approved grounding device.
5. Refer to Clearances to Combustibles and floor protection requirements for listings to combustibles and appropriate chimney systems.
6. Use silicone to create an effective vapor barrier at the location where the chimney or other component penetrates to the exterior of the structure.
7. Follow the chimney manufacturer's instructions when installing the vent system for use in a mobile home.
8. Installation shall be in accordance with the **Manufacturers Home & Safety Standard (HUD) CFR 3280, Part 24.**

! WARNING

Products of combustion generate carbon monoxide and different fuels generate different levels. Carbon monoxide

- Only use approved fuels in this appliance.
- Always keep door shut during operation. Operating this appliance with doors open can allow CO to leak into the home.

CO can kill you before you are aware it is in your home. At lower levels of exposure, CO causes mild effects that are often mistaken for the flu. These symptoms include headaches, dizziness, disorientation, nausea and fatigue. The effects of CO exposure can vary greatly from person to person depending on age, overall health and the concentration and length of exposure.

! WARNING

It is critical to have a working smoke detector installed in the home of appliance operation.

- Smoke alarms that are properly installed and maintained play a vital role in reducing fire deaths and injuries. Having a working smoke alarm reduces the chance of fire related injuries.

! CAUTION


THE STRUCTURAL INTEGRITY OF THE MOBILE HOME FLOOR, WALL AND CEILING/ROOF MUST BE MAINTAINED

Do NOT cut through:

- Floor joist, wall, studs or ceiling trusses.
- Any supporting material that would affect the structural integrity.

This stove is to be connected to a factory-built chimney conforming to **CAN/ULC-S629, Standard for 650°C Factory-Built Chimneys.**

For removal of the chimney for mobile home transportation, contact the proper transportation officials.

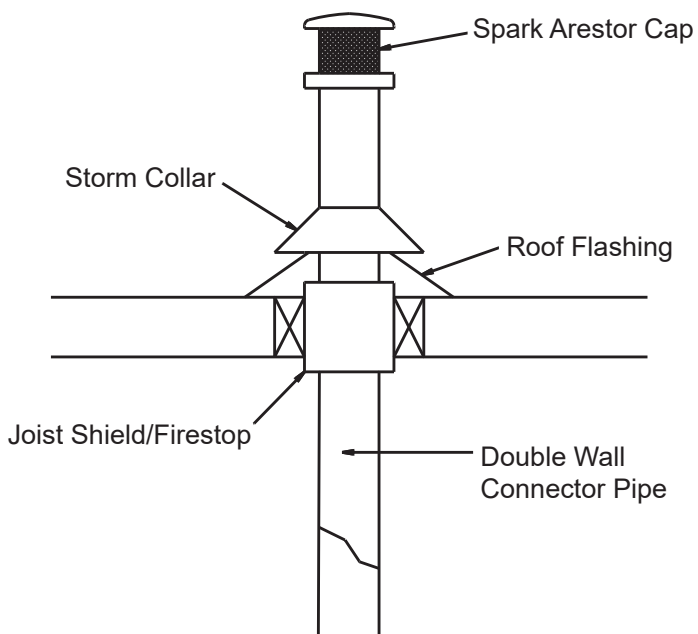

! CAUTION

Never draw outside combustion air from:

- Wall, floor or ceiling cavity
- Enclosed space such as an attic, garage or crawl space.

! WARNING

Installation must comply with **Manufactured Home and Safety Standard (HUD), CFR 3280, Part 24.**

! WARNING



Asphyxiation Risk.



NEVER INSTALL IN A SLEEPING ROOM.
Consumes oxygen in the room.

11 Appliance Set-Up

A. Outside Air Kit Instructions

An outside air kit has been provided standard with the appliance. It is highly recommended to use the outside air kit for maximum performance and to reduce effects from negative pressure in the home.

For attachment to this platform, knock out the rectangular plate in the rear of the unit and slide the tube in the rear of the unit. Using the hose clamp, attach the flex pipe to the 2" tube welded to the rear of the firebox as shown in the photo.

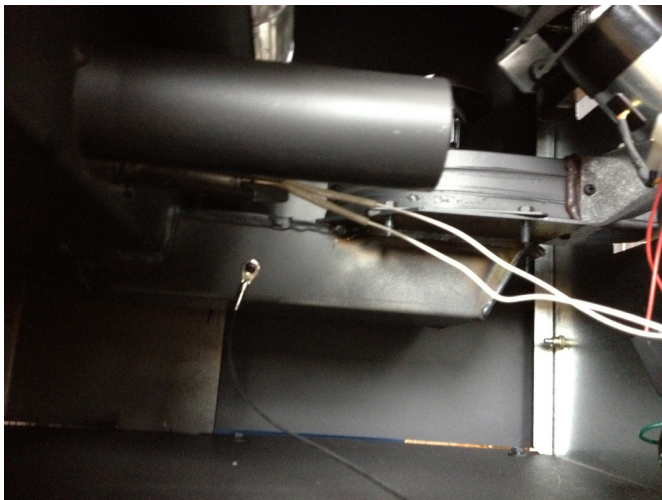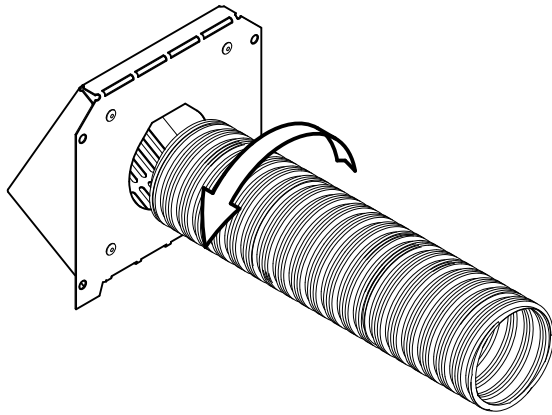

B. Power up the Unit

Plug the unit into 120VAC power.

CAUTION



Shock hazard.

- Do NOT remove grounding prong from plug.
- Plug directly into properly grounded 3 prong receptacle.
- Route cord away from appliance.
- Do NOT route cord under or in front of appliance.

WARNING



DISCONNECT ELECTRICAL SUPPLY BEFORE SERVICING.



CAUTION

Never draw outside combustion air from:

- Wall, floor or ceiling cavity
- "Enclosed space such as an attic, garage or crawl space.

12 Troubleshooting

With proper installation, operation, and maintenance your appliance will provide years of trouble-free service. If you do experience a problem, this troubleshooting guide will assist a qualified service person in the diagnosis of a problem and the corrective action to be taken. This troubleshooting guide can only be used by a qualified service technician.

| Symptom | Possible Cause | Corrective Action |
|--|---|--|
| Plug in appliance - No response. | No Power to outlet. 5 amp fuse defective or blown Snap disc tripped or defective. | Check circuit breaker at service panel. Replace fuse. Reset or replace snap disc. |
| Unit Will Not Light | No Fuel Out of fuel. Vacuum switch not closing, no vacuum. Hopper lid open. Defective hopper switch. Feed System is Jammed Feed motor not plugged in No Igniter Igniter not plugged in Igniter not centered Igniter defective Firepot Plugged Firepot dirty Firepot in backwards Too much debris in the bottom of the firepot | Check hopper. Fill with fuel. Check exhaust blower is plugged in and operating. Check vacuum switch is plugged in Check vacuum hose is in good condition clear and connected at both ends Make sure venting system is clean Make sure front door is closed Check vacuum switch fitting on side of feed tube for blockage Close Hopper Lid Check hopper switch operation Inspect and un-jam the feed assembly Reconnect feed motor Plug the igniter in Center the igniter Igniter seated in chamber completely Replace igniter Clean firepot Clean below the firepot Put the firepot in the correct direction Clean firepot |
| Fire starts but goes out | Firepot is dirty Exhaust path and/or venting is plugged Exhaust sensor cannot read correct temperature Exhaust path is dirty Exhaust probe is not attached to outlet Exhaust probe is not plugged in to the board Exhaust probe is defective (error code may result) | Clean firepot. Check flue vent for obstruction Inspect and clean exhaust path and venting clean firebox including behind the baffles Inspect and clean the exhaust outlet especially the right side wall. Remove the right side panel and inspect to see if the exhaust probe is attached and tight against the exhaust outlet Plug the probe into the board Replace the exhaust probe |
| Unit start and stops frequently when operating in the automatic mode | Area were the unit is installed heats and cools quickly depending on installation configuration. Tight spaces also may have an effect on the on/off cycling of the unit. Ambient probe Probe touching heated surface | Check the proximity to doors and windows and/or insulation factor of the structure. If heat loss is quick the unit may need to run on max or minimum. Inspect the probe and make sure it is not touching a surface that heats and cools quickly. The ambient probe has additional wire inside rear cavity which can be used to increase the distance from the unit. |

| Symptom | Possible Cause | Corrective Action |
|--|---|--|
| Slow or smoky start-up and/or lazy flame | Dirty exhaust and/or venting system. Not enough combustion air Misaligned igniter Wet fuel / poor quality fuel | Check for ash build up in unit, including behind rear panels, firebox, exhaust blower and venting. Adjust the trim Center the igniter in the chamber Replace fuel |
| Convection blower fails to start. | Convection Blower Jammed Not plugged in Exhaust probe Not sensing correct temperature Control box is defective. | Inspect, clean, and un-jam the blower. Plug the blower in Replace blower Clean the exhaust outlet especially the right side. Replace control box. |
| Exhaust blower fails to start | Exhaust Blower Jammed Not plugged in Control board is defective. | Inspect, clean, and un-jam the blower. Plug the blower in Replace blower Replace control board. |
| Convection Blower Does Not Turn Off | Convection blower short circuit. The fuse will be blown and upon replacement of the fuse, the blower will run continuously. | Inspect wires, blowers, and power cord to find cause of short circuit. Replace board and failed component. |
| Convection Blower makes noise | Screws attaching convection blower to appliance have become loose. Convection blower is dirty | Tighten screws Clean blower impellers |
| Exhaust Blower Does Not Turn Off | Exhaust blower short circuit. The fuse will be blown and upon replacement of the fuse, the blower will run continuously. | Inspect wires, blowers, and power cord to find cause of short circuit. Replace board and failed component. |
| Igniter does not turn off | Igniter short circuit. The fuse will be blown and upon replacement of the fuse, the igniter will remain on when unit has power. | Inspect wires, blowers, and power cord to find cause of short circuit. Replace board and failed component. |
| Feed motor does not shut off | Feed motor short circuit. The fuse will be blown and upon replacement of the fuse, the feed motor will remain on when unit has power. | Open hopper to stop the feed motor. Inspect wires feed motor, control board, and power cord to find source of short circuit. Replace control board and failed component. |
| Unit fails to shut off. | Unit running in maximum or minimum | Turn dial control to Automatic or Off position. See Also, "Feed Motor Does Not Shut Off". The unit should go into a shutdown. |
| Large, lazy flame, orange color. Black ash on glass. | Dirty appliance. Poor fuel quality, high ash content. Incorrect air-fuel adjustment Excessive feeding/Feed Motor locked on | Clean unit, including firepot and venting system. Clean exhaust path. Try a different brand of pellets. Turn fuel adjustment trim dial to LEFT to increase combustion air speed. Follow corrective action for feed motor does not turn off symptom. |
| Excessive fuel spilling over the firepot into the ash wells and/or excessive flame | Excessive feeding/Feed Motor locked on | Follow corrective action for feed motor does not turn off. |
| Black soot on the side of the house | Exhaust path is dirty. Excessive feeding/Feed Motor locked on Incorrect air-fuel ratio | Clean Exhaust path Follow corrective action for feed motor does not turn off symptom. Turn fuel adjustment trim dial to the LEFT to increase combustion air speed See "Trim Adjustment" section on Page 9. |

Following correction of any Alarm, turn the dial control to the OFF position, wait 10 seconds and turn back to desired setting OR unplug the unit, wait 10 seconds then restore power.

| Alarm (LED Flashing RED) | Possible Cause | Corrective Action |
|--|--|---|
| <p>1 Flash: Empty Hopper</p> | <p>No fuel is delivered to the firepot to sustain flame Hopper empty (most likely) Auger Jam (next likely) No vacuum Hopper lid open</p> <p>Flame is evident but the exhaust probe is not able to recognize the hot exhaust temperature Exhaust probe not attached to outlet Exhaust path is dirty</p> | <p>Fill the hopper, inspect the feed tube for jams, inspect the venting and firebox for obstructions and clean if necessary, inspect the exhaust blower to make sure it runs, or close the hopper lid.</p> <p>Inspect and clean the exhaust outlet, firebox, firepot, and behind the baffles. Inspect the exhaust probe to see if it is securely attached to the side of the exhaust outlet.</p> |
| <p>2 Flashes: Exhaust Probe Fail</p> <p>The exhaust probe senses a temperature of less than negative 20 degrees Celsius or above 300 degrees Celsius.</p> | <p>The exhaust temperature is above or below the acceptable range.</p> <p>Exhaust Probe Failure Not plugged in Failed component</p> | <p>Plug the probe into the board Replace the component</p> |
| <p>3 Flashes: Ambient Probe Alarm</p> <p>The ambient probe senses a temperature of less than negative 20 degrees Celsius or above 70 degrees Celsius.</p> | <p>The ambient temperature is above or below the acceptable range.</p> <p>Ambient Probe Failure Not plugged in Failed component</p> | <p>Plug the probe into the board Replace the component</p> |
| <p>4 Flashes: Missed Ignition</p> <p>During the ignition sequence the load does not ignite. The unit will automatically retry once from the first failed attempt.</p> | <p>Fuel No fuel Hopper Empty Feed Jam Feed doesn't turn Feed motor disconnected or failed</p> <p>Firepot Firepot Dirty so fuel is not near ignition hole in the firepot</p> <p>Igniter No power Debris in the end of the igniter chamber</p> | <p>Fill the hopper Inspect and clear jam in the feed tube Inspect the feed motor circuit (hopper lid must be closed, vacuum switch must be closed (ie. exhaust blower on), and feed motor must be plugged in.</p> <p>Clean the firepot</p> <p>Check leads and if the igniter works. Clean the end of the igniter chamber from inside the firebox (removal of the firepot required for this step).</p> |
| <p>8 Flashes: Exhaust Over Temperature</p> <p>The exhaust temperature has exceeded the allowable temperature.</p> | <p>Fuel Feed Motor Locked On</p> <p>Non-approved fuel used</p> <p>Convection blower Dirty Failed</p> <p>Installation Installation configuration is tight allowing for limited air circulation around the unit.</p> | <p>Review the feed motor and feed rates. Normal feed motor operation is on between 1* and 4* seconds out of every 7 seconds. (*Depending on model and burn rate setting) If the feed motor does not turn off, replace the control board. Review the fuel being used.</p> <p>Clean Replace</p> <p>Review the installation and move if necessary.</p> |

13 Reference Materials

A. Component Function

1. Control Board

The control board is located on the right side of the appliance behind the lower right side panel.

2. Convection Blower

The convection blower is mounted in the rear of the unit. It pushes air up the rear of the firebox, across the top and out the front. As the air moves past the firebox it is heated.

3. Exhaust Blower

The exhaust blower is mounted on the left side of the appliance. The exhaust blower is designed to pull the exhaust from the appliance and push it out through the venting system.

4. Feed System

The feed system can be accessed in two areas. To access the auger spring, remove the cover in the hopper. To remove the feed motor, remove the side panel and motor cover plate in the rear of the unit.

5. Firepot

The firepot is made of a combination of stainless steel and heavy duty cold rolled steel. It is removable to aid in cleaning.

6. Fuse

The fuse is located on the control board. The fuse will blow should a short occur and shut off power to the appliance.

7. Dial Control

The dial control is attached to the right side of the appliance. The large dial controls the heat output where as the small dial below the large dial is the trim feature. The LED blinks according to the state of the appliance.

8. Hopper Switch

The hopper switch is located in the upper right hand corner of the hopper. This switch is designed to shut down the feed motor whenever the hopper lid is opened.

9. Igniter

The igniter is mounted in the chamber in the rear of the firebox below the convection blower. Combustion air travels over the red hot igniter creating super heated air that ignites the pellets.

10. Power Supply

The power cord connector in the rear of the unit. Check the wall receptacle for 120 volt, 60 Hz (standard current). Make sure the outlet is grounded and has the correct polarity. A good surge protector is recommended.



When describing the location of a component, it is always **AS YOU FACE THE FRONT OF THE APPLIANCE**.

11. Exhaust Probe

The exhaust probe is mounted to the side of the exhaust outlet in the rear of the unit. It senses the temperature of the exhaust and allows the control system to make decisions.

12. Ambient Probe

The ambient probe is located in the back panel. It has extra wire to increase distance from appliance if needed.

13. Snap Disc (Back Burn Protector) 200°F

Snap disc is mounted on the back of the auger tube in the center of the appliance and has a reset button. There are two grey wires connected to it. To access it remove the right side panel. If the fire tries to burn back into the feed system or push exhaust up the feed tube, this snap disc will shut the entire system off. Unplug the stove prior to resetting.


14. Vacuum Switch

The vacuum switch is located on the lower right side of the appliance behind right side panel. There are two red wires attached to it. This switch turns the feed system on when vacuum is present in the firebox. The vacuum switch is a safety device to shut off the feed motor if the exhaust or the heat exchanger system is dirty or plugged or if the firebox door is open or exhaust blower failure.


15. Outside air inlet

The outside air tube can be attached to the 2" OD inlet tube mounted to the rear of the firebox. To extend the hose outside the unit there is a knockout plate that must be removed.

B. Wiring Diagram

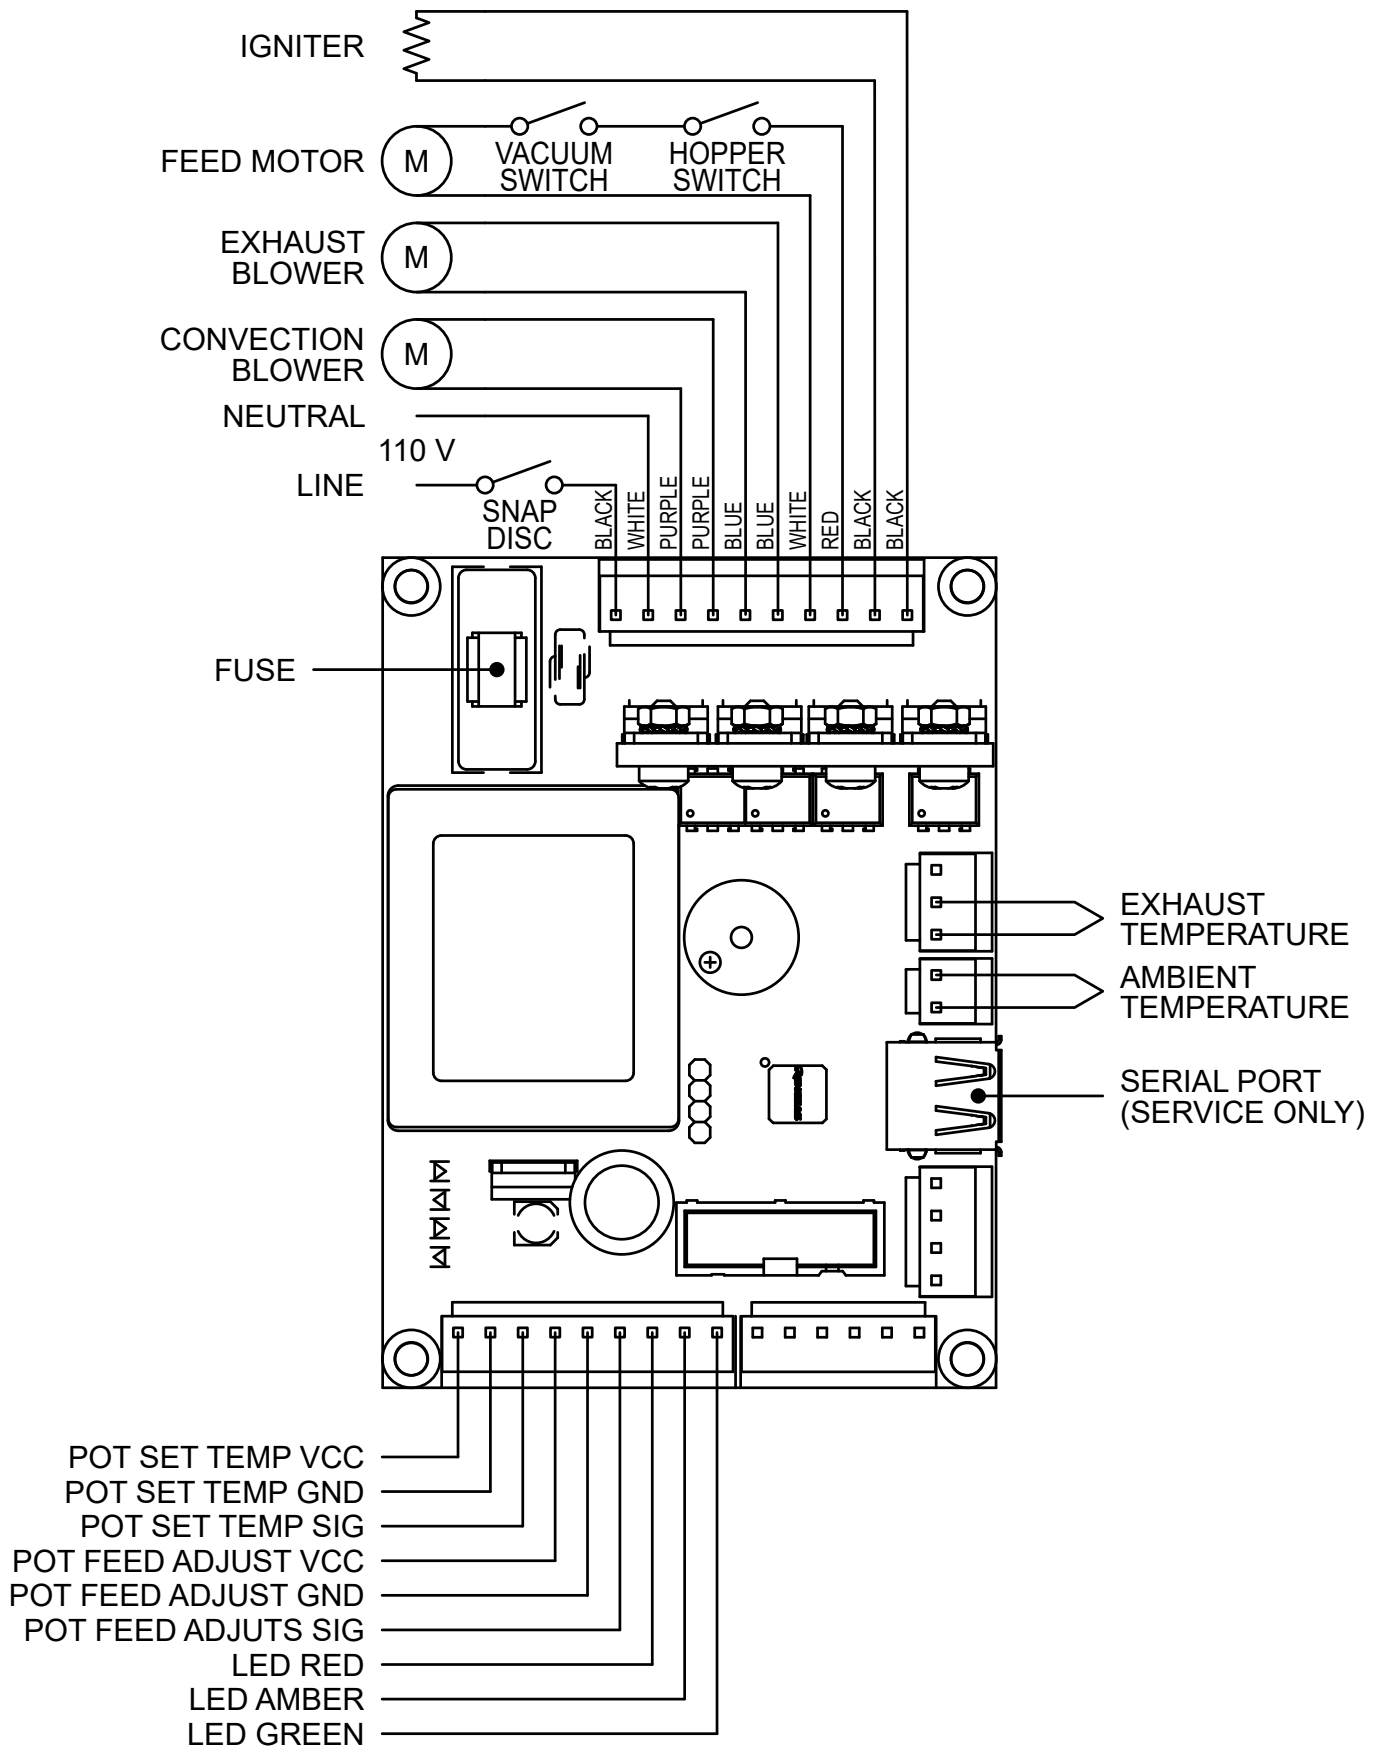

C. Replacement Parts

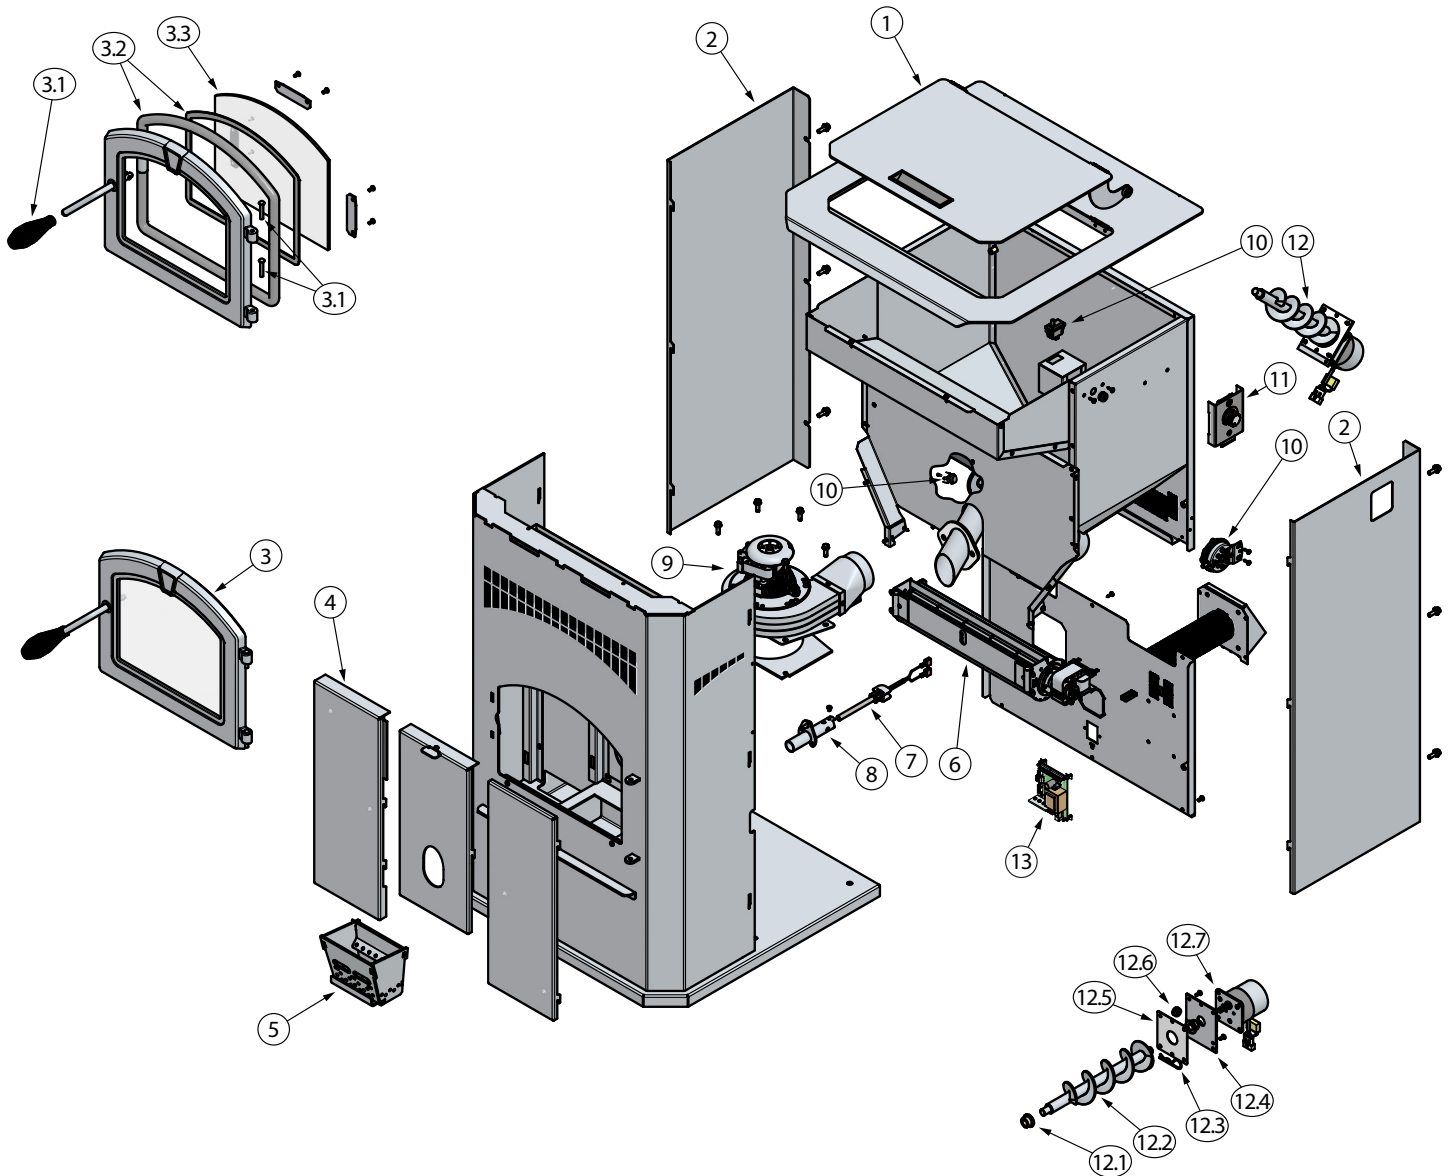

1. Hopper Lid (1 per unit)*
2. Side Panels (2 per unit)*
3. Front Door Assembly
 - 3.1 Spring handle and hinge pins
 - 3.2 Door Rope Gasket and Glass Tape
 - 3.3 5mm Ceramic Glass
4. Baffles (3 per unit)*
5. Firepot
6. Convection Blower
7. Igniter
8. Igniter Chamber
9. Exhaust Blower
10. Snap Disk, Vacuum Switch, Hopper Switch
11. Dial Control

12. Feed Assembly
 - 12.1 Bronze Bushings (2 per unit)
 - 12.2 Auger Assembly
 - 12.3 Feed Motor Hitch Pin
 - 12.4 Feed Motor Bracket
 - 12.5 Feed Motor Gasket
 - 12.6 Rubber Grommet
 - 12.7 Feed Motor
13. Control Board*
14. Exhaust Probe (not pictured)
15. Ambient Probe (not pictured)

*WHEN ORDERING REPLACEMENT PARTS, SPECIFY MODEL TO GET THE CORRECT PARTS.

E. 5 Year Warranty

GHP Group warrants that your new wood-burning stove, pellet-burning stove, or masonry wood insert is free from manufacturing and material defects for a period of five years from the date of sale, subject to the following conditions and limitations.

1. This warranty is extended to the original owner only, for residential use, and is subject to proof of purchase.
2. The new GHP Group product must be installed and operated at all times in accordance with the installation and operation instructions supplied with the appliance, and installation must be to local and national codes. Any alterations, willful abuse, accident, over firing or misuse will not be covered under warranty.

NOTE: Some minor movement of certain parts is normal and is not a defect and therefore, not covered under warranty.

3. The warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized GHP Group supplier. The serial number must be supplied along with the Bill of Sale, showing the date of purchase, at the time the claim is submitted.
4. This warranty is limited to the repair or replacement of parts only, found to be defective in material or construction, provided that such parts have been subjected to normal conditions of use and service, after a said defect has been confirmed by GHP Group, or an authorized representative's inspection. Defective parts must be shipped back (at GHP Group discretion), transportation prepaid, to the manufacturer. Credits will be issued upon receipt of return of the defective product to GHP Group.
5. GHP Group, at its discretion, can fully discharge all obligation with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
6. Any installation, labor, construction, transportation or other related costs or expenses arising from defective parts, repair, replacement or otherwise of same, will not be covered by this warranty nor will GHP Group assume responsibility for same. Further, GHP Group will not be responsible for any incidental, indirect or consequent damages, except as provided by law, and in no event shall they exceed the original purchase price.
7. All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of GHP Group are hereby expressly excluded.
8. GHP Group neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on GHP Group's behalf, any other liabilities with respect to the sale of this GHP Group product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to chimney components or other products made by other manufacturers when used in conjunction with the installation of this product. Improper use or the use of non-approved components may nullify your warranty. If in doubt, contact your nearest GHP Group supplier or GHP Group Customer Service Department.
10. GHP Group will not be responsible for:
 - Downdrafts or spillage caused by environmental conditions such as nearby trees, buildings, rooftops, hills, mountains, or ineffective chimney design.
 - Inadequate ventilation, excessive offsets or negative air pressure caused by mechanical systems such as furnaces, clothes dryers, fans, etc.
11. This warranty is void if:
 - The appliance has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals.
 - This appliance has been subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
 - The appliance has any damage due to water, or weather damage that is the result of, but not limited to, improper chimney/venting installation.
 - The appliance has been subjected to will full or accidental abuse or misuse.
 - Corrosive driftwood, manufactured logs or other fuels are used other than as outlined in the installation and operating instructions.
 - The appliance is not maintained in good condition, including firebrick and gaskets.

Doors with Glass and Plated Parts

Glass is warranted against thermal breakage only. To clean glass, use a ceramic/glass cleaner or polish. Do not use ammonia based cleaners. A suitable cleaner is available at your nearest Pleasant Hearth dealer. **DO NOT CLEAN GLASS WHILE HOT AND DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.**

Plated parts will not be covered under this warranty. Plated parts should be cleaned by using denatured alcohol only and rubbed lightly with a lint-free non-abrasive cloth. Excessive rubbing or polishing may remove the plated finish. Plated parts may also be damaged by external chemicals.

Further Exclusions

WOOD-BURNING STOVE

Electrical components, such as the blower, are covered for five (5) years from the date of purchase if they are included with the purchase of your stove.

This warranty will not include or extend to paint, gaskets or firebrick components, and does not cover any removable firebox components such as brick retainers or stainless steel air tubes.

PELLET-BURNING STOVE:

Five Year Period:

1. Carbon steel and welded seams in the firebox are covered for five (5) years against splitting.
2. The steel door and hinges are covered for five (5) years against cracking.

One Year Period:

1. Component parts such as the hopper, auger, burn-pot, baffle plate, auger shaft and fasteners are covered for one (1) year against cracking, breakage and welded seam separation.
2. Electrical components, accessory items, glass and the painted surface of the stove are covered for one (1) year from the date of purchase.

IF WARRANTY SERVICE IS REQUIRED

Contact GHP Group Customer Service. Make sure you have your sales receipt and the model/serial number of your GHP Group product. Do not attempt to do any service work yourself, unless pre-approved by GHP Group in writing as this will void the warranty. GHP Group must authorize service and provide a Warranty Claim Number prior to any warranty related service calls. Without an authorization number, any service work will not be deemed warranty.

IMPORTANT NOTICE

BEFORE LIGHTING YOUR FIRST FIRE, REMOVE PLASTIC FILM OFF TRIM AND CLEAN THE PLATED SURFACES WITH DENATURED ALCOHOL OR A GOOD QUALITY, NON-ABRASIVE LIQUID GLASS CLEANER. APPLY WITH A VERY SOFT, CLEAN CLOTH. DO NOT USE PAPER TOWELS TO CLEAN THE PLATED PARTS. FAILURE TO CLEAN ALL MARKS AND FINGERPRINTS FROM THE PLATED SURFACES WILL CAUSE PERMANENT DAMAGE.

NOTE: Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. The above limitations may not apply to you.

GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714

KEEP THIS WARRANTY

Serial # _____ Model # _____
Date Purchased _____

CONTACT INFORMATION:




6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714
877-447-4768

Please contact the GHP Group with any questions or concerns.

www.ghpgroupinc.com

For Customer Service 1-877-447-4768

Prior to calling, please have the model, serial number, and sales receipt of the unit you are calling about.
This information can be found at the rear of the unit.

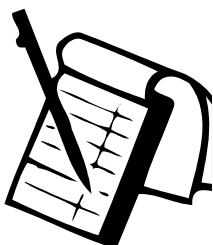

We recommend that you record the following pertinent information for your GHP Group Pellet Stove

Date purchased/installed: _____

Serial Number: _____ Location on appliance: _____

Store purchased from: _____ Store Location: _____

Notes: _____


Manufactured for GHP at
ClearWater Metals
Lot CN2, Mai Trung IZ, Ben Cat Town,
Binh Duong Providence, Vietnam
Made in Vietnam

Pleasant Hearth™




Warming Your Home. Warming Your Heart.


Poêle à granules de haute efficacité

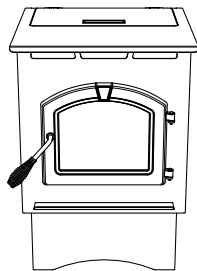

PH35PS-B

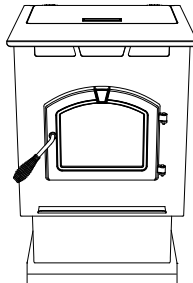

PH50PS-B

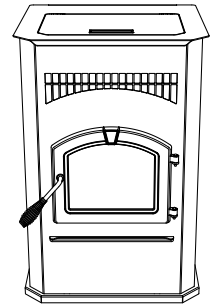

PH50CABPS-B

MODÈLES :

PH35PS SÉRIE – POÊLE À GRANULES SUR SOCLE

PH50PS SÉRIE – POÊLE À GRANULES SUR SOCLE ET BASE

PH50CAB SÉRIE – POÊLE CABINET À GRANULES



Manuel du propriétaire

Installation et réparation

AVIS DE SÉCURITÉ : Veuillez s'il vous plaît lire au complet ce manuel avant l'installation et l'utilisation de cet appareil de chauffage à granules. Il faut suivre les instructions pour empêcher des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort. Contactez le directeur de la construction de votre région pour vous informer au sujet des restrictions et de l'inspection de l'installation.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 877-477-4768 de 8 h 30 - 16 h 30 HNC, du lundi au vendredi ou envoyez un courriel au customerservice@ghpgroupinc.com.



6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714
877-447-4768



PH35PS-B, Les Émissions De
Numéro De Rapport : 0061PS095E



PPH50PH-B et PHCAB50PS-B, les
Émissions de No de Rapport : 19-470



LISTED
Certifié ULC S627
et ASTM E1509

Guide d'instructions d'éclairage



PRUDENCE



Tout le matériel doit être enlevé de la vitre de porte et de la chambre de combustion avant l'opération.

Suivez toutes les instructions et avertissements pour un démarrage sûr du poêle. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou des dommages.

Pendant le démarrage et le fonctionnement normal, la porte avant de votre appareil doit être fermée.

Les odeurs et les vapeurs sont libérés lors du démarrage initial après l'achat. Brûler votre appareil sur HI pendant 30 minutes permettra à la peinture de guérir. Ouvrez les fenêtres ou les portes pour la circulation de l'air jusqu'à la fin du brûlage.

1. Tournez la commande de cadran sur OFF et vérifiez que l'appareil est complètement arrêté., **Figure 2.1**.

2. Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi et nettoyez le poêle à feu (reportez-vous à la section Nettoyage de la cuve à incendie dans la section Entretien général du mode d'emploi sous Entretien et entretien de l'appareil).

3. Ouvrez la porte avant et assurez-vous que tous les déflecteurs sont correctement installés, Figure 2.2 (voir aussi Nettoyer le chemin d'évacuation, les déflecteurs et le tube d'échappement dans la section Entretien général du manuel du propriétaire sous Maintenance et entretien de l'appareil).

Une fois vérifié, fermez la porte.

4. Inspectez la trémie et assurez-vous qu'il ya de la graisse dans la trémie. S'il y a du carburant dans la trémie, fermez le couvercle et passez à l'étape 5, Figure 2.3.

REMARQUE : Si la trémie est complètement vide, il faudra ajouter de la pelletée à la trémie et l'amorcer (voir Apprêter le tube d'alimentation dans la section Informations générales du manuel d'utilisation).

5. Tournez le sélecteur sur le réglage souhaité.
-Le voyant vert commence à clignoter rapidement pour indiquer la séquence de démarrage.

REMARQUE : Si l'appareil ne s'allume pas, le voyant DEL clignotera rouge 4 fois en permanence indiquant une alarme d'allumage manquée; Répéter les étapes 1 à 5.

REMARQUE : L'alarme d'allumage manqué peut prendre jusqu'à 20 minutes.



Figure 2.1

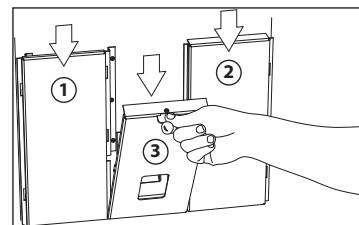


Figure 2.2

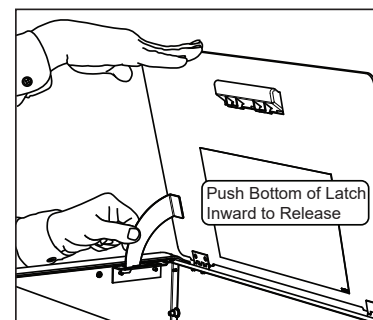


Figure 2.3

Définition des avertissements de sécurité :



- **DANGER!** Indique une situation dangereuse qui entraînera la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
- **AVERTISSEMENT!** Indique une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
- **ATTENTION!** Indique une situation dangereuse pouvant provoquer des blessures mineures ou modérées si elle n'est pas évitée.
- **AVIS :** Désigne des pratiques pouvant endommager l'appareil ou d'autres biens matériels.

TABLE DES MATIÈRES

1 Référencement et codes d'approbation.....47

| | |
|---|----|
| A. Homologation de l'appareil | 47 |
| B. BTU & Efficacité | 47 |
| C. Caractéristiques de la vitre | 48 |
| D. Charge électrique (température élevée) | 48 |
| E. Approuvé pour les maisons mobiles | 48 |
| F. Non-Combustible Materials | 48 |
| G. Combustible Materials | 48 |
| H. Sleeping Room | 48 |
| I. Californie - Prop65 | 48 |

Guide De L'Utilisateur

2 Information Générale49

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Sécurité-incendie | 49 |
| B. Matériel Combustible/incombustible | 49 |
| C. Le combustible et son rangement | 49 |
| D. Avant votre premier feu | 49 |

3 Instructions Générales D'exploitation 50

| | |
|--|----|
| A. Instructions Générales pour votre appareil à granules | 50 |
| B. Bouton de réglage | 51 |
| C. Remplissage de la trémie | 51 |
| D. Amorcer le tube d'alimentation | 52 |
| E. Pot de feu Burn Down | 52 |
| F. Éteindre | 52 |
| G. Votre premier feu | 52 |
| H. Le Feu | 53 |
| I. Cycle d'allumage | 53 |
| J. Mode Minimum ou Maximum | 53 |
| K. Mode de fonctionnement Automatique | 53 |
| L. Réglage de compensation | 53 |
| M. Espacement | 53 |
| N. Tableau des codes de couleur DEL et explications | 54 |

4 L'entretien et la réparation de votre appareil.....55

| | |
|---|----|
| A. Arrêt Convenable Procédure | 55 |
| B. Guide éclair pour le nettoyage et l'inspection | 55 |
| C. Entretien général | 56 |
| D. La Forte Teneur En Cendres Teneur En Carburant Entretien | 59 |

| | |
|------------------------|----|
| E. Foire aux questions | 60 |
|------------------------|----|

5 Pièces de remplacement.....61

| | |
|---|----|
| A. Ventilateur à convection remplacement | 61 |
| B. Remplacement du ventilateur d'extraction | 61 |
| C. Remplacement de la rondelle à pression | 62 |
| D. Remplacement de L'igniteur | 62 |
| E. Enlever et remplacer les chicanes | 62 |
| F. Remplacement de la vitre | 63 |
| G. Remplacement de la carte électronique | 63 |
| H. Remplacement du fusible | 63 |
| I. Remplacement du moteur d'alimentation | 63 |
| J. Remplacement du ressort d'alimentation | 63 |

Guide D'Installation

6 Guide de l'installateur 64

| | |
|--|----|
| A. De Conception, D'Installation Et De Facteurs Liés À L'Emplacement | 64 |
| B. Le Tirage | 65 |
| C. Pression négative | 65 |
| E. Vérifiez l'appareil et les pièces | 65 |
| F. Outils et fournitures nécessaires | 65 |

7 Dimensions et espacement66

| | |
|--|----|
| A. Dimensions de l'appareil: PH35PS-B | 66 |
| B. Dimensions de l'appareil: PH50PS | 66 |
| C. Dimensions de l'appareil: PH50CAB | 67 |
| D. Espacement de l'appareil (UL and ULC) | 67 |
| E. Exigences pour le protege plancher (UL and ULC) | 68 |

8 Informations sur les événements.....69

| | |
|--|----|
| A. Raccordement de la cheminée et du conduit de sortie | 69 |
| B. Exigences pour le couronnement | 69 |
| C. Longueur équivalente du conduit en pieds | 70 |
| D. Graphique de sélection des conduits | 70 |

9 Systèmes de ventilation.....71

| | |
|--|----|
| A. Vertical – Intérieur – Installation Typique | 71 |
| B. À travers le mur et verticale - Extérieur | 71 |
| C. Verticale dans une cheminée Catégorie A | 71 |
| D. Maçonnerie | 72 |
| E. Maçonnerie Autre | 72 |
| F. À travers le mur | 73 |

10 Maison mobile.....74

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Installation maison mobile | 74 |
|-------------------------------|----|

11 Préparation de l'appareil.....75

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Instructions kit air extérieur | 75 |
| B. Mettre l'appareil en marche | 75 |

12 Dépannage76

13 Matériel de référence.....79

| | |
|---|----|
| A. Les pièces | 79 |
| B. Schéma de câblage | 80 |
| C. Pièces de rechange | 81 |
| D. Journal de maintenance et de maintenance | 82 |
| E. Garantie de 5 années | 83 |

| |
|-----------------------|
| Anglais Manual.....1 |
| Espanol Manual.....89 |

AVERTISSEMENT

Lisez les instructions et demandez les services d'un professionnel expérimenté et compétent qui pourra faire une installation sécuritaire si n'avez pas la certitude de pouvoir faire un travail de qualité égale au travail d'un professionnel compétent. Ne faites pas une installation incomplète ou temporaire.

AVANT L'INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

1. Contactez le directeur de la construction pour vous informer au sujet du code du bâtiment—un permis est peut-être requis.
2. Utilisez un réseau de ventilation de 7,62cm ou 10,16cm (76 à 102mm) de diamètre de type «L» ou «PL». La ventilation peut se faire verticalement ou horizontalement. Des adaptateurs approuvés peuvent être utilisés pour raccorder les pièces «L» ou «PL» à un réseau de ventilation de poêle à bois approuvé tel que le réseau à paroi simple ou double d'un poêle à bois. L'ESPACEMENT DU RÉSEAU DE VENTILATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX EXIGENCES DU FABRICANT.
3. Il faut toujours raccorder cet appareil à une cheminée approuvée et ne JAMAIS ventiler vers une autre pièce ou à l'intérieur d'un bâtiment.
4. N'INSTALLEZ PAS UN REGISTRE DE TIRAGE CLAPET DANS LE CONDUIT DE SORTIE DE CET APPAREIL.
5. NE RACCORDEZ PAS CET APPAREIL À UN CONDUIT DE FUMÉE UTILISÉ AVEC UN AUTRE APPAREIL.
6. Le tuyau de raccordement et la cheminée doivent être vérifiés périodiquement, et nettoyés si nécessaire. Consultez la section sur l'entretien dans ce manuel du propriétaire.
7. Il faut tenir compte de l'espacement nécessaire lors de l'installation de meubles ou d'autres objets, y compris les objets sensibles à la chaleur, par ex. des chandelles, décorations et draperies. NE PLACEZ PAS DU BOIS, DES LIQUIDES INFLAMMABLES OU D'AUTRES MATIÈRES COMBUSTIBLES PRÈS DE L'APPAREIL.
8. Il faut tenir compte de l'espacement lors de l'installation. Vérifiez l'étiquette à l'arrière de l'appareil pour connaître l'espacement requis.
9. Contactez votre service régional ou provincial de protection contre l'incendie pour savoir comment agir en cas d'incendie de cheminée. Préparez un plan d'action en cas d'incendie de cheminée. S'il y a un incendie de cheminée : APPELEZ LE SERVICE DES POMPIERS.
10. Assurez-vous d'avoir enlevé la quincaillerie de la chambre de combustion avant d'utiliser l'appareil la première fois.

IMPORTANT

Nous vous recommandons fortement de faire installer le poêle à granules et la cheminée par un installateur qualifié. Un installateur qualifié est une personne ou une entreprise qui installe régulièrement des appareils à combustible solide et des cheminées dans ses activités commerciales courantes.



AVERTISSEMENT



Il pourrait avoir un incendie causant du dommage matériel, des blessures corporelles ou la mort si vous ne suivez pas rigoureusement les instructions.

- N'utilisez pas et ne placez pas de l'essence ou d'autres liquides inflammables près de cet appareil ou d'autres appareils. Il ne doit pas aussi avoir de vapeur inflammable.
- N'augmentez pas trop la chaleur. Une lueur sur le poêle ou les raccordements de cheminée signifie que la chaleur est excessive. Le surchauffage annule la garantie.
- Tel qu'indiqué, respectez toutes les exigences en matière d'espacement. Le non-respect des espacements minimums des combustibles peut causer un incendie de maison.



AVERTISSEMENT



SURFACES CHAUDES !

La vitre et les autres surfaces sont chaudes durant l'utilisation ET il faut attendre le refroidissement.

La vitre chaude cause des brûlures.

- Ne touchez pas la vitre avant qu'elle se refroidisse
- Ne laissez JAMAIS les enfants toucher la vitre
- Gardez les enfants à distance
- SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT les enfants quand ils sont dans la pièce où se trouve le foyer
- Avertissez les enfants et les adultes au sujet des dangers des températures élevées
- **Les températures élevées peuvent enflammer les vêtements et les matières inflammables.**
- Gardez à distance les vêtements, meubles, draperies et les autres matières inflammables.



AVERTISSEMENT



Risque de feu.

Testé et approuvé pour les granules de bois. La garantie sera annulée si d'autres combustibles sont utilisés.

1 Référencement et codes d'approbation

A. Homologation de l'appareil

| | |
|---|---|
| Séries : | PH35PS-B, PH50PS-B, PH50CABPS-B |
| Laboratoire De La Sécurité Des : | UL LLC |
| La Sécurité Numéro De Rapport : | MH60687 |
| Type : | Appareil de chauffage pour pièce à combustible solide/granules |
| Norme : | ASTM E1509-04 et ULC S627-00, ULC/ORD-C1482-M1990 Appareil de chauffage à granules pour pièce et (UM) 84-HUD Approuvé maison mobile. |

B. BTU & Efficacité

| | PH35PS-B | PH50PS-B PH50CABPS-B |
|---|---|--------------------------|
| Les Émissions De Numéro De Rapport : | 0061PS095E | 19-470 |
| Les Émissions De Laboratoire : | OMNI | PFS-TECO |
| N° de certification EPA : | Nombre: S.O. | Nombre: S.O. |
| EPA, Émissions certifiées : | 0,7 g / hr | 1,2 g / hr |
| *PCI, Efficacité testée : | 79,4% | 81.1% |
| **PCS, Efficacité testée : | 74,6% | 75,9% |
| ***EPA, Sortie en BTU : | 6 800 à 26 000 /hr | 6 900 à 34 100 /hr |
| ****Entrée en BTU : | 9 600 à 33 200 /hr | 9 ,800 à 44 400 /hr |
| Taille du conduit : | « L » ou « PL » de 7,6 ou 10,2 cm (3 ou 4 po) | |
| Capacité de la trémie : | 40 kg (18 lb) | 80/120 kg (36,3/54,4 lb) |
| Combustible | Granulés de bois | |
| * Moyenne pondérée du PCI de l'efficacité en utilisant les données recueillies au cours de l'EPA test d'émissions. | | |
| **Moyenne pondérée HHV efficacité en utilisant les données recueillies au cours de l'EPA test d'émissions. | | |
| ***Une gamme de BTU résultats de l'EPA par Défaut de l'Efficacité et le taux de brûlures de la basse et haute de l'EPA des tests. | | |
| ****Basé sur le maximum de la vitesse d'avance par heure multiplié par environ 8600 BTU qui est la moyenne de BTU à partir d'un livre de pellets. | | |

Le PH35PS-B, PH50PS-B, et PH50CABPS-B est Certifié conforme à 2020 des émissions de particules des normes.



Ce chauffage à granulés nécessite des inspections ou réparations périodiques pour un fonctionnement adéquat. Ne pas utiliser de chauffage à granulés selon les directives du présent manuel, contrevient aux réglementations fédérales.

NOTE : L'installation doit être conforme au code du bâtiment de votre région. S'il n'y a pas de code du bâtiment vous devez vous conformer à : **ASTM E1509-04, ULC S627-00, (UM) 84-HUD.**

C. Caractéristiques de la vitre

Il y a une vitre de céramique de 5mm sur cet appareil. Il faut seulement la remplacer avec une vitre de céramique de 5mm. Veuillez, s'il vous plaît, contacter GHP pour le remplacement.

D. Charge électrique (température élevée)

| Poêle De La Série | Puissance Électrique |
|-------------------|---|
| PH35PS | 115 VCA, 60 Hz, Démarrage De 2,6 Ampères, Exécutez 0.9 Amplis |
| PH50PS | |
| PH50CABPS | |

E. Approuvé pour les maisons mobiles

- Cet appareil est approuvé pour l'installation dans une maison mobile, mais ne doit pas être installé dans une chambre à coucher. Il faut utiliser une prise d'air extérieur. (une bouche de sortie d'air).
- Il faut s'assurer de la solidité structurale de la maison mobile, soit la solidité des planchers, plafonds et des murs.
- Il faut utiliser un fil de mise à la terre de cuivre no8 et relier l'appareil à l'ossature de la maison mobile. Il faut seulement utiliser un tuyau de raccordement à double paroi répertorié.
- Le kit de prise d'air frais fourni avec l'appareil doit être installé dans une maison mobile.

REMARQUE : L'appareil est aussi approuvé pour l'installation dans un atelier.

F. Non-Combustible Materials

Matériau qui ne s'enflamme pas et qui brûle, composé de toute combinaison des éléments suivants:

- Acier
- Brique
- Béton
- Verre
- Plâtre
- Le fer
- Carrelage
- Ardoise

Matériaux déclarés comme satisfaisant à la norme ASTM E 136, Méthode d'essai standard pour le comportement des métaux, dans un four tubulaire vertical de 750 ° C.

G. Combustible Materials

Matériau fait de / ou recouvert de l'un des matériaux suivants:

- Bois
- Plastique
- Papier comprimé
- Contreplaqué / OSB
- Fibres végétales
- Sheet Rock (plaques de plâtre)

Tout matériau pouvant s'enflammer et brûler: ignifugé ou non, plâtré ou non-plâtré.

H. Sleeping Room

Lorsqu'il est installé dans une chambre à coucher, il est recommandé d'installer 3 pi de vertical avant de sortir horizontalement de la pièce et d'installer une alarme fumée / CO dans la chambre à coucher. La taille de la pièce doit être d'au moins 50 pi³ par 1 000 Btu / heure d'entrée du poêle, si le poêle dépasse la taille de la pièce, l'air doit être installé.

I. Californie - Prop65



ATTENTION

Ce produit et les carburants utilisés pour faire fonctionner ce produit (bois), ainsi que les produits de combustion de ces carburants, peuvent vous exposer à des produits chimiques tels que le noir de carbone, connu par l'État de Californie pour causer le cancer, et le monoxyde de carbone connu de l'État de Californie pour provoquer des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez: WWW.P65Warnings.ca.gov



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE FEU !



GHP se dégage de toute responsabilité et la garantie sera annulée dans les circonstances suivantes:

IL NE FAUT PAS:

- Installer ou utiliser un appareil endommagé
- Modifier l'appareil
- Installer l'appareil sans suivre les instructions du fabricant
- Utiliser l'appareil si les pièces ne sont pas complètement assemblées
- Surchauffer
- Installer des pièces qui ne sont pas approuvées par le fabricant
- Installer des pièces ou des composants qui ne sont pas approuvés ou répertoriés
- Désactiver l'interrupteur de sécurité

Une installation inadéquate, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien peuvent causer des blessures ou des dommages matériels.

Consultez un installateur qualifié ou un centre de réparation qualifié, ou votre marchand pour obtenir de l'aide ou de l'information additionnelle.

Guide De L'Utilisateur

2 Information Générale

A. Sécurité-incendie

L'information suivante est importante. Il faut en tenir compte par mesure de sécurité-incendie:

- Installez au moins un détecteur de fumée sur chaque étage de votre maison.
- Installez des détecteurs de fumée près des chambres à coucher plutôt qu'à proximité de l'appareil.
- Suivez les instructions du fabricant du détecteur de fumée lors de l'installation et assurez-vous régulièrement qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Installez au moins un détecteur de monoxyde de carbone à chaque étage de la maison.
- Suivez les instructions du fabricant du détecteur de monoxyde de carbone quant à l'emplacement et l'installation, puis effectuez un entretien régulier.
- Installez un extincteur d'incendie de catégorie A pour éteindre des petits feux.
- S'il y a un incendie de trémie:
 - Sortez de la maison immédiatement.
 - Appelez les pompiers.

B. Matériel Combustible/incombustible

- **Matériel combustible**
 - Les objets (les matériaux) de bois ou avec des surfaces de bois, le papier comprimé, les fibres végétales, les plastiques et tous les autres matériaux qui peuvent prendre feu et brûler qu'ils soient résistants au feu ou non résistants au feu, en plâtre ou pas en plâtre.
- **Matériel incombustible**
 - Les objets (les matériaux) qui ne peuvent pas prendre feu et brûler. Il s'agit des choses composées entièrement de fer, d'acier, de briques, de tuiles, d'ardoise, de verre et de plâtre ou une combinaison de ces derniers.
- **Scellant incombustible**
 - Les scellants qui ne prennent pas feu et qui ne brûlent pas: Rutland inc. Fireplace Mortar No63, Rutland 76R, Nuflex 304, GE RTV106 ou GERTB116 (ou l'équivalent).

C. Le combustible et son rangement

La qualité des granules de bois peut beaucoup varier. Nous vous recommandons, lorsque c'est possible, d'en acheter plusieurs tonnes. Essayez plusieurs marques avant d'en acheter plusieurs tonnes afin d'assurer votre satisfaction.

Matériaux combustibles

- Fait avec des produits du bois ou des sciures de bois
- La teneur en cendre peut être élevée ou faible cela dépend de la matière brute.

Teneur plus élevée en cendre

- Bois dur avec beaucoup de minéraux
- Combustible avec écorce
- Granules de catégorie régulière ou granules avec beaucoup de cendres

Teneur plus faible en cendre

- La plupart des bois mous
- Combustibles avec peu de minéraux
- La plupart des granules de première qualité

Mâchefers

Les minéraux et d'autres substances incombustibles, par ex. le sable se transformeront lorsque chauffés en substances dures qui ressemblent à de la vitre. Cela s'appelle le mâchefer.

La quantité de minéraux dans les arbres varie selon l'endroit d'où proviennent les arbres. C'est pour cette raison qu'il y a parfois plus de mâchefers.

Humidité

Il faut toujours utiliser un combustible sec. Un combustible humide dégage moins de chaleur et chauffe moins bien votre maison. Les granules humides peuvent boucher le système d'alimentation.

Dimension

- Les granules ont un diamètre de 6 à 8mm
- La longueur maximale des granules ne doit pas excéder 38mm
- La longueur des granules peut varier d'un lot à l'autre même si elles proviennent d'un seul fabricant.
- Il faudra peut-être parfois ajuster la vitesse d'alimentation à cause des différentes longueurs.

Rendement

- Il faut vider le foyer et le tiroir de cendres plus fréquemment lorsqu'il y a plus de cendres.
- Il faut plus d'air pour brûler du bois dur.
- Les granules de première qualité dégagent plus de chaleur.
- Les granules de plus de 38mm peuvent nuire à la fréquence d'alimentation et/ou à l'allumage.

Rangement

- Il faut laisser les granules de bois dans leur sac scellé jusqu'à leur utilisation pour chasser l'humidité.
- Il ne faut pas ranger les granules à l'intérieur de la zone de sécurité ou dans un endroit qui pourrait nuire à l'entretien.

D. Avant votre premier feu

1. Assurez-vous premièrement que votre appareil est bien installé et assurez-vous d'avoir respecté toutes les règles de sécurité. Accordez une attention particulière à la protection contre les incendies et la ventilation.
2. Assurez-vous que le foyer sont vides!
3. Fermez la porte avec le loquet.

3 Instructions Générales D'exploitation



AVERTISSEMENT



SURFACES CHAUDES!


La vitre et d'autres surfaces sont chaudes durant l'utilisation et le refroidissement.

La vitre chaude cause des brûlures.

- Ne Touchez pas à la vitre avant le refroidissement.
- Ne laissez jamais les enfants toucher la vitre.
- Gardez les enfants à distance.
- SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT les enfants quand ils sont dans la pièce où se trouve l'appareil.
- Informez les enfants et les adultes des dangers des températures élevées.
- **Les températures élevées peuvent enflammer les vêtements et les matières inflammables.**
- Gardez à distance les vêtements, meubles, draperies et les autres matières inflammables.

AVIS : Nous vous recommandons d'installer un écran protecteur comme un pare-feu décoratif si vous pensez que des enfants iront à proximité de l'appareil (Demandez des suggestions à l'installateur).

A. Instructions Générales pour votre appareil à granules

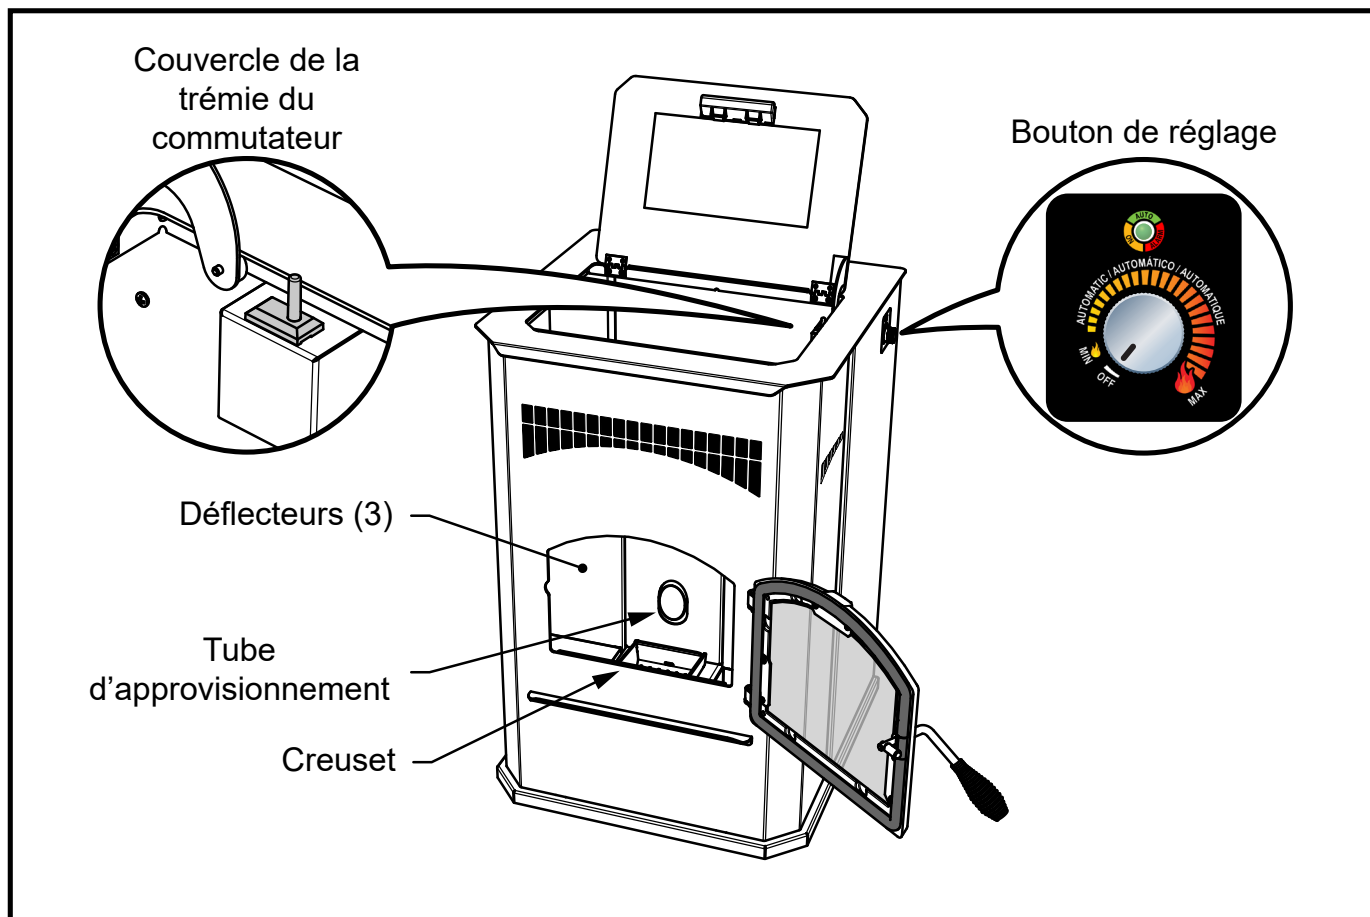

B. Bouton de réglage

Il y a un bouton de réglage sur l'appareil. Il y a quatre réglages: le côté de.


- Fermé:
 - L'appareil cessera de fonctionner lorsque le bouton de réglage est à la position Fermé, mais recommencera à fonctionner lorsque l'appareil sera à l'un des trois autres réglages. Le voyant vert à DEL clignotera une fois par seconde au réglage fermé.
- MIN:
 - L'appareil fonctionnera à basse température lorsque le bouton de réglage est à Min (petite flamme sur l'étiquette) et continuera de fonctionner jusqu'à ce que la trémie se vide des granules ou lors d'un changement de réglage. Le voyant DEL de couleur ambre sera constamment allumé. Il faut fermer l'appareil au moins une fois par jour lorsqu'il fonctionne à ce réglage afin de le nettoyer. Il faudra peut-être le fermer plus souvent chaque jour lorsqu'on utilise un combustible de moindre qualité.
- MAX:
 - Similairement au réglage MIN, l'appareil fonctionnera sans arrêt à une température élevée, et ce, jusqu'à l'épuisement du combustible ou lors d'un changement de réglage. Pour utiliser ce réglage, tournez complètement le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son blocage, soit devant la grosse flamme. Le voyant à DEL de couleur ambre sera constamment allumé. Suivez les instructions de nettoyage quotidien dans ce mode de fonctionnement.
- AUTO:
 - Positionnez le bouton de réglage à la température désirée pour utiliser le mode Automatique. Le mode de fonctionnement automatique ajuste le réglage de la température en fonction de la température ambiante de la pièce. Cela signifie que l'appareil fonctionnera à la température élevée si l'écart entre la température ambiante et la température désirée est supérieur à 8 degrés fahrenheit. Le taux de combustion diminuera automatiquement lors du réchauffement de la pièce, et la diminution de l'écart de température. L'appareil cessera de fonctionner lorsque la température désirée sera atteinte. L'appareil recommencera à fonctionner lorsque la pièce se refroidira. Le voyant à DEL sera vert et clignotera dans ce mode de fonctionnement. La quantité de clignotements verts correspond au taux de combustion.



C. Remplissage de la trémie

Ouvrez lentement le couvercle de la trémie avec la poignée. Il y a un levier de blocage sur les appareils de moyenne et de grosse dimension qui se bloque lorsque le couvercle est complètement ouvert. Le couvercle de la trémie du cabinet reste ouvert automatiquement à un angle de plus à 90 degrés. Remplissez la trémie de combustible. UTILISEZ SEULEMENT DES GRANULES DE BOIS. Fermez lentement le couvercle de la trémie (voir l'illustration ci-dessous pour dégager le levier).

REMARQUE : L'appareil ne sera pas alimenté si le couvercle est ouvert, et le feu s'éteindra.

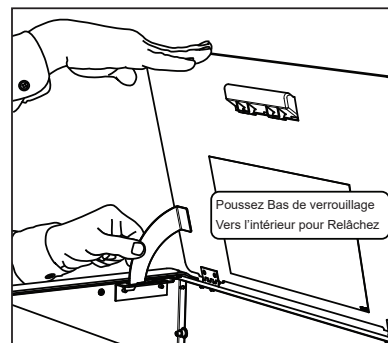

D. Amorcer le tube d'alimentation



ARRÊTEZ!

Veillez lire avant de tenter la fonction Prime

Lors de la tentative de la fonction Prime, il est **NÉCESSAIRE** de faire fonctionner la commande de cadran **RAPIDEMENT** en un seul mouvement de fluide. Si cela n'est pas effectué correctement, l'appareil ne s'amorce pas.



C'est la position de la commande de numérotation lors du démarrage de la fonction de début.


Il s'agit de la position de la commande de cadran lors de la fin de la fonction principale.



ATTENTION

UNE POMPE À FEU SUPÉRIEURE À LA DEMI-PLEINE EST REMPLACÉE ET PEUT ÊTRE DANGEREUSE. NE PAS REMPLIR LE POUSSOIR D'INCENDIE POUR L'ALLUMAGE.

Le remplissage excessif de la cheminée pourrait provoquer une inflammation dangereuse entraînant des blessures ou des dommages. Le pot de feu doit être vidé.

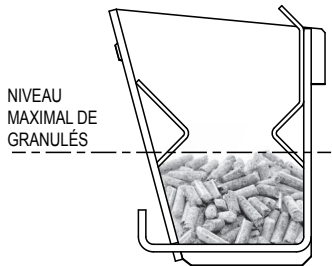

NIVEAU
MAXIMAL DE
GRANULÉS

Le tube d'alimentation peut ne nécessiter d'amorçage que si la trémie est remplie pour la première fois ou si l'appareil n'a plus de pellets. Pour amorcer l'appareil, tournez la molette **RAPIDEMENT** de la position OFF à la position HI, à OFF à HI en un mouvement fluide. La lumière LED sera une couleur verte solide pour indiquer une fonction de premier choix réussie. Lorsque le moteur d'alimentation fonctionne en continu, la lumière LED sera une couleur verte solide. Lorsque les pastilles commencent à tomber dans la cheminée, le tube d'alimentation est amorcé. Tournez la commande de cadran à la position désirée et l'appareil commencera sa séquence d'allumage avec un voyant vert clignotant. Laissez l'appareil jusqu'à 20 minutes pour que l'allumage se produise.



PRUDENCE

Ne redémarrez pas ou ajoutez manuellement des pastilles ou tout autre type de carburant dans le pot de combustion pendant ce processus.

Si l'appareil ne s'enflamme pas, le voyant DEL clignotera quatre fois en rouge indiquant une alarme d'allumage manquée. Éteignez l'appareil et retirez et videz le pot de feu.

Remettre la casserole sur l'appareil dans l'orientation correcte. Reportez-vous à la figure de la section Nettoyage de la cuve d'incendie dans la section Entretien général du manuel d'utilisation, sous Entretien et entretien de l'appareil.

Tentative de séquence de relighting (voir Guide d'instructions d'éclairage).

E. Pot de feu Burn Down

L'une des caractéristiques de ces poêles à granulés est le cycle de brûlage complet du creuset de combustion. La fréquence de ce cycle est d'une fois par heure où le poêle brûle. Pendant ce temps, l'alimentation est réduite à son plus bas réglage et le ventilateur de tirage s'élève à son réglage le plus élevé. L'utilité de cycle de brûlage complet est d'aider à retirer les débris du creuset de combustion et aider au brûlage le plus efficace possible de l'unité. Ce cycle dure 99 secondes. Veuillez prendre note que cette étape ne remplace pas les activités quotidiennes de nettoyage, mais les rend plus faciles.

F. Éteindre

Tournez le bouton de réglage dans le sens inverse des Pour arrêter l'appareil, tournez la molette dans le sens antihoraire jusqu'à la position OFF. Pendant le processus d'arrêt, la LED clignote en orange ou en vert rapidement, tout comme la séquence d'allumage. Le cycle de brûlage de la cheminée commence mais sans que le moteur d'alimentation ne tourne. L'alimentation sera terminée pendant ce processus d'arrêt. Les ventilateurs d'échappement et de convection restent allumés pendant le processus d'arrêt jusqu'à ce que l'échappement ait refroidi.

Veillez faire preuve de prudence si vous voulez faire l'entretien ou le nettoyage quotidien après l'arrêt puisque des pièces, notamment celles à l'intérieur du foyer peuvent encore être chaudes.

Veillez noter que la procédure d'arrêt continuera même si le bouton de réglage est déplacé, par inadvertance, de la position Fermé à Ouvert.

G. Votre premier feu

1. Mettez le bouton de réglage à «Fermé».
2. Soyez certain que le foyer est propre et sans aucun débris.
3. Branchez l'appareil et remplissez la trémie de granules de bois. Fermez le couvercle de la trémie.
4. Mettez le bouton de réglage à la température désirée.

L'appareil commencera l'allumage suivi de la mise en marche. Le clignotement rapide du voyant vert à DEL résulte de ce processus. Le ventilateur d'aspiration et l'allumeur s'allument, et le moteur de l'alimenteur fonctionne en deux étapes lors de la séquence d'allumage. Lors de la première étape, le moteur de l'alimenteur fonctionne sans arrêt pendant approximativement une minute afin de précharger les granules dans l'appareil. Et après un laps de temps, le moteur de l'alimenteur s'allumera et s'éteindra. Il n'est pas rare de constater que le foyer se remplit de fumée lorsque les granules se réchauffent et s'apprêtent à prendre feu. La fumée devrait se dissiper rapidement lorsque le feu s'allume. Il ne faut pas ouvrir la porte à ce moment-là. Et il ne faut pas ouvrir la porte pendant que le feu brûle. Ce processus continue jusqu'à ce que l'appareil détecte l'allumage dans la température d'aspiration ou lors de l'arrêt de l'appareil. L'appareil commence à s'alimenter graduellement d'autres granules après l'allumage pour raviver le feu, et ce, pendant quelques minutes. Une mise en marche bien contrôlée est importante et améliore l'efficacité de l'appareil.

H. Le Feu

La hauteur des flammes variera à cause de quelques facteurs. Premièrement, la dimension des flammes varie selon le type de combustible ou le lot de combustible. Deuxièmement, elles varient car l'appareil compare constamment la chaleur que dégage le feu et le degré de chaleur réglé. Par conséquent, l'appareil ajuste le taux de combustion et les réglages en fonction de la température choisie. Cela ne devrait pas alarmer. Le troisième facteur est relié à l'entretien et au nettoyage. Un mauvais entretien ou un entretien infréquent nuira à l'efficacité. Des flammes peu vives, de la saleté dans la vitre, des granules qui ne brûlent pas ou des granules qui tombent à côté du foyer veulent dire qu'un entretien plus intensif est requis. Consultez la section sur l'entretien pour plus d'info.



AVERTISSEMENT

Odeurs et émanations lors de la première utilisation

- Séchage de la peinture résistant à la chaleur
- Ouvrez les fenêtres pour aérer.

Les odeurs peuvent irriter certaines personnes.

I. Cycle d'allumage

1. Il est normal de voir de la fumée dans le foyer au début du cycle d'allumage. La fumée se dissipera lorsque le feu s'allumera.
2. Le ventilateur de convection se met en marche automatiquement lorsque l'appareil fonctionne depuis approx. 10 minutes.
3. Ce ventilateur souffle la chaleur de l'appareil dans la pièce et continue de fonctionner lorsque l'appareil est éteint. Il s'éteint au refroidissement de la température d'échappement.
4. L'appareil peut parfois manquer de combustible et s'éteindre. L'alarme se déclenchera pour signaler que la trémie est vide.

J. Mode Minimum ou Maximum

L'appareil continue de fonctionner peu importe la température de la pièce quand le bouton de réglage est à minimum ou maximum. L'appareil cesse de fonctionner seulement quand le bouton de réglage est à une autre position ou lorsqu'il y a une erreur, par ex. la trémie est vide.

Il est important de faire le nettoyage quotidien, notamment le nettoyage de la chambre de combustion lorsque l'appareil fonctionne à minimum ou maximum. L'efficacité de l'appareil sera réduite sans nettoyage.

K. Mode de fonctionnement Automatique

L'appareil ajustera le taux de combustion en tenant compte de la différence entre la température de la pièce, détectée par la sonde située à l'arrière de l'appareil, et la température sélectionnée avec le bouton de réglage.

La température de confort se situe entre 18 degrés Celsius et 28 degrés Celsius.

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la température de confort est atteinte. L'appareil se remet en marche automatiquement quand la température de la pièce est 3 degrés inférieurs à la température désirée.



L. Réglage de compensation

Le réglage de la coupe est le petit cadran situé sous le contrôle du cadran principal. La rotation de ce cadran permettra d'ajuster le rapport air / carburant et ci-dessous sont des exemples de quand l'utiliser:

- Si le feu est trop grand, paresseux ou produisant de la suie noire, tournez le cadran dans le sens antihoraire un niveau à la fois et laissez 15 minutes pour la stabilisation avant de faire un autre réglage
- Si votre feu est trop petit et qu'il s'éteint parfois lorsqu'il y a des pellets dans la trémie, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre un niveau à la fois et attendez 15 minutes avant de faire un autre réglage.



M. Espacement



AVERTISSEMENT !

RISQUE D'INCENDIE !

Ne mettez PAS des objets inflammables devant ou à côté de l'appareil. Les vêtements, meubles et les draperies peuvent s'enflammer.

Manteau : Ne mettez pas des chandelles et d'autres objets sensibles à la chaleur sur le manteau ou l'âtre puisque la chaleur peut les endommager.

AVIS : Seule l'autorité réglementaire ayant juridiction peut autoriser une réduction de l'espacement.



AVERTISSEMENT !


RISQUE DE FEU !

Gardez à distance le matériel combustible, l'essence et les autres liquides inflammables ainsi que les vapeurs inflammables.

- Ne rangez PAS du matériel inflammable près de l'appareil.
- N'utilisez PAS de l'essence, de l'huile à lampe, du kérosène, de l'allume-barbecue ou des produits similaires pour allumer le feu ou pour «attiser» le feu de cet appareil. Rangez ces combustibles très loin de l'appareil pendant son utilisation pour empêcher un feu.

N. Tableau des codes de couleur DEL et explications


| LED couleur | Nombre de clignotements entre les pauses | Description | Remarques |
|-------------|---|--|---|
| Vert | Constamment allumé (temps max. 2 minutes) | Le moteur de l'alimenteur fonctionne constamment (Cela amorce le tuyau d'alimentation). | Lorsque vous amorcez le mécanisme d'alimentation et remplissez le foyer: NE REMPLISSEZ PAS TROP LE FOYER POUR L'ALLUMAGE. L'appareil se mettra automatiquement en mode démarrage après l'amorçage. |
| Vert | 1x | L'appareil est éteint et prêt | Suivez les étapes de démarrage pour faire fonctionner l'appareil. |
| Vert | Clignote continuellement | L'appareil est en mode démarrage/ allumage ou en mode arrêt. | Lors de l'arrêt, les ventilateurs s'éteindront quand la température des gaz d'échappement refroidira. |
| Vert | Varie | En mode automatique, le nombre de clignotement indique le taux de combustion (1 à 5) 1 pour bas et 5 pour élevé. | Utilisez le bouton de réglage pour obtenir la température désirée. |
| Ambre | Constamment allumé | L'appareil fonctionne soit au minimum ou au maximum. | L'appareil s'éteint seulement quand il n'y plus de combustible dans la trémie ou lorsqu'on utilise le bouton de réglage pour modifier le mode de fonctionnement, ou lorsque l'appareil détecte une erreur. |
| Ambre | Clignote continuellement | L'appareil est dans la séquence d'arrêt. | Lors de l'arrêt, les ventilateurs s'éteindront lorsque la température d'échappement aura refroidi. |
| Rouge | 1x | Alarme videz la trémie | Cette alarme s'active quand le feu s'éteint à cause d'un manque de combustible. (Consultez la section dépannage pour plus d'info.) |
| Rouge | 2x | Alarme sonde ventilateur | Erreur: pièce défectueuse (Consultez la section dépannage pour plus d'info). |
| Rouge | 3x | Alarme sonde ambiante | Erreur: pièce défectueuse (Consultez la section dépannage pour plus d'info). |
| Rouge | 4x | Allumage raté | Il y a 2 essais par séquence d'allumage. Cette erreur se produit quand il n'y a pas d'augmentation de la température d'échappement après 2 essais. (Consultez la section dépannage pour plus d'info et correction). |
| Rouge | 8x | Alarme température trop élevée gaz de combustion. | La température d'échappement est supérieure à la limite permise. (Consultez la section dépannage pour plus d'info et correction). |



AVERTISSEMENT

Risque de feu
N'utilisez PAS l'appareil :

- Si la porte est ouverte.
- S'il y a une ouverture dans le plancher du foyer.



Ne rangez PAS le combustible:



- dans la zone de sécurité qui sépare le combustible de l'appareil.
- dans l'espace réservé pour mettre et enlever les cendres.

4 L'entretien et la réparation de votre appareil

Lorsqu'il est correctement entretenu, votre appareil vous donnera de nombreuses années de service sans problème. Contactez votre BPE marchand pour répondre à des questions concernant le fonctionnement, le dépannage et le service de votre appareil.

A. Arrêt Convenable Procédure

Tournez le cadran de contrôle, permettez l'appareil refroidir complètement et d'échappement de la soufflante doit être à l'arrêt. Après refroidissement, débrancher l'appareil avant l'entretien.

| | |
|--|---|
|  | CAUTION |
|  | <p>Danger d'électrocution et de suffocation</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fumée peut s'échapper dans la pièce si l'appareil n'est pas refroidi avant le débranchement. • Risque d'électrocution si l'appareil n'est pas débranché avant l'entretien. |

Suivez les instructions détaillées telles quelles sont décrites dans le tableau ci-après

B. Guide éclair pour le nettoyage et l'inspection

| Nettoyage ou inspection | Fréquence | | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel |
|--|---|----|-----------|--------------|---------|--------|
| Foyer | À chaque 3 sacs de combustible | OU | X | | | |
| Enlevez les cendres du foyer | À chaque 5 sacs de combustible ou plus souvent s'il y a plus d'accumulation de cendres | OU | | X | | |
| Vitre | Quand il est difficile de voir clairement le foyer | OU | | X | | |
| Trémie | À chaque 25 sacs de combustible | OU | | | X | |
| Sortie d'échappement, tube d'arrivée profond et derrière les déflecteurs | À chaque 25 sacs de combustible ou plus souvent s'il y a plus d'accumulation de cendres | OU | | | X | |
| Vérification de la poignée de porte et joint d'étanchéité | Avant la saison d'utilisation | OU | | | X | |
| Ventilateur, convection | À chaque 25 sacs de combustible ou plus souvent si le lieu d'utilisation le nécessite | OU | | | X | |
| Ventilateur, aspiration | Plus souvent dépendamment du type de combustible utilisé | OU | | | | X |
| Foyer (préparation pour la saison d'inutilisation) | À la fin de la saison de chauffage | OU | | | | X |
| Système de ventilation | À chaque 3 tonnes ou plus souvent dépendamment du type de combustible | OU | | | | X |

AVIS : Il s'agit de recommandations. Nettoyez plus souvent si les cendres s'accumulent plus rapidement ou si vous voyez de la suie qui sort des conduits. Votre garantie sera annulée si vous ne nettoyez pas correctement votre appareil régulièrement.

C. Entretien général

1. Type de combustible




Le type de carburant que vous brûlez déterminera la fréquence à laquelle vous devrez nettoyer votre pot de combustion.

Si le combustible que vous brûlez a une forte teneur en poussière ou en cendres, il peut être nécessaire de nettoyer le foyer plus d'une fois par jour.

Un carburant de mauvaise qualité entraînera la formation de clinkers dans le pot de combustion. Un clinker est formé lorsque la saleté, les cendres ou une substance non combustible sont chauffées à 1093 ° C (2000 ° F) et deviennent vitreuses. Voir la section D suivante pour plus de détails sur les carburants à forte teneur en cendres.

2. Le nettoyage du foyer avec l'outil de nettoyage pour foyer

- **Fréquence** : Quotidiennement ou plus souvent, si requis
- **Par** : Le propriétaire de la maison
 - a. L'appareil doit être complètement éteint et refroidi et le ventilateur aspirant fermé. Il n'est pas nécessaire de débrancher l'appareil si vous nettoyez seulement le foyer.
 - b. Ouvrez la porte avant de l'appareil et soulevez le récipient (foyer). Utilisez l'outil de nettoyage du récipient pour dégager les déchets dans le récipient et mettez-les dans un contenant approuvé. Selon la qualité du carburant utilisé, le four à feu peut être nécessaire de retirer pour un meilleur accès pour le nettoyage.
 - c. Nettoyez les trous du récipient avec le bout étroit de l'outil de nettoyage.
 - d. Nettoyez sous le récipient quand le récipient est enlevé.
 - e. Réassemblez le récipient et mettez-le de nouveau sur son support. Assurez-vous que les fentes du récipient sont vers l'arrière. Une installation incorrecte du récipient peut causer des problèmes d'allumage.

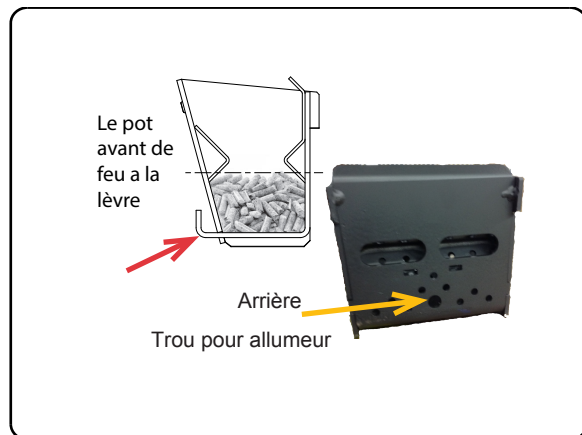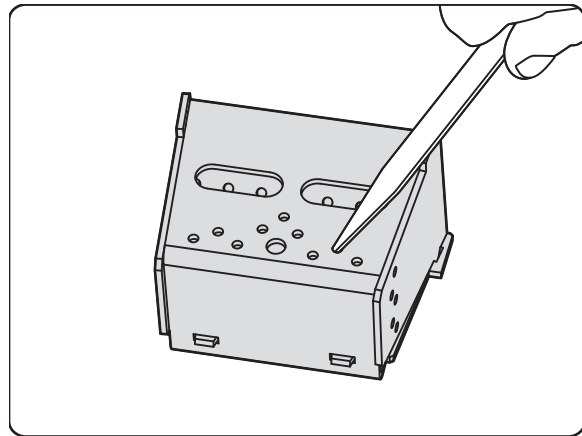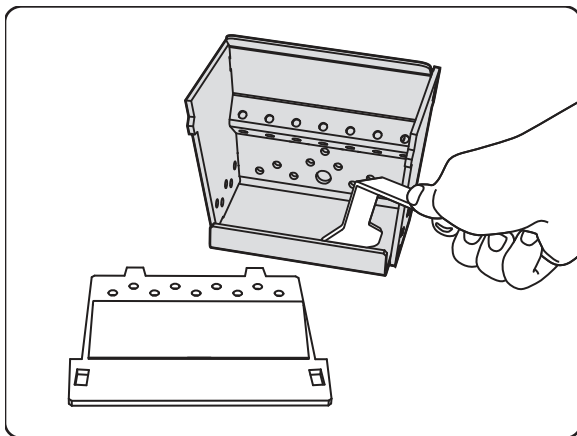

3. Enlèvement des cendres du récipient

- **Fréquence** : Hebdomadairement ou plus souvent dépendamment de l'accumulation de cendres.
- **Par** : Le propriétaire de la maison
 - a. Il ne doit pas avoir de cendres chaudes dans le foyer durant le nettoyage. Il faut attendre le refroidissement complet de l'appareil. Il faut enlever les cendres du foyer chaque fois que le conduit de ventilation est nettoyé. Le nettoyage fréquent des cendres du foyer ralentira l'accumulation de cendres dans le ventilateur aspirant et le système de ventilation.
 - b. Passez l'aspirateur en haut et en bas ainsi que sur les côtés du foyer. N'oubliez pas de mettre les cendres et les débris dans un contenant de métal ou un contenant incombustible.

Voir **Élimination des Cendres**.

4. Se débarrasser des cendres

- **Fréquence** : Au besoin
- **Par** : Le propriétaire de la maison

Il faut mettre les cendres dans un contenant de métal muni d'un couvercle hermétique. Il faut mettre le contenant fermé sur un plancher incombustible ou sur le sol et loin des matières combustibles, et ce, jusqu'au moment de son élimination finale.

Il faut que les cendres refroidissent complètement dans le contenant avant de les enterrer sous la terre ou de les disperser sur le sol.



AVERTISSEMENT



Jeter les cendres


- Il faut mettre les cendres dans un contenant de métal muni d'un couvercle hermétique.
- Il faut que les cendres refroidissent complètement dans le contenant hermétique.

5. Nettoyage de la vitre

- **Fréquence** : Lorsqu'il est difficile de voir le foyer
- **Par** : Le propriétaire de la maison
 - a. L'appareil doit être complètement refroidi avant le nettoyage.
 - b. Passez l'aspirateur sur la vitre et le galet de porte.
 - c. Utilisez un essuie-tout humide ou un nettoyant à vitre non abrasif. Essuyez avec un essuie-tout sec.



AVERTISSEMENT

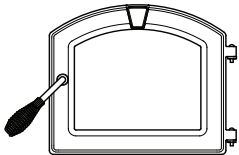

Nettoyez la vitre avec prudence

Lors du nettoyage de la vitre :


- Évitez les égratignures et ne claquez pas la porte.
- Ne lavez PAS la vitre lorsqu'elle est chaude.
- N'utilisez PAS des produits nettoyants abrasifs.
- Consultez la section sur l'entretien.
- N'utilisez PAS l'appareil si la vitre est craquée, brisée ou égratignée.

6. Nettoyage de la trémie

- **Fréquence** : Chaque mois ou après l'utilisation de 25 sacs de combustible
 - **Par** : Le propriétaire de la maison
- Il faudra nettoyer la trémie après avoir brûlé approximativement 25 sacs de combustible pour empêcher l'accumulation de sciure.



Un mélange de sciures et de granules dans le fond de la tanière réduit la quantité de combustible fourni au foyer ce qui peut causer des arrêts et des problèmes de démarrage.

- a. L'appareil doit être complètement arrêté. Il faut attendre que l'appareil ait utilisé toutes les granules et attendre qu'il soit refroidi.
- b. Videz les granules de la trémie.
- c. Passez l'aspirateur sur la trémie et sur le tube d'alimentation. Enlevez les quatre vis du couvercle de la tanière qui se trouve à l'intérieur de la trémie pour avoir accès au tuyau d'alimentation.

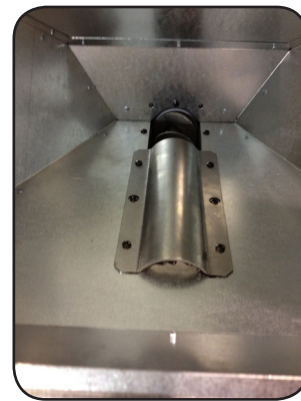

7. Nettoyage de la sortie d'échappement, des chi canes, tube de descente

- **Fréquence** : Chaque mois ou à tous les 25 sacs ou plus souvent dépendamment de l'accumulation des cendres.
- **Par** : Le propriétaire de la maison
 - a. L'appareil doit être complètement refroidi.
 - b. Ouvrez la porte et enlevez la chicane au centre et ensuite la chicane droite et la gauche. Passez l'aspirateur en profondeur sur la sortie d'échappement et le tube de descente et le reste du foyer. Passez l'aspirateur sur le devant et l'arrière des chicanes.
 - c. Utilisez une petite brosse pour brosser les parois intérieures de la sortie d'échappement par le trou d'accès dans le foyer. Vous pourrez voir le trou d'accès lorsque la chicane gauche sera enlevée. Dégagez les débris des parois intérieures de la sortie et passez l'aspirateur.
 - C'est important puisque la sonde de température d'échappement est attachée sur le côté droit de la sortie d'échappement. L'appareil cessera de fonctionner et/ou des problèmes d'allumage surviendront sans un entretien régulier.
 - d. Remplacez la chicane gauche et droite et ensuite la chicane du centre. Fermez la porte avec le loquet.

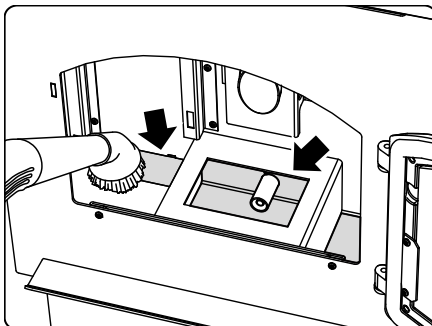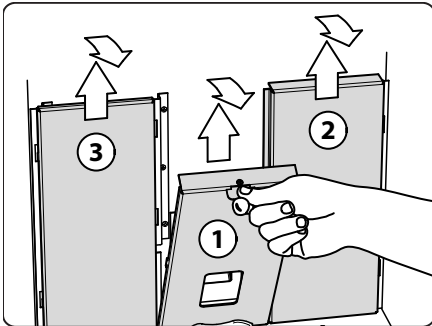


8. Inspection de la poignée de porte

- **Fréquence** : Mensuellement ou avant la saison de chauffage
 - **Par** : Le propriétaire de la maison
- Le joint d'étanchéité entre la vitre et la porte doit être vérifié régulièrement afin de s'assurer de son étanchéité.

REMARQUE : GHP recommande l'utilisation d'un aspirateur industriel conçu spécifiquement pour le nettoyage d'appareil à combustible solide.

9. Nettoyage du ventilateur à convection : Aucune lubrification requise

- **Fréquence** : Mensuellement dépendamment de l'accumulation de poussières et de saletés.
- **Par** : Le propriétaire ou un technicien qualifié.
 - a. Soyez certain que l'appareil est débranché et refroidi.
 - b. Enlevez le panneau du côté droit.
 - c. Balayez ou passez l'aspirateur sur les palettes pour les nettoyer. Utilisez, si nécessaire, une brosse ou de l'air comprimé pour enlever la saleté.
 - d. Eviter d'endommager les turbines.

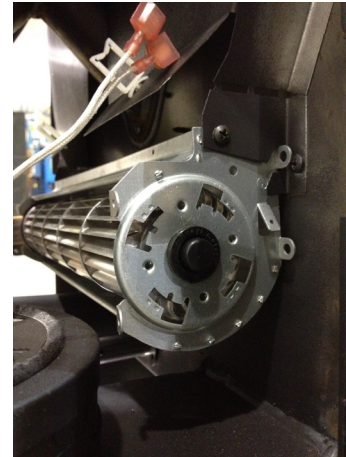

10. Nettoyage du ventilateur d'extraction : aucune lubrification requise

- **Fréquence** : Annuellement ou plus souvent dépendamment de l'accumulation de cendres.
- **Par** : Le propriétaire de la maison ou un technicien qualifié.
 - a. Soyez certain que l'appareil est débranché, refroidi et que le ventilateur d'extraction est éteint.
 - b. Enlevez le panneau du côté gauche.
 - c. Enlevez les six vis qui tiennent le moteur du ventilateur d'extraction au carter et retirez le moteur. Soyez prudent afin de ne pas endommager le joint d'étanchéité lorsque vous enlevez le ventilateur. Installez un nouveau joint d'étanchéité en cas de dommage.
 - d. Passez l'aspirateur sur les palettes du ventilateur. Faites attention afin de ne pas endommager les ailettes.
 - e. Nettoyez l'intérieur du ventilateur d'extraction avec une brosse ou l'outil d'un aspirateur.
 - f. Remettez en place le moteur. Soyez certain que les fils sont fixés sur les bornes du ventilateur.



11. La préparation du foyer pour la saison d'inutilisation

- **Fréquence** : Annuellement
- **Par** : Le propriétaire de la maison
 - a. Soyez certain que l'appareil est débranché, refroidi et que le ventilateur d'extraction est éteint.
 - b. Enlevez toutes les cendres du foyer et passez l'aspirateur.
 - c. Peinturez les surfaces d'acier nues, y compris la fonte.
 - Vous pouvez acheter de la peinture résistant à la chaleur des marchands de votre région.
 - Il faut utiliser de la peinture résistant à la chaleur spécifiquement conçue pour les appareils de chauffage.

12. La suie et les cendres volantes: Accumulation et la nécessité de les enlever du système de ventilation d'extraction.

- **Fréquence** : Annuellement ou plus souvent dépendamment de l'accumulation des cendres.
- **Par** : Un technicien qualifié/propriétaire de la maison
Soyez certain que l'appareil est débranché, refroidi et que le ventilateur d'extraction est éteint.

La combustion cause la cendre volante. La cendre volante s'accumule dans le système de ventilation d'extraction et nuit à la circulation des gaz de carbone.

Il y aura accumulation de suie si la combustion est incomplète durant l'allumage ou si l'appareil n'est pas correctement utilisé ou correctement éteint.

Le système de ventilation (cheminée) devra peut-être être nettoyé au moins une fois par année ou plus souvent dépendamment de la qualité du combustible ou des sections de tuyaux horizontaux. Les cendres s'accumulent plus rapidement dans les parties horizontales et les coudes.

D. La Forte Teneur En Cendres Teneur En Carburant Entretien


- **Fréquence** : Lorsque nécessaire
- **Par** : Le propriétaire de la maison

La mauvaise qualité de granulés de carburant, le manque d'entretien, ou si le petit cadran de contrôle est fixé à un peu moins de la valeur optimale, d'une mauvaise combustion des conditions qui rendent le pot à feu remplir rapidement avec de la cendre et hollandaise.

Cette condition rend l'appareil sensibles à de trop remplir le pot à feu avec des pastilles qui peut entraîner de fumer, de suie et possible de la trémie incendies. La figure ci-dessous montre un exemple où le pot à feu trop-pleins, les granulés de remonter dans le tube d'alimentation et de cendres s'est accumulé dans la chambre de combustion.

L'inefficacité et la non-méthode économique de la combustion de carburant causée par la mauvaise qualité de granulés de carburant est indiqué ci-dessous.

Si les cendres de l'accumulation dépasse le point à mi-chemin dans le pot à feu **IMMÉDIAT, L'ATTENTION ET le NETTOYAGE EST NÉCESSAIRE.**

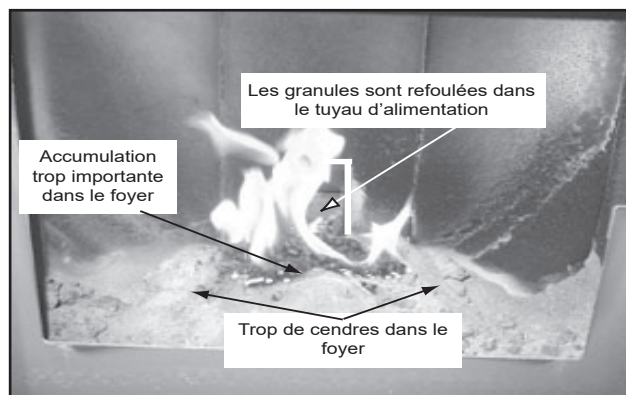

E. Foire aux questions

Comment se fait-il que la vitre est sale?

Une accumulation de cendres blanches est normale, il suffit de la nettoyer. Il pourrait y avoir un problème de circulation d'air dans l'appareil s'il s'agit de suie noire. La cause la plus fréquente est un manque d'entretien et un nettoyage insuffisant. Lisez la section «Entretien et réparation de l'appareil» dans le manuel du propriétaire.

Comment puis-je augmenter la capacité de chauffage de l'appareil?

Dans la plupart des cas, une diminution de la capacité de chauffage résulte d'un manque d'entretien et d'un nettoyage insuffisant. Lisez la section «Entretien et réparation de l'appareil» dans le manuel du propriétaire.

Que dois-je faire s'il y a des odeurs de fumée ou si des cendres ou de la suie sortent de l'appareil?

Il y a toujours une odeur de fumée qui se dégage des appareils qui brûlent du bois, y compris les granules de bois. Vous devriez vérifier le système de ventilation pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite. La plupart des systèmes de ventilation nécessitent l'utilisation de silicone pour sceller les joints. De plus, de nos jours, la plupart des maisons sont très bien isolées et comportent des systèmes de dégagement d'air ce qui peut créer une pression négative. Lisez «La pression négative» dans la section «Commençons» du manuel du propriétaire si vous constatez que de la fumée s'échappe encore après une vérification du système de ventilation. Faites la vérification ci-haut pour les cendres et la suie et vérifiez aussi l'enveloppe et les joints d'étanchéité du ventilateur d'extraction.

Mon appareil fonctionnait bien l'hiver dernier, mais il ne fonctionne pas cet automne. Pourquoi?

L'appareil n'a peut-être pas bien été préparé pour la saison d'inutilisation. Lisez la section «Dépannage» dans le manuel du propriétaire.

Comment se fait-il qu'il y a écaillage du métal à l'intérieur de l'appareil?

Certaines usines de granules obtiennent la matière première de scieries qui achètent des billes transportées sur eau marine. Ces granules peuvent contenir plus de sel et corroder plus rapidement le métal à l'intérieur de l'appareil. Nous vous recommandons de changer immédiatement de marque de granules si vous constatez une détérioration des pièces à l'intérieur de l'appareil.

Y a-t-il une façon de lubrifier les ventilateurs pour les rendre moins bruyants?

Des palettes sales sont la cause la plus fréquente de ventilateurs bruyants. Lisez la section «Entretien et nettoyage général» sous la section «Entretien et réparation de l'appareil» dans le manuel du propriétaire. Il ne sera jamais nécessaire de lubrifier les ventilateurs.

Quel est cet objet de métal courbé qui se trouvait dans un sac?

C'est un outil de nettoyage pour le foyer. Et un outil de désobstruction que l'on utilise dans les rares cas d'obstruction du tuyau d'alimentation.

D'où proviennent ces résidus noirs qui s'accumulent sur les surfaces extérieures de la maison?

Le vent peut en être la cause. Il y a très peu de suie qui sort du couronnement de conduit quand l'appareil fonctionne correctement. Assurez-vous que le système de ventilation est installé conformément aux instructions du manuel du propriétaire et au code de la construction de votre ville.

Aie-je besoin d'un kit de prise d'air neuf extérieur?

Une prise d'air neuf est requise pour les maisons mobiles et dans certaines régions. Lisez les sections «Liste et codes approuvés», «Installation maison mobile», et «Installation de l'appareil» dans le manuel du propriétaire. Vérifiez aussi le code de la construction de votre région.

Je vois des étincelles sortir du couronnement de conduit à l'extérieur. Y a-t-il un danger?

C'est normal et sans danger. Il faut toutefois avoir respecté les règlements en ce qui concerne l'espacement des matières combustibles.

Rien ne fonctionne. Y a-t-il un disjoncteur, un fusible ou un bouton de remise à zéro sur cet appareil?

Il y a un fusible sur le panneau de commande et un interrupteur à ressort réenclenchable sur le tuyau d'alimentation.

Est-ce que je peux brûler du maïs dans cet appareil?

Le maïs n'est pas un combustible approuvé.


Où se trouve le numéro de série de l'appareil?

Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil.

5 Pièces de remplacement


A. Ventilateur à convection remplacement

1. Mettez le bouton de réglage à Fermé (off). Débranchez l'appareil.
2. Le ventilateur à convection se trouve à l'arrière de l'appareil.
3. Utilisez un tournevis Phillips no 2 pour desserrer les boulons sur le panneau à l'arrière de l'appareil. Il n'est pas nécessaire d'enlever les vis. Enlevez les panneaux latéraux en les soulevant.
4. Débranchez les fils du moteur du ventilateur à convection du côté droit de l'appareil.
5. Enlevez les deux vis qui fixent le carter du ventilateur à convection au plénum en tôle. Tournez le ventilateur juste un peu vers l'arrière et il se dégagera. Desserrez les vis. N'enlevez pas le panneau supérieur gauche.

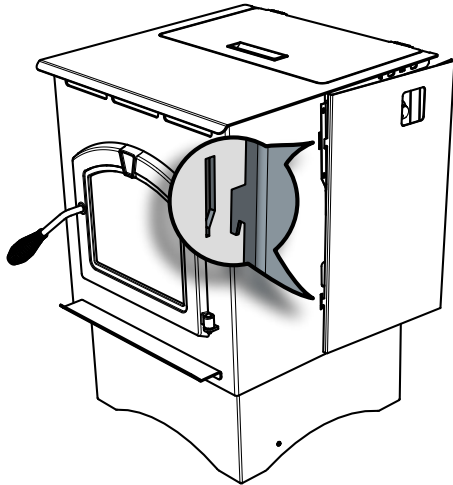

B. Remplacement du ventilateur d'extraction

1. Mettez le bouton de réglage à OFF. Débranchez l'appareil.
2. Enlevez le panneau du côté droit en desserrant les deux ou trois boulons à l'arrière de l'appareil.
3. Débranchez les 2 fils blancs des fils blancs et bleus du ventilateur d'extraction.
4. Enlevez le moteur du ventilateur d'extraction fixé à la plaque amovible sur le ventilateur d'extraction. Dépendamment du modèle utilisé une douille de ¼ pouce, ou un tourne-écrou de ¼ pouce ou un tournevis No2 Phillips pour desserrer les 6 vis dans les trous en forme de clefs et faites tourner la plaque. Il faut seulement desserrer les vis.
5. Enlevez le ventilateur d'extraction et le joint d'étanchéité.
6. Vérifiez si le joint est endommagé et remplacez-le si nécessaire, utilisez le joint inclus dans le kit.
7. Réinstallez dans l'ordre inverse.

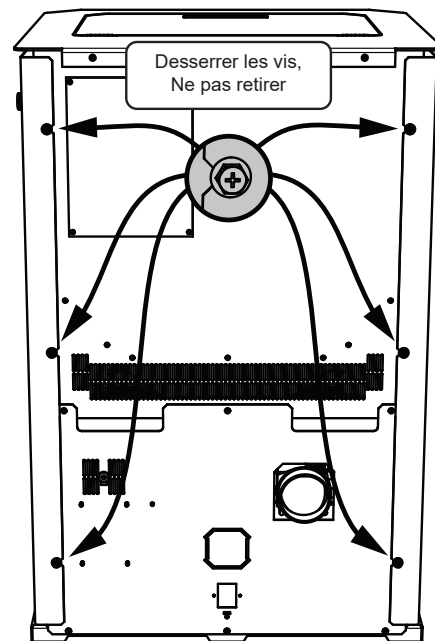

C. Remplacement de la rondelle à pression

Activation – réarmement manuel

1. Mettez le bouton de réglage à Fermé (off). Débranchez l'appareil.
2. Utilisez un tournevis Phillips no 2 pour desserrer les boulons sur le panneau gauche à l'arrière de l'appareil. Il n'est pas nécessaire d'enlever les vis. Enlevez les panneaux latéraux en les soulevant.
3. La rondelle à pression se trouve dans la partie supérieure du tube d'alimentation là où elle rejoint la trémie. Débranchez les raccords de fils de la rondelle à pression.
4. Enlevez les deux vis 6-32 qui fixent la rondelle à pression sur le côté du tuyau d'alimentation avec un tournevis Phillips no 1.
5. Utilisez les mêmes vis pour fixer la nouvelle rondelle à pression. Fixez les raccords de fils.
6. Remettre en marche.



D. Remplacement de L'igniteur

1. Mettez le bouton de réglage à Fermer (off). Débranchez l'appareil.
2. Enlevez les raccords de fils de l'igniteur.
3. Desserrer la vis sur le côté de l'allumeur de la chambre.
4. Si il est difficile dans la suppression de l'allumeur de la chambre, la chambre peut être retiré de l'arrière de la chambre de combustion par la suppression de l'1/4-20 boulon.
5. Re-installer le nouvel allumeur dans la chambre. S'assurer de l'allumeur de la bride de butée avec le dos d'une chambre.
6. Le serrage de la vis de pouce.
7. Ré-attacher le fil sur les bornes.



E. Enlever et remplacer les chicanes

1. Mettez le bouton de réglage à Fermé (off). Soyez certain que l'appareil est éteint.
2. Enlevez premièrement la chicane du centre en la soulevant avec la poignée du haut et ensuite tirez-la vers vous. Les crochets de la chicane sortiront des fentes du support.
3. Enlevez la chicane gauche et ensuite la chicane droite en tirant vers le haut et vers vous. Les crochets et les fentes sont similaires sur la chicane gauche et la chicane droite.

F. Remplacement de la vitre



AVERTISSEMENT




- Il s'agit d'une vitre réfractaire de 5mm (vitrocéramique).
- N'UTILISEZ PAS un autre matériel (produit) pour la REMPLACER.
- Un autre matériel (produit) peut éclater et causer des blessures.

1. Enlevez la porte de l'appareil en la soulevant des fiches de charnières. Placez-la sur une surface plane le devant vers le bas.
2. Enlevez les trois supports avec un tournevis Phillips—mettez-les de côté.
3. Enlevez la vitre et remplacez-la par une vitre.

G. Remplacement de la carte électronique

1. Mettez le bouton de réglage à Fermé (off). Débranchez l'appareil.
2. Débranchez les fils de la carte électronique. Il s'agit de contacts encliquetables. Appuyez sur la languette des contacts et tirez doucement pour les desserrer.
3. Serrez les 4 tiges de plastique à l'arrière pour enlever les contacts de la carte électronique.
4. Installez une nouvelle carte électronique en suivant les étapes dans l'ordre inverse.

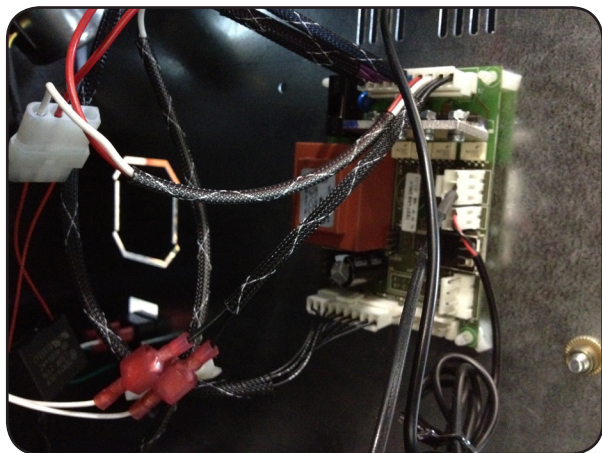

H. Remplacement du fusible

1. Mettez le bouton de réglage à Fermé (off). Débranchez l'appareil.
2. Enlevez le couvercle de plastique du fusible sur la carte électronique.
3. Remplacez le fusible seulement avec un fusible de 5AMP 120VAC.
4. Remettez le couvercle sur le support du fusible et redémarrez l'appareil.

I. Remplacement du moteur d'alimentation

1. Mettez le bouton de réglage à Fermé (off). Débranchez l'appareil. Enlevez le panneau à droite et le couvercle du moteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
2. Débranchez les fils à conducteur du moteur d'alimentation.
3. Utilisez une pince pour enlever la goupille fendue.
4. Retirez le moteur d'alimentation de la tige d'alimentation.
5. Alignez les trous de passage de la tige du moteur d'alimentation à la tige à ressort de la tarière pour installer le moteur d'alimentation neuf.
6. Rebranchez les fils à conducteurs du moteur d'alimentation et rétablissez le courant.



J. Remplacement du ressort d'alimentation

1. Enlevez toutes les granules de la trémie. Suivez ensuite les étapes pour enlever le moteur d'alimentation (voir ci-dessus).
2. Enlevez les quatre vis qui tiennent le support du moteur. Faites glisser la tarière pour la sortir de la partie inférieure à l'arrière de l'appareil.
3. Vérifiez le roulement à billes en bronze. Remplacez si nécessaire.
4. Installez le nouveau bloc-ressort en suivant les étapes dans l'ordre inverse. Il faut aussi installer le moteur d'alimentation.



Guide D'Installation

6 Guide de l'installateur

A. De Conception, D'Installation Et De Facteurs Liés À L'Emplacement

1. Appareil De Localisation

AVIS : Vérifiez les codes du bâtiment avant l'installation.

- L'installation DOIT se conformer aux niveaux local, régional, national et de l'état de codes et de règlements.
- Consulter la compagnie d'assurance, l'inspecteur local des bâtiments, responsables des services d'incendie ou les autorités ayant juridiction sur les restrictions, l'inspection de l'installation et de permis.

C'est une bonne idée de planifier votre installation sur le papier, à l'aide de mesures exactes pour l'habilitation de sécurité et de protection du sol, avant de commencer l'installation. L'emplacement du poêle et de la cheminée affectera les performances.

Doivent être pris en compte:

- La sécurité, la commodité, et la circulation
- Le Placement de la cheminée et le raccord de cheminée et de minimiser l'utilisation de la cheminée décalages.
- Placer le poêle, où il y aura un passage clair pour une cheminée homologuée par le plafond et le toit (à la verticale) ou à travers un mur extérieur (à l'horizontale).
- L'installation des air extérieur kit de modifier l'emplacement de l'évent de la résiliation.

Lors de la localisation d'aération et d'évacuation de la résiliation, l'emplacement idéal est à l'évent au-dessus de la ligne de toit lorsque cela est possible. Cela permet de minimiser les effets de la charge du vent.

AVIS : la Localisation de l'appareil dans un emplacement considérable pour le mouvement de l'air peut causer des intermittents fuites de fumée de l'appareil. Ne pas placer l'appareil à proximité:

- Souvent des portes ouvertes
- Centrale thermique de prises ou de retours

Depuis pellet gaz d'échappement contiennent de cendres, de suie ou d'étincelles, vous devez tenir compte de l'emplacement de:

- Windows
- Les Prises D'Air
- Climatiseur
- Faux, soffites, porche, les toits et les murs adjacents
- L'aménagement paysager, de la végétation
- Horizontale ou verticale de l'évent de la résiliation

2. Appui Au Sol

Le plancher sous l'appareil doit être capable de supporter le poids de l'appareil, de la charge de carburant et le poids de la cheminée.


S'assurer que votre plancher à l'appui de ces poids avant l'installation. Ajouter suffisamment de soutien supplémentaire pour répondre à ce poids avant l'installation. Le poids de la cuisinière est de 88 kg (195 livres) et avec une pleine charge de carburant, le poids maximum est de 65 8 kg (145 livres).



AVERTISSEMENT

Risque d'Incendie.

Les pièces endommagées pourrait nuire à la sécurité de l'exploitation. N'installez PAS endommagé, incomplet ou remplacer les composants.

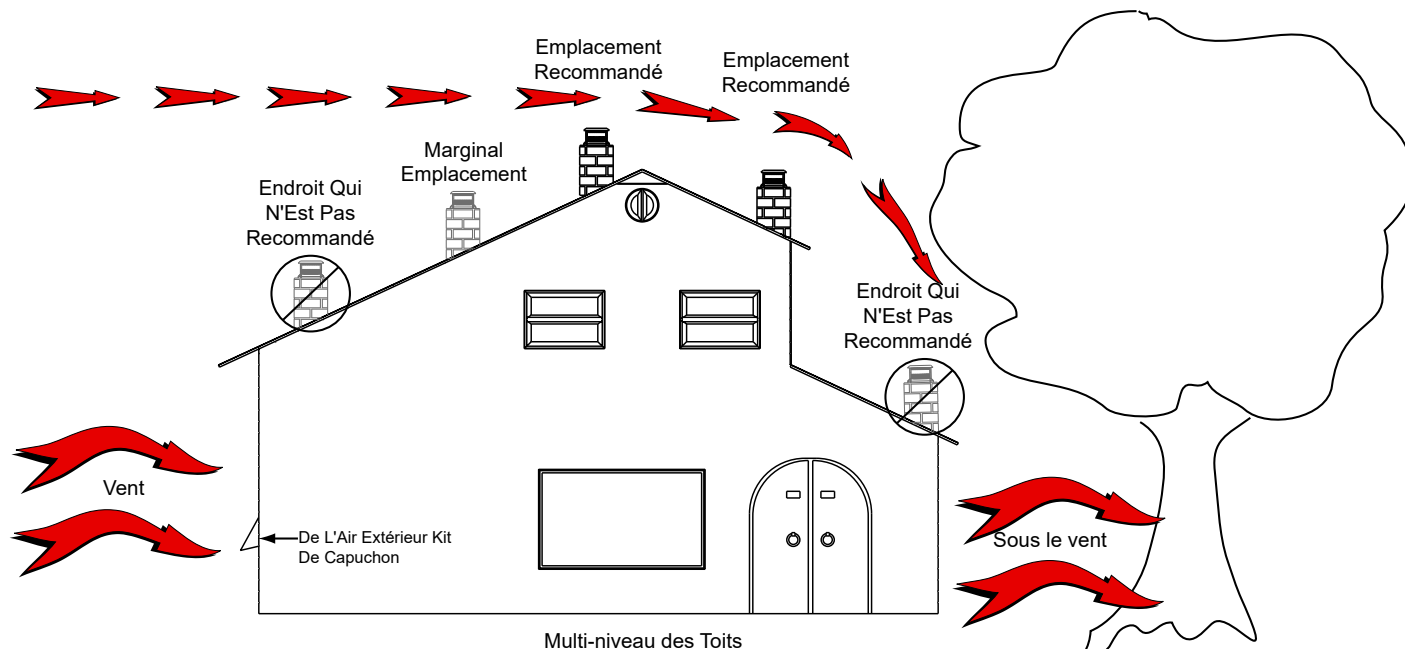

B. Le Tirage

Dépression qui a pour effet d'une part de créer un appel d'air frais (comburant) qui alimente le foyer, d'autre part de favoriser l'ascension des fumées et gaz brûlés dans le conduit.

Choses à faire pour un tirage efficace:

- Empêcher la pression négative
- Installer l'appareil et la cheminée aux bons endroits

Utilisez un manomètre différentiel ou un manomètre numérique capable de faire une lecture 0 - .25 colonne d'eau (CE) pour mesurer le tirage ou la pression négative de votre appareil.

L'appareil devrait fonctionner à High (élevée) pendant au moins 15 minutes pour faire le test. Vous devriez obtenir une pression négative égale ou supérieure au chiffre indiqué sur le tableau lorsque le poêle fonctionne à High (élevée). Le tirage et la combustion ne sont pas convenables si vos mesures sont inférieures aux données du tableau.

| Modèle | Pression vacuométrique minimale |
|---------|---------------------------------|
| PH35PS | 0.17 (CE) |
| PH50PS | 0.17 (CE) |
| PH50CAB | 0.17 (CE) |

Corrigez le tirage insuffisant ou la pression vacuométrique insuffisante en faisant l'une des choses suivantes:

- Nettoyez complètement la tuyauterie de dégagement d'air et de ventilation. Lisez la section sur l'entretien.
- Vérifiez les joints d'étanchéité. Remplacez les joints d'étanchéité qui fuient.

AVIS : GHP SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ SI LE SYSTÈME DE CONDUITS/CHEMINÉE NE FONCTIONNE PAS BIEN POUR LES RAISONS SUIVANTES:

- Un tirage inadéquat causé par les conditions d'ambiance
- Les courants descendants
- L'imperméabilité à l'air de la structure.
- Un système d'extraction mécanique.

C. Pression négative



AVERTISSEMENT!

Risques d'asphyxie!

La pression négative peut causer des fuites de suie et de fumée de combustion

Il y a pression négative lors d'un déséquilibre dans l'apport d'air nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. Le problème peut être plus important dans les zones plus basses d'une maison.

Certaines des causes:

- Ventilateur d'extraction (cuisine, toilette, etc)
- Hotte de cuisine
- L'air de combustion de la fournaise du chauffe-eau et des autres appareils à combustion
- Sécheuse de linge
- L'emplacement du conduit de reprise d'air du climatiseur ou de la fournaise
- Mauvais fonctionnement du système de circulation d'air CVCA

- Fuite d'air provenant de la partie supérieure, par ex:
 - Éclairage encastré
 - Trappe de grenier ou fenêtres ouvertes
 - Fuites de tuyaux

Pour diminuer les effets de la pression négative:

- Installez le kit de prise d'air extérieur face aux vents dominants durant la saison de chauffage.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'air extérieur pour tous les appareils à combustion et les appareils d'extraction.
- Assurez-vous que les conduits de reprise d'air de la fournaise et du climatiseur ne sont pas à proximité de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil près des portes, passages et les petits endroits isolés.
- L'éclairage encastré doit être du type «hermétique».
- Les trappes de grenier doivent avoir un bourrelet ou être étanches.
- Les conduits installés dans le grenier et les joints et rivures du système de circulation d'air devraient être scellés.

E. Vérifiez l'appareil et les pièces

- Retirez l'appareil et les pièces de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.
- Informez le marchand des pièces endommagées lors de la livraison.
- Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Suivez attentivement les instructions durant l'installation pour assurer votre sécurité et votre satisfaction.



AVERTISSEMENT



Faites une vérification pour savoir si l'appareil et les pièces sont endommagées. Des pièces endommagées peuvent nuire au fonctionnement sécuritaire.

- N'installez PAS des pièces endommagées.
 - N'installez PAS des pièces incomplètes.
 - N'installez PAS des pièces de remplacement.
- Informez le marchand des pièces endommagées.

F. Outils et fournitures nécessaires

Outils et matériaux de construction habituellement requis pour l'installation, à moins qu'il s'agisse d'une installation dans un foyer en maçonnerie.




Scie Sabre
Serrures De Canal
Marteau
Tournevis Cruciforme
Ruban À Mesurer
Fil À Plomb
Niveau
Matériel D'Encadrement
Hi-temp produit de Calfeutrage
Gants
Lunettes De Sécurité
Le Cadrage Carré
Perceuse Électrique & Bits (1/4")
1/4" Vis Auto-Taraudeuses

Pourriez avoir besoin de:




L'Évent De Sangles De Soutien
La Ventilation De La Peinture

7 Dimensions et espacement




A. Dimensions de l'appareil: PH35PS-B

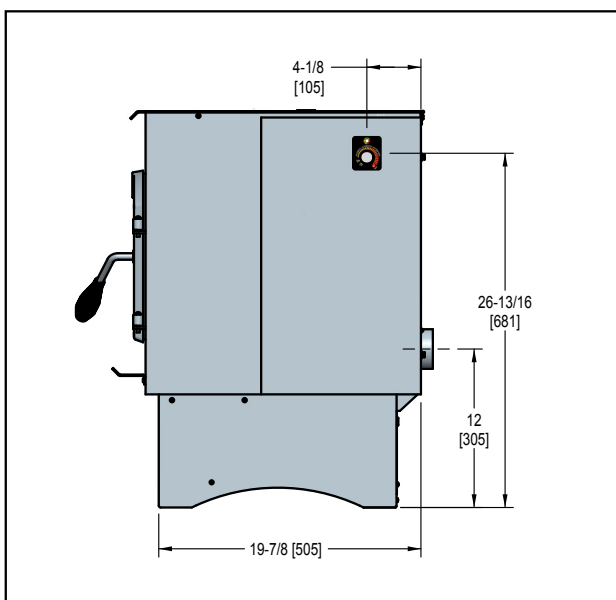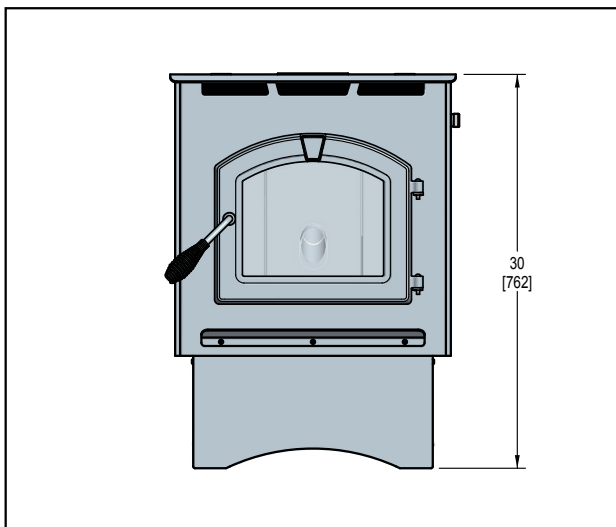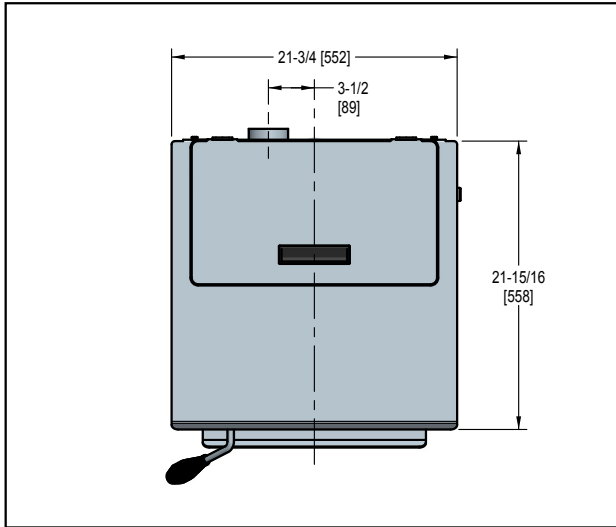

B. Dimensions de l'appareil: PH50PS

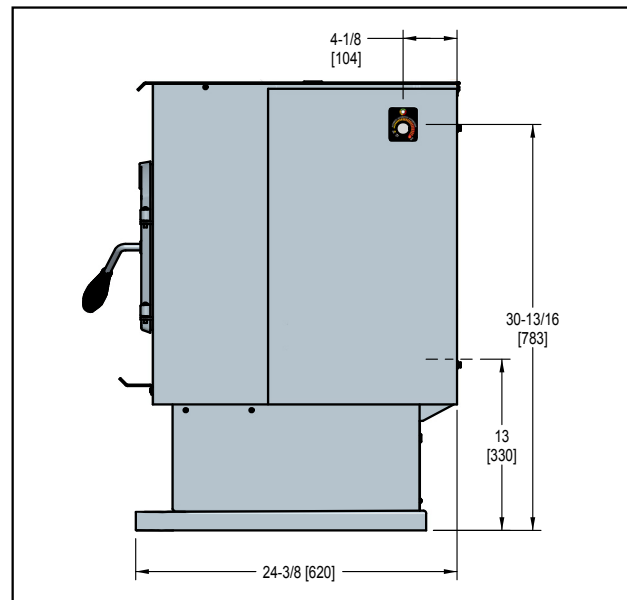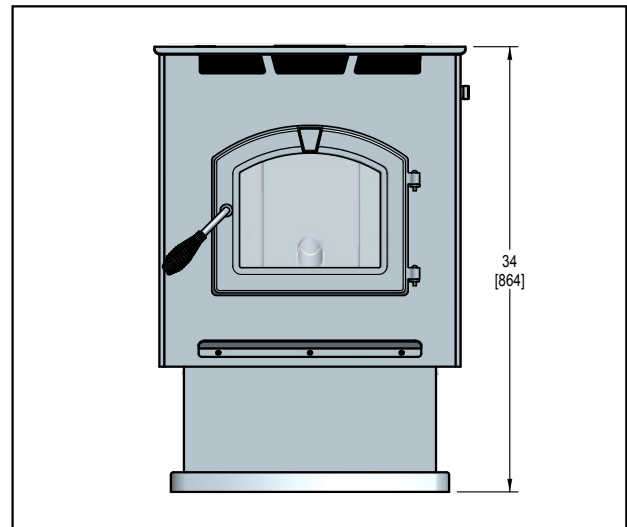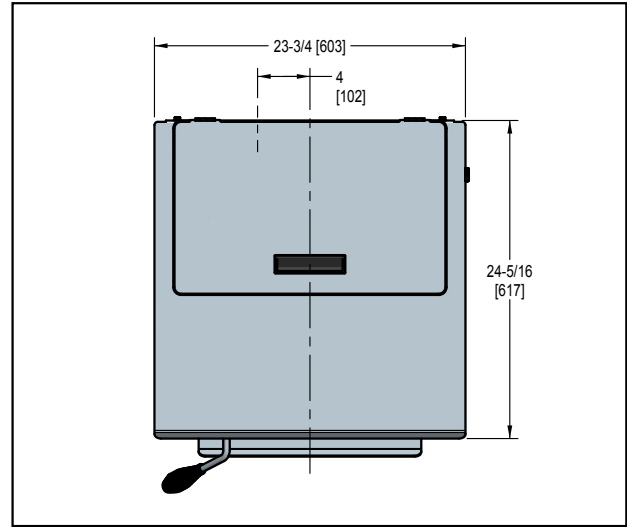


C. Dimensions de l'appareil: PH50CAB

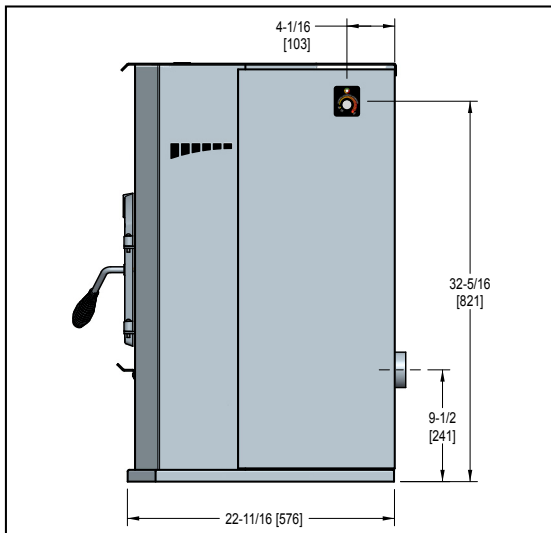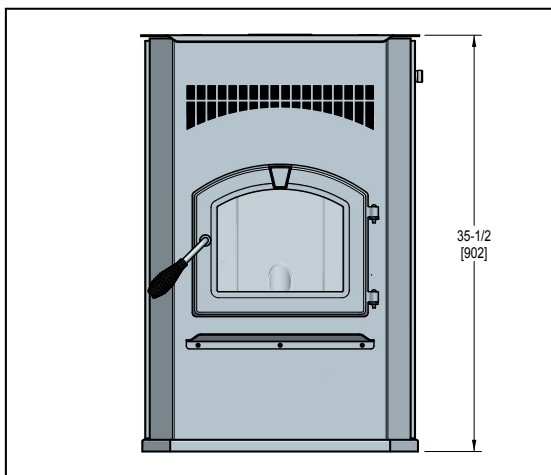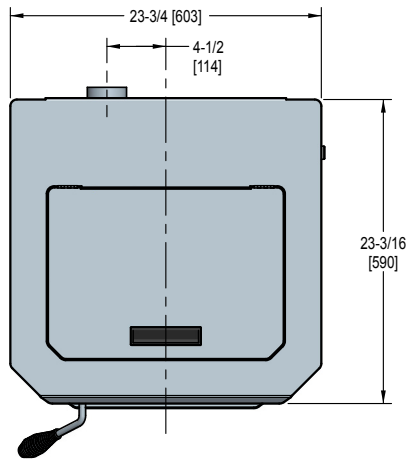

REMARQUE : Tourner les pages 71, 72 et 73 pour les vues latérales et des images plus détaillées des autorisations et des types d'installation.

D. Espacement de l'appareil (UL and ULC)

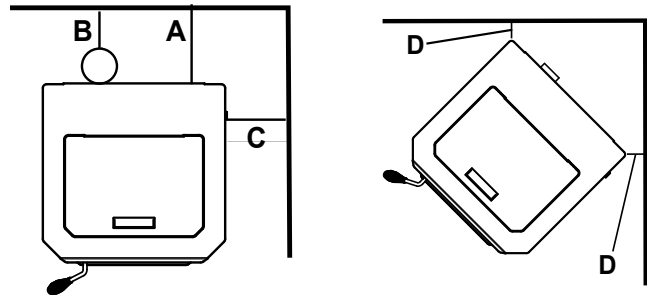

| Installations verticales (conduit intérieur) | | | |
|--|-----------------------------------|--------|-------------|
| Droit contre le mur | | Pouces | Millimètres |
| A | Mur arrière à l'appareil | 2 | 51 |
| B | Paroi arrière pour tuyau de fumée | 3 | 76 |
| C | Mur latéral à l'appareil | 13 | 330 |

| Installation en coin | | Pouces | Millimètres |
|----------------------|-------------------|--------|-------------|
| D | Murs à l'appareil | 3 | 76 |

| Installations de cheminée horizontales | | | |
|--|-----------------------------------|--------|-------------|
| Droit contre le mur | | Pouces | Millimètres |
| A | Mur arrière à l'appareil | 2 | 51 |
| B | Paroi arrière pour tuyau de fumée | 3 | 76 |
| C | Mur latéral à l'appareil | 13 | 330 |

*Respectez le dégagement du conduit établi par le fabricant



CAUTION

- NE RACCORDEZ PAS L'APPAREIL À UN CONDUIT DE FUMÉE UTILISÉ POUR UN AUTRE APPAREIL.
- NE RACCORDEZ PAS À UN CONDUIT DE DISTRIBUTION D'AIR OU À UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR.



AVERTISSEMENT



SURFACES CHAUDES!


La vitre et les surfaces sont chaudes durant l'utilisation, MAIS se refroidissent après l'arrêt de l'appareil.

La vitre chaude cause des brûlures.

- Ne touchez pas la vitre avant qu'elle soit refroidi
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de toucher la vitre
- Gardez les enfants à distance
- SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT les enfants qui se trouvent dans la pièce où se trouve le foyer
- Informez les enfants et les adultes des dangers des températures élevées
- Les températures élevées peuvent enflammer les vêtements et les matières inflammables.
- Gardez à distance les vêtements, meubles, draperies et les matières inflammables.

E. Exigences pour le protège plancher (UL and ULC)

Utilisez un protège plancher incombustible installé sous l'appareil et qui couvre le devant, les côtés et l'arrière (tel qu'illustré). Mesurez de la distance «M» (surface de la porte de vitre).

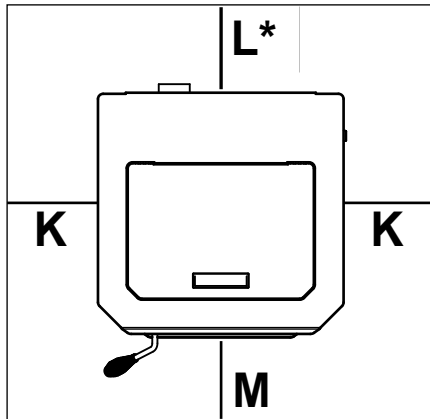


Protège plancher (exigences É.-U.)

| Protège plancher (exigences) | | Pouces |
|------------------------------|---------|--------|
| K | Côtés | 2 |
| L* | Arrière | 2 |
| M | Devant | 6 |

Protège plancher (exigences Canada)

| Protège plancher (exigences) | | Millimètres |
|------------------------------|---------|-------------|
| K | Côtés | 203 |
| L* | Arrière | 51 |
| M | Devant | 152 |

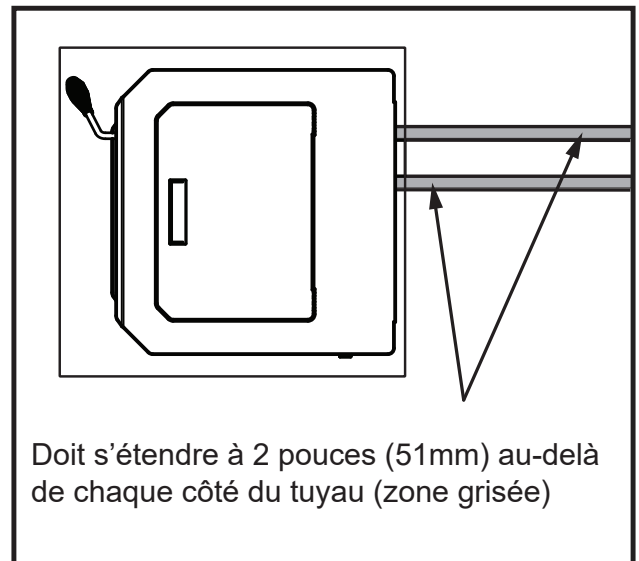

*L Exception pour installation horizontale

INSTALLATION AU CANADA : Un protège plancher incombustible qui protège le dessous du tuyau à fumée et plus large que le tuyau est requis pour la ventilation horizontale ou sous l'adaptateur du tuyau de ventilation du haut pour les installations verticales.

INSTALLATION AUX É.-U. : Un protège plancher incombustible qui protège le dessous du tuyau à fumée et plus large que le tuyau est recommandé pour la ventilation horizontale ou sous l'adaptateur du tuyau de ventilation du haut pour les installations verticales.



AVERTISSEMENT



Il faut suivre ces instructions à la lettre sinon il pourrait avoir un incendie qui cause des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

- N'utilisez pas et ne placez pas de l'essence ou d'autres liquides inflammables près de cet appareil ou d'autres appareils. Il ne doit pas aussi avoir de vapeur inflammable.
- N'augmentez pas trop la chaleur. Une lueur sur le poêle ou les raccordements de cheminée signifie que la chaleur est excessive. Le surchauffage annule la garantie.
- Tel qu'indiqué, respectez toutes les exigences en matière d'espacement. Le non-respect des espacements minimums des combustibles peut causer un incendie de maison.

8 Informations sur les événements

A. Raccordement de la cheminée et du conduit de sortie

1. **Cheminée et raccordement** : Utilisez un système de ventilation de 7,6cm ou 10,2cm de diamètre de type «L» ou «PL». La ventilation peut être verticale ou horizontale.
2. **Maison mobile** : Approuvé pour tous les événements à granules répertoriés. Si on utilise le kit adaptateur pour événement vertical du haut de (7,6cm) ou l'adaptateur pour événement du haut saillant de (7,6cm-15,2cm), utilisez des raccords à double paroi répertoriés. Il faut utiliser une prise d'air extérieur approuvée dans une maison préfabriquée.
3. **Résidentiel** : Le kit adaptateur d'événement vertical du haut de (7,6cm) et l'adaptateur d'événement du haut saillant ont été testés pour utilisation avec un raccordement à paroi simple de calibre 24 ou un raccordement à double paroi répertorié Classe A. La cheminée de métal répertorié et la cheminée de maçonnerie doivent satisfaire les normes sur les appareils à combustible solide du International Conference of Building Officials (ICBO).
4. **L'ESPACEMENT DES ÉVÉNEMENTS DOIT ÊTRE CONFORME AUX EXIGENCES DU FABRICANT.**
5. Fixez le système de ventilation aspirante à l'appareil avec au moins 3 vis ou rivets par tuyau--il faut suivre les instructions du fabricant de tuyaux. Il faut aussi fixer les joints de tuyau avec au moins 3 vis par joint.
6. **N'INSTALLEZ PAS UN REGISTRE DE TIRAGE CLAPET DANS LE CONDUIT DE SORTIE DE CET APPAREIL.**
7. **NE RACCORDEZ PAS CET APPAREIL À UN CONDUIT DE FUMÉE UTILISÉ AVEC UN AUTRE APPAREIL.**

REMARQUE : Les joints de tous les tuyaux doivent être soudés, lorsque possible. Scellez les joints de tuyaux avec du silicone résistant aux hautes températures. Résistance minimale de (500°F [260°C]). Ne mettez pas de silicone dans les tuyaux.



AVERTISSEMENT



Les Risques D'Incendie.

Suivez le raccord de Cheminée Instructions du Fabricant pour l'Installation Correcte.

Utilisez SEULEMENT des connecteurs:

- Dans la salle, entre l'appareil et le plafond ou le mur.
- Connecteur ne doit PAS passer à travers:
 - Grenier ou les combles
 - Placard ou similaire un espace dissimulé
 - Au sol ou au plafond

Maintenir les dégagements minimaux aux matériaux combustibles



AVERTISSEMENT



Il faut garder les combustibles à une distance minimale. La surface des tuyaux devient CHAUDE et peut causer des brûlures si touché.

B. Exigences pour le couronnement



CAUTION

Le couronnement ne doit pas être dans un endroit renfermé ou semi-renfermé, par ex. un abri d'auto, garage, grenier, galerie, vide sanitaire, sous un solarium ou une véranda, les passages étroits ou les endroits clôturés ainsi que les endroits où la fumée peut s'accumuler, par ex. les cages d'escalier et les passages recouvert, etc.

1. La sortie de ventilation du couronnement doit se faire au-dessus du niveau de la prise d'air. **Il est fortement recommandé d'installer un tuyau vertical d'au moins 152cm (1,5m) lorsque l'appareil est ventilé directement à travers un mur.** Cela crée un courant d'air naturel qui aide à empêcher la pénétration des odeurs et de la fumée dans la maison lors d'une panne électrique. Cela empêche aussi les problèmes et les dangers causés par les températures élevées qui se dégagent de la sortie d'air et auxquels s'exposent les gens et les arbustes. La méthode préférée et la plus sécuritaire pour ventiler s'effectue verticalement à travers le toit.
2. Distance des portes et fenêtres ouvrantes, ou gravité ou prises d'air dans l'édifice:
 - Pas moins que 122cm (1,2m) en dessous;
 - Pas moins que 122cm (1,2m) horizontalement de;
 - Pas moins que 30cm au-dessus
3. Distance des fenêtres fermées de manière permanente:
 - Pas moins que 30cm en dessous, horizontalement ou au-dessus.
4. La distance entre la base du couronnement et la pente doit être d'au moins 30cm. Cela dépend de la présence de plantes et de la surface de la pente. La surface de la pente doit être incombustible, soit des (roches, saleté). La surface de la pente ne doit pas être du gazon. La distance minimale entre la base du couronnement et les trottoirs doit être 2, 13 mètres.
5. Les matières combustibles doivent être à une distance d'au moins 60cm. Cela inclut les édifices adjacents, les clôtures, les parties saillantes de la structure, les parties de qui surplombent les toits, les plantes, les arbustes, etc.
6. Emplacement du couronnement (Électricité résidentiel)
 - L'espacement côté à côté doit être le même que l'espacement coin intérieur vinyle.
 - L'espacement du couronnement sous une charge électrique doit être le même que l'espacement minimum des dispositifs de ventilation en vinyle.
 - L'espacement du couronnement au-dessus d'une charge électrique doit être de 30cm minimum.
 - L'emplacement du couronnement ne doit pas obstruer ou nuire à l'accès au réseau électrique.

C. Longueur équivalente du conduit en pieds

Le tableau ci-dessous permet de calculer la longueur équivalente de conduit, méthode utilisée pour déterminer la taille du conduit d'évacuation à granulés (Figure 16.1).




AVERTISSEMENT



Les surfaces du conduit d'évacuation deviennent CHAUDES et peuvent provoquer des brûlures. Vous devrez peut-être installer des écrans ou des protections incombustibles.

Exemple de calcul d'un conduit d'évacuation arrière à 3 coudes

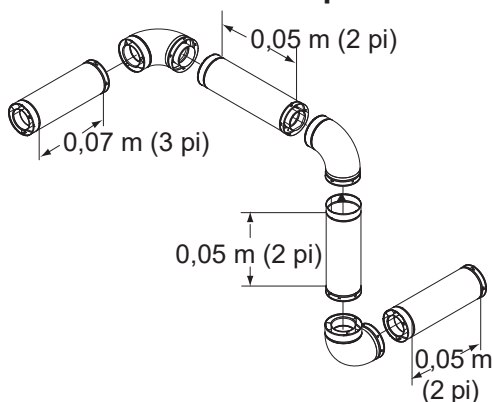


| COMPOSANTS DU CONDUIT D'ÉVACUATION À GRANULÉS | NOMBRE DE COUDES | LONGUEUR DU CONDUIT | MULTIPLIÉ PAR | ÉQUIVALENT EN PIEDS | COMPOSANTS ÉQUIVALENT EN PIEDS |
|---|------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| COUDE EN T OU DE 90° | 3 | | X | 5 (152 cm) | 15 (457 cm) |
| COUDE DE 45° | | | X | 3 (91 cm) | |
| CONDUIT HORIZONTAL | | 7 (213 cm) | X | 1 (30 cm) | 7 (213 cm) |
| CONDUIT VERTICAL | | 2 (60 cm) | X | 0,5 (15 cm) | 1 (30 cm) |
| Longueur équivalente totale en pieds | | | | | 23 (701 cm) |

REMARQUE : Il s'agit d'un exemple générique ne correspondant pas forcément à un type de combustible spécifique.

D. Graphique de sélection des conduits

Ce tableau permet de déterminer la taille correcte des conduits d'évacuation des gaz pour la longueur équivalente calculée ci-dessus et pour l'altitude par rapport au niveau de la mer de l'installation.

- Identifiez la longueur équivalente du conduit sur la partie verticale gauche du tableau.
- Déplacez-vous horizontalement vers la droite sur le tableau jusqu'à ce que vous atteigniez votre altitude par rapport au niveau de la mer.
- Si vous êtes au-dessous de la diagonale, vous pouvez utiliser un conduit de 76 ou 102 mm (3 ou 4 po).
- Si vous êtes n'importe où au-dessus de la diagonale, vous devez utiliser un conduit de 102 mm (4 po).

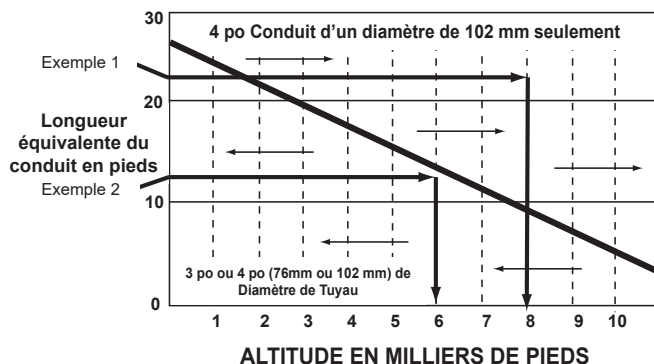

Exemple 1 : Si la longueur équivalente du conduit est de 7 m (23 pi) à une altitude de 2438 m (8000 pi), vous devez utiliser un conduit de type « L » ou « PL » d'un diamètre de 102 mm (4 po).

Exemple 2 : Si la longueur équivalente du conduit est de 3,7 m (12 pi) à une altitude de 1829 m (6000 pi), vous pouvez utiliser un conduit de type « L » ou « PL » d'un diamètre de 76 ou 102 mm (3 ou 4 po).

AVIS :

- Quand la pression est positive, un coude de 90° offre une résistance 5 fois plus grande à l'écoulement des gaz évacués qu'un conduit horizontal de 305 mm (1 pi).
- 0,3 m (1 pi) de conduit horizontal offre deux fois plus de résistance que 0,3 m (1 pi) de conduit vertical.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES ET DE DÉGÂTS MATÉRIELS.



- Les installations, réglages, modifications, réparations ou entretiens incorrects peuvent provoquer des blessures et des dégâts matériels. Reportez-vous aux informations du manuel fourni avec cet appareil.
- Pour obtenir une assistance ou des renseignements supplémentaires, consultez un installateur, un réparateur qualifié ou votre fournisseur.



AVERTISSEMENT




Risque d'incendie!


- Seuls les composants de ventilation LISTED peuvent être utilisés.
- AUCUN AUTRE composant de ventilation ne peut être utilisé.
- Des composants de ventilation substitués ou endommagés peuvent compromettre le fonctionnement en toute sécurité.

9 Systèmes de ventilation


A. Vertical – Intérieur – Installation Typique MÉTHODE PRÉFÉRÉE NO 1

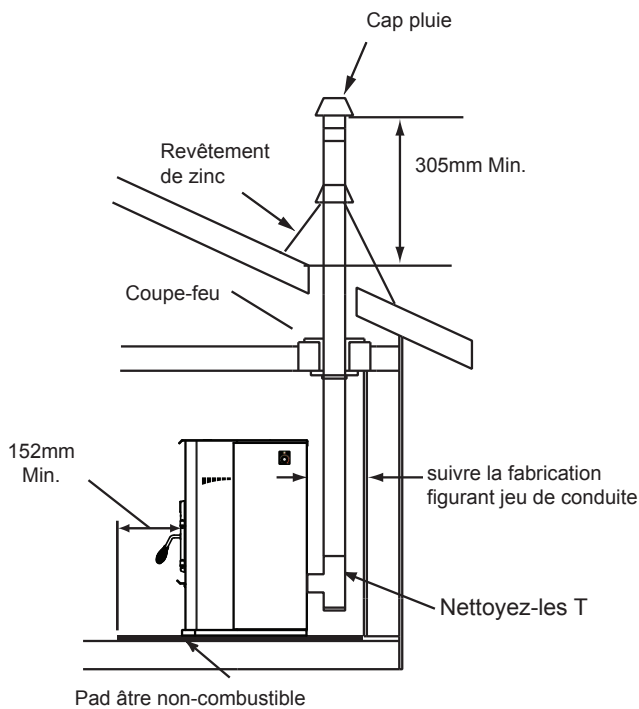

C. Verticale dans une cheminée Catégorie A

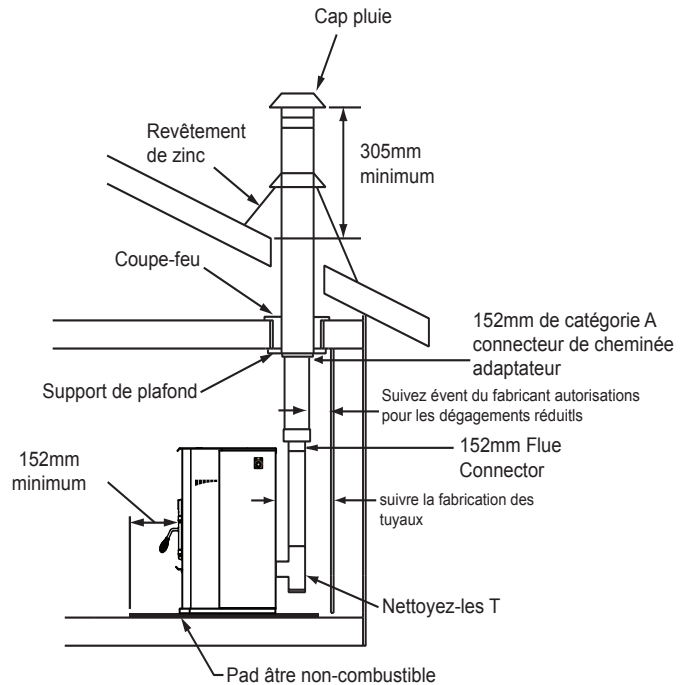

B. À travers le mur et verticale - Extérieur MÉTHODE PRÉFÉRÉE NO 2

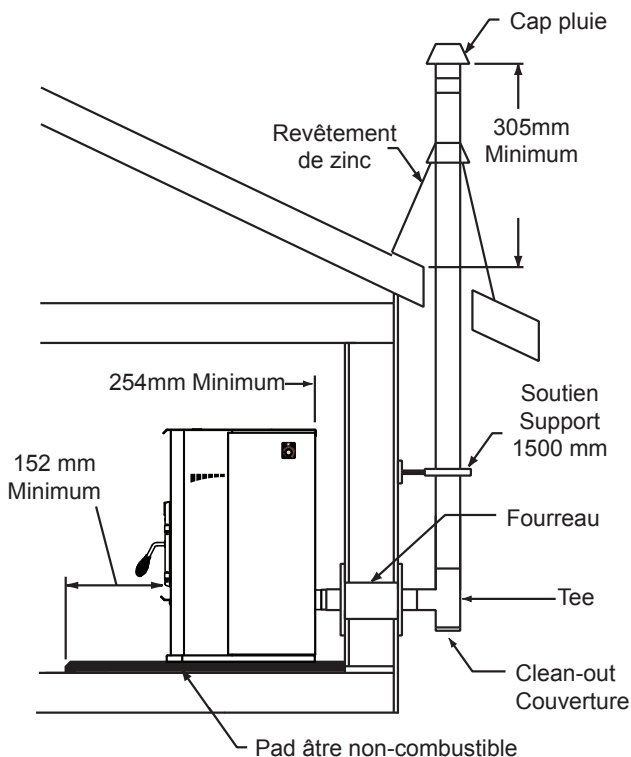

Nous recommandons fortement un minimum de 150cm (1,5m) vertical. Toutefois, c'est préférable au dessus de la corniche.

Les deux types d'installations sont approuvés pour les maisons mobiles. Il faut utiliser les conduits répertoriés de 7,6cm ou 10cm «L» ou «PL» ou des conduits répertoriés à double paroi et un kit de ventilation extérieur approuvé pour les maisons mobiles. Les conduits à paroi simple sont approuvés seulement pour les installations résidentielles.

Espacement conduit


Cet appareil a été testé avec des conduits de ventilation standards et répertoriés de 7,6cm.

On peut utiliser l'espacement réduit répertorié des fabricants de conduits à granules pour réduire l'espacement de 7,6cm à pas moins que 2,54cm des matières combustibles. Pour les conduits à granules répertoriés et approuvés.


Respectez la liste des espacements des matières combustibles du fabricant de conduits et les instructions d'installation pour tous les espacements restreints.

AVIS : Il s'agit de directives pour la ventilation efficace de votre appareil à granules. Plus il y aura d'élévations verticales, plus l'efficacité sera accrue. Les conduits horizontaux accumulent la cendre et devront donc être nettoyés plus souvent. Ils devraient être le moins longs possible.

D. Maçonnerie

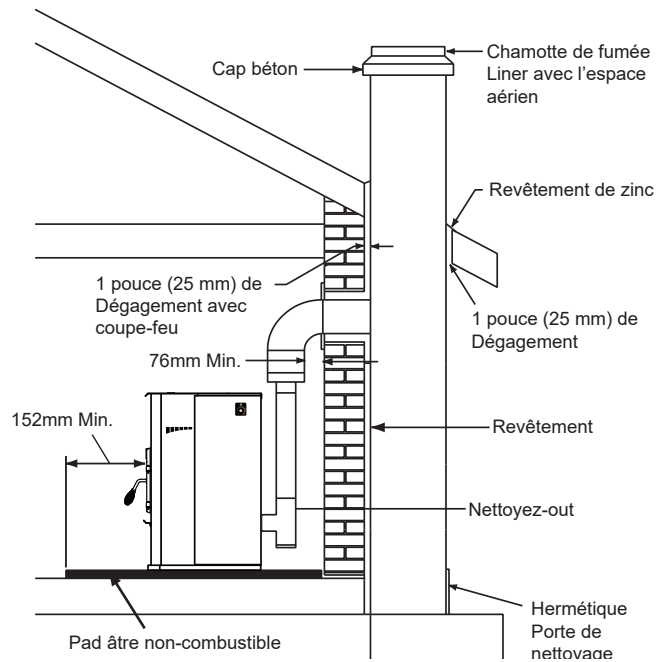

E. Maçonnerie Autre

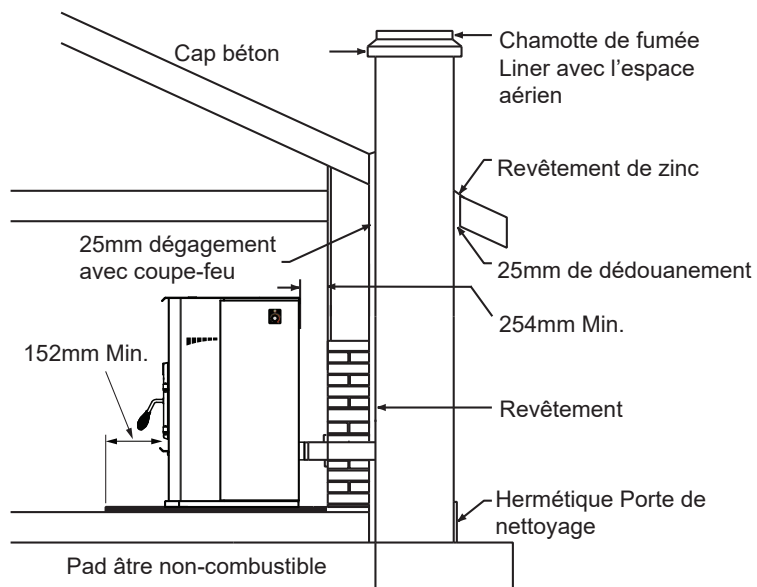

AVERTISSEMENT

Des risques d'incendie

D'inspection de cheminée:

- Cheminée de maçonnerie doit être en bon état.
- Conforme à la norme minimum de la norme NFPA 211
- cheminée préfabriquée doit être au minimum de pouces (152mm) UL103 HT.



AVERTISSEMENT

Une mauvaise installation, de réglage, la modification, un service ou d'entretien peut causer des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous au manuel de l'information du propriétaire fourni avec cet appareil. Pour de l'aide ou des renseignements supplémentaires, consultez un installateur qualifié, une agence de service ou votre revendeur.

F. À travers le mur

Le couronnement horizontal doit être à 10cm (minimum) du mur. Approuvé pour installation dans une maison mobile. Il faut utiliser les événements répertoriés pour granules de 7,6cm à 10cm «L» ou «PL» ou les conduits à double paroi répertoriés et un kit d'air extérieur approuvé pour les maisons mobiles.

AVIS : Veuillez noter que l'espace minimum du couronnement est de 10cm. Il est possible que de la suie s'accumule autour du couronnement. Nous vous recommandons de placer le couronnement plus loin de la maison pour éviter cette situation. Le minimum suggéré est de 30cm.

REMARQUE : Au Canada, l'installation doit être conforme à la CAN/CSA-B365 lorsqu'on veut passer à travers un mur ou une cloison combustible.




AVERTISSEMENT

NE FAITES PAS VENTILER VERS LE BAS.

Car ceci se produira:


- L'appareil ne ventilerera pas correctement.
- La fumée se propagera dans la maison.
- Il y aura beaucoup de suie.

Droit à l'extérieur

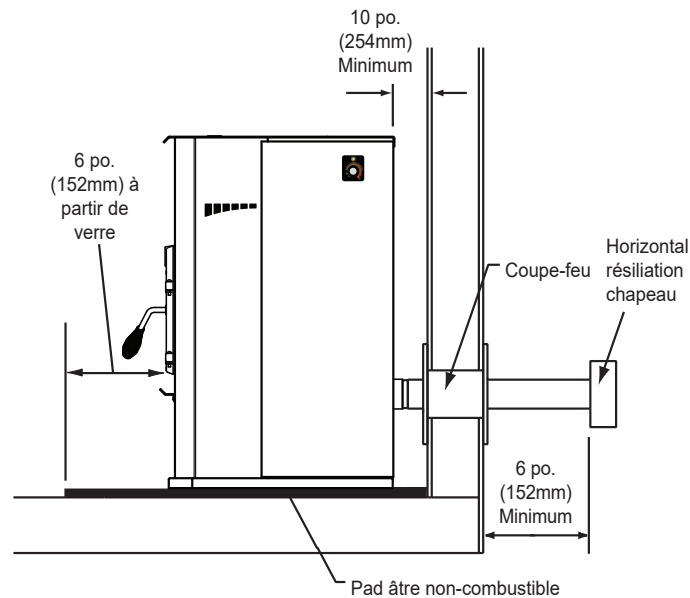

45 degrés

L'illustration montre ventilation dans les deux directions. Choisir celui qui convient le mieux à votre installation.

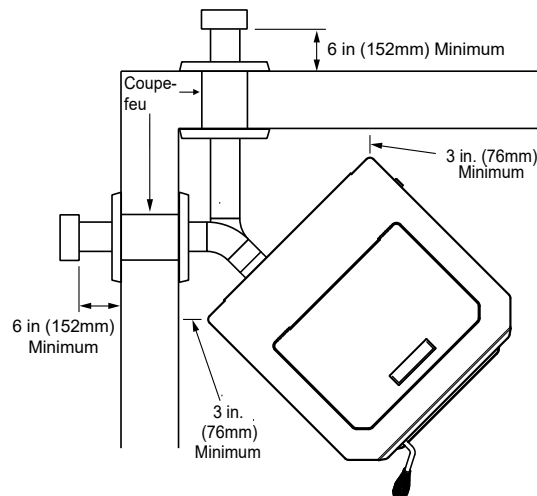

10 Maison mobile

A. Installation maison mobile

Vous devez utiliser un kit d'air extérieur approuvé pour les maisons mobiles.

1. Une prise d'air frais est requise pour la combustion, mais elle ne doit pas être à proximité de feuilles, débris, glace et/ou neige. Elle ne doit pas être obstruée durant l'utilisation de l'appareil afin d'empêcher le manque d'air dans la pièce qui fait s'échapper la fumée. La fumée qui s'échappe peut aussi déclencher les détecteurs de fumée.
2. Le système de conduits d'air de combustion doit être en métal. Il doit permettre le foyer intégré pour combustible et empêcher les objets de tomber dans la prise ou dans la zone en dessous. Et être munis d'un grillage contre les rongeurs.
3. L'appareil doit être fixé à la structure de la maison mobile. Il faut utiliser des tirefonds pour le fixer au plancher et deux points d'ancrage. Utilisez les trous qui servaient à maintenir l'appareil sur la palette lors du transport.
4. Il faut faire la mise à terre de l'appareil avec du fil de mise à la terre en cuivre massif No 8, ou l'équivalent. Il faut aussi à chaque bout un appareil de mise à la terre approuvé par le code national de l'électricité (NEC).
5. Lisez (Espacement des combustibles) et (Protection du plancher) pour connaître les exigences en matière de protection contre les combustibles et le système de cheminée approuvé.
6. Utilisez du silicone comme pare-vapeur efficace aux endroits où la cheminée ou d'autres pièces pénètrent vers l'extérieur de la structure.
7. Suivez les instructions du fabricant de la cheminée lors de l'installation du système de ventilation d'une maison mobile.
8. L'installation doit être conforme à la norme de sécurité résidentielle du fabricant (HUD) CFR 3280 Part. 24.



AVERTISSEMENT

Les produits de la combustion de générer du monoxyde de carbone et les différents types de combustibles générer différents niveaux. Le monoxyde de carbone.

- Seulement approuvé l'utilisation de combustibles dans cet appareil.
- Toujours garder la porte fermée pendant le fonctionnement. L'utilisation de cet appareil avec les portes ouvertes peut permettre la fuite dans la maison.

Le CO peut vous tuer avant que vous le savez, il est dans votre maison. À de faibles niveaux d'exposition, CO provoque une légère effets qui sont souvent confondu avec la grippe. Ces symptômes comprennent des maux de tête, des étourdissements, de la désorientation, des nausées et de la fatigue. Les effets de l'exposition au CO peut grandement varier d'une personne à l'autre selon l'âge, la santé globale et de la concentration et de la durée de l'exposition.



AVERTISSEMENT

Il est essentiel de disposer d'un détecteur de fumée installé dans la maison de l'appareil fonctionnement.

- Les avertisseurs de fumée sont installés et entretenus convenablement jouent un rôle vital dans la réduction des décès par le feu et les blessures. Avoir un avertisseur de fumée réduit les risques d'incendie liés à des blessures.



ATTENTION


L'INTÉGRITÉ DE LA STRUCTURE DE LA MAISON MOBILE DE PLANCHER, DE MUR ET DE PLAFOND/ TOIT DOIT ÊTRE MAINTENUE.

Ne PAS couper à travers:

- Des solives de plancher, mur, poteaux ou des plafonds de combles.
- Tout le matériel d'appui, qui pourrait affecter l'intégrité structurelle.

Ce poêle doit être raccordé à une cheminée préfabriquée conforme à la norme can/ULC-S629, Standard de 650°C à l'Usine Construit des Cheminées.

Pour l'enlèvement de la cheminée de la maison mobile de transport, contactez le transport, les fonctionnaires.

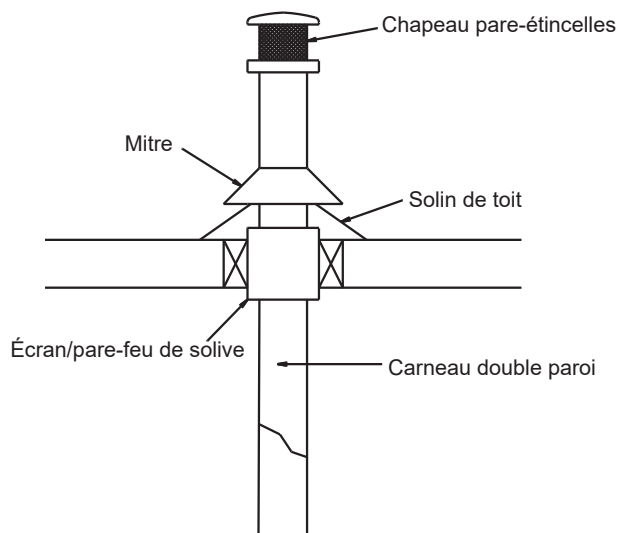

ATTENTION

N'obtenez jamais l'air extérieur pour la combustion :

- Des murs, planchers ou de l'espace dans les plafonds.
- Les espaces renfermés comme les greniers, garage, les vides sanitaires/galerie



AVERTISSEMENT

L'installation doit être conforme à la norme de sécurité pour les maisons préfabriquées (HUD) 3280, Part.24.



AVERTISSEMENT



Risque d'asphyxie!

N'INSTALLEZ JAMAIS DANS UNE CHAMBRE À COUCHER.



Consomme l'oxygène dans la pièce.

11 Préparation de l'appareil

A. Instructions kit air extérieur

Un kit d'air extérieur est inclus avec l'appareil. Il est fortement recommandé d'utiliser le kit d'air extérieur pour un rendement optimal et pour réduire les effets causés par la pression négative de la maison.

Suivez les instructions incluses avec le kit d'air extérieur. Pour le fixer à cette plateforme: enlevez la plaque rectangulaire à l'arrière de l'appareil et glissez le tube à l'arrière de l'appareil. Utilisez le collier de serrage pour fixer le tuyau flexible au tube de 5cm soudé à l'arrière du foyer. Tel qu'illustré.

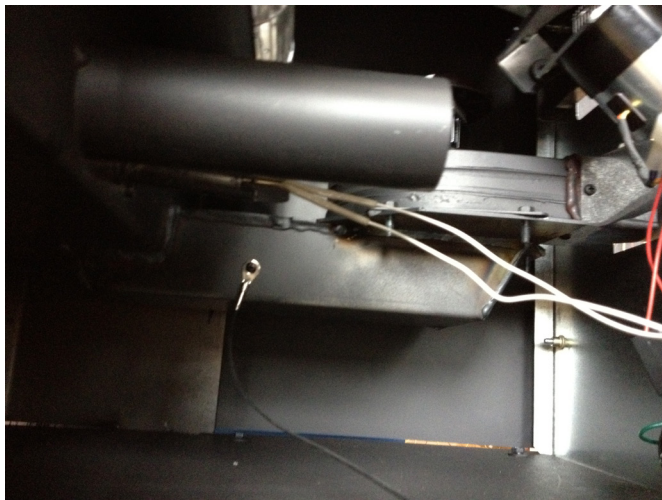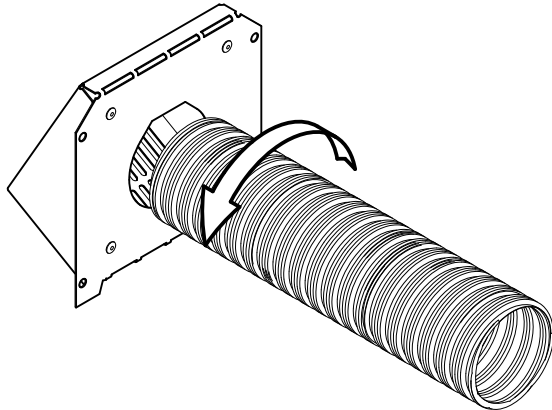

ATTENTION

N'obtenez jamais l'air extérieur pour la combustion :

- Des murs, planchers ou de l'espace dans les plafonds.
- Les espaces renfermés comme les greniers, garage, les vides sanitaires/galerie.

B. Mettre l'appareil en marche

Branchez l'appareil dans une prise c.a. de 120V



AVERTISSEMENT



Danger d'électrocution

- N'enlevez PAS la broche de masse du cordon.
- Branchez directement dans une prise de courant à 3 broches bien reliée à la terre.
- Ne placez pas le cordon électrique près de l'appareil.
- Ne placez PAS le cordon électrique sous l'appareil ou devant l'appareil.



AVERTISSEMENT



DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION Électrique AVANT L'ENTRETIEN.

12 Dépannage

Avec une bonne installation, l'exploitation et la maintenance de votre appareil vous fournira des années de service sans problème. Si vous rencontrez un problème, ce guide de dépannage aidera une personne qualifiée dans le diagnostic d'un problème et les mesures correctives à prendre. Ce guide de dépannage ne peut être utilisé que par un technicien de service qualifié.

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | MESURE CORRECTIVE |
|--|--|--|
| Appareil branché – Aucune réponse | Pas de courant à la prise Fusible de 5 amp grillé ou défectueux Rondelle à pression défectueuse ou déclenchée. | Vérifiez le disjoncteur au panneau. Remplacez le fusible. Réinitialisez la rondelle à pression ou remplacez-la. |
| L'appareil ne s'allume pas | Pas de combustible. Plus de combustible. Interrupteur sous vide ne ferme pas, pas de sous vide. Couvercle de la trémie ouverte. Interrupteur de la trémie défectueux. Le système d'alimentation est bloqué. Le moteur de l'alimenteur n'est pas branché. Pas d'igniteur. L'igniteur n'est pas branché L'igniteur n'est pas centré L'igniteur défectueux Foyer bouché Foyer sale Foyer dans la cour Il y a trop de débris dans le fond du foyer | Vérifiez la trémie. Remplissez de combustible. Vérifiez si le ventilateur de sortie est branché et en état de marche. Vérifiez si l'interrupteur sous vide est branché. Vérifiez si le tuyau à dépression est en bon état, net et branché aux deux bouts. Assurez-vous que le système de ventilation est propre Soyez certain que la porte du devant est fermée Vérifiez la fixation vacuostat sur le côté du tube d'alimentation pour le blocage Fermez le couvercle de la trémie Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur de la trémie Vérifiez et débloquez l'assemblage d'alimentation Rebranchez le moteur d'alimentation Branchez l'igniteur Centrez l'igniteur L'igniteur bien installé dans la chambre Remplacez l'igniteur Nettoyez le foyer Nettoyez sous le foyer Placez le foyer dans le bon sens |
| Le feu s'allume, mais s'éteint | Foyer sale L'évacuation et/ou la ventilation est bouchée La sonde de l'échappement ne détecte pas correctement la température Le réseau d'échappement est sale La sonde de l'échappement n'est pas fixée à la sortie La sonde de l'échappement n'est pas branchée dans la carte La sonde de l'échappement est défectueuse (il peut avoir un code d'erreur). | Nettoyez le foyer. Vérifiez le conduit de fumée pour obturation Vérifiez et nettoyez le système d'échappement et de ventilation nettoyez le foyer, y compris à l'arrière des chicanes Vérifiez et nettoyez la sortie d'échappement, en particulier le mur du côté droit. Enlevez le panneau du côté droit et vérifiez pour voir si la sonde de l'échappement est bien fixée sur la sortie d'échappement Branchez la sonde sur la carte Remplacez la sonde de l'échappement |
| L'appareil s'allume et s'éteint fréquemment dans le mode automatique | L'endroit où est installé l'appareil se réchauffe et se refroidit rapidement dépendamment du type d'installation. Sonde d'échappement Positionnement incorrect vers la sortie d'échappement | Vérifiez la proximité des portes et des fenêtres et/ou la valeur de résistance de l'isolation de la structure. L'appareil devra peut-être fonctionner à max ou minimum si la perte de chaleur est rapide. Vérifiez la sonde et assurez-vous qu'elle ne touche pas une surface qui se réchauffe et se refroidit rapidement. Il est possible d'accroître la distance entre l'appareil et la sonde ambiante en utilisant le fil supplémentaire qui se trouve dans le trou à l'arrière. |

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | MESURE CORRECTIVE |
|---|--|---|
| Allumage lent ou enfumé et/ou flamme peu vive | Échappement et/ou système de ventilation sale. Igniteur désaligné Combustible détrempé/combustible de mauvaise qualité | Vérifiez l'accumulation de cendres dans l'appareil, y compris derrière les panneaux arrière, le foyer, le ventilateur d'extraction et ventilation. Centrez l'igniteur dans la chambre Remplacez le combustible |
| Le ventilateur à convection ne démarre pas. | Ventilateur à convection Blocage N'est pas branché Sonde de l'échappement Ne détecte pas la bonne température Boîte de commande défectueuse | Vérifiez, nettoyez et débloquez le ventilateur. Remplacez le ventilateur Branchez le ventilateur Nettoyez la sortie d'échappement, en particulier le côté droit. Remplacez la boîte de commande |
| Le ventilateur d'extraction ne démarre pas | Ventilateur d'extraction Blocage Pas branché Sonde d'échappement Ne détecte pas la bonne température Boîte de commande défectueuse | Vérifiez, nettoyez et débloquez le ventilateur. Remplacez le ventilateur Branchez le ventilateur Nettoyez la sortie d'échappement, en particulier le côté droit. Remplacez la boîte de commande |
| Le ventilateur à convection ne s'éteint pas | Court-circuit ventilateur à convection. Le fusible sera grillé et lors du remplacement du fusible le ventilateur fonctionnera sans arrêt. | Vérifiez les fils, ventilateurs et le cordon d'alimentation pour trouver la cause du court-circuit. Remplacez la carte et les pièces défectueuses. |
| Le ventilateur à convection est bruyant | Les vis qui fixent le ventilateur à convection à l'appareil sont desserrées. Ventilateur à convection sale | Serrez les vis Nettoyez les palmes ventilateur |
| Le ventilateur d'extraction ne s'éteint pas | Court-circuit ventilateur d'extraction. Le fusible sera grillé et lors du remplacement du fusible le ventilateur fonctionnera sans arrêt. | Vérifiez les fils, ventilateurs et le cordon d'alimentation pour trouver la cause du court-circuit. Remplacez la carte et les pièces défectueuses. |
| L'igniteur ne s'éteint pas | Court-circuit igniteur. Le fusible sera grillé et lors du remplacement du fusible l'igniteur fonctionnera quand l'appareil sera en état de marche. | Vérifiez les fils, ventilateurs et le cordon d'alimentation pour trouver la cause du court-circuit. Remplacez la carte et les pièces défectueuses. |
| Le moteur d'alimentation ne s'éteint pas | Court-circuit moteur d'alimentation. Le fusible sera grillé et lors du remplacement du fusible le moteur d'alimentation fonctionnera quand l'appareil sera en état de marche. | Ouvrez la trémie pour arrêter le moteur d'alimentation. Vérifiez les fils moteur d'alimentation, carte électronique, cordon d'alimentation pour trouver la cause du court-circuit. Remplacez la carte électronique et les pièces défectueuses. |
| L'appareil ne s'éteint pas | L'appareil fonctionne à maximum | Mettez le bouton de réglage à Fermé (off) Débranchez l'appareil, attendez 15 secondes et mettez-le en marche. L'appareil devrait se mettre en procédure d'arrêt. |
| Grosse flamme, peu vive, couleur orange. | Appareil sale. Combustible de mauvaise qualité, beaucoup de cendres. Ajustement air/combustible incorrect Alimentation excessive/Moteur d'alimentation en marche continue | Nettoyez l'appareil, y compris le foyer et le système de ventilation. Nettoyez la sortie d'échappement. Essayez une autre marque de granules. Tournez le bouton de réglage de compensation vers la droite pour augmenter l'air de combustion. Suivez les instructions des mesures correctives si le moteur d'alimentation ne s'éteint pas. |
| Cendre noire sur la vitre. Une trop grande quantité de combustible dans le foyer tombe dans les sceaux à cendres. et/ou flamme excessive. | Alimentation excessive/Moteur d'alimentation en marche continue | Suivez les instructions des mesures correctives si le moteur d'alimentation ne s'éteint pas. |
| Suie noire sur le côté de la maison | Sortie d'échappement sale. Alimentation excessive/Moteur d'alimentation en marche continue | Nettoyez la sortie d'échappement. Suivez les instructions des mesures correctives si le moteur d'alimentation ne s'éteint pas symptôme |

Une alarme a nécessité une action corrective : mettez maintenant le bouton de réglage à OFF ; attendez 10 secondes et remettez-le au réglage désiré OU débranchez l'appareil et attendez 10 secondes avant de le rebrancher.

| ALARME (DEL CLIGNOTEMENT ROUGE) | CAUSE POSSIBLE | D'ACTION CORRECTIVE |
|---|---|--|
| 1 Clignotement: Videz la trémie | <p>Il n'y a pas d'alimentation de combustible dans le foyer pour continuer la combustion Trémie vide (1ere possibilité) Tarière coincée (2e possibilité) Pas de sous-vide Couvercle de la trémie ouvert</p> <p>La flamme est facile à voir, mais la sonde de la sortie ne détecte pas la température élevée de la sortie d'échappement La sonde de la sortie d'échappement n'est pas fixée à la sortie La sortie d'échappement est sale</p> | <p>Remplissez la trémie, vérifiez s'il y a blocage du tube d'alimentation. Vérifiez s'il y a blocage de l'évent et du foyer, nettoyez si nécessaire. Vérifiez le ventilateur d'extraction pour vous assurer qu'il fonctionne, ou fermez le couvercle de la trémie.</p> <p>Vérifiez et nettoyez la sortie d'échappement, foyer, creuset et derrière les chicanes. Vérifiez si la sonde d'échappement est bien fixée sur le côté de la sortie d'échappement.</p> |
| 2 Clignotements: Défaillance sonde sortie d'échappement La sonde de sortie d'alimentation détecte une température négative de moins que 20 degrés Celsius ou supérieure à 300 degrés celsius. | <p>La température d'échappement est supérieure ou inférieure à la plage de température acceptable. Défaillance sonde d'échappement N'est pas branché Pièce défectueuse</p> | <p>Branchez la sonde dans la carte Remplacez la pièce</p> |
| 3 Clignotements: Alarme sonde ambiante La sonde ambiante détecte une température moins que 20 degrés Celsius ou supérieure à 70 degrés celsius. | <p>La température ambiante est supérieure ou inférieure à la plage de température acceptable. Défaillance sonde ambiante N'est pas branché Pièce défectueuse</p> | <p>Branchez la sonde dans la carte Remplacez la pièce</p> |
| 4 Clignotements: Allumage raté Lors du processus d'allumage il n'y a pas de mise à feu de la charge. L'appareil essaiera de nouveau automatiquement après le premier échec. | <p>Combustible Pas de combustible Trémie vide Blocage alimentation Alimentation ne tourne pas Moteur de l'alimentateur est débranché ou défectueux</p> <p>Foyer Le foyer est sale, alors le combustible n'est pas près du trou d'allumage dans le foyer</p> <p>Igniteur Pas de démarrage Débris dans le fond de la chambre de l'igniteur</p> | <p>Remplissez la trémie Vérifiez et débouchez le tube Vérifiez le circuit du moteur de l'alimentateur (le couvercle de la trémie doit être fermé, l'interrupteur sous vide doit être fermé, (c.à-d. le ventilateur d'extraction à on), et le moteur de l'alimentateur doit être branché.</p> <p>Nettoyez le foyer</p> <p>Vérifiez les conducteurs et si l'igniteur fonctionne. Nettoyez le fond de la chambre de l'igniteur de l'intérieur du foyer (il faut enlever le foyer pour faire ça).</p> |
| 8 Clignotements: Surchauffe de la sortie La température de la sortie d'échappement est supérieure à la température permise. | <p>Combustible Moteur d'alimentation en marche continue</p> <p>Utilisation d'un combustible qui n'est pas approuvé</p> <p>La convección del ventilador sale manqué</p> <p>Installation Installation dans un espace restreint, alors il y a peu de circulation d'air autour de l'appareil.</p> | <p>Vérifiez les taux du moteur et de l'alimentation. Le moteur d'alimentation fonctionne normalement entre 1* et 4* secondes de chaque 7 secondes. (*dépendamment du modèle et du réglage de la combustion). Si le moteur d'alimentation ne s'éteint pas, remplacez la carte électronique.</p> <p>nettoyer remplacer</p> <p>Vérifiez le combustible. Vérifiez l'installation et déplacez si nécessaire.</p> |

13 Matériel de référence

A. Les pièces

1. Carte électronique

Le tableau de commande est situé sur le côté droit de l'appareil derrière le panneau latéral inférieur droit.



Lorsqu'on indique la position d'une pièce c'est toujours **COMME SI ON REGARDE LE DEVANT DE L'APPAREIL.**

2. Ventilateur de convection

Le ventilateur de convection se trouve à l'arrière de l'appareil. Il souffle de l'air à l'arrière du foyer, sur le dessus et le fait sortir devant. L'air est chauffé quand il passe près du foyer.

3. Ventilateur d'extraction

Le ventilateur d'extraction se trouve sur le côté gauche de l'appareil. Le ventilateur d'extraction aspire la fumée de l'appareil et la fait circuler dans le système de ventilation.

4. Système d'alimentation

Le système d'alimentation peut être consulté dans deux zones. Pour accéder au ressort de la vis, retirez le couvercle de la trémie. Pour retirer le moteur d'alimentation, retirez le panneau latéral et le couvercle du moteur à l'arrière de l'unité.

5. Foyer

Le foyer est fait d'acier inoxydable et d'acier robuste laminé à froid. Il s'enlève pour faciliter le nettoyage.

6. Fusible

Le fusible est sur la carte électronique. Le fusible est grillé quand il y a un court-circuit et l'appareil s'éteint.

7. Bouton de réglage

Le contrôle de l'accès réseau à distance est attaché sur le côté droit de l'appareil. Le cadran large contrôle la sortie de chaleur où le petit cadran ci-dessous le cadran large est la fonction SUPPRESSESPACE. La LED clignote selon l'état de l'appareil.

8. Interrupteur de la trémie

L'interrupteur de la trémie est dans le coin supérieure droit de la trémie. Cet interrupteur permet de fermer le moteur de l'alimenteur quand le couvercle de la trémie est ouvert.

9. L'igniteur

L'igniteur est installé dans la chambre à l'arrière du foyer en dessous du ventilateur de convection. L'air de combustion se déplace au-dessus de l'igniteur chauffé au rouge créant ainsi de l'air très chaud qui enflamme les granules.

10. Bloc d'alimentation

Le raccord du cordon d'alimentation est à l'arrière de l'appareil. Vérifiez la prise de courant pour du 120 volts, 60 Hz (courant ordinaire). Soyez certain que la prise de courant est mise à la terre et que la polarité est correcte. Nous recommandons l'utilisation d'un limiteur de surtension de qualité.

11. Sonde d'échappement

La sonde d'échappement est fixée sur le côté de la sortie d'échappement à l'arrière de l'appareil. Elle détecte la température de l'échappement et permet au système de contrôle de prendre des décisions.

12. Sonde ambiante

La sonde ambiante se trouve sur le panneau arrière. Elle est dotée d'un fil supplémentaire pour accroître la distance de l'appareil, si requis.

13. Rondelle à pression (Protège contre-feu) 200°F (93C)

La rondelle à pression se trouve derrière le tube de la tarière dans le centre de l'appareil et est doté d'un bouton de remise à zéro. Deux fils verts y sont branchés. Enlevez le panneau du côté droit pour y avoir accès. La rondelle à pression éteindra complètement le système si le feu tente d'entrer dans le système d'alimentation ou de pousser l'échappement dans le tuyau d'alimentation. Débranchez le poêle avant de faire la mise à zéro.


14. Interrupteur sous-vide

L'interrupteur sous-vide est sur la partie inférieure droite de l'appareil derrière le panneau du côté droit. Deux fils rouges y sont fixés. Cet interrupteur fait démarrer le système d'alimentation lorsqu'il y a un sous-vide dans le foyer. L'interrupteur sous-vide est un mécanisme de sécurité qui éteint le moteur d'alimentation si l'échappement ou le système déchargeur d'air sont sales ou bloqués, ou si la porte du foyer est ouverte ou s'il y a une défaillance du ventilateur d'extraction.


15. Prise d'air neuf

Le tube d'air extérieur peut être fixé au tube d'admission de 5 cm diamètre extérieur fixé à l'arrière du foyer. Il faut enlever une plaque d'enlèvement pour faire sortir le tuyau à l'extérieur de l'appareil.

B. Schéma de câblage

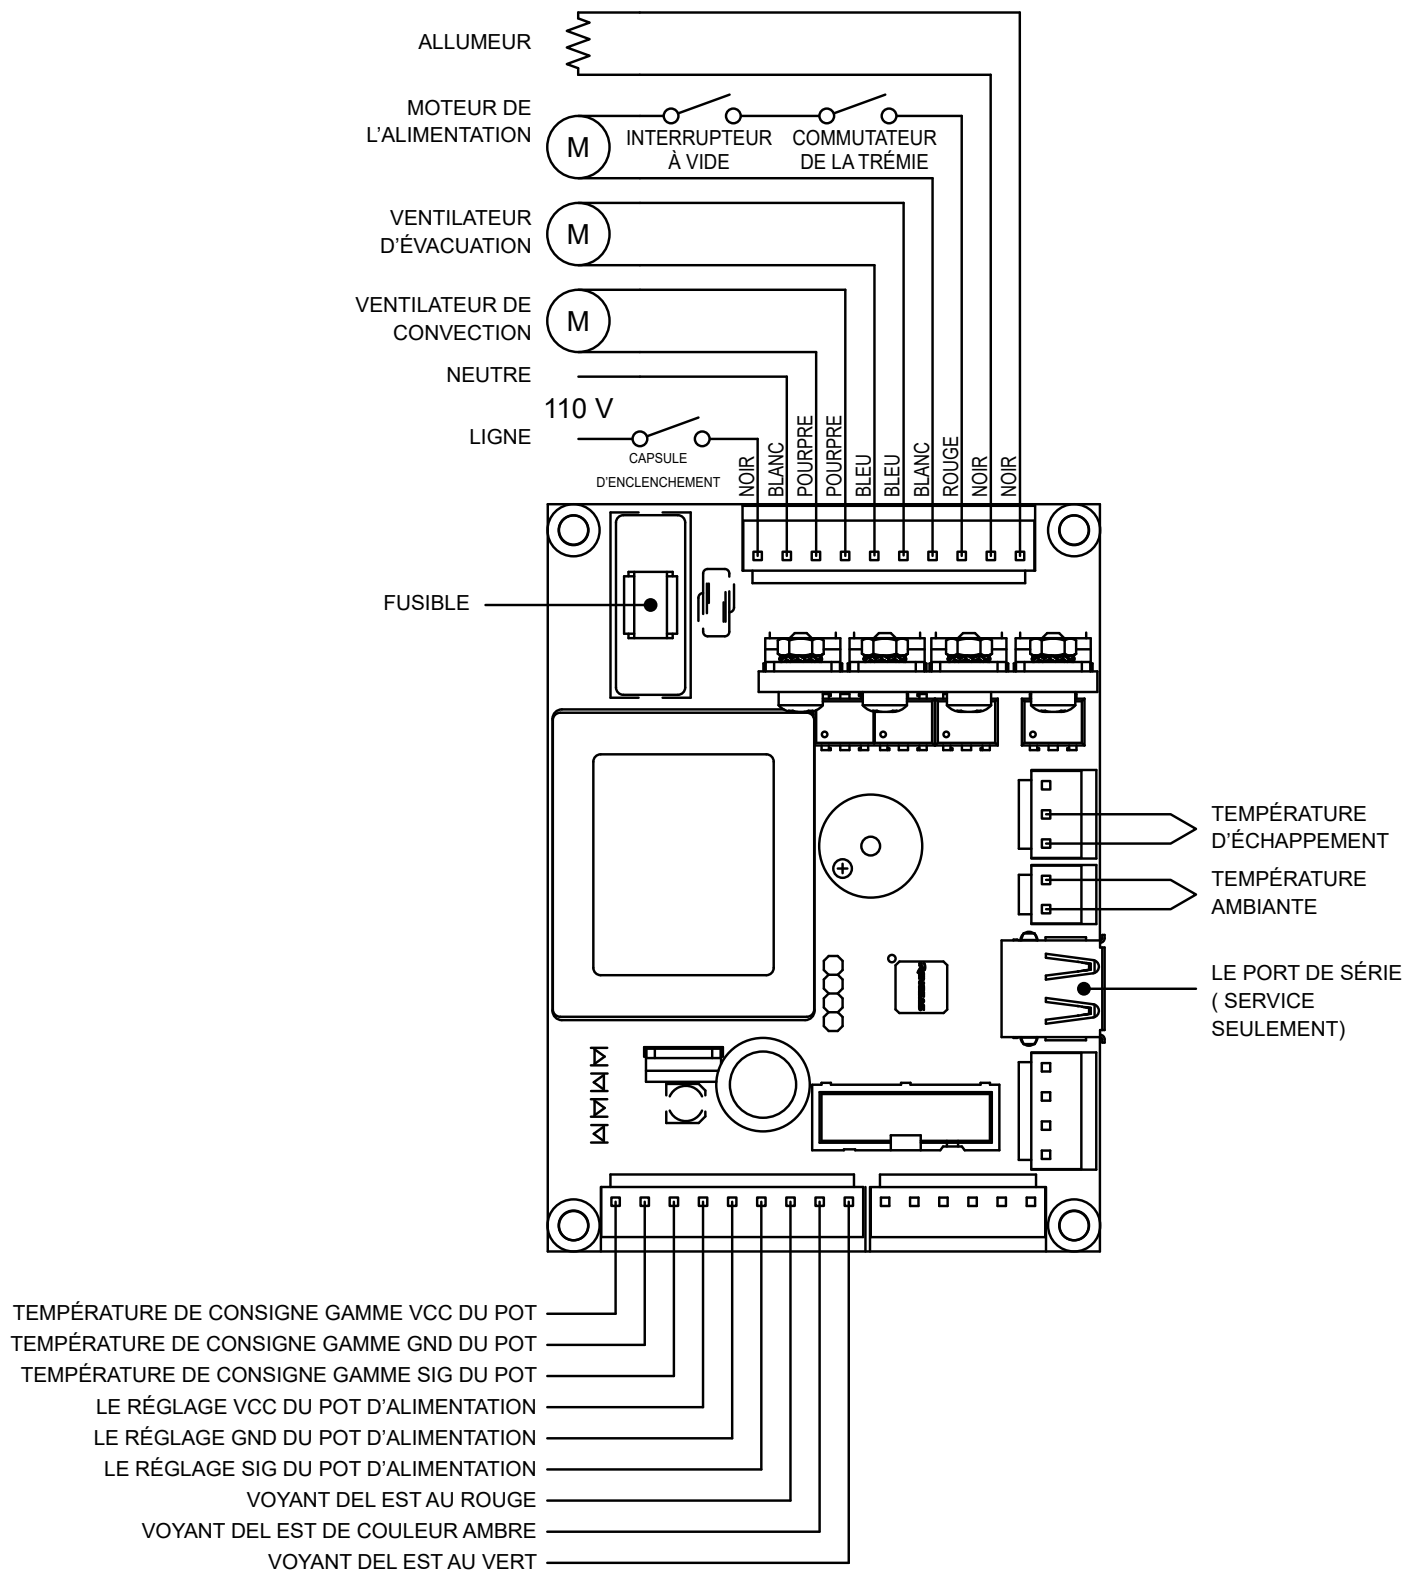

C. Pièces de rechange

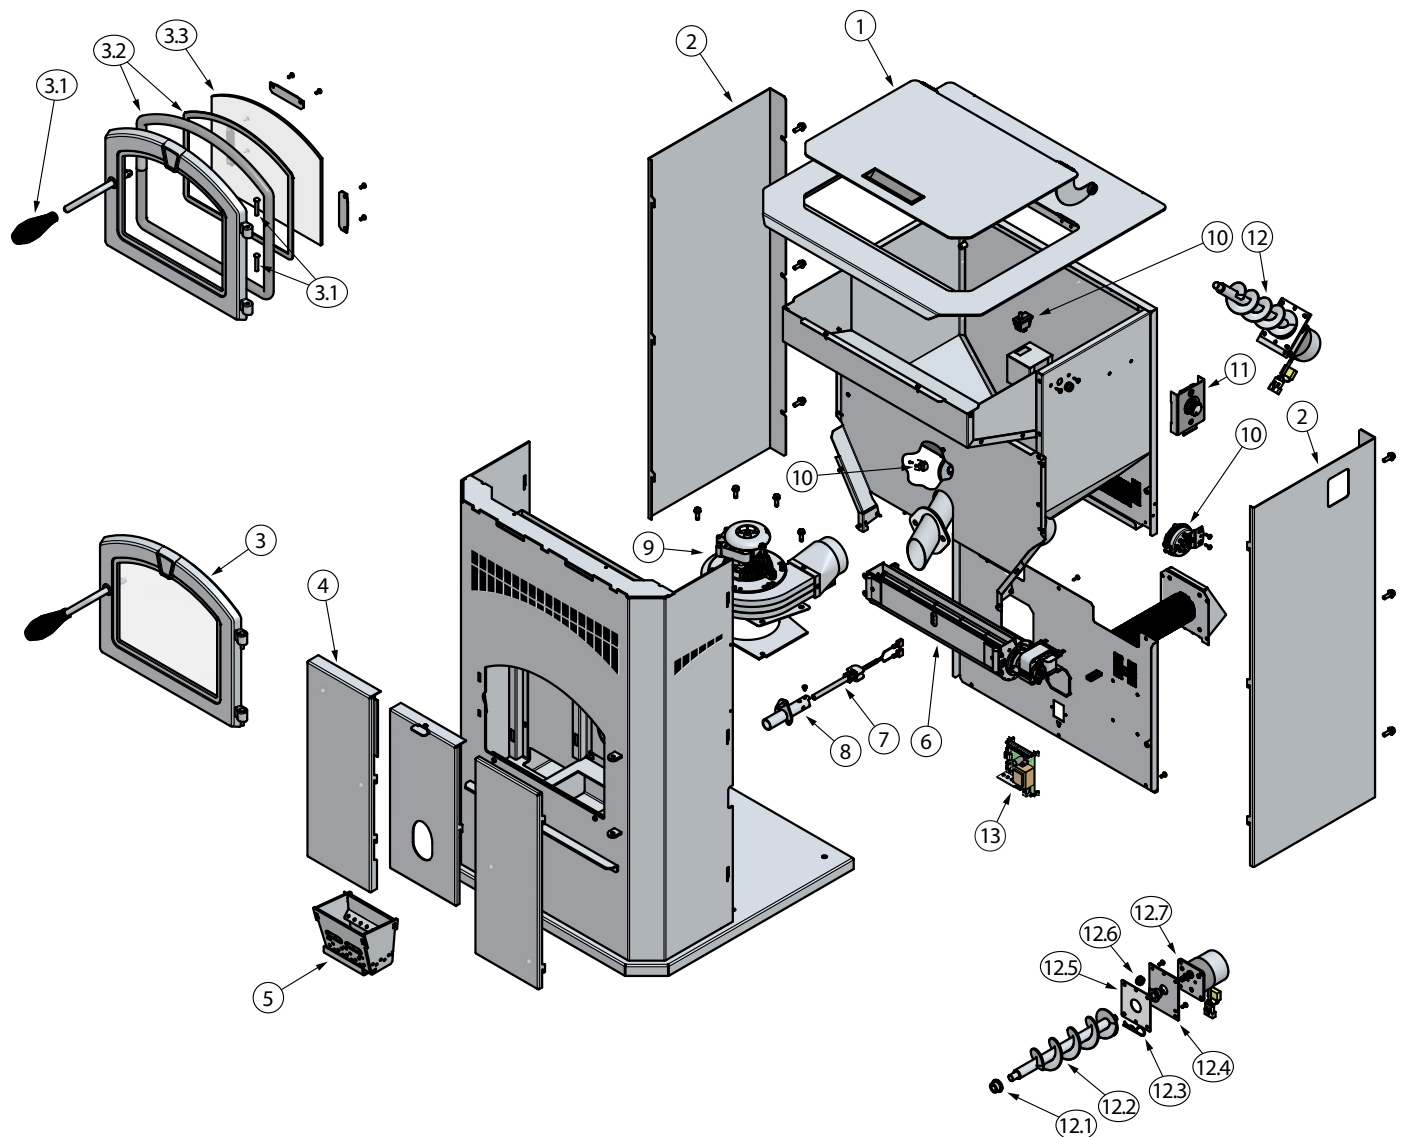

1. Couvercle de la trémie (1 par unité)*
2. Panneaux Latéraux (2 par unité)*
3. Pièces d'assemblage de la porte frontale
 - 3.1 Ressort de poignée et goupilles à charnière
 - 3.2 Corde de joint d'étanchéité de porte et ruban adhésive de la vitre
 - 3.3 Vitre en céramique de 5mm 'épaisseur
4. Déflecteurs (3 par unité)*
5. Creuset
6. Ventilateur de convection
7. Allumeur
8. Chambre d'allumage
9. Ventilateur d'évacuation
10. Capsule d'enclenchement, Interrupteur à vide, Commutateur de la trémie
11. Panneau de touches de commandes

12. Pièces d'assemblage de l'alimentation
 - 12.1 Bagues en Bronze (2 par unité)
 - 12.2 Pièces d'assemblage de la tarière
 - 12.3 Goupille du moteur d'alimentation
 - 12.4 Tasseau du moteur d'alimentation
 - 12.5 Joint d'étanchéité du moteur d'alimentation
 - 12.6 Gourmette en caoutchouc
 - 12.7 Moteur d'alimentation
13. Tableau de commandes*
14. D'échappement Sonde (pas sur la photo)
15. Sonde ambiante (pas sur la photo)

*LORS DE LA COMMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE, VEUILLEZ SPÉCIFIER LE MODÈLE AFIN D'OBTENIR LES BONNES PIÈCES.

E. Garantie de 5 années

GHP Group garantit que ce poêle à bois neuf, poêle à granules ou cette cheminée encastrable neuve pour foyer en maçonnerie ne comporte pas de défaut de fabrication. La garantie est valide pendant cinq années à compter de la date d'achat, et ce, conformément aux restrictions et conditions suivantes:

1. Cette garantie est offerte seulement au propriétaire initial. Une preuve d'achat est nécessaire. Usage résidentiel seulement.
2. L'appareil neuf de GHP Group doit toujours être installé et utilisé conformément au mode d'emploi fourni avec l'appareil. L'installation doit satisfaire les normes et règlements municipaux et nationaux. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, une modification, un accident ou un surchauffage

REMARQUE : Un léger déplacement de certaines pièces est normal. Ce n'est pas couvert par la garantie puisque cela n'est pas un défaut de fabrication.

3. La garantie n'est pas transférable et est offerte seulement au propriétaire initial, et ce, à condition que l'achat fut effectué chez un marchand autorisé de GHP Group. Il faut fournir le numéro de série et le reçu sur lequel est écrit la date d'achat lors d'une demande au titre de la garantie.
4. La garantie couvre seulement la réparation ou le remplacement de pièces qui sont défectueuses ou comportant un défaut de fabrication, et ce, à condition que lesdites pièces furent utilisées et entretenues normalement. Il faudra que GHP Group ou un représentant autorisé confirme la défectuosité suite à une vérification. À la discrétion de GHP Group, il sera ensuite possible d'envoyer la pièce défectueuse à GHP Group. Les frais de livraison au fabricant doivent être prépayés. Un remboursement sera fourni suite à la réception de la pièce défectueuse chez GHP Group.
5. À la discrétion de GHP Group, GHP Group pourra se décharger de toute responsabilité relative à cette garantie en remboursant le prix de gros de la pièce défectueuse, ou des pièces défectueuses.
6. Les coûts reliés à l'installation, la main-d'oeuvre, la construction, le transport ou autres coûts ou dépenses reliés à des pièces défectueuses, réparation, remplacement etc. ne seront pas couverts par cette garantie et GHP Group n'assumera pas la responsabilité. De plus, GHP Group ne sera pas tenu responsable de dommages accessoires, dommages indirects ou préjudices indirects, à moins que prévu dans la loi. La couverture ne sera jamais supérieure au prix d'achat initial, sans aucune exception.
7. Les autres garanties expresses ou tacites relatives à ce produit, les pièces et accessoires et les obligations et responsabilités sont expressément exclues et ne concernent pas GHP Group.
8. GHP Group n'assume pas d'autres responsabilités et ne donne pas la permission à une tierce partie d'assumer d'autres responsabilités au nom de GHP Group en ce qui a trait à la vente de ce produit GHP Group.
9. La garantie décrite dans ce document ne couvre pas les pièces de cheminée et les produits fabriqués par d'autres fabricants et utilisés lors de l'installation de cet appareil. L'utilisation inadéquate de pièces ou l'utilisation de pièces non approuvées peut donner lieu à l'annulation de la garantie. En cas de doute, contactez un fournisseur GHP Group ou le service à la clientèle GHP Group.
10. GHP Group ne sera pas tenu responsable dans les cas suivants:
 - Une aspiration descendante ou un déversement causé par les conditions du milieu, par ex. la proximité d'arbres, d'édifices, de toits, collines et montagnes, ou la conception/installation inadéquate d'une cheminée.
 - Une ventilation insuffisante, une déviation excessive, une pression négative d'air causé par une fournaise, sècheuse, ventilateur, etc.
11. La garantie sera nulle dans les cas suivants:
 - L'appareil a été utilisé dans un endroit où se trouvent des substances chimiques telles que le chlore, le fluor ou d'autres substances chimiques dommageables.
 - L'appareil a été exposé à l'humidité ou la condensation pendant une longue période de temps.
 - L'appareil a été endommagé suite à un dégât d'eau ou un dégât causé par les intempéries qui résultent, sans exclusion d'autres possibilités, d'une installation inadéquate de la cheminée ou du système de ventilation.
 - L'appareil a été mal utilisé ou détérioré, et ce, par accident ou volontairement.
 - Des combustibles nocifs comme le bois flotté, le bois préfabriqué ou d'autres combustibles ont été utilisés plutôt que les combustibles mentionnés dans le manuel de l'utilisateur.
 - L'appareil, la brique réfractaire et les joints d'étanchéité n'ont pas été bien entretenus

Portes en verre et des pièces plaquées

Le verre est garanti contre le bris thermique seulement. Pour nettoyer le verre, utilisez un nettoyant céramique / verre ou de vernis. Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d'ammoniac. Un produit de nettoyage approprié est disponible chez votre revendeur le plus proche Hearth Agréable. **NE PAS NETTOYER TOUT CHAUD ET NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS.**

Des pièces plaquées ne seront pas couvertes par cette garantie. Des pièces plaquées doivent être nettoyées à l'aide de l'alcool dénaturé et ne frottez légèrement avec un chiffon non pelucheux non-abrasif. Frottement excessif ou de polissage peut enlever la finition plaquée. Des pièces plaquées peuvent également être endommagés par des produits chimiques externes.

Exclusions additionnelles

POÊLE À BOIS

Les composants électriques, comme le ventilateur sont couverts pendant cinq (5) années à compter de la date d'achat s'ils sont inclus avec l'achat du poêle.

La garantie ne couvre pas la peinture, les joints d'étanchéité et la brique réfractaire ainsi que les pièces détachables du foyer, par ex. les supports à briques et les tubes d'air en acier inoxydable.

POÊLE À GRANULES:

Période de cinq ans:

1. En acier au carbone et les soudures du foyer sont couverts pendant cinq (5) ans contre le fractionnement.
2. La porte en acier et charnières sont couverts pour les cinq (5) ans contre le fendillement.

Période d'une année:

1. Les pièces comme la trémie, tarière, pot de combustion, plaque de chicanes, tige de la tarière et les attaches sont couverts pendant une (1) année contre les craques, brisures et séparation des joints soudés.
2. Les composants électriques, les accessoires, la vitre et les surfaces peintes du poêle sont couverts pendant une (1) année à compter de la date d'achat.

SI UNE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SOUS GARANTIE

Veuillez contacter le service à la clientèle GHP Group. Vous devez avoir sous la main votre reçu et le numéro de modèle/série de votre produit GHP Group. Ne tentez pas d'effectuer une réparation vous-même, sauf si elle a été préapprouvée par écrit par GHP Group, car la garantie en serait annulée. GHP Group doit autoriser la réparation et fournir un numéro de réclamation de garantie avant tout appel de service lié à la garantie. Sans numéro d'autorisation, tout travail de réparation sera reconnu comme non garanti.

AVIS IMPORTANT

AVANT D'ALLUMER VOTRE PREMIER FEU, RETIREZ LA PELLICULE PLASTIQUE DE LA GARNITURE ET NETTOYEZ LES SURFACES PLAQUÉES AVEC UN ALCOOL DÉNATURÉ OU UN NETTOYANT LIQUIDE NON ABRASIF POUR LE VERRE. APPLIQUEZ AVEC UN CHIFFON PROPRE ET TRÈS DOUX. NE PAS UTILISER DE PAPIER ESSUIE-TOUT POUR NETTOYER LES PIÈCES PLAQUÉES. NE PAS NETTOYER LES MARQUES ET EMPREINTES DIGITALES DES SURFACES PLAQUÉES POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS.

REMARQUE : Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects. Les précédentes exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous.

GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714

CONSERVEZ CETTE GARANTIE

N° de série _____

N° de modèle _____

Date d'achat _____

COORDONNÉES



6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714
877-447-4768

Veillez contacter GHP Group si vous avez des questions ou des préoccupations.

www.ghpgroupinc.com

Le service à la clientèle : 1-877-447-4768

Veillez fournir les informations suivantes lors de votre appel : le numéro de modèle, le numéro de série et le reçu de l'appareil. Vous trouverez ces informations à l'arrière de l'appareil.



Nous vous suggérons de noter l'information relative à votre poêle à granules GHP Group

Date d'achat/installation : _____

Numéro de série : _____ Emplacement sur l'appareil : _____

Nom du marchand : _____ Coordonnées du marchand : _____

Notes: _____


Fabriqué pour GHP at
ClearWater Metals
Lot CN2, Mai Trung IZ, Ben Cat
Town, Binh Duong Providence,
Vietnam
Fabriqué en Vietnam

Pleasant Hearth™




Warming Your Home. Warming Your Heart.


Estufa de Pellets de Alta Eficiencia

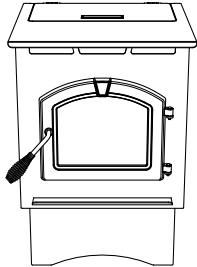

PH35PS-B

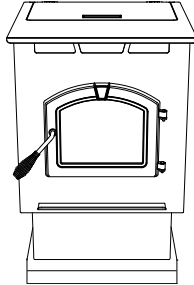

PH50PS-B

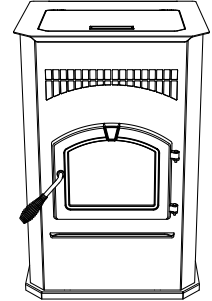

PH50CABPS-B

MODELOS:

PH35PS SERIE - ESTUFA DE PELLETS MEDIANA CON PEDESTAL

PH50PS SERIE - ESTUFA GRANDE DE PELLETS CON PEDESTAL Y BANDEJA EN LA BASE

PH50CABPS SERIE - ESTUFA DE PELLETS CON GABINETE



Manual del Usuario

Instalación y Operación

AVISO DE SEGURIDAD : POR FAVOR, LEA TODO EL MANUAL ANTES DE LA INSTALACIÓN Y EL USO DE ESTE CALENTADOR AMBIENTE, QUEMADOR DE PELLETS DE MADERA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES O INCLUSO LA MUERTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON FUNCIONARIOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONOCER RESTRICCIONES Y REQUISITOS DE INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 877-477-4768 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Hora del Centro, o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com.



6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714
877-447-4768



PH35PS-B, Las Emisiones De
Número De Informe: 0061PS095E



PH50PH-B y PHCAB50PS-B, el
Informe de Emisiones No: 19-470



Certificado a ULC S627
y ASTM E1509

Guía de instrucciones de iluminación

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Todo el material necesita ser removido del vidrio de la puerta y de la caja de fuego antes de la operación.

Siga todas las instrucciones y advertencias para un arranque seguro de la estufa. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones o daños.

Durante el arranque y el funcionamiento normal, la puerta frontal de su aparato debe estar cerrada.

Los olores y vapores se liberan durante el arranque inicial después de la compra. Si se quema el aparato durante 30 minutos, la pintura se curará. Abra las ventanas o puertas para la circulación del aire hasta que se complete la combustión.

1. Gire el control de marcación a OFF y asegúrese de que el aparato esté completamente apagado, Figura 2.1.

2. Asegúrese de que el artefacto esté completamente enfriado y limpie la olla de fuego (consulte Limpieza de la olla de incendio en la sección Mantenimiento general del Manual del propietario en Mantenimiento y mantenimiento del aparato).

3. Abra la puerta delantera y asegúrese de que todos los deflectores estén instalados apropiadamente, véase Figura 2.2 (vea también Limpie el conducto de escape, los deflectores y el tubo de descarga en la sección Mantenimiento general del Manual del propietario en Mantenimiento y mantenimiento del aparato).

Una vez verificado, cierre la puerta.

4. Inspeccione la tolva y asegúrese de que hay combustible de pellets en la tolva. Si hay combustible en la tolva, cierre la tapa y continúe con el paso 5, Figura 2.3.

NOTA: Si la tolva está completamente vacía, el aparato necesitará agregar combustible de pellets a la tolva y puede necesitar ser cebado (vea cebado del tubo de alimentación en la sección Información general de funcionamiento del Manual del propietario).

5. Gire el control de marcación al ajuste deseado.
-La luz verde empezará a parpadear rápidamente para indicar la secuencia de inicio.

NOTA: Si el aparato no se enciende, la luz LED parpadeará en rojo 4 veces continuamente indicando una alarma de encendido fallida; Repita los pasos de iluminación 1 a 5.

NOTA: La alarma de encendido perdida puede tardar hasta 20 minutos.



Figura 2.1

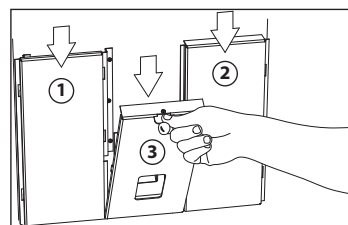


Figura 2.2

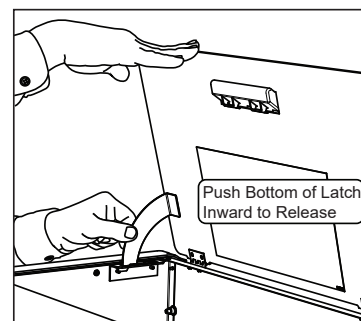


Figura 2.3



Clave de alerta de seguridad :

- ¡PELIGRO! Indica una situación peligrosa que, si no se evita, ocasionará la muerte o lesiones graves.
- ¡ADVERTENCIA! Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
- ¡PRECAUCIÓN! Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones leves o moderadas.
- AVISO: indica prácticas que pueden causar daños al electrodoméstico o a la propiedad.

Tabla de contenido

| | |
|---|-----------|
| 1 Certificaciones y Aprobación de Normas | 89 |
| A. Certificación del Aparato | 89 |
| B. BTUs y Especificaciones de Eficiencia | 89 |
| C. Especificaciones del Vidrio | 90 |
| D. Características Eléctricas (En Alto) | 90 |
| E. Aprobado para Casa Rodante | 90 |
| F. Materiales No Combustibles | 90 |
| G. Los Materiales Combustibles | 90 |
| H. Habitación Para Dormir | 90 |
| I. California - Prop65 | 90 |

Guía Del Usuario

| | |
|---|-----------|
| 2 Guía del Usuario: Información General | 91 |
| A. Protección contra Incendios | 91 |
| B. Materiales Combustibles / Incombustibles | 91 |
| C. Material Combustible y Almacenamiento de Combustible | 91 |
| D. Antes de encenderse por primera vez | 91 |

| | |
|--|-----------|
| 3 Guía del usuario: Información general de funcionamiento | 92 |
| A. Su Aparato de Pellets - Partes Generales de Funcionamiento | 92 |
| B. Control de dial del usuario | 93 |
| C. Llenando el Alimentador | 93 |
| D. Preparación del tubo de alimentación | 94 |
| E. Limpieza de la cámara de combustión | 94 |
| F. Apagado | 94 |
| G. Encendido por Primera Vez | 94 |
| H. Características del fuego | 95 |
| I. Ciclos de Encendido | 95 |
| J. Funcionando en Mínimo o en Máximo | 95 |
| K. Funcionando en el Modo Automático | 95 |
| L. Ajuste Fino | 95 |
| M. Espaciamientos | 95 |
| N. Color de LED de Gráfico de Codificación y Explicación | 96 |

| | |
|--|-----------|
| 4 Manteniendo & Reparando Su Aparato | 97 |
| A. Procedimiento Correcto de Apagado | 97 |
| B. Tabla de mantenimiento de referencia rápida | 97 |
| C. Mantenimiento General | 98 |
| D. Mantenimiento por Pellet con Alto Contenido de Ceniza | 101 |
| E. Preguntas frecuentes | 102 |

| | |
|--|------------|
| 5 Piezas de Repuesto | 103 |
| A. Reemplazo del Ventilador de Convección | 103 |
| B. Reemplazo del Ventilador de Escapeo | 103 |
| C. Reemplazo del Disco de Interrupción Inmediata | 104 |
| D. Reemplazo del Encendedor | 104 |
| E. Retiro y Reemplazo del Deflector | 104 |
| F. Reemplazo del Vidrio | 105 |
| G. Reemplazo del Tablero de Control | 105 |
| H. Reemplazo del Fusible | 105 |
| I. Reemplazo del Motor de Alimentación | 105 |
| J. Reemplace el Resorte de Alimentación | 105 |

Guía De Instalación

| | |
|---|------------|
| 6 Primeros Pasos | 106 |
| A. Consideraciones de Diseño, Instalación y Ubicación | 106 |
| B. Tiraje | 107 |
| C. Presión Negativa | 107 |
| D. Inspección del Aparato y de sus Componentes | 107 |
| E. Herramientas y Materiales Necesarios | 107 |
| 7 Dimensiones y Espacios Libres | 108 |
| A. Dimensiones del Aparato: PH35PS | 108 |
| B. Dimensiones del Aparato: PH50PS | 108 |
| C. Dimensiones del Aparato: PH50CAB | 109 |
| D. Distancias a Materiales Combustibles (UL y ULC) | 109 |
| E. Requisitos del Tapete para Chimenea (UL y ULC) | 110 |
| 8 Información del Respiradero | 111 |
| A. Conexión de la Chimenea y del Sistema de Escape | 111 |
| B. Requisitos de la Terminación de la Ventilación | 111 |
| C. Equivalente a los Pies de Tubería | 112 |
| D. Tubo De La Tabla De Selección De | 112 |
| 9 Sistemas de Ventilación | 113 |
| A. Vertical - Interior - Instalación típica | 113 |
| B. A través de la pared y vertical – externa - horizontal | 113 |
| C. Instalación vertical para una chimenea existente clase A | 113 |
| D. Mampostería | 114 |
| E. Mampostería de Alternativa | 114 |
| F. A través de la pared | 115 |
| 10 Casa Rodante | 116 |
| A. Instalación en Casa Rodante | 116 |
| 11 Preparación del Aparato | 117 |
| A. Instrucciones del Kit de Aire | 117 |
| B. Conecte la Unidad a la Corriente | 117 |
| 12 Solución de problemas | 118 |
| 13 Materiales de Referencia | 121 |
| A. Función de los componentes | 121 |
| B. Diagrama de Cableado | 122 |
| C. Piezas de repuesto | 123 |
| D. Registro de servicio y mantenimiento | 124 |
| E. 5 años de garantía | 125 |

Inglés Manual.....1
Francés Manual.....45

PRECAUCIÓN

Después de leer estas instrucciones, si usted tiene alguna duda sobre su capacidad para llevar a cabo la instalación de una manera profesional, debe contratar los servicios de un instalador experto en todos los detalles para una instalación correcta y segura. No efectúe improvisaciones temporales durante la instalación.

ANTES DE LA INSTALACIÓN DE SU APARATO

1. Verifique con la oficina del inspector de construcción que está cumpliendo con la reglamentación de su localidad; se puede requerir un permiso.
2. Utilice un sistema de ventilación de 3 "o 4" (76-102mm) de diámetro tipo "L" o "PL". Se puede ventilar vertical u horizontalmente. Se pueden emplear adaptadores aprobados para conectar el sistema tipo "L" o "PL" a la ventilación aprobada para estufa de madera, tales como los sistemas de ventilación de pared simple o doble pared, previamente utilizados para ventilar un aparato quemador de madera. **INSTALE LA VENTILACIÓN RESPETANDO LAS DISTANCIAS ESPECIFICADAS POR EL FABRICANTE DE LA MISMA.**
3. Siempre conecte esta unidad a un sistema de chimenea aprobado y **NUNCA** ventile hacia otra habitación o dentro de un edificio.
4. **NO INSTALE UN AMORTIGUADOR DE HUMOS EN EL ESCAPE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE ESTA UNIDAD.**
5. **NO CONECTE ESTA UNIDAD A UN DUCTO DE CHIMENEA QUE ESTÉ SIRVIENDO A OTRO APARATO.**
6. El tubo conector y la chimenea deben ser inspeccionados periódicamente y limpiados si es necesario. Revisar la información adicional ubicada en la sección de mantenimiento de este manual de Usuario.
7. Respete las distancias de seguridad al colocar muebles u otros objetos dentro del área. Esto incluye materiales sensibles al calor tales como velas, decoraciones de temporada o cortinas. **NO ALMACENE MADERA, LÍQUIDOS INFLAMABLES U OTROS MATERIALES COMBUSTIBLES DEMASIADO CERCA DE LA UNIDAD.**
8. Tenga en cuenta las tolerancias requeridas al ubicar la unidad. Consulte la etiqueta en la parte posterior de la unidad para las tolerancias requeridas.
9. Póngase en contacto con su autoridad de bomberos local, municipal o provincial para obtener información de cómo manejar un incendio en la chimenea. Tenga un plan claro y comprensible para manejar un incendio en la chimenea. En el caso de un incendio en la chimenea, **LLAME A LOS BOMBEROS.**
10. Antes de encender la unidad por primera vez, asegúrese de que el kit de accesorios ha sido removido de la cámara de combustión.

IMPORTANTE

Es altamente recomendable que la estufa de pellets y la chimenea sean instaladas por un instalador calificado. Un instalador calificado es una persona o entidad que regularmente, en el curso de su actividad habitual, instalan aparatos que queman combustibles sólidos y chimeneas.



ADVERTENCIA



Si la información contenida en estas instrucciones no se sigue con exactitud, se puede generar un incendio, causando daños materiales, lesiones personales o la muerte.

- No almacene o utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las cercanías de este o cualquier otro aparato doméstico.
- No se exceda en el fuego generado - Si el calentador o el conector de la chimenea brillan usted está generando un fuego excesivo. Esta situación anulará la garantía.
- Cumpla con todas las distancias mínimas a los materiales combustibles como se especifica. El incumplimiento puede causar un incendio en la casa.



ADVERTENCIA



¡SUPERFICIES CALIENTES!

El vidrio y otras superficies están calientes durante la operación Y el enfriamiento.

El vidrio caliente puede causar quemaduras.

- No toque el vidrio sino hasta que se enfríe
- **NUNCA** permita que los niños toquen el vidrio
- Mantenga los niños alejados
- **SUPERVISE CUIDADOSAMENTE** a los niños que se encuentren en la misma habitación donde está la chimenea.
- Alerta a los niños y adultos de los peligros de las altas temperaturas.
- **Las altas temperaturas pueden prender fuego a la ropa o a otros materiales inflamables.**
- Mantenga la ropa, muebles, cortinas y otros materiales inflamables alejados.



ADVERTENCIA



Riesgo de incendio.

Aparato ensayado y aprobado para pellets de madera. La quema de cualquier otro tipo de combustible anulará la garantía.

1 Certificaciones y Aprobación de Normas

A. Certificación del Aparato

| | |
|---|--|
| Serie: | PH35PS-B, PH50PS-B, PH50CABPS-B |
| Laboratorio De Seguridad: | UL LLC |
| La Seguridad De Número De Informe: | MH60687 |
| Tipo: | Calentador de Habitaciones a Combustible Sólido / Quemador de Combustibles Tipo Pellet |
| Estándar: | ASTM E1509-04 y ULC S627-00, ULC/ORD-C1482-M1990 Calentador de Habitaciones a Combustible Tipo Pellet y (UM) 84-HUD, Aprobado para Casas Rodantes. |

B. BTUs y Especificaciones de Eficiencia

| | PH35PS-B | PH50PS-B PH50CABPS-B |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Las Emisiones De Número De Informe: | 0061PS095E | 19-470 |
| Las Emisiones De Laboratorio: | OMNI | PFS-TECO |
| No. de certificación EPA: | Número: N.A. | Número: N.A. |
| Emisiones certificadas por EPA: | 0.7 g/hr | 1.2 g/hr |
| *Eficiencia probada a PCI: | 79.4% | 81.1% |
| *Eficiencia probada a PCS: | 74.6% | 75.9% |
| ***Salida en BTU según EPA: | 6,800 a 26,000 /hr | 6,900 a 34,100 /hr |
| ****Entrada en BTU: | 9,600 a 33,200 /hr | 9,800 a 44,400 /hr |
| Tamaño del respiradero: | 3 ó 4 pulgadas, "L" o "PL" | |
| Capacidad de la tolvilla: | 40 lbs | 80/120 lbs |
| Combustible | Pellets de madera | |
| * Promedio ponderado PCI eficiencia en el uso de los datos recogidos durante las emisiones de la EPA de prueba. | | |
| **Promedio ponderado HHV eficiencia en el uso de los datos recogidos durante las emisiones de la EPA de prueba. | | |
| ***Una gama de BTU salidas basado en la EPA por Defecto de la Eficiencia y la quemadura de las tasas de las altas y bajas en las pruebas de EPA. | | |
| ****Basado en la máxima velocidad de avance por hora multiplicado por aproximadamente 8.600 BTU, que es el promedio de BTU a partir de una libra de pellets. | | |

El PH35PS-B, PH50PS-B y PH50CABPS-B está Certificado para cumplir con el año 2020 la emisión de partículas de los estándares.



Este calentador de pellets necesita inspecciones y reparaciones periódicas para su operación apropiada. Las regulaciones federales prohíben operar este calentador de pellets de manera que sea inconsistente con las instrucciones de operación de este manual.

NOTA: Esta instalación debe cumplir con las normas locales. En ausencia de normas locales usted deberá cumplir con la norma **ASTM E1509-04, ULC S627-00, ULC/ORD-C-1482-M1990, (UM), de 84 de HUD.**

C. Especificaciones del Vidrio

Este aparato está equipado con un vidrio en vitro-cerámica de 5 mm. Reemplace el vidrio sólo con uno en vitro-cerámica de 5 mm. Por favor, póngase en contacto con GHP en caso de requerir un vidrio de reemplazo.

D. Características Eléctricas (En Alto)

| Estufa De Serie | Clasificación Eléctrica |
|-----------------|--|
| PH35PS | 115 VAC, 60 Hz, Inicio 2.6 Amperios, Ejecutar 0.9 Amperios |
| PH50PS | |
| PH50CABPS | |

E. Aprobado para Casa Rodante

- Este aparato ha sido aprobado para ser instalado en casas rodantes, siempre y cuando no se coloque en dormitorios y que exista una entrada de aire exterior para la combustión.
- La integridad estructural del piso de la casa rodante, de su techo y paredes debe ser mantenida.
- El aparato debe tener un polo a tierra correctamente conectado a la estructura de la casa rodante mediante un cable de polo a tierra de cobre n ° 8, y utilizar únicamente un ducto conector de doble pared certificado.
- El Kit de Aire Exterior que viene con cada aparato debe ser el que se coloque en una instalación de casa rodante.

NOTA: Este dispositivo está aprobado para su instalación en un taller.

F. Materiales No Combustibles

Material que no va a encender y quemar, compuesto por cualquier combinación de los siguientes:

- De acero
- Hormigón
- Yeso
- Azulejo
- Ladrillo
- Vidrio
- Hierro
- Pizarra

Materiales reportados como pasar ASTM E 136, Método de Prueba Estándar para el Comportamiento de los Metales, en un Tubo Vertical de Horno de 750° C.

G. Los Materiales Combustibles

Material de/o cepillada con cualquiera de los siguientes materiales:

- La madera
- De plástico
- Comprimido Papel
- Contrachapado/OSB
- Fibras Vegetales
- Placa de yeso (drywall)

Cualquier material que se puede encender y quemar la llama prueba o no, estucado o no estucado.

H. Habitación Para Dormir

Cuando se instala en una habitación para dormir se recomienda que 3 pies verticales ser instalados antes de la horizontal de salir de la habitación y un detector de humo/CO alarma de ser instalado en el dormitorio. El tamaño de la habitación debe ser de al menos 50ft3 por cada 1.000 Btu/hr estufa de entrada, si la estufa supera el tamaño de la habitación, el aire debe estar instalado.

I. California - Prop65



ADVERTENCIA

Este producto y los combustibles utilizados para operar este producto (madera) y los productos de la combustión de dichos combustibles pueden exponerlo a productos químicos, incluido el negro de carbón, que en el estado de California es cancerígeno y al monóxido de carbono, que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a: WWW.P65Warnings.ca.gov



¡ADVERTENCIA! RIESGO DE INCENDIO!



GHP se exime de cualquier responsabilidad, y la garantía y la certificación de la agencia serán anuladas por las acciones siguientes.

NO SE DEBE HACER:

- Instalar o utilizar un aparato dañado
- Modificar el aparato
- Instalar otro que no sea el indicado por el fabricante.
- Hacer funcionar el aparato sin el pleno montaje de todos los componentes
- Excederse en el fuego
- Instalar algún componente que no esté aprobado por el fabricante
- Instalar piezas o componentes no certificados o aprobados
- Desactivar los interruptores de seguridad

La instalación inadecuada, el ajuste, alteración, reparación o mantenimiento pueden causar lesiones o daños a la propiedad.

Para obtener información adicional o asistencia, consulte a un instalador calificado, agencia de servicio o a su distribuidor.

Guía Del Usuario

2 Guía del Usuario: Información General

A. Protección contra Incendios

Lo siguiente debe tomarse seriamente en consideración con el fin de brindar suficiente protección contra incendios:

- Instale por lo menos un detector de humo en cada piso de su casa.
- Ubique el detector de humo retirado del aparato de calefacción, y cerca de los dormitorios.
- Siga las instrucciones de ubicación y de instalación del fabricante del detector de humo y hágale mantenimiento regular.
- Instale al menos un detector de monóxido de carbono en cada piso de su casa.
- Siga las instrucciones de ubicación y colocación del fabricante del detector de monóxido de carbono, y dele mantenimiento con regularidad.
- Ubique convenientemente un extinguidor de incendios de Clase A que pueda extinguir incendios pequeños.
- En el caso de un incendio del alimentador:
 - Evacúe la casa inmediatamente.
 - Llame a los bomberos.

B. Materiales Combustibles / Incombustibles

- **Material Combustible**
 - Material fabricado o recubierto de madera, papel comprimido, fibras vegetales, plásticos, o cualquier otro material capaz de prender fuego, ya sea que sea a prueba de fuego o no, revestido de yeso o no.
- **Material Incombustible**
 - Material que no va a prender fuego. Tal material es aquel consistente enteramente de acero, hierro, ladrillo, baldosín, pizarra, vidrio o yesos, o cualquier combinación de los mismos.
- **Material Incombustible Sellante**
 - Sellantes que no prenden fuego: Mortero de Chimenea #63 de Rutland, Inc., Rutland 76R, Nuflex 304, GE RTV106 o GE RTB116 (o equivalente).

C. Material Combustible y Almacenamiento de Combustible

La calidad de combustible de pellets puede fluctuar bastante. Le recomendamos que compre tal combustible en lotes de varias toneladas siempre que sea posible. Sin embargo, para asegurarse de su calidad, le recomendamos probar diferentes marcas antes de comprar lotes de varias toneladas.

Material Combustible

- Hecho de aserrín o subproductos de madera
- Dependiendo del material fuente, éste puede tener un alto o bajo contenido de cenizas.

Material con Alto Contenido de Ceniza

- Maderas duras con alto contenido de minerales
- Combustible que contiene corteza de árbol
- Pellets de clasificación estándar o de alto contenido de ceniza

Material con Bajo Contenido de Cenizas

- La mayoría de maderas blandas
- Combustibles con bajo contenido de minerales
- La mayoría de pellets de grado Premium

Clínteres

Minerales y otros materiales incombustibles tales como arena, se convertirán en una sustancia dura, similar al vidrio, llamada clínter, cuando ésta se calienta en una marmita.

Los árboles de diferentes lugares varían en su contenido mineral. Es por eso que algunos combustibles producen más clínter que otros.

Humedad

Siempre quemar combustible seco. El quemar combustible con alto contenido de humedad toma calor del mismo combustible y tiende a enfriar el aparato, restándole calor a su casa. Combustible de pellets húmedo puede obstruir el sistema de alimentación.

Tamaño

- Los pellets son de 1/4 de pulgada o de 5/16 de pulgada (6-8mm) en diámetro
- Su longitud debe ser no mayor de 1-1/2 pulgadas (38 mm)
- La longitud de los pellets puede variar de un lote a otro, siendo aún del mismo fabricante
- Debido a las variaciones en longitud, puede que sea necesario ajustar de vez en cuando la velocidad de alimentación

Rendimiento

- Un contenido de cenizas superior a lo normal requiere que la marmita y el cajón de la ceniza sean vaciados con mayor frecuencia
- Las maderas duras requieren más aire para quemarse adecuadamente
- Pellets de madera de primera calidad generan la mayor producción de calor
- Pellets de más de 1-1/2 pulgadas (38 mm) pueden producir una tasa de alimentación de combustible inconsistente y / o intentos fallidos de encendido

Almacenamiento

- Pellets de madera se deben dejar en su bolsa sellada original hasta ser utilizados, con el fin de prevenir la absorción de humedad
- No almacene ningún pellet sin respetar los mínimos espacios libres o en un área que impida la limpieza de rutina y el mantenimiento

D. Antes de encenderse por primera vez

1. En primer lugar, asegúrese de que su aparato ha sido instalado correctamente y de que todos los requerimientos de seguridad se han cumplido. Preste especial atención a la prevención de incendios y a la ventilación.
2. ¡Vuelva a comprobar que la cámara de combustión está vacíos!
3. Cierre y asegure la puerta.

3 Guía del usuario: Información general de funcionamiento



ADVETENCIA



¡SUPERFICIES CALIENTES!


El vidrio y otras superficies están calientes durante el funcionamiento Y el enfriamiento.

El vidrio caliente puede causar quemaduras.

- NO toque el cristal antes de que éste se enfríe
- NUNCA permita que los niños toquen el vidrio
- Mantenga los niños alejados
- SUPERVISE ATENTAMENTE a los niños que estén en la misma habitación de la unidad.
- Alerta a los niños y adultos de los peligros por las altas temperaturas.
- **Las altas temperaturas pueden hacer que la ropa u otros materiales inflamables prendan fuego.**
- Mantenga alejados ropa, muebles, cortinas y otros materiales inflamables.

AVISO: Si usted cree que haya niños que puedan entrar en contacto con este aparato, se recomienda que instale una barrera tal como una pantalla decorativa. Consulte a su distribuidor para sugerencias.

A. Su Aparato de Pellets - Partes Generales de Funcionamiento

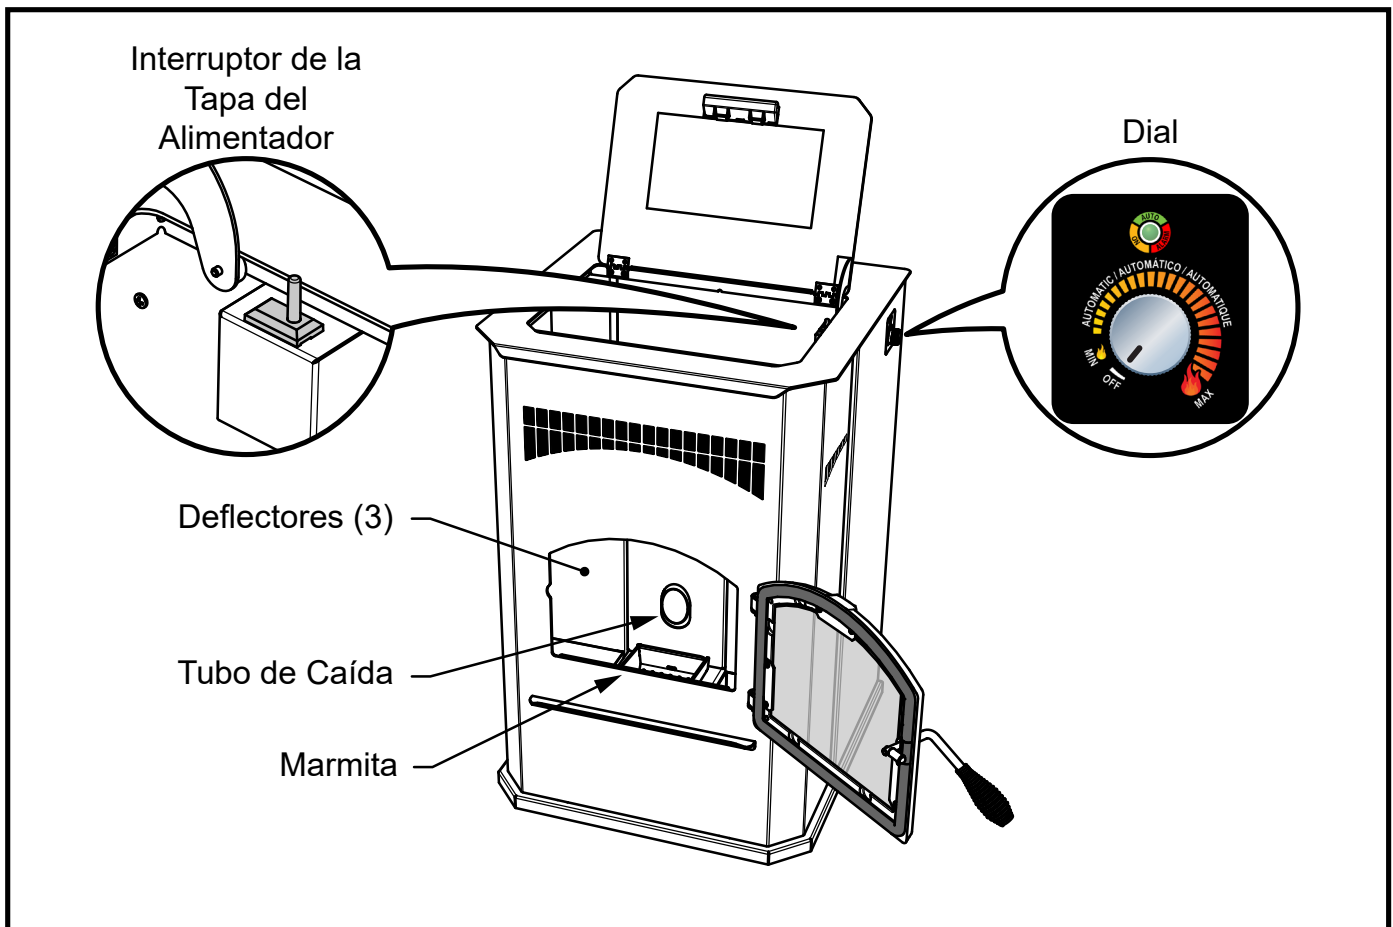

B. Control de dial del usuario

El aparato tiene un control de dial situado en el lado de la unidad utilizado para la operación diaria. Hay cuatro graduaciones principales en este dial.


- **Apagado (Off):**
 - Cuando el indicador de dial esté en la posición de apagado (Off) la unidad entrará en un proceso de apagado y permanecerá apagada hasta que el dial se gire hacia una de las otras tres posiciones. El LED parpadeará verde una vez por segundo cuando esté en la posición de apagado (Off).
- **MIN:**
 - Cuando el indicador del dial se dirige hacia la posición MIN (una pequeña llama en la etiqueta) la unidad estará encendida en bajo hasta que el alimentador se quede sin pellets o el dial sea girado a una posición diferente. Cuando esté en esta posición, el LED estará de color ámbar e iluminado en forma permanente. Cuando esté encendida en este modo, la unidad deberá ser apagada por lo menos una vez al día para la limpieza diaria. Si se utilizan pellets de menor calidad, se pueden requerir apaga dos adicionales en el mismo día.
- **MAX:**
 - De forma similar al modo MIN, la unidad funcionará continuamente a la rata de encendido alta hasta que se agoten los pellets o el dial sea girado a una posición diferente. Para operar en este modo, gire el dial a la derecha hasta que tranque. El indica dor de dial estará señalando la llama grande en la etiqueta. Cuando esté en esta posición, el LED estará de color ámbar e iluminado en forma permanente. Siga las recomendaciones de limpieza diaria cuando esté operando en este modo.
- **AUTO:**
 - Para operar en el modo automático, gire el dial hacia la derecha hasta el nivel de temperatura deseado. Cuando está trabajando en el modo automático, la unidad cambia el ajuste de encendido basado en la diferencia entre la tempera tura ambiente y la temperatura deseada. En otras palabras, la unidad estará encendida en Alto si la diferencia entre la temperatura deseada y la ambiente es mayor de 8 grados Fahrenheit. A medida que la habitación se calienta y la diferencia se hace menor, la unidad automáticamente reducirá la tasa de combustión. Cuando se alcanza la temperatura deseada la unidad se apagará. Y cuando la habitación se enfríe, la unidad se reiniciará automática mente. Cuando la unidad esté encendida en este modo, el LED parpadeará verde. El número de par padeos en verde corresponde a la tasa de com bustión del momento.



C. Llenando el Alimentador

Abra lentamente la tapa del alimentador levantando la manija. Las unidades medianas y grandes tienen un pestillo de aseguramiento que se enganchará cuando la tapa del alimentador esté completamente abierta. La tapa del alimentador para el gabinete se abrirá cuando la temperatura pase de noventa grados y permanecerá abierta de forma automática. Llene el alimentador con los pellets. **PARA USO CON PELLETS DE MADERA ÚNICAMENTE.** Cierre lentamente la tapa del alimentador. Vea la siguiente figura para liberar el pestillo.

NOTA: La unidad no se alimentará con la tapa del alimentador abierta. Si se deja abierta, la llama se apagará.

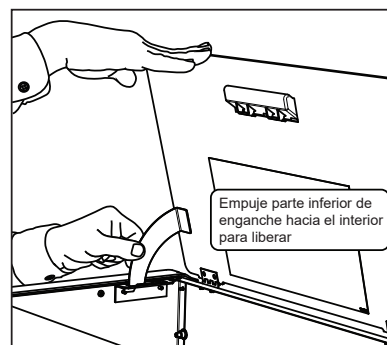

H. Características del fuego

La altura total de la llama variará a lo largo de la quema por dos razones. En primer lugar la llama variará según el tipo de combustible o incluso diferencias entre lotes de combustible. En segundo lugar, la unidad está continuamente detectando cómo es el fuego actual versus el deseado. Con base en lo que se necesita para alcanzar lo deseado con respecto a lo que está sucediendo en realidad, la unidad auto regulará su funcionamiento y las tasas de quemado. Esto no debe causar alarma. La tercera característica que afecta el fuego se refiere al mantenimiento general y a la limpieza. Un mantenimiento general poco frecuente o pobre se traducirá en un menor rendimiento. Los indicadores de la necesidad de que se lleven a cabo actividades adicionales de mantenimiento incluyen una llama perezosa, un vidrio sucio, pellets que no se encienden o que caen a un costado de la marmita. Vea la sección de mantenimiento para obtener información adicional.



PRECAUCIÓN

Olores y vapores liberados durante el encendido inicial.

- El curado de pintura para alta temperatura.
- Abra las ventanas para la circulación del aire.

Los olores pueden ser irritantes para las personas sensibles.

I. Ciclos de Encendido

1. Al comienzo de cada ciclo de encendido, es normal ver algo de humo en la cámara de combustión. El humo se detendrá una vez que el fuego se inicie.
2. El ventilador de convección se encenderá automáticamente después de que su aparato ha estado combustionando durante 10 minutos aproximadamente.
3. Este ventilador transfiere el calor de su aparato a la habitación, y seguirá funcionando incluso después de que la unidad se ha apagado. Se apagará cuando la temperatura de escape se haya enfriado.
4. En ocasiones, el aparato se puede quedar sin pellets y apagarse el solo. Cuando esto sucede la alarma de alimentador vacío se activará.

J. Funcionando en Mínimo o en Máximo

Cuando el dial se coloca para funcionamiento en mínimo o en máximo, el aparato seguirá funcionando sin tener en cuenta la temperatura actual en la habitación. El aparato se apagará solamente si el dial se coloca en una posición diferente o hay un error como el de alimentador vacío.

Cuando esté funcionando en mínimo o en máximo, es importante llevar a cabo las actividades de limpieza diaria, especialmente la limpieza de la marmita. De lo contrario, se reducirá el rendimiento del aparato.

K. Funcionando en el Modo Automático

Cuando el dial se coloca en el modo automático, la unidad ajustará la tasa actual de combustión basado en la diferencia entre la temperatura ambiente detectada por la sonda, situada en la parte trasera de la unidad, y el nivel de temperatura deseado tal como se graduó en el dial.

La temperatura se puede graduar entre 65 y 82 grados Fahrenheit.


Una vez que el nivel de temperatura deseado se logra, el aparato se apagará automáticamente. Cuando la temperatura de la habitación se baja 3 grados por debajo del nivel deseado, el aparato se reiniciará automáticamente.



L. Ajuste Fino

El ajuste de ajuste es el pequeño dial ubicado debajo del control de marcado principal. Al girar este dial se ajustará la relación aire / combustible y a continuación se muestran ejemplos de cuándo usarlo:

- Si el fuego es demasiado grande, flojo o produce hollín negro, gire el cuadrante en sentido contrario a las agujas del reloj un nivel cada vez y espere 15 minutos para la estabilización antes de realizar otro ajuste
- Si su fuego es demasiado pequeño y algunas veces se apaga cuando hay pellets en la tolva, gire el dial en el sentido de las agujas del reloj un nivel a la vez y espere 15 minutos para estabilizarlo antes de hacer otro ajuste.

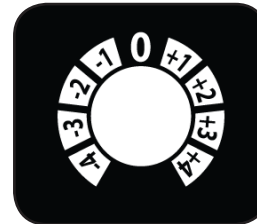

M. Espaciamientos



¡ADVERTENCIA!

¡RIESGO DE INCENDIO!

NO coloque objetos inflamables en el frente o en los costados del aparato. Las altas temperaturas pueden encender la ropa, los muebles o cortinas.

Repisa: No coloque velas y otros objetos sensibles al calor sobre la repisa o en la chimenea. El calor puede dañar estos objetos.

AVISO: Los spaciamientos sólo pueden ser reducidos mediante aprobación por las autoridades reguladoras competentes.



¡ADVERTENCIA!

¡RIESGO DE INCENDIO!


Mantenga los materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables alejados del aparato.

- NO almacene materiales inflamables cerca del aparato.
- NO utilice gasolina, combustible de lámpara, queroseno, líquido liviano a base de carbón o líquidos similares para encender o "refrescar" el fuego en este aparato.

Mantenga todos los líquidos de este tipo bastante alejados del aparato mientras que esté en uso, ya que tales materiales combustibles pueden encenderse.

N. Color de LED de Gráfico de Codificación y Explicación

| Color de LED | Número de Disparos Entre las Pausas | Descripción | Notas |
|--------------|---|--|--|
| Verde | Encendido Permanente ON (Tiempo máximo 2 minutos) | Motor de Alimentación está funcionando de forma continua. (Esto rellena el tubo de alimentación). | Cuando se esté haciendo el relleno previo del sistema de alimentación y el llenado de la marmita, NO RELLENE EN EXCESO LA MARMITA ANTES DE ENCENDERLA. La unidad pasará automáticamente a la fase de encendido después del relleno previo. |
| Verde | 1x | La unidad está apagada (Off) y lista. | Para encender el aparato, siga la secuencia de encendido. |
| Verde | Parpadea continuamente | El aparato se encuentra en la puesta en marcha / secuencia de encendido o en el apagado. | Durante el apagado, los ventiladores se apagarán cuando la temperatura de escape se haya enfriado. |
| Verde | Varia | Cuando está en el modo automático, el número de parpadeos entre pausas indica la tasa de combustión (Desde 1 para Baja hasta 5 para Alta). | Ajuste el dial para cambiar la temperatura ambiente deseada. |
| Ámbar | Encendido Permanente ON | El aparato está preparado y en funcionamiento bien sea en el mínimo o en el máximo nivel de potencia. | La unidad se apagará sólo cuando el alimentador se quede vacío, el usuario cambie el dial a otro estado, o la unidad detecte un error. |
| Ámbar | Parpadea continuamente | El aparato está en la secuencia de apagado. | Durante el apagado, los ventiladores se apagarán cuando la temperatura de escape se haya enfriado. |
| jo | 1x | Alarma de Alimentador Vacío | Esta alarma es causada por que el fuego se apaga debido a carencia de pellets. |
| Rojo | 2x | Alarma del Sensor de Escape | Error de falla de componente. Vea la sección de solución de problemas para más información. |
| Rojo | 3x | Alarma del Sensor de Ambiente | Error de falla de componente. Vea la sección de solución de problemas para más información. |
| Rojo | 4x | Encendido Fallido | Hay un total de 2 intentos por secuencia de encendido. Si después de 2 intentos no hay aumento de la temperatura de escape se producirá este error. Vea la sección de solución de problemas para obtener información adicional y corrección. |
| Rojo | 8x | Alarma de Alta Temperatura de Gases de Escape | La temperatura de escape supera el límite permitido. Vea la sección de solución de problemas para obtener más información y corrección. |




ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

NO utilice el aparato:

- Con la puerta del aparato abierta.
- Piso de la marmita abierto.



NO almacene pellets:



- A distancias menores de las requeridas entre material combustible y aparato
- Dentro del espacio necesario para la carga o el retiro de la ceniza.

4 Manteniendo & Reparando Su Aparato

Cuando se mantiene correctamente, el dispositivo le proporcionará muchos años de servicio sin problemas. Póngase en contacto con su distribuidor de BPAS para responder a preguntas acerca de su correcto funcionamiento, solución de problemas y servicio de su aparato.

A. Procedimiento Correcto de Apagado

Gire el dial de control para apagar, dejar aparato se enfríe por completo y extractor de aire debe estar apagado. Después de enfriar, desenchufe el aparato antes de realizar el mantenimiento.

| | |
|--|---|
|  | PRECAUCIÓN |
|  | <p>Choque y el Humo de Peligro</p> <ul style="list-style-type: none"> El humo de los derrames en la habitación puede producirse si el dispositivo no se enfríe antes de desenchufar. Riesgo de descarga eléctrica si el aparato no esté desenchufada antes de realizar el mantenimiento del aparato. |

Siga las instrucciones detalladas en esta sección para cada paso listado como referencia en la tabla a continuación.

B. Tabla de mantenimiento de referencia rápida

| Limpeza o Inspección | Frecuencia | | Diaria | Semanal | Mensual | Anual |
|--|---|---|--------|---------|---------|-------|
| Marmita | Cada 3 bolsas de pellets | ○ | X | | | |
| Extracción de Ceniza de la Cámara de Combustión | Cada 5 bolsas de pellets o más frecuentemente dependiendo de la formación de cenizas | ○ | | X | | |
| Vidrio | Cuando la visibilidad dentro de la cámara de combustión se deteriora | ○ | | X | | |
| Alimentador | Cada 25 bolsas de pellets | ○ | | | X | |
| Ducto de Escape, Tubo de Caída y Detrás de los Deflectores | Cada 25 bolsas de pellets o más frecuentemente dependiendo de la formación de cenizas | ○ | | | X | |
| Manija de la Puerta & Inspección de Empaques | Antes de la Estación Fría | ○ | | | X | |
| Ventilador, Convección | Cada 25 bolsas o más frecuentemente dependiendo del ambiente en que trabaja. | ○ | | | X | |
| Ventilador, Escape | Más frecuentemente dependiendo del tipo de pellet | ○ | | | | X |
| Cámara de Combustión - Preparación para la Época Cálida | Al final de la estación fría | ○ | | | | X |
| Sistema de Ventilación | Cada 3 tons or más frecuentemente dependiendo del tipo de pellet | ○ | | | | X |

AVISO: Estas son las recomendaciones. Limpie con mayor frecuencia si se encuentra con gran acumulación de ceniza en el intervalo recomendado o si aparece el hollín procedente de la ventilación. El no hacer limpieza adecuada de su aparato y con la frecuencia debida anulará la garantía.

C. Mantenimiento General

1. Tipos de Pellet




El tipo de pellet que se emplee determinará la frecuencia con la que tiene que limpiar su marmita.

Si el pellet que está utilizando tiene un alto contenido de suciedad o de cenizas, puede ser necesario limpiar la marmita más de una vez al día.

Pellet de baja calidad hará que se formen clínkeres en la marmita. Un clínker se forma cuando suciedad, cenizas o una sustancia no combustible se calienta a 2000°F (1093°C) y se convierte en algo parecido al vidrio. Ver la sección D a continuación para más detalles sobre pellets con alto contenido de ceniza.

2. Limpieza de la Marmita mediante la Herramienta de Limpieza para Marmitas

- **Frecuencia:** Diaria o más frecuentemente según sea necesario
- **Quién:** Propietario de la vivienda.
 - a. El aparato debe estar completamente apagado y frío, y el ventilador de escape apagado. Si se está limpiando únicamente la marmita, no hay necesidad de desconectar el aparato.
 - b. Abra la puerta del frente del aparato y saque la marmita. Utilice la herramienta de limpieza de marmitas para despegar los depósitos en el interior de la marmita y colocarlos en un contenedor aprobado. Dependiendo de la calidad del combustible utilizado, la fornt de la brasero de fuego pueden necesitar ser retirado por un mejor acceso para la limpieza.
 - c. Utilice el extremo angosto de la herramienta de limpieza de la marmita para limpiar los orificios.
 - d. Teniendo la marmita afuera, limpie el área por debajo de la marmita.
 - e. Vuelva a armar la marmita y colóquela de vuelta dentro del elevador de marmita. Asegúrese de que la marmita está en la dirección correcta con el labio inclinado en la parte de atrás. Si no se instala correctamente, se pueden producir encendidos fallidos.

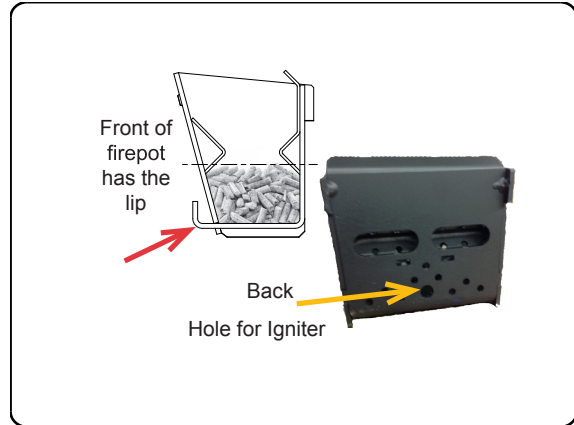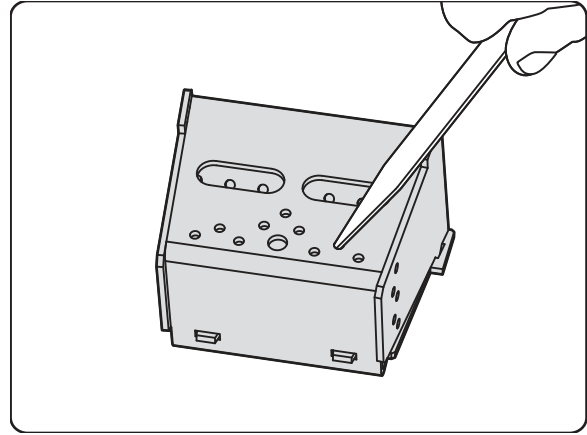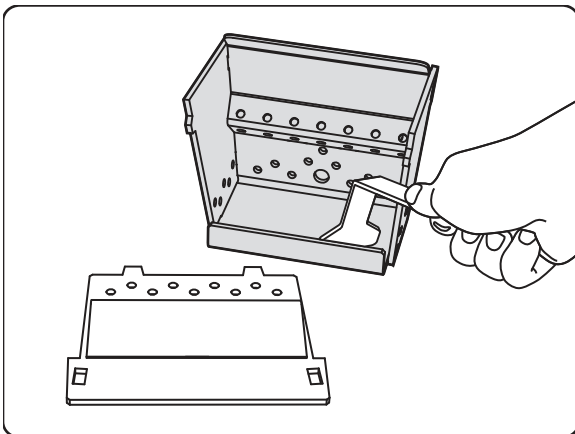

3. Extracción de Cenizas de la Cámara de Combustión

- **Frecuencia:** Semanalmente o con mayor frecuencia en función de la acumulación de cenizas.
- **Quién:** Propietario de la vivienda
 - a. No debe haber ninguna ceniza caliente en la cámara de combustión durante la limpieza, para permitir que el aparato se enfríe por completo. La ceniza de la cámara de combustión debe ser eliminada cada vez que el ducto de escape se limpie. La remoción frecuente de las cenizas en la cámara de combustión ayudará a disminuir la acumulación de cenizas en el ventilador de escape y en el sistema de ventilación.
 - b. Aspire a fondo la cámara de combustión por ambos lados, en el techo y en el piso. Recuerde que debe colocar las cenizas y los escombros en un contenedor metálico o incombustible.

Ver Eliminación de Cenizas.

4. Eliminación de Cenizas

- **Frecuencia:** Cuando sea necesario
- **Quién:** Propietario de la vivienda

Las cenizas deben ser colocadas en un recipiente metálico con tapa hermética. El recipiente cerrado con las cenizas debe ser colocado sobre un piso incombustible o sobre el suelo, completamente alejado de todo material inflamable, en espera de su eliminación final.

Si las cenizas se eliminan mediante enterramiento en el suelo o dispersadas localmente, se deben conservar en el contenedor cerrado hasta que todas las cenizas se hayan enfriado completamente.



ADVERTENCIA



Eliminación de las cenizas


- Las cenizas deben ser colocadas en un recipiente de metal con tapa de cierre hermético.
- Las cenizas deben ser conservadas en el recipiente cerrado hasta que todas las cenizas se hayan enfriado por completo.

5. Limpieza del Vidrio

- **Frecuencia:** Cuando la visibilidad de la marmita se deteriora
- **Quién:** Propietario de la vivienda
 - a. El aparato debe estar completamente frío antes de limpiar el vidrio.
 - b. aspire la ceniza del vidrio y de la cuerda de la puerta.
 - c. Use una toalla de papel húmeda o un limpiador de vidrios no abrasivo. Limpie con una toalla seca.



PRECAUCIÓN

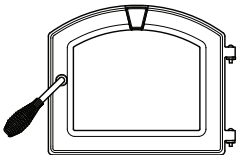

Maneje con cuidado el ensamblaje del vidrio.

Cuando limpie el vidrio:

- Evite golpear, arañar o cerrar con golpe el vidrio.
- NO limpie el vidrio estando aún caliente.
- NO utilice limpiadores abrasivos.
- Consulte las instrucciones de mantenimiento.
- NO haga funcionar el aparato con el vidrio fisurado, roto o rayado.


6. Limpieza del alimentador

- **Frecuencia:** Mensual o después de la combustión de 25 bolsas de pellets
- **Quién:** Propietario de la vivienda

Después de quemar aproximadamente 25 bolsas de pellets, usted requerirá limpiar el alimentador para evitar la acumulación de aserrín.



Una combinación de aserrín y pellets en el fondo de la barrena reduce la cantidad de suministro de material a la marmita. Esto puede resultar en molestas paradas y en arranques fallidos.

- a. El aparato debe estar completamente apagado. Deje que el aparato agote por completo los pellets y se enfríe.
- b. Vacíe el alimentador de cualquier pellet residual.
- c. Aspire el alimentador y el tubo de alimentación. Para acceder al tubo de alimentación retire los cuatro tornillos de la cubierta de la barrena situada en el interior del alimentador.

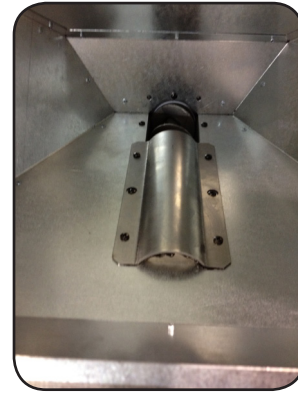

7. Limpeza del Ducto de Escape, los Deflectores & el Tubo de Caída

- **Frecuencia:** Mensual o cada 25 bolsas, o con mayor frecuencia dependiendo de la acumulación de cenizas.
- **Quién:** Propietario de la vivienda
 - a. El aparato debe estar completamente frío.
 - b. Abra la puerta y retire primero el deflector central y luego los deflectores derecho e izquierdo. aspire a fondo el ducto de escape y el tubo de caída y prosiga con el resto de la cámara de combustión. También aspire la parte delantera y trasera de los deflectores.
 - c. Utilizando un pequeño cepillo, cepille las paredes internas de la salida de escape desde el orificio de acceso dentro de la cámara de combustión. El orificio de acceso quedará visible después de retirar el deflector del lado izquierdo. Después de aflojar los residuos en las paredes internas de la salida, aspírelos.
 - Esto es importante ya que el sensor de temperatura de escape está conectado a la parte derecha de la salida. Si éste no se limpia de forma periódica, el aparato experimentará molestos apagados y/o encendidos fallidos.
 - d. Vuelva a colocar los deflectores derecho e izquierdo y luego el del centro; cierre y asegure la puerta.

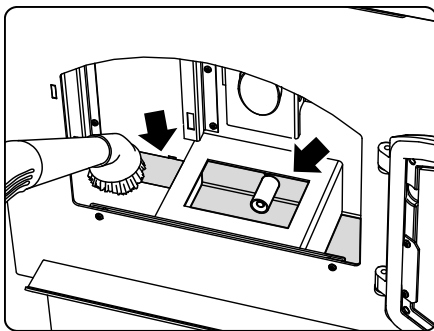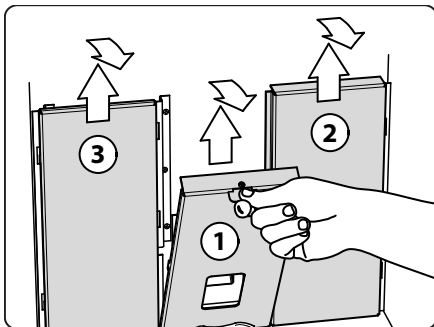


8. Manija de la Puerta de Inspección

- **Frecuencia:** Mensual o antes de la época de frío
 - **Quién:** Propietario de la vivienda
- La empaquetadura entre el vidrio y la cámara de combustión debe ser inspeccionada periódicamente para asegurarse de que hay un buen sellamiento.

NOTA: GHP recomienda utilizar una aspiradora para trabajo pesado específicamente diseñada para limpieza de aparatos de combustible sólido.

9. Limpeza del Ventilador de Convección - No Requiere Lubricación

- **Frecuencia:** Mensual, dependiendo de polvo / acumulación de suciedad
- **Quién:** Propietario de la vivienda o Técnico de Mantenimiento Calificado
 - a. Asegúrese de que el aparato se ha dejado enfriar y ha sido desconectado.
 - b. Retire el panel lateral derecho.
 - c. Barra o aspire cualquier acumulación en los impulsores. Utilice un cepillo o aire comprimido para aflojar la suciedad si es necesario.
 - Evite dañar los impulsores.

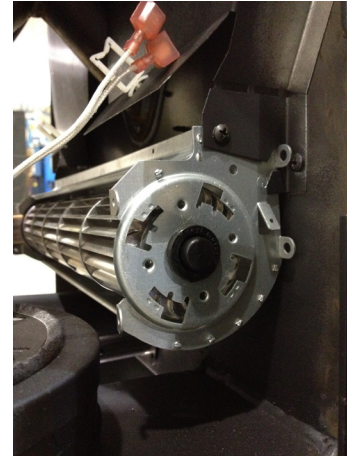

10. Limpeza del ventilador de escape - No Requiere Lubricación

- **Frecuencia:** Anual o con mayor frecuencia en función de la acumulación de cenizas
- **Quién:** Propietario de la vivienda o Técnico de Mantenimiento Calificado
 - a. Asegúrese de que el aparato se ha dejado enfriar, se ha desconectado y el ventilador de escape está apagado.
 - b. Retire el panel lateral izquierdo.
 - c. Retire los seis tornillos que sujetan el motor del ventilador de escape a la carcasa y saque el motor. Hágalo con cuidado para no dañar la empaquetadura cuando se retire el ventilador. Si se daña, instale una nueva empaquetadura, la cual está disponible como pieza de recambio.
 - d. Aspire los impulsores del ventilador. Tenga cuidado de no doblar o dañar las aletas del ventilador.
 - e. Mediante un cepillo o una aspiradora, limpie el interior del tubo de escape.
 - f. Vuelva a colocar el motor. Asegúrese de que los cables están conectados a los terminales en el ventilador.



11. Preparación de la Cámara de Combustión para el Receso durante la Temporada Cálida

- **Frecuencia:** Anual
- **Quién:** Propietario de la vivienda
 - a. Asegúrese de que el aparato se ha dejado enfriar, se ha desconectado y el ventilador de escape está apagado.
 - b. Retire toda la ceniza de la cámara de combustión y aspire a fondo.
 - c. Pinte todo el metal expuesto, incluyendo el hierro fundido.
 - Compre pintura para alta temperatura donde su distribuidor local.
 - Se debe utilizar una pintura para alta temperatura hecha específicamente para aparatos de calefacción.

12. El Hollín y la Ceniza Volante: Su Formación y la Necesidad de Retirarlos del Sistema de Ventilación de Escape.

- **Frecuencia:** Anual o con mayor frecuencia en función de la acumulación de cenizas.
- **Quién:** Técnico Calificado de Mantenimiento / Propietario de la vivienda

Asegúrese de que el aparato se ha dejado enfriar, se ha desconectado y el ventilador de escape está apagado.

Los sub-productos de la combustión contienen pequeñas partículas de ceniza volante. La ceniza volante se acumulará en el sistema de ventilación de escape y restringirá el flujo de los gases de combustión.

En la puesta en marcha, si hay combustión incompleta, o si el aparato se para o hay un mal funcionamiento del mismo, se producirá alguna formación de hollín. Este se acumulará en el sistema de ventilación de escape.

La ventilación (chimenea) del sistema puede necesitar ser limpiada al menos una vez al año o con más frecuencia dependiendo de la calidad de los pellets o de si hay tramos de tubería horizontal. La ceniza se acumulará más rápidamente en los tramos horizontales y en los codos.


D. Mantenimiento por Pellet con Alto Contenido de Ceniza

- **Frecuencia:** Cuando sea necesario
 - **Quién:** Propietario de la vivienda
- La mala calidad del pellet de madera, o la falta de mantenimiento, pueden crear las condiciones que hacen que la marmita se llene rápidamente con cenizas y clínkeres.

Esta condición hace al aparato susceptible a que la marmita se rellene demasiado con pellets; esto puede producir humo, hollín, y posibles incendios del alimentador. La siguiente figura muestra un ejemplo donde un sobrellenado de la marmita hace que los pellets se devuelvan al tubo de alimentación y que las cenizas se acumulen en la cámara de combustión.

Un método ineficiente y no económico de combustionar pellets, debido a una pobre calidad de los mismos se muestra a continuación.

Si la acumulación de cenizas excede el punto medio en la marmita **SE REQUIERE ATENCIÓN Y LIMPIEZA INMEDIATAS.**

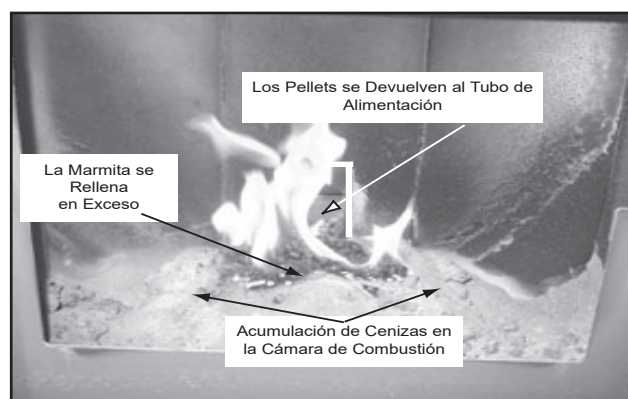

E. Preguntas frecuentes

¿Qué causa el que mi vidrio se ensucie?

Si el vidrio presenta acumulación de ceniza blanca esto es normal y el vidrio debe ser limpiado. Si se trata de una acumulación de hollín negro, el flujo de aire a través de la unidad puede estar restringido. La causa más frecuente es que se haya vencido el tiempo para hacerle mantenimiento y limpieza a la unidad. Consulte la sección “Manteniendo y Limpiando el Aparato” en el manual del propietario.

¿Cómo puedo hacer para que el aparato me suministre más calor?

La causa más frecuente de la disminución de la producción de calor es que se ha vencido el tiempo para hacerle mantenimiento y limpieza a la unidad. “Manteniendo y Limpiando el Aparato” en el manual del propietario.

¿Qué debo hacer si huelo humo o si hay ceniza / hollín proveniente del aparato?

Aunque siempre habrá algún olor a humo proveniente de aparatos que queman madera (incluyendo pellets), debe investigar el ducto de ventilación para asegurarse de que está sellado correctamente. La mayoría de los ductos de ventilación requieren silicona para sellar las costuras. Además la mayoría de las casas se construyen hoy en día muy apretadas unas a otras y por ello los sistemas de escape pueden crear una presión negativa en la casa. Consulte la sección “Presión Negativa” bajo “Primeros Pasos” en el manual del propietario, en el caso de que haya chequeado la ventilación pero todavía tiene humo saliendo del aparato. Para ceniza u hollín verifique lo anterior así como también la carcasa del ventilador de escape y los sellos.

¿Por qué mi aparato funcionó bien el invierno pasado pero no arrancó este otoño?

Es posible que la estufa no haya sido preparada adecuadamente para el receso durante la temporada cálida. Consulte “Solución de Problemas” en el manual del propietario.

¿Por qué el metal en el interior del aparato podría comenzar a formar escamas?

Hay algunas fábricas de pellets que obtienen sus materias primas de aserraderos que compran troncos de madera transportados sobre el agua de mar. Estos pellets pueden tener un mayor contenido de sal y puede hacer que el metal en la unidad se corroa prematuramente y se deteriore. Si usted ve algún componente dentro de la cámara de combustión que se está deteriorando, se recomienda cambiar la marca de pellets inmediatamente.

¿Hay un lugar para lubricar los ventiladores de tal forma que se apacigüe su ruido?

La causa más común de ventiladores ruidosos proviene de los impulsores que se tornan sucios con el tiempo. Consulte la sección “Mantenimiento y Limpieza General” bajo “Mantenimiento y Limpieza del Aparato” en el manual del propietario. Ningún tipo de lubricación necesita ser aplicado jamás a los ventiladores.

¿Cuál es el objeto de metal con curvatura que vino dentro de la bolsa de plástico?

Se trata de una herramienta de ayuda en la limpieza de la marmita y de eliminación de cualquier atascamiento en el caso eventual de que ocurriese tal situación dentro del tubo de alimentación.

¿Por qué hay residuo negro acumulándose en la parte exterior de mi casa?

El viento puede hacer que esto suceda. Si el aparato está funcionando correctamente muy poco hollín debería salir por la tapa terminal. También verifique que la ventilación está instalada según el manual del propietario y las normas locales.

¿Necesito un kit de aire exterior?

El aire exterior es requerido para instalaciones en casas rodantes y también en algunas jurisdicciones. Consulte la sección “Certificaciones & Aprobación de Normas”, “Instalación en Casa Rodante” y “Preparación del Aparato” del manual del propietario. También refiérase a las normas de construcción locales.

Estoy viendo chispas saliendo de mi ducto de ventilación (tapa terminal). ¿Es esto normal?

Sí, es normal. No hay ningún peligro siempre y cuando se hayan respetado las distancias mínimas al material combustible.

Me quedé sin energía eléctrica ¿Tiene esta unidad un interruptor de circuito, un fusible o un botón de re-inicialización?

Esta unidad cuenta con un fusible de servicio en el tablero de control y un interruptor de apagado inmediato reinicializable acoplado al tubo de alimentación.

¿Dónde está ubicado el # de serie de mi unidad?

El maíz no es un combustible aprobado.



¿Dónde está ubicado el # de serie de mi unidad?

El número de serie está situado en la parte posterior de la estufa.

5 Piezas de Repuesto

A. Reemplazo del Ventilador de Convección

1. Gire el dial a la posición de apagado (Off). Desconecte la alimentación eléctrica de la unidad.
2. El ventilador de convección está localizado en la parte posterior de la unidad.
3. Utilice un destornillador de estrella # 2 para aflojar los tornillos en la parte posterior de la unidad los cuales sujetan el panel lateral. No es necesario quitar los tornillos. Retire los paneles laterales, levantándolos hacia arriba y hacia afuera.
4. Desenchufe los cables del motor del ventilador de convección ubicado en el lado derecho de la unidad.
5. Retire los dos tornillos que sujetan la carcasa del ventilador de convección a la lámina metálica de la cámara. Con un ligero movimiento de torsión, gire la parte posterior del ventilador hasta que se suelte.

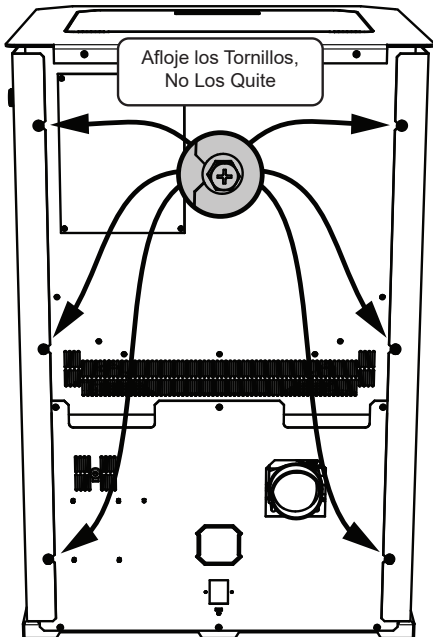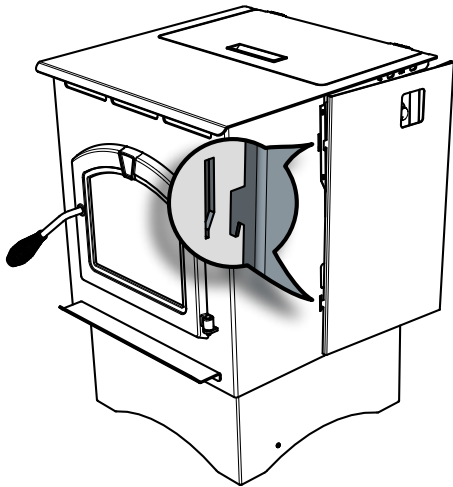

B. Reemplazo del Ventilador de Escapeo

1. Gire el dial a la posición de apagado (Off). Desconecte la alimentación eléctrica a la unidad.
2. Retire el panel lateral derecho, aflojando los dos o tres pernos en la parte trasera de la unidad.
3. Desconecte 2 cables blancos de los cables blanco y azul del ventilador de escapeo.
4. Retire el motor del ventilador acoplado a una placa desmontable en el ventilador de escapeo. Dependiendo del modelo, utilice una copa de 1/4 pulgada, o un aflojador de tornillos de 1/4 de pulgada o un destornillador de estrella # 2 para aflojar los 6 tornillos en los huecos en forma de cerradura y gire la placa. Sólo es necesario aflojar los tornillos..
5. Retire el ventilador de escapeo y la empaquetadura.
6. Verifique si hay desgaste en la empaquetadura y reemplácela si es necesario utilizando la empaquetadura incluida en el kit.
7. Vuelva a instalar en orden inverso.

C. Reemplazo del Disco de Interrupción Inmediata

Encendido – Re-inicialización Manual

1. Gire el dial a la posición de apagado (Off). Desconecte la alimentación eléctrica a la unidad.
2. Utilice un destornillador de estrella # 2 para aflojar los tornillos en la parte posterior de la unidad los cuales sujetan el panel lateral izquierdo. No es necesario quitar los tornillos. Retire los paneles laterales, levantándolos hacia arriba y hacia afuera.
3. Localice el disco de interrupción inmediata en el lado superior del tubo de alimentación donde se encuentra con el alimentador. Desconecte los cables que salen del disco de interrupción inmediata.
4. Con un destornillador de estrella #1, quite los dos tornillos de sujeción 6-32 que retienen el disco interrupción inmediata contra el costado del tubo de alimentación.
5. Utilizando los mismos tornillos de sujeción, acople el nuevo disco de interrupción inmediata. Conecte de nuevo los cables.
6. Restablezca la energía eléctrica.



D. Reemplazo del Encendedor



1. Gire el dial de control a la posición de apagado. Desconecte la alimentación eléctrica a la unidad.
2. Desenchufe los cables que llegan al encendedor.
3. Afloje el tornillo de mariposa en el lado del distribuidor de encendido de la cámara.
4. Si hay dificultad en la eliminación el sistema de encendido de la cámara, la cámara puede ser removido de la parte trasera de la cámara de combustión mediante la eliminación de 1/4-20 tornillo.
5. Re-instale el nuevo sistema de encendido en la cámara. Garantizar el sistema de encendido de la brida es al ras con la parte posterior de la cámara.
6. Apriete el tornillo de mariposa.
7. Vuelva a conectar el cable a los terminales.



E. Retiro y Reemplazo del Deflector

1. Gire el dial hasta la posición de apagado (Off). Asegúrese de que la unidad se haya enfriado.
2. Retire primero el deflector central utilizando la manija que está en la parte superior del deflector y hale hacia arriba y luego hacia usted. Los ganchos en el deflector se deslizarán hacia afuera de las ranuras en la abrazadera.
3. Retire el deflector izquierdo y luego el derecho jalando hacia arriba y luego hacia usted. Los deflectores izquierdo y derecho tienen ganchos y ranuras similares.


F. Reemplazo del Vidrio

| | |
|---|--|
|  | ADVERTENCIA |
|  | <ul style="list-style-type: none">• El vidrio es de 5 mm de espesor, en vitro-cerámica, resistente a las altas temperaturas.• NO LO REEMPLACE con ningún otro material.• Otro material se puede romper y causar lesiones. |

1. Abra la puerta del aparato, levantándola hacia afuera de los pernos de la bisagra. Acuéstela boca abajo sobre una superficie plana.
2. Utilizando un destornillador de estrella, quite las 3 abrazaderas y déjelas a un lado.
3. Retire el vidrio viejo y reemplácelo por el nuevo.
4. Vuelva a colocar las abrazaderas utilizando los mismos tornillos.

G. Reemplazo del Tablero de Control

1. Gire el dial a la posición de apagado (Off). Desconecte la alimentación eléctrica a la unidad.
2. Desconecte los cables del tablero de control. Los conectores son conectores de bloqueo. Pince la lengüeta de liberación en cada conector y hale suavemente, sacudiendo hasta que suelte.
3. Pince los 4 pines plásticos de la parte trasera de la unidad para liberar los conectores del tablero de control.
4. Instale el nuevo tablero siguiendo los pasos en orden inverso.

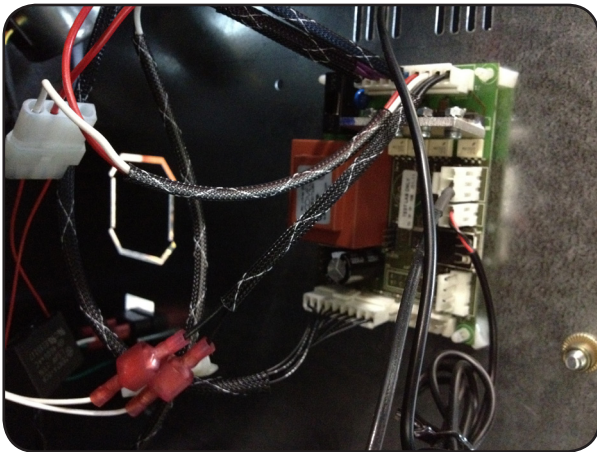

H. Reemplazo del Fusible

1. Gire el dial a la posición de apagado (Off). Desconecte la alimentación eléctrica a la unidad.
2. Hale la cubierta plástica del conector del fusible del tablero de control.
3. Reemplace el fusible con uno de 5AMP 120VAC únicamente.
4. Vuelva a colocar la cubierta en el soporte del fusible y reinicie la unidad.

I. Reemplazo del Motor de Alimentación

1. Gire el dial a la posición de apagado (Off) y desconecte la unidad. Retire el panel lateral derecho y la placa que cubre el motor de alimentación en la parte trasera de la unidad.
2. Desconecte los cables conectores del motor.
3. Con unas pinzas, retire el pasador.
4. Retire el motor de alimentación del eje de alimentación.
5. Instale el nuevo motor de alimentación alineando el agujero de paso en el eje del motor de alimentación con el eje del resorte en espiral.
6. Reconecte los cables del motor de alimentación y restaure la energía.



J. Reemplace el Resorte de Alimentación

1. Vacíe el alimentador de todo pellet. A continuación siga los pasos para retirar el motor de alimentación como se indicó antes.
2. Retire los cuatro tornillos que sujetan la abrazadera del motor de alimentación.
3. Deslice el ensamble de la barra hacia afuera desde la parte inferior trasera de la unidad.
4. Inspeccione los cojinetes de bronce; reemplácelos si es necesario.
5. Instale el nuevo conjunto del resorte siguiendo los pasos en orden inverso, volviéndolo a acoplar al motor de alimentación.



Guía De Instalación

6 Primeros Pasos

A. Consideraciones de Diseño, Instalación y Ubicación

1. Aparato Ubicación

AVISO: Compruebe los códigos de construcción antes de la instalación.

- La instalación DEBE cumplir con las normas locales, regionales, estatales y nacionales, códigos y reglamentos.
- Consultar compañía de seguros, inspector de construcción local, los bomberos o las autoridades que tengan jurisdicción sobre las restricciones, de inspección de instalación y los permisos.

Es una buena idea para planificar su instalación en papel, utilizando las medidas exactas para espacios libres y de protección del piso, antes de comenzar la instalación. Ubicación de la estufa y la chimenea va a afectar a su rendimiento.

Debe tomarse en consideración:

- La seguridad, la comodidad y la fluidez del tráfico
- La colocación de la chimenea y la chimenea conector y para minimizar el uso de la chimenea de compensaciones.
- Colocar la estufa en donde habrá un paso libre para que cotizan en la chimenea a través del techo y el techo (vertical) o a través de la pared exterior (horizontal).
- La instalación de la necesaria fuera de aire kit de afectarán a la ubicación de la rejilla de ventilación de la terminación.

Cuando la localización de la ventilación y aireación de la terminación, la ubicación es ideal, a la abertura por encima de la línea del techo cuando sea posible. Esto minimiza los efectos de la carga de viento.

AVISO: Localizar el dispositivo en un lugar de gran movimiento de aire puede causar intermitente humo del derramamiento del aparato. No coloque el aparato cerca de:

- Con frecuencia las puertas abiertas
- Calefacción Central de salidas o devoluciones

Desde bolita de escape puede contener cenizas, hollín o chispas, usted debe considerar la ubicación de:

- Windows
- Tomas De Aire
- Aire Acondicionado
- Voladizo, plafones, techos de porche, y las paredes adyacentes
- Landscaping, vegetation
- Horizontal or vertical vent termination

2. Piso De Apoyo

El apoyo de piso bajo, el aparato debe ser capaz de soportar el peso del aparato, carga de combustible y el peso de la chimenea.


Asegúrese de que su piso de apoyo a estos pesos antes de la instalación. Agregar suficiente apoyo adicional para cumplir con este requerimiento de peso antes de la instalación. El peso de la estufa es de 195 libras y con una carga completa de combustible, el peso máximo es de 145 libras.



ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio.

Las piezas dañadas podrían afectar la operación segura. NO instale dañados, incompletos o sustituir componentes.

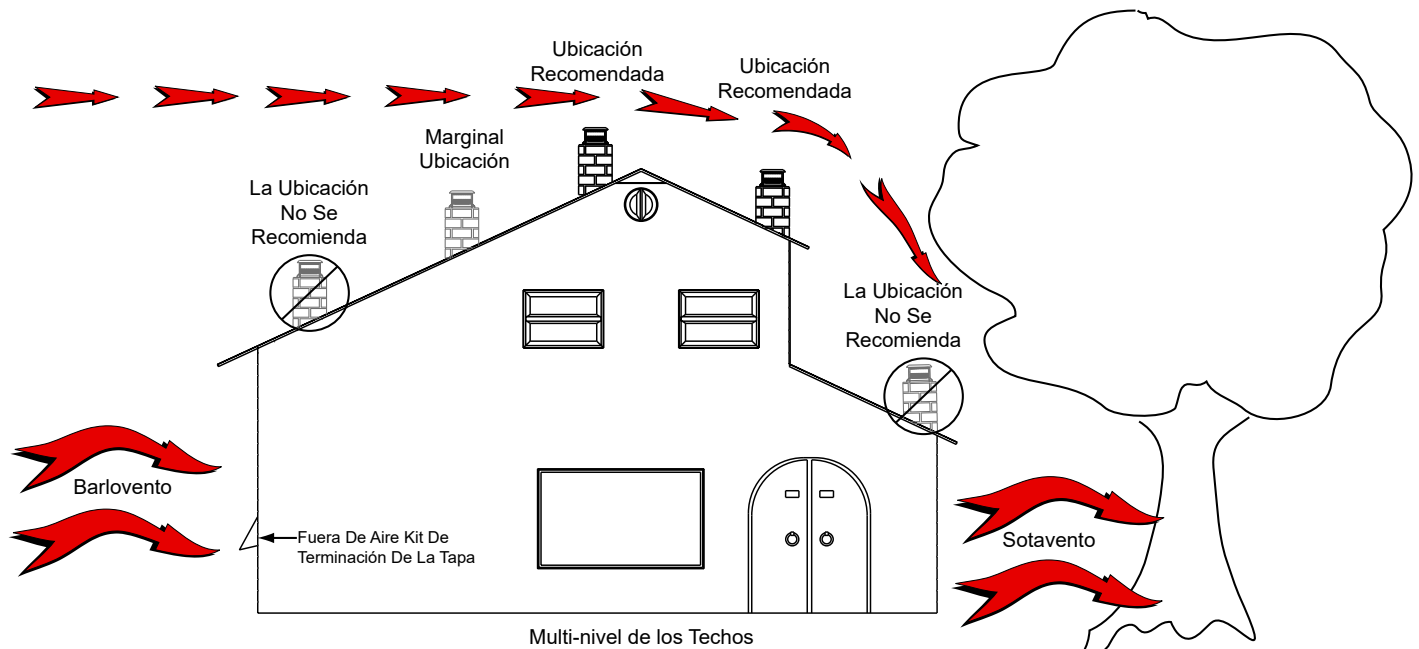

B. Tiraje

Tiraje es la diferencia de presión necesaria para ventilar correctamente los aparatos. Cuando un aparato está halando correctamente, todos los productos de la combustión salen de la casa a través de la chimenea.

Consideraciones para un tiraje correcto incluyen:

- Evitar una presión negativa
- La ubicación del aparato y de la chimenea

Para medir el tiraje o presión negativa en su aparato utilice un Magnehelic o medidor digital de presión capaz de leer 0 - .25 pulgadas de columna de agua (W.C.).

Para la medición, el aparato debe estar funcionando en alto durante por lo menos 15 minutos. Con la estufa funcionando en alto debe haber una presión negativa igual o mayor que el número dado en la tabla. Si usted tiene una lectura más baja de la que encuentra en la tabla, la estufa no tiene un adecuado tiraje para asegurar que los pellets se quemen apropiadamente.

| MODELO | Requisitos Mínimos de Vacío |
|---------|-----------------------------|
| PH35PS | 0.17 pulgadas W.C. |
| PH50PS | 0.17 pulgadas W.C. |
| PH50CAB | 0.17 pulgadas W.C. |

Corrija un tiraje bajo, o problemas de baja succión llevando a cabo una de las siguientes operaciones:

- Limpie muy bien la ruta de evacuación de gases y la ventilación. Consulte la sección Mantenimiento.
- Inspeccione si hay empaquetaduras desgastadas o rotas. Reemplace cualquier empaquetadura que se sospeche con fuga.

AVISO: GHP no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento incorrecto del sistema de chimenea causado por:

- Tiraje inadecuado debido a condiciones ambientales
- Corrientes descendentes
- Estructura construida con cierre hermético
- Dispositivo mecánico de evacuación

C. Presión Negativa



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de Asfixia!

Una presión negativa puede provocar el esparcimiento de humos de combustión y de hollín.

La presión negativa es el resultado de la carencia de aire disponible para que el aparato funcione correctamente. Puede ser más notoria en los pisos más bajos de la casa.

Las causas incluyen:

- Ventiladores de escape (cocina, baño, etc.)
- Campanas extractoras de cocina
- Requerimientos de aire de combustión para hornos, calentadores de agua y otros aparatos de combustión
- Secadoras de ropa
- Ubicación de retornos de aire al horno o al aire acondicionado
- Desequilibrios del sistema de manejo de aire HVAC

- Fugas de aire en los pisos superiores, tales como:
 - Huecos asociados con iluminación empotrada
 - Compuerta del ático o ventanas abiertas
 - Fugas de ductos

Para minimizar los efectos de la presión de aire negativa:

- Instale el kit de aire exterior con la toma de frente a los vientos dominantes durante la temporada de calefacción
- Asegúrese que hay aire exterior suficiente para todos los aparatos de combustión y los equipos extractores
- Asegúrese de que las rejillas de retorno de aire del horno y del aire acondicionado no se encuentran en las inmediaciones del aparato
- Evite instalar el aparato cerca de las puertas, pasillos o pequeños espacios aislados
- La iluminación empotrada debe ser del tipo "caja sellada"
- Las compuertas del ático deben tener cintas o sellos a prueba de las condiciones climáticas
- El montaje de ductos de aire y de las juntas y costuras del regulador de aire en el ático deben tener cinta o sellos

D. Inspección del Aparato y de sus Componentes

- Retire el aparato y sus componentes del empaque y verifique que no tengan daños.
- Informe a su distribuidor sobre las partes dañadas durante el transporte.
- **Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Siga cuidadosamente estas instrucciones durante la instalación para garantizar la máxima seguridad y rendimiento.**



ADVERTENCIA



Verifique que tanto el aparato como sus componentes no presentan daños. Las piezas dañadas pueden poner en peligro el funcionamiento seguro.

- NO instale componentes dañados.
 - NO instale componentes incompletos.
 - NO instale componentes sustitutos.
- Informe de partes dañadas al distribuidor.

E. Herramientas y Materiales Necesarios

Herramientas y materiales de construcción que normalmente se requieren para la instalación, a menos que dicha instalación se lleve a cabo dentro de una chimenea de mampostería existente:




- Sierra de Vaivén
- Seguros de Canal
- Martillo
- Destornillador de Estrella
- Cinta para Medir
- Plomada
- Nivel
- Material para Hacer Marcos
- Sellador Incombustible
- Guantes
- Gafas de Seguridad
- Escuadra de Carpintería
- Taladro Eléctrico y Puntas (1/4 ")
- Tornillos autorroscantes de 1/4"

También puede ser necesario:




- Correas de Apoyo para Sistema de Ventilación
- Pintura para Ductos de Ventilación

7 Dimensiones y Espacios Libres




A. Dimensiones del Aparato: PH35PS

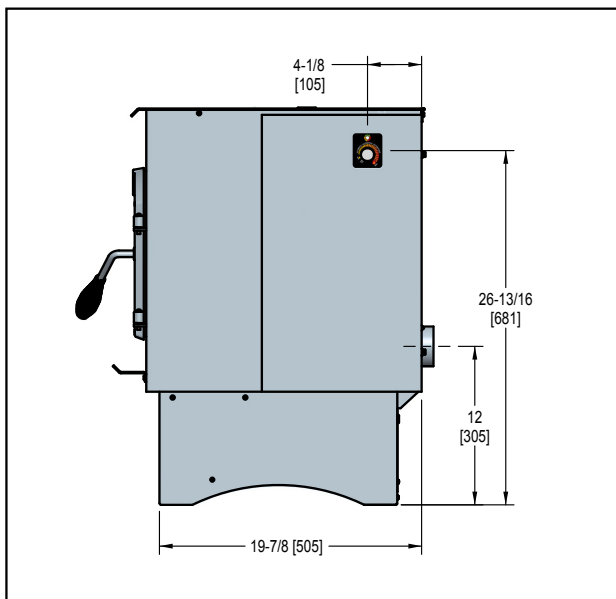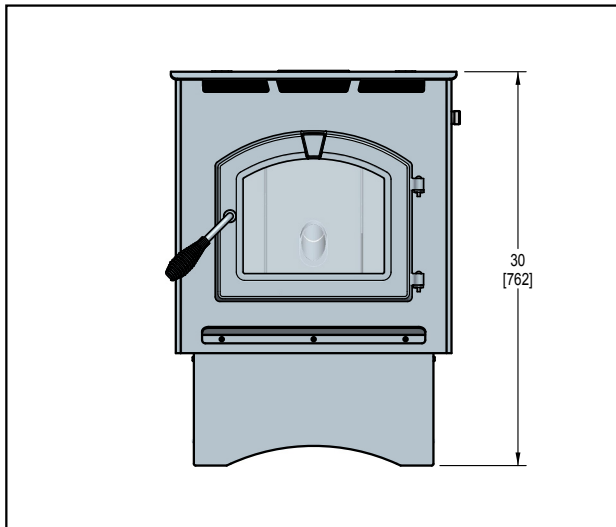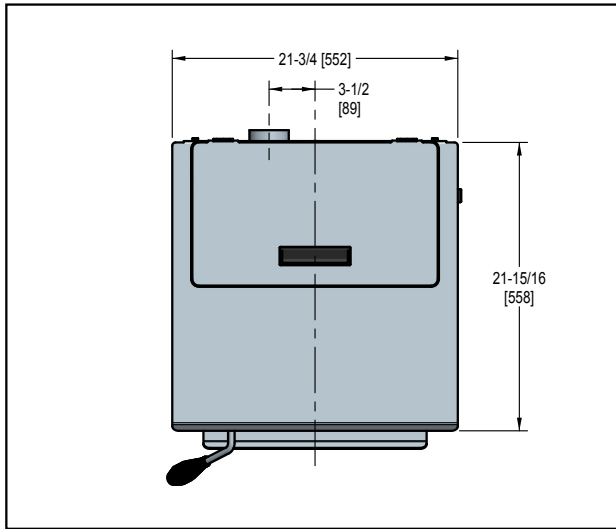

B. Dimensiones del Aparato: PH50PS

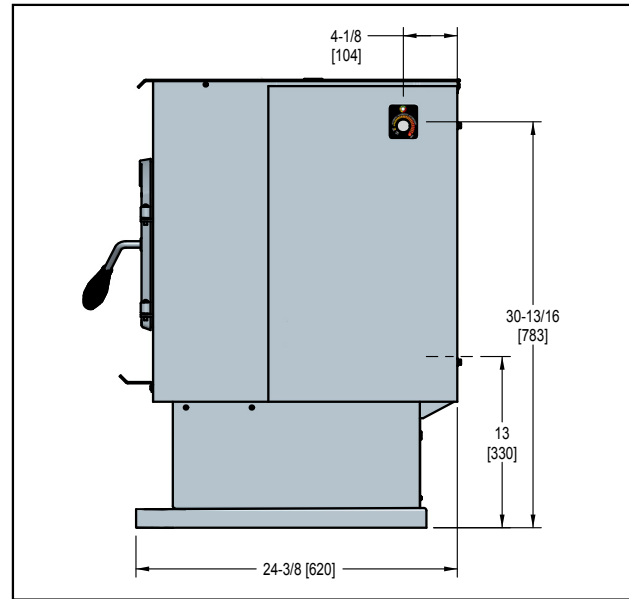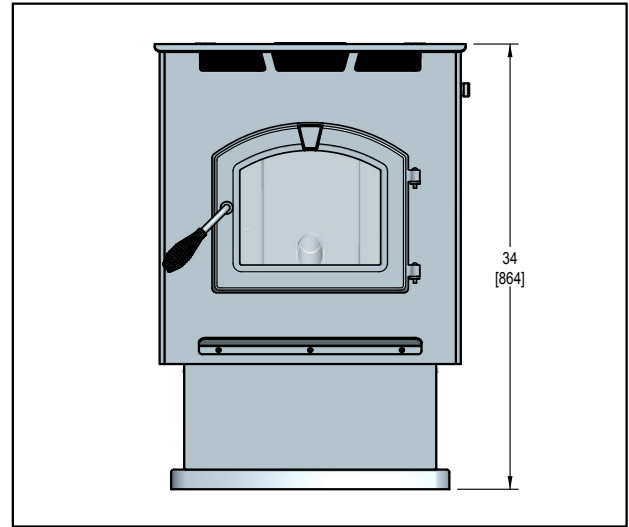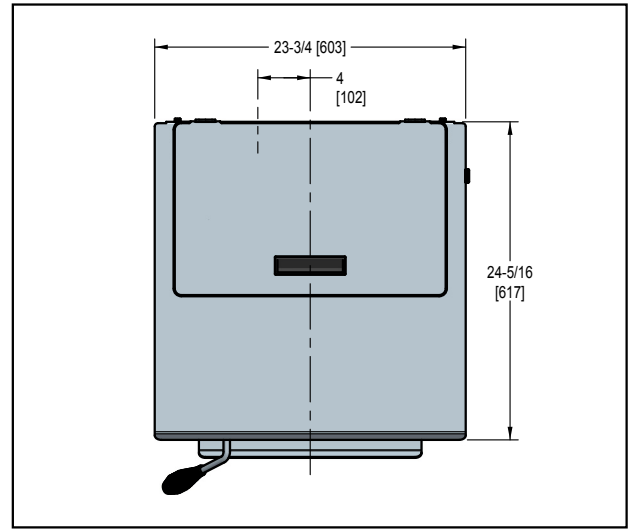


C. Dimensiones del Aparato: PH50CAB

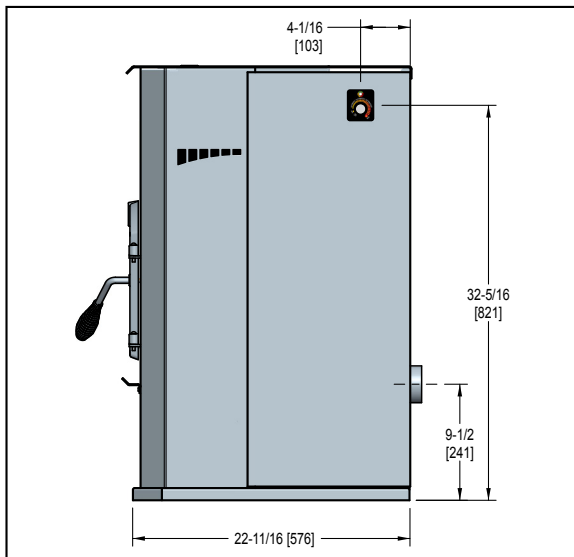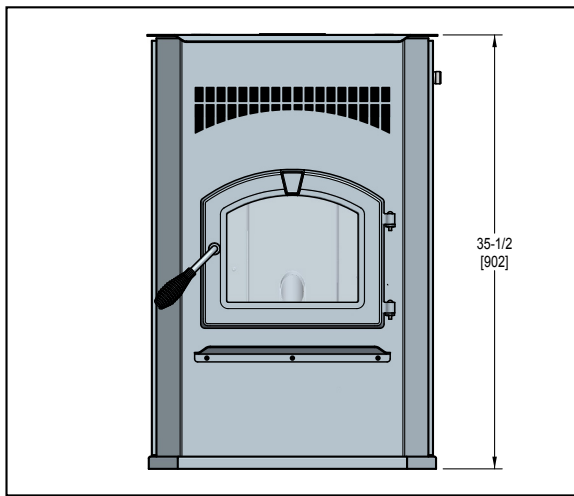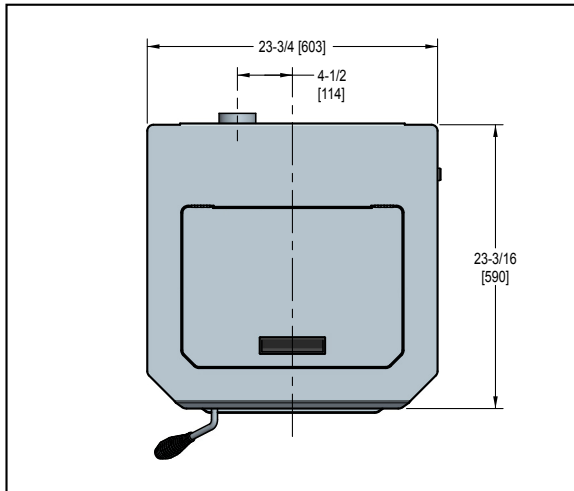

NOTA: en las páginas 113, 114 y 115 de lado puntos de vista y obtener imágenes más detalladas de las autorizaciones y tipos de instalación.

D. Distancias a Materiales Combustibles (UL y ULC)

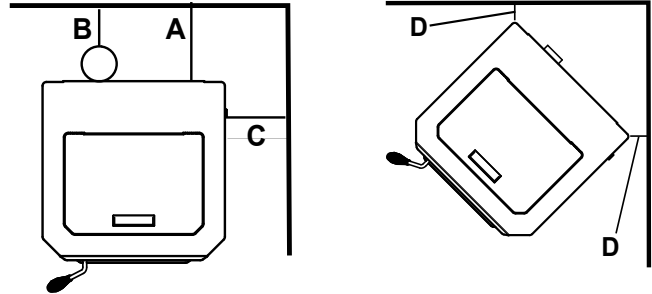

| Instalaciones verticales (conducto interior) | | | |
|--|--|----------|------------|
| Recto contra la pared | | Pulgadas | Milímetros |
| A | Pared posterior a la aplicación | 2 | 51 |
| B | Pared posterior a la tubería de combustión | 3 | 76 |
| C | Pared lateral a la aplicación | 13 | 330 |

| Instalación de esquina | | Pulgadas | Milímetros |
|------------------------|-------------------------|----------|------------|
| D | Paredes a la aplicación | 3 | 76 |

| Instalaciones horizontales de combustión | | | |
|--|--|----------|------------|
| Recto contra la pared | | Pulgadas | Milímetros |
| A | Pared posterior a la aplicación | 2 | 51 |
| B | Pared posterior a la tubería de combustión | 3 | 76 |
| C | Pared lateral a la aplicación | 13 | 330 |

*siga fabricación que figuran despacho tubería



PRECAUCIÓN

- NO CONECTE ESTA UNIDAD A UN DUCTO DE CHIMENEA QUE YA ESTÉ CONECTADO A OTRO APARATO.
- NO LA CONECTE A NINGÚN DUCTO O SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE.



ADVERTENCIA



¡SUPERFICIES CALIENTES!


El vidrio y otras superficies están calientes durante el funcionamiento y el enfriamiento.

Un vidrio caliente puede causar quemaduras.

- No toque el vidrio antes de que se enfríe
- NUNCA permita que los niños toquen el vidrio
- Mantenga alejados a los niños
- SUPERVISE CUIDADOSAMENTE a los niños que se encuentren en la misma habitación que la chimenea.
- Alerta a los niños y adultos de los peligros debidos a las altas temperaturas.
- **Las altas temperaturas pueden encender la ropa u otros materiales inflamables.**
- Mantenga alejados la ropa, muebles, cortinas y otros materiales inflamables.

E. Requisitos del Tapete para Chimenea (UL y ULC)

Utilice un protector de piso o tapete incombustible, que se extiende por debajo del aparato, hacia adelante, los lados y la parte posterior como se indica. Mida la distancia del frente "M" desde la superficie de la puerta de vidrio.

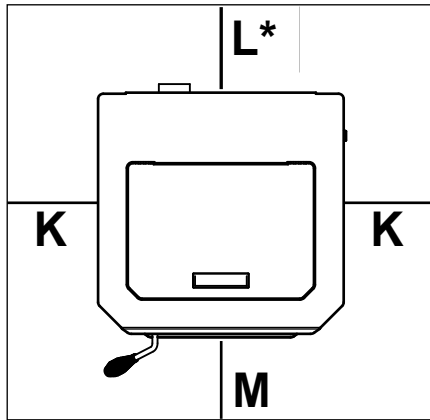


Requisitos del Tapete para Chimenea en los EE.UU.

| Requisitos del Tapete para Chimenea | | Pulgadas |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| K | Lados | 2 |
| L* | Parte Posterior | 2 |
| M | Frente | 6 |

Requisitos del Tapete para Chimenea en Canadá

| Requisitos del Tapete para Chimenea | | Milímetros |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| K | Lados | 203 |
| L* | Parte Posterior | 51 |
| M | Frente | 152 |

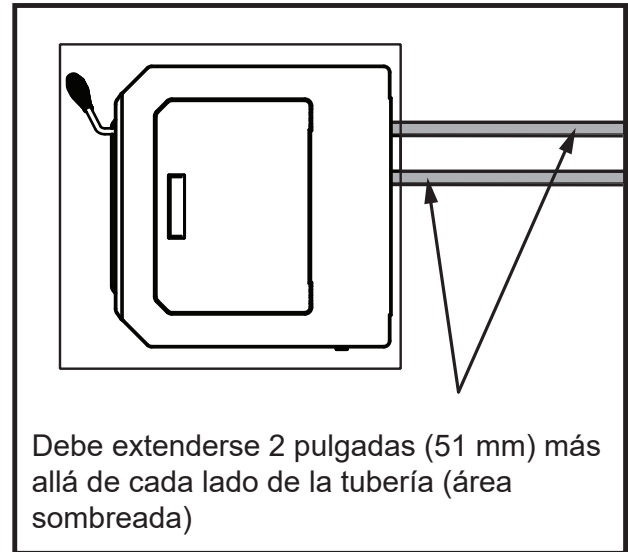

Debe extenderse 2 pulgadas (51 mm) más allá de cada lado de la tubería (área sombreada)

*L Excepción para Instalaciones Horizontales:

INSTALACIONES EN CANADA: Para sistema de ventilación horizontal o por debajo del adaptador de ventilación superior, si se trata de instalación vertical, se requiere un protector de piso incombustible por debajo del ducto de escape.

Instalaciones en los EE.UU.: Para sistema de ventilación horizontal o por debajo del adaptador de ventilación superior, si se trata de instalación vertical, se recomienda un protector de piso incombustible por debajo del ducto de escape.

Incombustible resbalon es necesario.

ADVERTENCIA

Si la información contenida en estas instrucciones no se sigue con exactitud, se puede producir un incendio, causando daños materiales, lesiones personales o la muerte.

- No almacene o utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las cercanías de este o cualquier otro electrodoméstico.
- No genere una llama excesiva - Si el calentador o el conector de la chimenea brillan, usted está generando una llama excesiva. Generar llama excesiva anulará la garantía.
- Cumpla con todas las distancias mínimas a los materiales combustibles como se especifica. El incumplimiento puede causar un incendio en su casa.

8 Información del Respiradero

A. Conexión de la Chimenea y del Sistema de Escape

1. **Chimenea y Conector:** Utilice un sistema de ventilación de 3 o 4 pulgadas (76-102mm) de diámetro tipo "L" o "PL". Se puede ventilar vertical u horizontalmente.
2. **Casa Rodante:** Aprobado para todos los sistemas de ventilación de Pellet certificados. Si se utiliza el kit de adaptador de ventilación vertical superior de 3 pulgadas (76 mm) o el adaptador de desplazamiento de ventilación superior de 3 a 6 pulgadas (76-152mm), utilice un conector de doble pared. Un kit autorizado para aire exterior debe ser utilizado en las instalaciones de casas prefabricadas.
3. **Residencial:** El kit de adaptador de ventilación vertical superior de 3 pulgadas (76 mm) y el adaptador de desplazamiento de ventilación superior de 3 a 6 pulgadas (76-152mm) han sido probados para que se utilicen con un conector de pared simple de calibre 24 o un conector de doble pared acoplado a chimeneas metálicas de clase A o chimeneas de mampostería que cumplen con los estándares de la Conferencia Internacional de la Construcción (ICBO) para aparatos de combustible sólido.
4. **INSTALE LA VENTILACIÓN RESPETANDO LAS DISTANCIAS ESPECIFICADAS POR EL FABRICANTE DE VENTILACIÓN.**
5. Asegure el sistema de ventilación de escape al aparato con un mínimo de 3 tornillos o remaches de acuerdo con las instrucciones del fabricante de ductos. También asegure todas las uniones de las tuberías de conexión con al menos 3 tornillos a través de cada articulación.
6. **NO INSTALE UN AMORTIGUADOR DE HUMOS EN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE ESCAPE DE ESTA UNIDAD.**
7. **NO CONECTE ESTA UNIDAD A UN DUCTO DE CHIMENEA QUE YA ESTÉ CONECTADO A OTRO APARATO.**

NOTA: Toda la tubería debe ser de tubos con costura soldada siempre que sea posible. Selle las juntas de tuberías con silicona de alta temperatura (500 ° F [260 ° C] mínima nominal únicamente). No utilice silicona en el interior de la tubería.



ADVERTENCIA



Riesgo de incendio.

Siga las instrucciones del fabricante del conector de chimeneas para una correcta instalación.

SÓLO utilice el conector:

- Dentro de la sala, entre el aparato y el techo o la pared.
- El conector NO debe pasar a través de:
 - El ático o el espacio del techo
 - Un closet o espacio oculto similar
 - El piso o el techo

Respete las distancias mínimas a los combustibles



ADVERTENCIA



Las superficies de ventilación se CALIENTAN, pueden causar quemaduras si se tocan. Blindaje incombustible o guardas pueden ser necesarios.

B. Requisitos de la Terminación de la Ventilación



PRECAUCIÓN

No termine de ventilación en ningún lugar cerrado o semi-cerrado, como una cochera, garaje, ático, sótano, debajo de una terraza o porche, un pasillo estrecho o un área estrecha cercada, o cualquier lugar en que se puede generar una concentración de vapores tal como una escalera, un corredor cubierto, etc.

1. La terminación debe evacuar por encima de la cota de entrada de aire. **Se recomienda que por lo menos 60 pulgadas (1,5 m) de tubería vertical se instalen cuando la ventilación se hace directamente a través de una pared.** Esto creará un tiraje natural, que ayudará a prevenir la posibilidad de que el humo o el olor se devuelvan a la casa durante un corte de energía. Asimismo, evitará que el escape cause un daño o un peligro por la exposición de las personas o arbustos a las altas temperaturas. El método más seguro de ventilación y preferido es el de extender el ducto verticalmente a través del techo.
2. Distancia a las puertas y ventanas que se abren, o entradas de aire por gravedad o de ventilación al edificio:
 - No menos de 48 pulgadas (1,2 m) por debajo;
 - No menos de 48 pulgadas (1,2 m) horizontalmente desde;
 - No menos de 12 pulgadas (305 mm) por encima.
3. Distancia desde ventanas cerradas de manera permanente;
 - No menos de 12 pulgadas (305 mm) por debajo, en sentido horizontal o por encima.
4. Distancia entre la parte inferior de la terminación y el grado debe ser de 12 pulgadas (305 mm) como mínimo. Esto está condicionado a las plantas de la zona, y la naturaleza de la superficie de grado. La superficie de grado debe ser un material incombustible (es decir roca, tierra). La superficie de grado no debe ser césped. La distancia entre la parte inferior de la terminación y la vía pública debe ser de 7 pies (2,13 m) como mínimo.
5. Distancia a los materiales combustibles debe ser de 24 pulgadas (610 mm) como mínimo. Esto incluye los edificios adyacentes, cercas, las partes salientes de la estructura, proyección de la azotea, plantas y arbustos, etc.
6. Ubicación de la Tapa Terminal (Servicio eléctrico residencial)
 - El espaciamiento de lado a lado debe ser el mismo espacio mínimo a las esquinas interiores de vinilo.
 - La distancia de una tapa terminal por debajo de la acometida eléctrica deberá ser la misma distancia mínima a los plafones de vinilo.
 - La distancia de una tapa terminal por encima de la acometida eléctrica deberá ser de 12 pulgadas (305 mm) como mínimo.
 - Ubicación de la terminación de la ventilación no debe obstruir o interferir con el acceso a la acometida eléctrica.

C. Equivalente a los Pies de Tubería

La siguiente tabla puede ayudarle a calcular el equivalente a los pies de la tubería que es un método utilizado para determinar la bolita de ventilación de tamaño.

ADVERTENCIA

Ventilación de las superficies se calientan, lo que puede causar quemaduras si se tocan. No combustible blindaje o los guardias de ser necesario.

Ejemplo de 3 Codo de Ventilación Posterior a la Terminación de Cálculo


| PELLET DE VENTILACIÓN COMPONENTE | # DE LOS CODOS | PIES DE TUBO DE | MULTIPLICADO POR | EQUIVALENTE PIES | COMPONENTES EQUIVALENTE PIES |
|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Codo de 90° o t | 3 | | X | 5 | 15 |
| 45° Codo | | | X | 3 | |
| Tubería Horizontal | | 7 | X | 1 | 7 |
| Tubería Vertical | | 2 | X | 0.5 | 1 |
| Total Equivalente Pies | | | | | 23 |

NOTA: Este es un ejemplo genérico y no es la intención de representar a un específico tipo de combustible.

D. Tubo De La Tabla De Selección De

El gráfico le ayudará en la determinación de la adecuada ventilación de tamaño de acuerdo con el equivalente a los pies de tubería calculado previamente y la altitud sobre el nivel del mar de esta instalación.

- Busque el equivalente calculado pies de tubería en la vertical de la parte izquierda de la tabla.
- Mover a la derecha en horizontal en el gráfico hasta llegar a su altitud sobre el nivel del mar.
- Si usted está por debajo de la línea diagonal, 3 o 4 pulgadas (76 a 102 mm) de tuberías puede ser utilizado.
- Si es que en cualquier lugar por encima de la línea diagonal, una de 4 pulgadas (102 mm) de diámetro de la tubería es necesario.

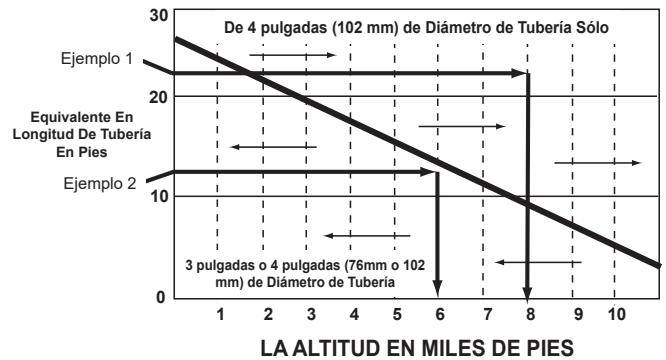

AVISO:

- Un codo de 90° es 5 veces más restrictivas para el flujo de gases de escape bajo presión positiva como 1 pie (305 mm) de la tubería horizontal.
- Un pie de la tubería horizontal es dos veces tan restrictivo como un pie de tubo vertical.

Ejemplo 1: Si la longitud equivalente de la tubería es de 23 pies (7 m) con la altura de 8.000 pies (2438m) debe utilizar de 4 pulgadas (102 mm) de diámetro tipo L o PL vent.

Ejemplo 2: Si la longitud equivalente de la tubería es de 12 pies (3.7 m) con una altitud de 6.000 pies (1829m) que usted puede utilizar 3 o 4 pulgadas (76 a 102 mm) de diámetro tipo L o PL vent.

ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio!

- Sólo APARECE la ventilación de los componentes pueden ser usados.
- NO hay OTROS componentes de ventilación puede ser utilizado.
- Sustituir o dañado de ventilación de componentes puede afectar la operación segura.


ADVERTENCIA

Riesgo de Lesiones o Daños a la Propiedad.


- Una incorrecta instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento puede causar lesiones o daños a la propiedad.
- Consulte la información del propietario manual que se proporciona con este aparato.
- Para obtener ayuda o información adicional, consulte a un instalador calificado, agencia de servicio o a su distribuidor.

9 Sistemas de Ventilación


A. Vertical - Interior - Instalación típica MÉTODO PREFERIDO # 1

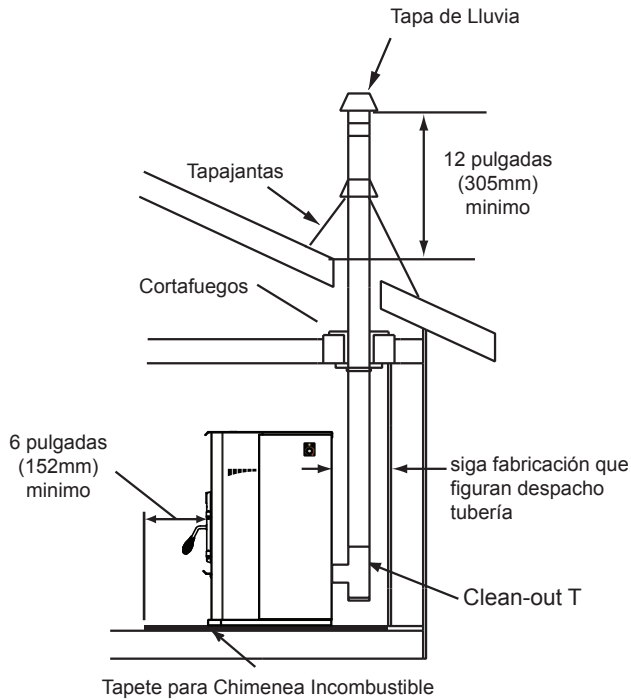

C. Instalación vertical para una chimenea existente clase A.

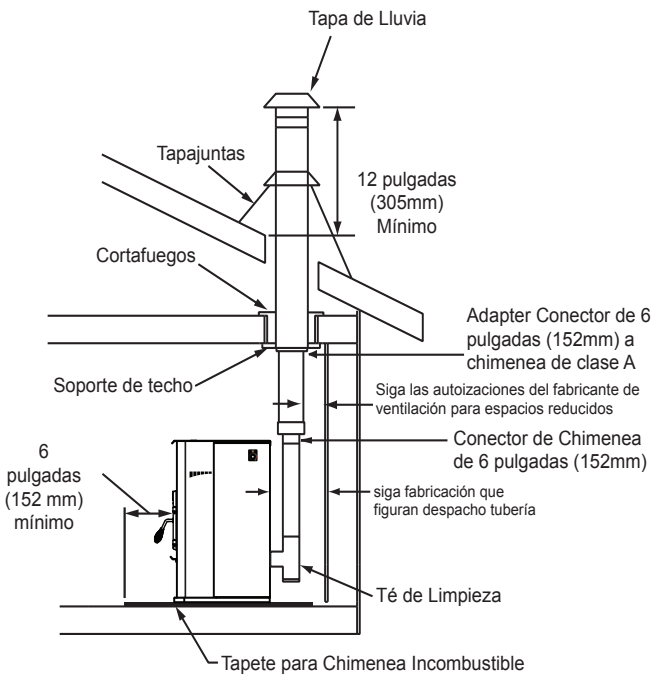

B. A través de la pared y vertical – externa - horizontal MÉTODO PREFERIDO # 2

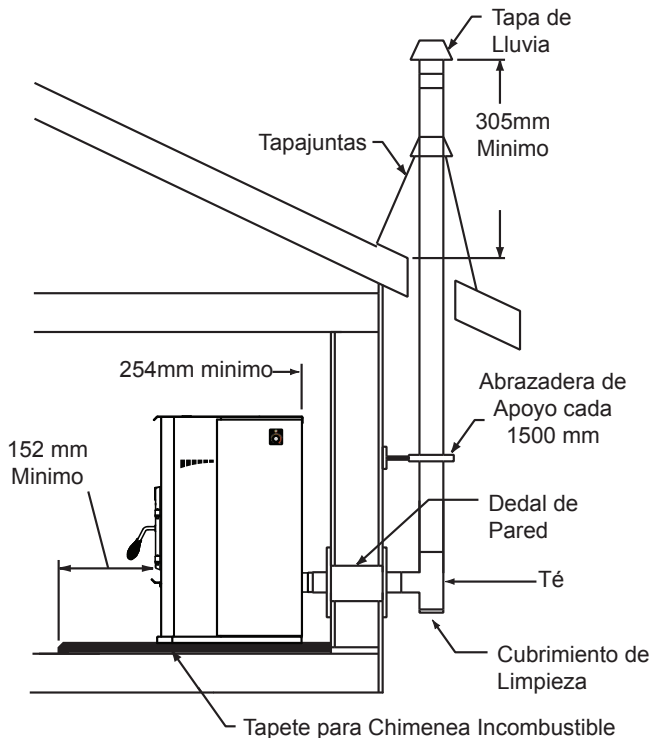

Le recomendamos un mínimo de 60 pulgadas (1,5 m) en sentido vertical, sin embargo por encima de este valor es preferible.

Ambas instalaciones están aprobadas para instalación en casas rodantes. Se debe usar un sistema certificado de ventilación para pellets de 3 o 4 pulgadas (76 a 102 mm) "L" o "PL" o un ducto de doble pared certificado y un kit de aire exterior autorizado para casas rodantes. El ducto de pared simple está aprobado únicamente para las instalaciones residenciales.


Espacio Libre al Ducto:

Este aparato fue probado con una ventilación certificada estándar de 3 pulgadas (76mm).


Fabricantes de Pellets certificados Un ducto con espaciamento reducido podrá ser utilizado para reducir el espacio libre de 3 pulgadas (76 mm) a no menos de 1 pulgada (25 mm) con respecto a combustibles, para ductos certificados y aprobados para pellets.

Siga las indicaciones de los fabricantes de ductos para el espacio libre a combustibles y las instrucciones de instalación para aquellas instalaciones con espacio libre reducido.

D. Mampostería

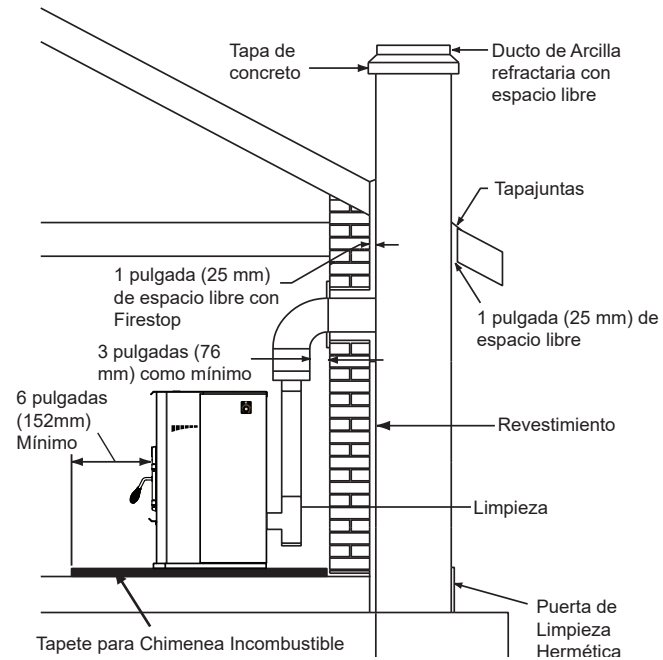

E. Mampostería de Alternativa

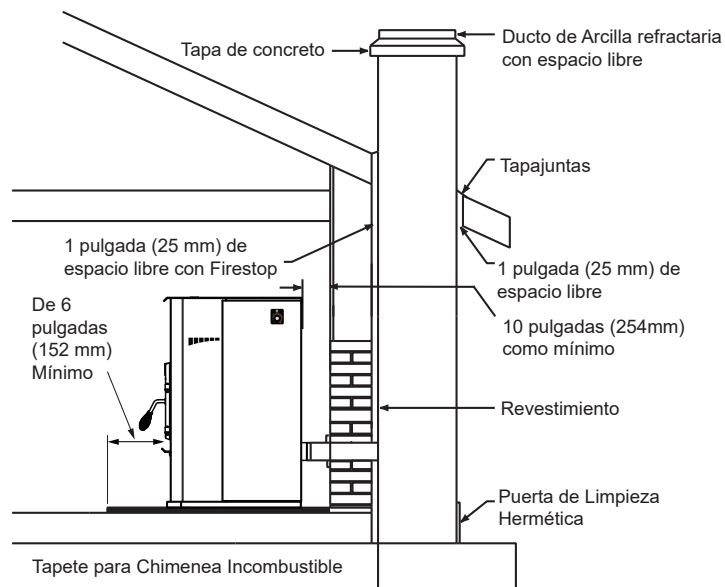

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

La inspección de la chimenea:

- Chimenea de Mampostería debe estar en buenas condiciones.
- Cumple con los estándares mínimos de la norma NFPA 211
- Ducto de Chimenea hecho en Fábrica debe ser como mínimo de 6 pulgadas (152 mm) UL103 HT.



ADVERTENCIA

Una instalación inadecuada, el ajuste, alteración, reparación o mantenimiento pueden causar lesiones o daños a la propiedad. Consulte el manual de información del propietario suministrado con este aparato. Para asistencia o información adicional, consulte a un instalador calificado, agencia de servicio o con su distribuidor.

F. A través de la pared

La tapa de terminación horizontal debe tener un mínimo de 6 pulgadas. (152mm) desde la pared. Aprobado para instalaciones en casas rodantes. Se debe usar un sistema certificado de ventilación para pellets de 3 o 4 pulgadas (76 a 102 mm) "L" o "PL" o un ducto de doble pared certificado y un kit de aire exterior autorizado para casas rodantes.

AVISO: Tenga en cuenta que mientras que el espacio mínimo para la tapa de terminación es de 6 pulgadas (152 mm) es posible que se acumule hollín en la zona de terminación. Si esto ocurre, se aconseja desplazar la terminación más lejos de la casa para evitar que se presente. El mínimo sugerido es de 12 pulgadas.

NOTA: En Canadá, donde el paso a través de una pared o una división de construcción combustible es deseable, la instalación deberá ajustarse a la norma CAN/CSA-B365.




PRECAUCIÓN

NO COLOQUE HACIA ABAJO LA VENTILACIÓN.

Ocurrirá lo siguiente:


- El aparato no ventilará de forma óptima
- El humo se propagará en la casa
- Exceso de hollín

En línea recta

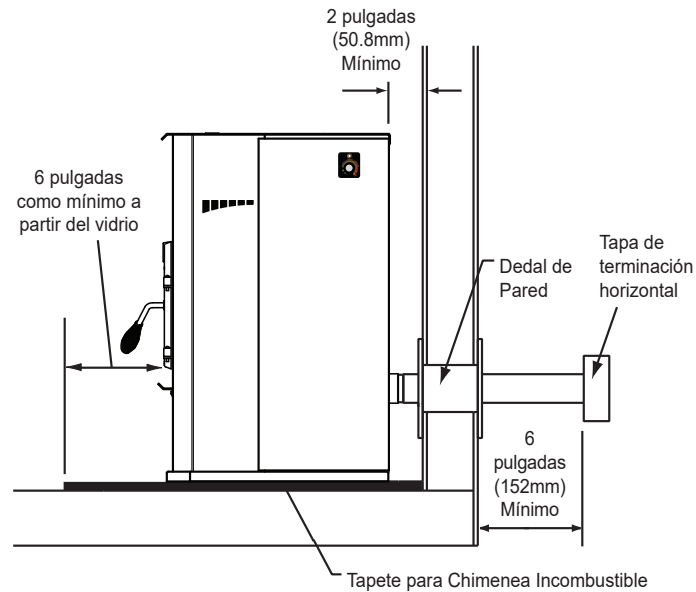

45 grados

La ilustración muestra la ventilación yendo en ambas direcciones. Elija cuál es la mejor para su instalación.

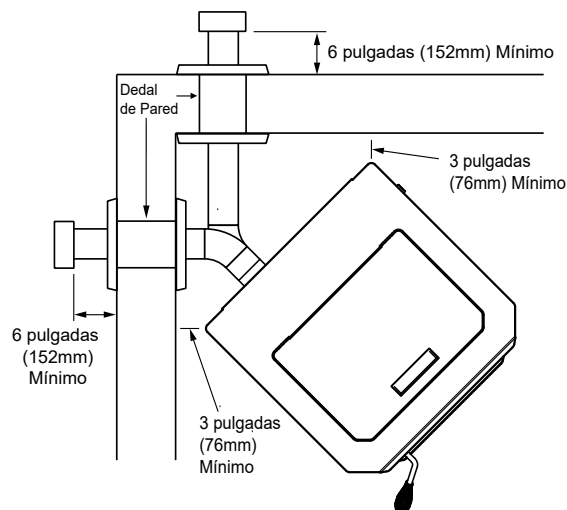

10 Casa Rodante

A. Instalación en Casa Rodante

Usted debe utilizar un kit de aire exterior autorizado para instalación en casa rodante.

1. Una entrada de aire exterior para aire de combustión debe ser provista y permanecer libre de hojas, escombros, hielo y / o nieve. Debe estar sin obstrucciones mientras que el aparato esté en uso para evitar que se quede sin aire ambiente lo cual provoca esparcimiento de humo dentro de la casa. Dicho esparcimiento también puede activar las alarmas de humo.
2. El ducto de aire de combustión debe ser hecho de metal. Debe permitir cero-holgura a cualquier construcción combustible y evitar que haya material que caiga dentro de la entrada o en el área debajo de la vivienda y debe tener además malla anti-roedores.
3. El aparato debe ser fijado a la estructura de la casa rodante atornillándolo al piso (mediante tirafondos) con dos puntos de fijación. Utilice los mismos agujeros que sujetaban el aparato a la plataforma de transporte.
4. El aparato debe estar conectado a tierra por un alambre de cobre n ° 8 o equivalente, terminado en cada extremo con un dispositivo de polo a tierra aprobado por NEC.
5. Consulte las Distancias a Combustibles y los requisitos de protección del piso en las certificaciones para combustibles y sistemas de chimenea apropiados.
6. Utilice silicona para crear una barrera de vapor efectiva en el lugar donde la chimenea u otro componente traspasa hacia el exterior de la estructura.
7. Siga las instrucciones del fabricante de la chimenea cuando instale el sistema de ventilación para uso en casa rodante.
8. La instalación deberá hacerse de acuerdo con la Norma Residencial y de Seguridad de los Fabricantes (HUD) CFR 3280, Parte 24.



ADVERTENCIA

Los productos de la combustión generar monóxido de carbono y de diferentes combustibles generan distintos niveles. El monóxido de carbono.

- Sólo uso aprobado combustibles en este aparato.
- Mantener siempre la puerta cerrada durante la operación. El funcionamiento de este aparato con las puertas abiertas puede permitir que el CO se filtre dentro de la casa.

El CO puede matar antes de que sean conscientes de que está en su casa. En los niveles más bajos de exposición, CO causas leves efectos que a menudo se confunde con el de la gripe. Estos síntomas incluyen dolores de cabeza, mareos, desorientación, náuseas y fatiga. Los efectos de la exposición al CO puede variar mucho de persona a persona dependiendo de la edad, la salud general y la concentración y duración de la exposición.



ADVERTENCIA

Es fundamental tener un detector de humo instalado en la casa del electrodoméstico de la operación.

- Los detectores de humo que están correctamente instalados y mantenidos juegan un papel vital en la reducción de las muertes por incendio y lesiones. Tener un detector de humo reduce la posibilidad de lesiones relacionadas con el fuego.



PRECAUCIÓN


LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE LA CASA MÓVIL EN EL SUELO, LA PARED Y EL TECHO/TECHO DEBE SER MANTENIDO.

NO corte a través de:

- Vigueta de piso, de pared, vigas o cerchas de techo.
- Cualquier material de apoyo que podrían afectar a la integridad estructural.

Esta estufa es para ser conectado a una fábrica construida chimenea conforme a CAN/ULC-S629, Estándar de 650°C Construida en Fábrica de Chimeneas.

Para la eliminación de la chimenea de casa móvil en el transporte, póngase en contacto con el correcto transporte de los funcionarios.

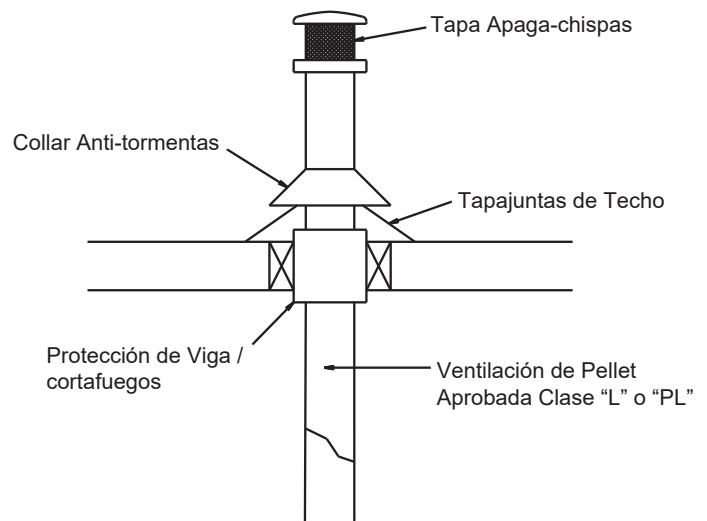

PRECAUCIÓN

Nunca traiga aire de combustión exterior a través de:

- La pared, piso o cavidad del techo
- Espacios cerrados tales como un ático, garaje o sótano.



ADVERTENCIA

La instalación debe cumplir con la Norma Residencial y de Seguridad de los Fabricantes (HUD) CFR 3280, Parte 24.



ADVERTENCIA



Riesgo de Asfixia.



NUNCA LO INSTALE EN UN DORMITORIO.
Consumo oxígeno en la habitación.

11 Preparación del Aparato

A. Instrucciones del Kit de Aire

De manera estándar, se suministra un kit de aire exterior con el aparato. Es altamente recomendable utilizar un kit de aire exterior para obtener el máximo rendimiento y reducir los efectos de la presión negativa en la vivienda.

Siga las instrucciones incluidas en el kit de aire exterior. Para la fijación a esta plataforma, retire la placa rectangular de la parte trasera de la unidad y deslice el tubo en la parte trasera de la unidad. Usando la abrazadera de manguera, conecte la tubería flexible al tubo de 2" soldado a la parte trasera de la cámara de combustión como se muestra en la foto.

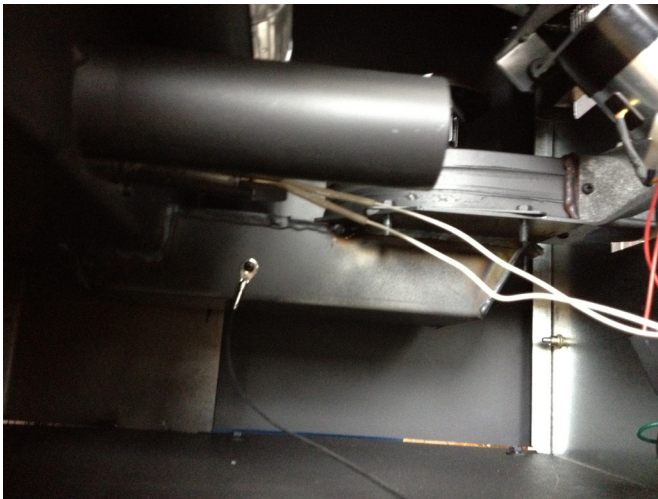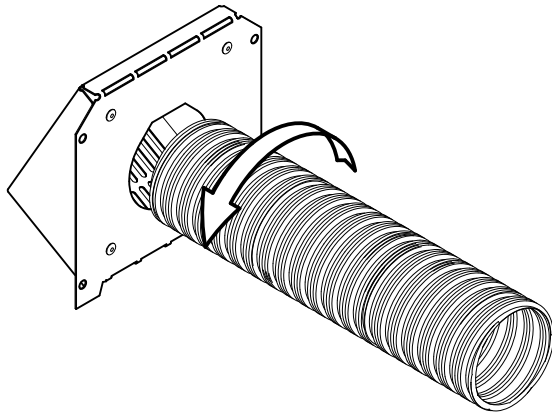

PRECAUCIÓN

Nunca traiga aire de combustión del exterior a través de:

- La pared, piso o cavidad del techo
- Espacios cerrados tales como un ático, garaje o sótano.

B. Conecte la Unidad a la Corriente

Enchufe la unidad a una toma de 120 VAC.



PRECAUCIÓN



Peligro de descarga eléctrica.

- NO quite el terminal de tierra del enchufe.
- Enchufe directamente en tomacorriente de 3 clavijas que esté conectado a tierra.
- Aleje el cable eléctrico del aparato.
- NO coloque el cable debajo o en frente del aparato.



ADVERTENCIA



DESCONECTAR LA FUENTE ANTES DE DAR SERVICIO.

12 Solución de problemas

| Síntoma | Posible causa | Acción correctiva |
|--|--|---|
| Conecte el aparato - No hay respuesta. | No hay energía en el tomacorriente. Fusible de 5 amp. defectuoso o quemado. Disco de interrupción inmediata desgastado o defectuoso. | Revise el interruptor de circuito en el panel de servicio. Reemplace el fusible. Reinicie o sustituya el disco de interrupción inmediata. |
| Unidad no se enciende | Sin combustible Se acabó el combustible. Interruptor de vacío no se cierra, no hay vacío. Tapa del Alimentador abierta. Interruptor del alimentador defectuoso. Sistema de Alimentación está atascado Motor de Alimentación no está conectado No hay encendido Encendedor no está enchufado Encendedor no está centrado Encendedor está defectuoso Marmita Atascada Marmita sucia Marmita al revés Demasiados desechos en el fondo de la marmita | Verifique el Alimentador. Llénelo de pellets. Verifique que el ventilador de evacuación está conectado y en funcionamiento. Verifique que el interruptor de aspirado está conectado Verifique que la manguera de aspirado está en buenas condiciones, despejada y conectada en ambos extremos Asegúrese que el sistema de ventilación esté limpio Asegúrese de que la puerta frontal está cerrada Compruebe conexión de vacío interruptor en el lateral del tubo de alimentación para el bloqueo Cierre la tapa del alimentador Compruebe el funcionamiento del interruptor del alimentador Inspeccione y desatore el montaje de alimentación Vuelva a conectar el motor de alimentación Conecte el encendedor Centre el encendedor Encendedor está asentado completamente en la cámara Reemplace el encendedor Limpie la marmita. Limpie por debajo de la marmita Coloque la marmita en la dirección correcta |
| El fuego comienza pero se apaga | Marmita está sucia El ducto de Escape y / o la ventilación están atascados Sensor de escape no puede leer la temperatura correcta El ducto de escape está sucio El sensor de escape no está conectado a la salida El sensor de escape no está conectado al tablero El sensor de escape está defectuoso (código de error puede aparecer) | Limpie la marmita. Verifique obstrucciones del ducto de ventilación Inspeccione y limpie el ducto de escape y la rejilla Limpie la marmita incluyendo la parte de atrás de los deflectores Inspeccione y limpie la salida de escape especialmente la pared del lado derecho. Retire el panel lateral derecho e inspeccione para comprobar si el sensor de escape está conectado y apretado contra la salida de escape Conecte el sensor al tablero Reemplace el sensor de escape |
| Unidad arranca y se detiene con frecuencia cuando se opera en el modo automático | El área donde la unidad está instalada se calienta y se enfría rápidamente, dependiendo de la configuración de la instalación. Espacios reducidos pueden tener también un efecto sobre el ciclo de encendido / apagado de la unidad. Sensor de ambiente Sensor en contacto con superficie caliente Piso de la marmita abierto. | Verifique la proximidad de puertas y ventanas y / o el factor de aislamiento de la estructura. Si la pérdida de calor es rápida la unidad pueda que tenga que trabajar en máximo o mínimo. Inspeccione el sensor y asegúrese de que no está en contacto con una superficie que se calienta y se enfría rápidamente. El sensor de ambiente tiene cable adicional dentro de la cavidad trasera que se puede utilizar para aumentar la distancia desde la unidad. |

| Síntoma | Posible causa | Acción correctiva |
|---|---|--|
| Arranque lento o con humo y / o llama perezosa | Escape sucio y / o sistema de ventilación. Encendedor desalineado Pellet húmedo / de mala calidad | Verifique acumulación de ceniza en la unidad, incluso detrás de los paneles traseros, cámara de combustión, ventilador de escape y ventilación. Centre el encendedor en la cámara Vuelva a colocar pellets |
| Ventilador de convección no arranca. | Ventilador de convección Atascado No está conectado Sensor de escape No está detectando la temperatura correcta La caja de control está defectuosa. | Inspeccione, limpie, y desatasque el ventilador. Vuelva a colocar el ventilador Enchufe el ventilador Limpie el tubo de escape, especialmente el lado derecho. Vuelva a colocar la caja de controles. |
| Ventilador de escape no arranca | Ventilador de Escape Atascado No está conectado Sensor de escape No está detectando la temperatura correcta La caja de control está defectuosa. | Inspeccione, limpie, y desatasque el ventilador. Vuelva a colocar el ventilador Enchufe el ventilador Limpie el tubo de escape, especialmente el lado derecho. Vuelva a colocar la caja de controles. |
| Ventilador de convección no se apaga | Corto circuito del ventilador de convección. El fusible se quemará y después de reemplazarlo, el ventilador trabajará continuamente. | Inspeccione los cables, ventiladores, y el cable de alimentación eléctrica para encontrar la causa del cortocircuito. Reemplace el tablero y el componente que ha fallado. |
| Ventilador de convección hace ruido | Tornillos que sujetan el ventilador de convección al aparato se han aflojado. El ventilador de convección está sucio | Apriete los tornillos Limpie el ventilador de los impulsores |
| Ventilador de escape no se apaga | Corto circuito del ventilador de convección. El fusible se quemará y después de reemplazarlo, el ventilador trabajará continuamente. | Inspeccione los cables, ventiladores, y el cable de alimentación eléctrica para encontrar la causa del cortocircuito. Reemplace el tablero y el componente que ha fallado. |
| Encendedor no se apaga | Encendedor en corto. El fusible se quemará y después de reemplazarlo, el encendedor permanecerá encendido mientras haya alimentación eléctrica. | Inspeccione los cables, ventiladores, y el cable de alimentación eléctrica para encontrar la causa del cortocircuito. Reemplace el tablero y el componente que ha fallado. |
| Motor de Alimentación no se apaga | Corto circuito del motor de alimentación. El fusible se quemará y después de reemplazarlo, el motor de alimentación permanecerá encendido mientras haya alimentación eléctrica. | Abra el alimentador para parar el motor de alimentación. Inspeccione los cables del motor de alimentación, del tablero de control y del cable de alimentación para encontrar la causa del cortocircuito. Vuelva a colocar el tablero de control y el componente que ha fallado. |
| La unidad no se apaga. | La unidad está funcionando en máximo | Gire el dial a la posición de apagado (Off) Desconecte la corriente de la unidad, espere 15 segundos y restaure la corriente. La unidad debe entrar en modo de apagado. |
| Llama grande, perezosa, de color naranja. Ceniza negra sobre el vidrio. | Aparato sucio. Mala calidad de los pellets, alto contenido de ceniza. Incorrecto balance de aire-pellet Exceso de alimentación / Motor de Alimentación bloqueado | Limpie la unidad, incluyendo la marmita y el sistema de ventilación. Limpie el ducto de escape. Pruebe una marca diferente de pellets. Gire el dial de ajuste de combustible a la derecha para aumentar la velocidad del aire de combustión. Siga la acción correctiva para cuando el síntoma es que el motor de alimentación no se apaga. |
| Demasiados pellets saliendo de la marmita hacia los baldes de ceniza y / o llama excesiva | Exceso de alimentación / Motor de Alimentación bloqueado | Siga la acción correctiva para cuando el síntoma es que el motor de alimentación no se apaga. |
| Hollín negro en el lado de la casa | Ducto de escape está sucio. Exceso de alimentación / Motor de Alimentación está bloqueado | Limpie el ducto de escape Siga la acción correctiva para cuando el síntoma es que el motor de alimentación no se apaga. |

Tras la corrección de cualquier señal de Alarma, gire el dial a la posición OFF, espere 10 segundos y vuelva a encender a la graduación deseada O desconecte la unidad, espere 10 segundos antes de restaurar la energía.

| Alarma (LED en ROJO Intermitente) | Posible causa | Acción correctiva |
|--|--|--|
| <p>1 Parpadeo: El alimentador está Vacío</p> | <p>No más pellets son suministrados a la marmita para sostener la llama Alimentador vacío (muy probablemente) Barrena Atascada (lo siguiente en probabilidades) No hay succión Tapa del Alimentador abierta</p> <p>Hay llama pero el sensor de escape no es capaz de detectar la alta temperatura del escape El sensor de escape no está conectado a la salida El ducto de escape está sucio</p> | <p>Llene el alimentador, verifique atascamientos del tubo de alimentación, verifique que en la ventilación y en la cámara de combustión no haya obstrucciones y limpie si es necesario, revise el ventilador de escape para asegurarse de que funciona, o cierre la tapa del alimentador.</p> <p>Inspeccione y limpie la salida de escape, la cámara de combustión, la marmita y detrás de los deflectores. Inspeccione el sensor de escape para verificar que está bien conectado a un lado de la salida de escape.</p> |
| <p>2 Parpadeos: El sensor de Escape falló</p> <p>El sensor de escape detecta una temperatura de menos 20 grados Celsius o por encima de 300 grados Celsius.</p> | <p>La temperatura de escape está por encima o por debajo del nivel aceptable.</p> <p>Falla en el Sensor de Escape No está conectado Componente falló</p> | <p>Conecte el sensor al tablero Vuelva a colocar el componente</p> |
| <p>3 Parpadeos: Alarma del sensor de Ambiente</p> <p>El sensor de ambiente detecta una temperatura de menos 20 grados Celsius o por encima de 70 grados Celsius.</p> | <p>La temperatura ambiente está por encima o por debajo del nivel aceptable.</p> <p>Falla en el Sensor de Ambiente No está conectado Componente falló</p> | <p>Conecte el sensor al tablero Vuelva a colocar el componente</p> |
| <p>4 parpadeos: Falló el Encendido</p> <p>Durante la secuencia de encendido la carga no enciende. La unidad volverá a intentar automáticamente una vez desde el primer intento fallido.</p> | <p>Pellets No hay pellets Alimentador vacío Atascamiento en el Alimentador El Alimentador no enciende Motor de alimentación se desconectó o falló</p> <p>Marmita Marmita sucia de tal forma que los pellets no están cerca del hueco de encendido en la marmita</p> <p>Encendedor No hay corriente Desechos en el extremo de la cámara de ignición</p> | <p>Llene el alimentador Inspeccione y solucione atascamiento en el tubo de alimentación Inspeccione el circuito del motor de alimentación (la tapa del alimentador debe estar cerrada, el interruptor de aspiración debe estar accionado (es decir, el soplador de escape debe estar encendido), y el motor de alimentación debe estar enchufado.</p> <p>Limpie la marmita</p> <p>Verifique los cables y que el encendedor está funcionando. Limpie el extremo de la cámara de encendido desde el interior de la cámara de combustión (se requiere en este paso retirar la marmita).</p> |
| <p>8 Parpadeos: Escape excedió temperatura</p> <p>La temperatura de escape ha excedido la temperatura permisible.</p> | <p>Pellet El motor de alimentación está bloqueado Se están utilizando pellets no aprobados</p> <p>La convección del ventilador sucio fracasado</p> <p>Instalación Configuración de instalación está estrecha lo cual limita la circulación de aire en torno a la unidad.</p> | <p>Revise el motor de alimentación y la velocidad de alimentación. El funcionamiento normal del motor de alimentación se encuentra entre 1 * y 4 * segundos por cada 7 segundos. (* Dependiendo del modelo y de la graduación de quemado) Si el motor de alimentación no se apaga, reemplace el tablero de control.</p> <p>limpiar reemplazar</p> <p>Revise el tipo de pellet utilizado. Revise la instalación y muévela si es necesario.</p> |

13 Materiales de Referencia

A. Función de los componentes



Al describir la ubicación de un componente, lo hacemos siempre COMO SI ESTUVIESEMOS EN FRENTE DEL APARATO.

1. Tablero de Control

El tablero de control está localizado en el lado derecho del aparato detrás del panel del lado inferior derecho.

2. Ventilador de convección

El ventilador de convección está montado en la parte trasera de la unidad. Empuja aire hasta la parte trasera de la cámara de combustión, a través de la parte superior y saliendo por el frente. A medida que el aire se desplaza más allá de la cámara de combustión éste se calienta.

3. Ventilador de escape

El ventilador de escape está montado en el lado izquierdo del aparato. El ventilador de escape está diseñado para jalar los gases de escape del aparato y empujarlos hacia afuera a través del sistema de ventilación.

4. Sistema de alimentación

El sistema de alimentación se puede acceder en dos lugares. Para acceder al resorte de la barrena, retire la tapa del alimentador. Para retirar el motor de alimentación, retire el panel lateral y la placa de cubierta del motor en la parte trasera de la unidad.

5. Marmita

La marmita está hecha de una combinación de acero inoxidable y de acero laminado para trabajo pesado. Es desmontable para facilitar la limpieza.

6. Fusible

El fusible se encuentra en el tablero de control. El fusible se quema cuando ocurre un cortocircuito, y desconecta la alimentación de energía al aparato.

7. Dial de control

El dial control está conectado al lado derecho del aparato. El dial grande controla la salida de calor donde como un pequeño dial de abajo el botón grande es la función de recorte. El LED parpadea según el estado del aparato.

8. Interruptor del Alimentador

El interruptor del alimentador se encuentra en la esquina superior derecha del alimentador. Este interruptor está diseñado para apagar el motor de alimentación cada vez que la tapa del alimentador se encuentra abierta.

9. Encendedor

El encendedor está montado en la cámara, en la parte posterior de la cámara de combustión, por debajo del ventilador de convección. El aire de combustión viaja por encima del encendedor en rojo caliente creando aire altamente caliente que enciende los pellets.

10. Fuente de alimentación

El conector de cable de alimentación en la parte trasera de la unidad. Compruebe que la toma de la pared está para 120 voltios, 60 Hz (corriente estándar). Asegúrese de que la toma tiene polo a tierra y de que tiene la polaridad correcta. Un buen protector contra picos de voltaje es recomendado.

11. Sensor de Escape

El sensor de escape está instalado en el costado de la salida de escape en la parte trasera de la unidad. Detecta la temperatura de los gases de escape y permite que el sistema de control tome decisiones.

12. Sensor de Ambiente

El sensor de ambiente está situado en el panel posterior. Cuenta con cable extra para aumentar la distancia del aparato si se necesita.

13. Disco de Interrupción Inmediata (Protector contra Devolución de Llama) 250 ° F

El disco de interrupción inmediata está instalado en la parte posterior del tubo de la barrena en el centro del aparato y tiene un botón de reinicio. Hay dos cables grises conectados a éste. Para acceder al disco, retire el panel lateral derecho. Si el fuego trata de devolverse al sistema de alimentación o de empujar los gases de escape hacia el tubo de alimentación, este disco de interrupción inmediata apagará todo el sistema. Desconecte la estufa antes de reiniciar.


14. Interruptor de vacío

El interruptor de vacío está situado en el lado inferior derecho del aparato detrás del panel lateral derecho. Hay dos cables rojos conectados a él. Este interruptor activa el sistema de alimentación cuando hay vacío presente en la cámara de combustión. El interruptor de vacío es un dispositivo de seguridad para apagar el motor de alimentación si el tubo de escape o el sistema intercambiador de calor están sucios o tapados o si la puerta de la cámara de combustión está abierta o hay una falla en el ventilador de escape.


15. Entrada de aire exterior

El tubo de aire exterior se puede acoplar al tubo de entrada de 2" de diámetro exterior, montado en la parte posterior de la cámara de combustión. Para extender la manguera fuera de la unidad hay una placa de apoyo que debe ser retirada.

B. Diagrama de Cableado

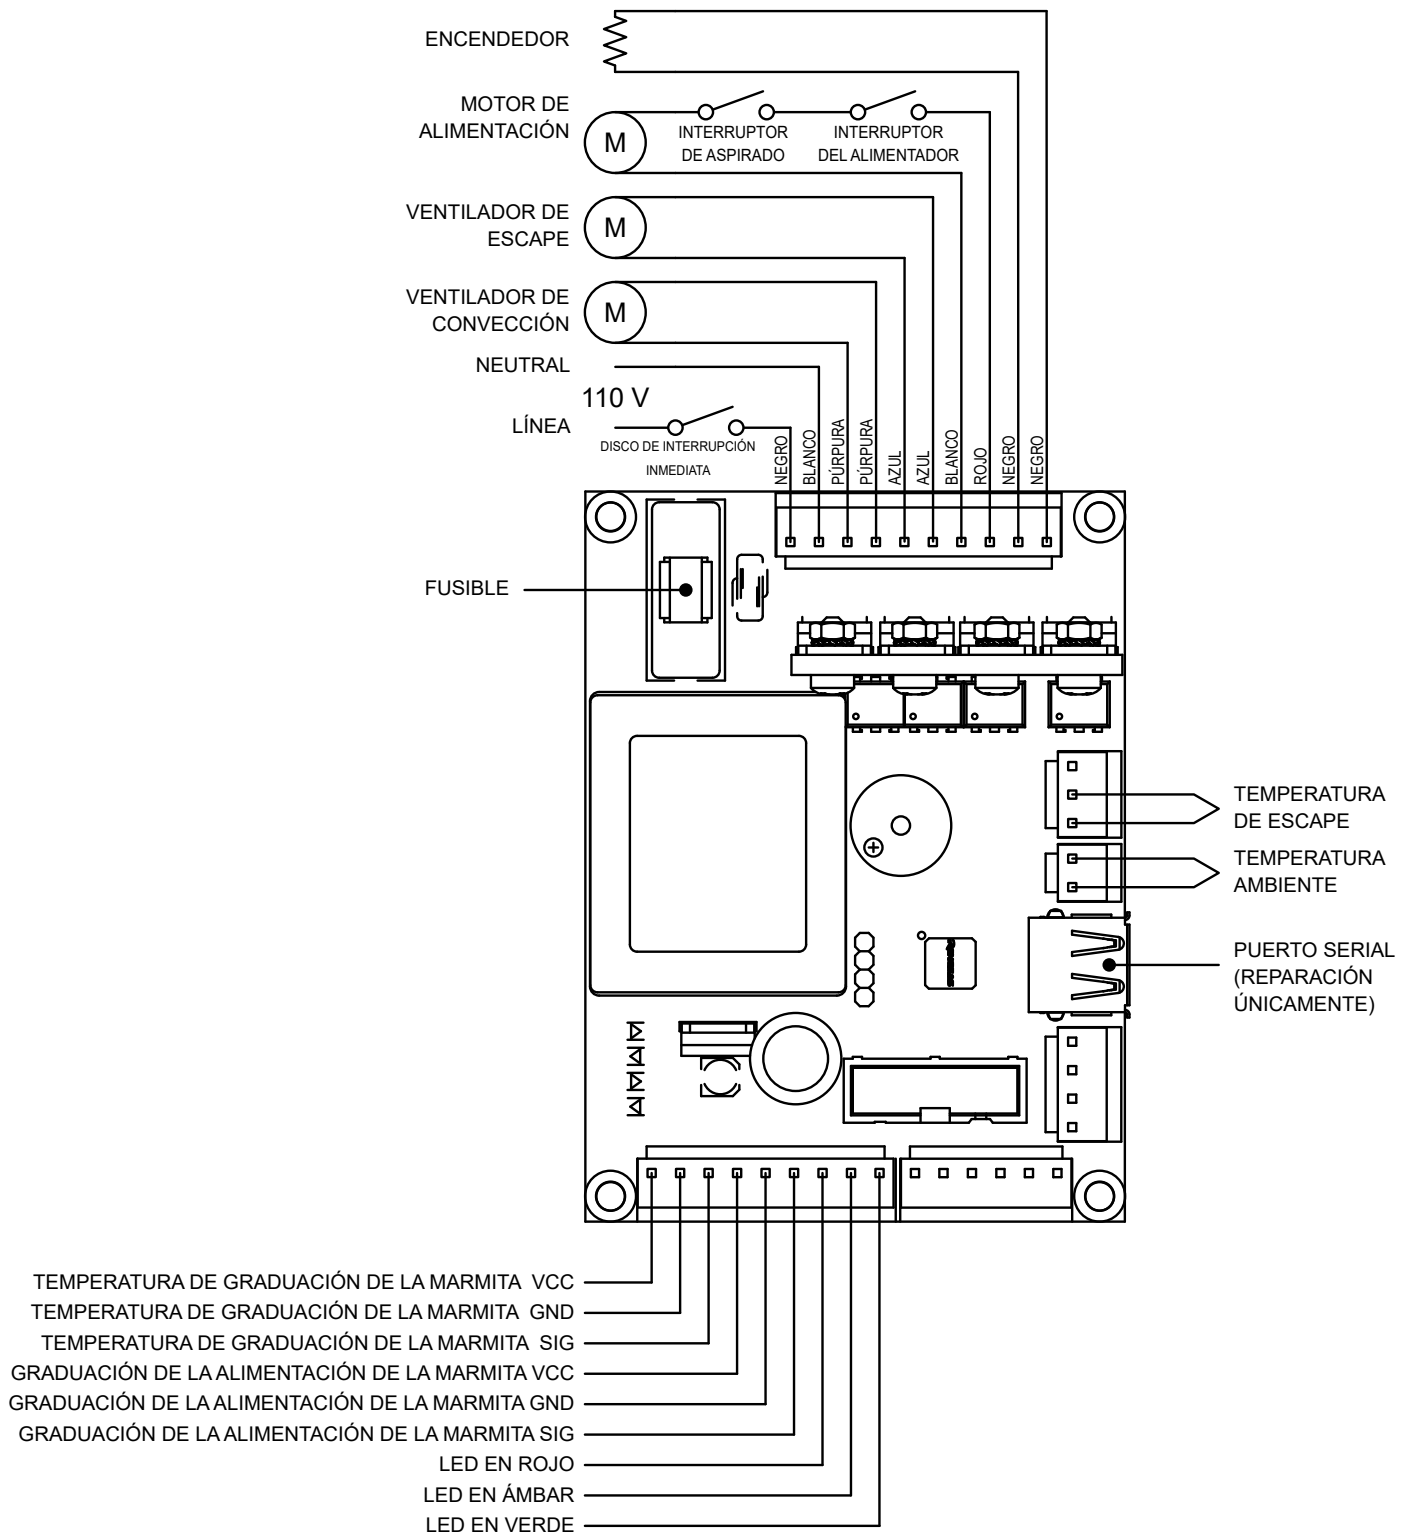

C. Piezas de repuesto

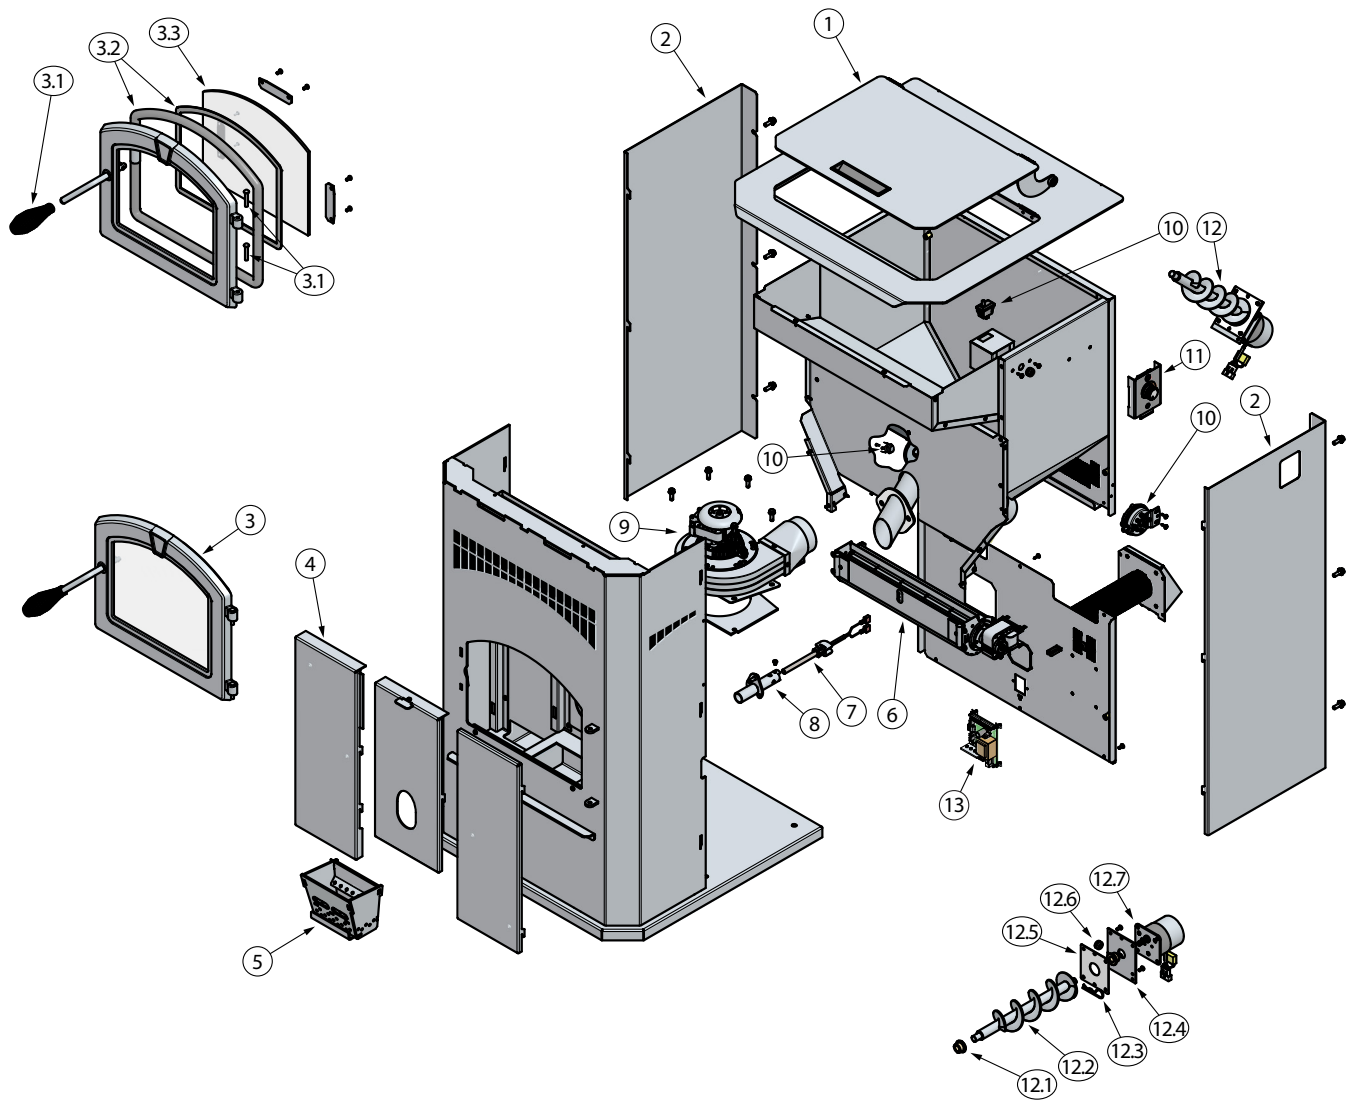

1. Tapa del Alimentador (1 por unidad)*
2. Paneles Laterales (2 por unidad)*
3. Ensamblaje de puerta del frente
 - 3.1 Manija del resorte y pernos de la bisagra
 - 3.2 Cuerda de la Puerta empaquetadura y cinta para vidrio
 - 3.3 Vitro-cerámica de 5 mm
4. Deflectores (3 por unidad)*
5. Marmita
6. Ventilador de Convección
7. Encendido
8. Cámara de encendido
9. Ventilador de Escape
10. Disco de Interrupción Inmediata, Interruptor de Aspirado, Interruptor de Alimentador
11. Dial

12. Ensamblaje de Alimentación
 - 12.1 Bujes de Bronce (2 por unidad)
 - 12.2 Ensamblaje de la Barrena
 - 12.3 Pasador de Enganche del Motor de Alimentación
 - 12.4 Soporte del Motor de Alimentación
 - 12.5 Empaquetadura del Motor de Alimentación
 - 12.6 Arandela de Caucho
 - 12.7 Motor de Alimentación
13. Tablero de Control*

*CUANDO SOLICITE PARTES DE REEMPLAZO, ESPECIFIQUE EL MODELO PARA QUE LE SUMINISTREN LAS PARTES CORRECTAS

E. 5 años de garantía

El Grupo GHP garantiza que su nueva estufa de combustión de madera, estufa de combustión de pellets, o el inserto de madera de mampostería está libre de defectos de fabricación y defectos en los materiales durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de venta, con sujeción a las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Esta garantía se extiende al propietario original únicamente, para uso residencial, y está sujeta a una prueba de compra.
2. El nuevo producto de GHP debe ser instalado y operado en todo momento de acuerdo con las instrucciones de instalación y de operación suministradas con el aparato, y la instalación debe ceñirse a las normas locales y nacionales. Cualquier modificación, abuso intencional, accidente, fuego excesivo o uso indebido no será cubierto por la garantía.
3. La garantía no es transferible, y está extendida al propietario original, siempre que la compra se haya hecho a través de un proveedor autorizado del Grupo GHP. En el momento de presentación de la reclamación, el número de serie debe ser suministrado junto con la factura de venta, la cual debe indicar la fecha de compra.

NOTA: Algunos menores de movimiento de ciertas partes es normal y no es un defecto, y por lo tanto, no están cubiertos por la garantía.

4. Una vez que dicho defecto ha sido confirmado por el Grupo GHP o mediante la inspección de un representante autorizado, esta garantía se limitará únicamente a la reparación o sustitución de piezas, las cuales hayan sido encontradas defectuosas en su material o construcción, siempre que dichas piezas hayan sido sometidas a condiciones normales de uso y servicio. Las piezas defectuosas deben ser enviadas de vuelta al fabricante (a discreción del Grupo GHP), con flete pre-pagado. Los créditos se emitirán una vez que el Grupo GHP reciba la devolución de los productos defectuosos.
5. GHP Group, a su discreción, puede dar cumplimiento pleno a todas las obligaciones con respecto a esta garantía, mediante el reembolso del precio al por mayor de la (s) pieza (s) defectuosa (s).
6. Cualquier instalación, mano de obra, construcción, transporte u otros costos relacionados o gastos derivados de las piezas defectuosas, la reparación, reemplazo o no de los mismos, no serán cubiertos por esta garantía, ni el Grupo GHP asumirá la responsabilidad de los mismos. Además, el Grupo GHP no se hace responsable de ningún daño incidental, indirecto o consecuente, salvo lo dispuesto por la ley, y en ningún caso superará el precio de compra original.
7. Todas las demás garantías expresas o implícitas - con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier otra obligación o responsabilidad por parte del Grupo GHP quedan expresamente excluidas.
8. El Grupo GHP no asume ni autoriza a ningún tercero a asumir el nombre del Grupo GHP, cualquier otra responsabilidad con respecto a la venta de este producto del Grupo GHP.
9. Las garantías que se indican en este documento no se aplican a los componentes de chimenea u otros productos hechos por otros fabricantes cuando se utilizan en conjunción con la instalación de este producto. El uso inadecuado o el uso de componentes no autorizados pueden anular la garantía. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor más cercano del Grupo GHP o con el Departamento de Servicio al Cliente del Grupo GHP.
10. El Grupo GHP no será responsable de:
 - Corrientes descendentes o esparcimiento de humo, causados por condiciones ambientales, tales como árboles cercanos, edificios, tejados, colinas, montañas, o un diseño ineficaz de la chimenea.
 - Ventilación insuficiente, compensaciones excesivas o presión negativa de aire causada por sistemas mecánicos, tales como hornos, secadoras de ropa, ventiladores, etc.
11. Esta garantía se anula si:
 - El aparato ha sido operado en atmósferas contaminadas por cloro, flúor, u otros productos químicos perjudiciales.
 - Este aparato ha sido sometido a períodos prolongados de humedad o de condensación.
 - El aparato tiene algún daño debido al agua o a las condiciones climáticas, que son el resultado de, pero no limitado a, una inadecuada instalación de la chimenea / ventilación.
 - El aparato ha sido sometido a abuso deliberado o accidental, o a uso indebido.
 - La utilización de madera corrosiva como la que ha estado en contacto con agua de mar, troncos de fabricación u otros combustibles diferentes de aquellos indicados en las instrucciones de instalación y funcionamiento.
 - El aparato no se mantiene en buenas condiciones, y esto incluye las partes en ladrillo refractario y las empaquetaduras.

Puertas con Vidrio y Partes Chapadas

El vidrio está garantizado contra rotura térmica únicamente. Para limpiar el vidrio, utilice un limpiador para cerámica / vidrio o una cera. No utilice limpiadores a base de amoníaco. Un limpiador apropiado se puede conseguir en su distribuidor más cercano de Pleasant Hearth. **NO LIMPIE EL VIDRIO MIENTRAS ESTÉ CALIENTE Y NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS.**

Las piezas chapadas no serán cubiertas por esta garantía. Las piezas chapadas deberán limpiarse con alcohol desnaturalizado únicamente y frotadas suavemente con un paño sin pelusa que no sea abrasivo. El frotamiento excesivo o el pulido pueden retirar el chapado. Las piezas chapadas también pueden ser dañadas por los productos químicos externos.

Otras Exclusiones

ESTUFA DE LEÑA

Los componentes eléctricos, tales como el ventilador, están cubiertos por cinco (5) años a partir de la fecha de compra si fueron incluidos con la compra de su estufa.

Esta garantía no incluye o no se extiende a la pintura, empaquetaduras o componentes en ladrillo refractario, y no cubre ningún componente que se pueda desmontar de la cámara de combustión tales como retenedores de ladrillo o tubos de aire en acero inoxidable.

ESTUFA DE PELLET:

Periodo de Cinco Años:

12. Las uniones en la cámara de combustión, hechas en acero de carbono y soldadura, están cubiertas contra separación por cinco (5) años.
13. La puerta de acero y las bisagras están cubiertas contra agrietamiento por cinco (5) años.

Periodo de Un Año:

14. Las piezas de componentes tales como el alimentador, la barrena, la marmita de combustión, la placa deflector, el eje de la barrena y los sujetadores están cubiertos por un (1) año contra la formación de grietas, roturas y la separación de costuras de soldadura.
15. Los componentes eléctricos, accesorios, el vidrio y la superficie pintada de la estufa están cubiertos por un (1) año a partir de la fecha de compra

SI REQUIERE SERVICIO BAJO GARANTÍA

Póngase en contacto con Servicio al Cliente de GHP Group. Asegúrese de tener su comprobante de compra y el modelo y número de serie de su producto de GHP Group. No intente hacer reparaciones por sí mismo, a menos que GHP Group lo apruebe de antemano por escrito, ya que esto anularía la garantía. GHP Group debe autorizar el servicio y proporcionarle un número de reclamación de garantía antes de cualquier visita de servicio relacionada con la garantía. Sin un número de autorización, ningún servicio será considerado como garantía.

AVISO IMPORTANTE

ANTES DE ENCENDER SU PRIMER FUEGO, quite la película de plástico y limpie las superficies chapadas con alcohol desnaturalizado o con un limpiador líquido para vidrio no abrasivo y de buena calidad. Aplíquelo con un paño muy suave y limpio. No use toallas de papel para limpiar las partes chapadas. No limpiar todas las marcas y huellas digitales de las superficies chapadas causará un daño permanente.

NOTA: Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales. Las limitaciones anteriores podrían no aplicarse a usted.

GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714

CONSERVE ESTA GARANTÍA

No. de serie _____
No. de modelo _____
Fecha de compra _____

INFORMACIÓN DE CONTACTO



6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714
877-447-4768

Por favor, póngase en contacto con el Grupo GHP para cualquier pregunta o inquietud.

www.ghpgroupinc.com

Para servicio al cliente 1-877-477-4768

Antes de llamar, tenga a mano el modelo, número de serie, y el recibo de compra de la unidad acerca de la cual está llamando.

Esta información se puede encontrar en la parte posterior de la unidad.



Le recomendamos que grabe la siguiente información pertinente acerca de su estufa de pellet del Grupo GHP

Fecha de compra / Fecha de instalación _____

Número de serie _____ Ubicación en el aparato: _____

En qué tienda la compró _____ Ubicación de la tienda: _____

Anotaciones: _____

Fabricado por GHP en el
ClearWater Metals
Lot CN2, Mai Trung IZ, Ben Cat Town,
Binh Duong Providence, Vietnam
Hecho en Vietnam