




Item #1001 702 852
Model #IVZ9991L-2/BN

Item #1001 702 859
Model #IVZ9991L-2/ORB

USE AND CARE GUIDE

LED INTERIOR MINI-PENDANT FITTER

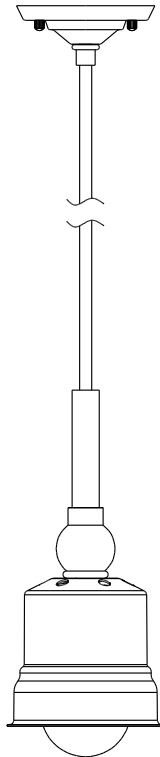

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this LED mini-pendant fitter. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents.....	2	Tools Required.....	3
Safety Information.....	2	Hardware Required.....	3
Warranty.....	2	Package Contents.....	4
What is Covered.....	2	Installation.....	5
What is Not Covered.....	2	Care and Cleaning.....	7
Pre-Installation.....	3	Troubleshooting.....	7
Planning Installation.....	3		

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse from the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


TOOLS REQUIRED



Wire Strippers



Safety Goggles




Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape




Wire Cutters

HARDWARE REQUIRED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

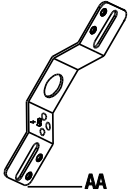

AA



BB



CC



DD



EE



FF




GG

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket	1
BB	Lock Nut	2
CC	Wire Connector	3
DD	Ground Screw	1
EE	Outlet Box Screw (18 mm)	2
FF	Mounting Screw (30 mm)	2
GG	Strain Relief	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

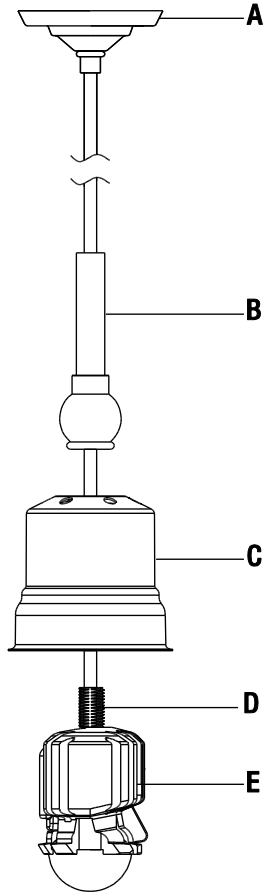


Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Rod	1
C	Decorative Cover	1
D	Nipple	1
E	Heat Sink	1

Installation


1 Attaching the mounting bracket to the outlet box

- Screw the mounting screws (FF) into the mounting bracket (AA).
- Attach the mounting bracket (AA) to the outlet box (not included) using the outlet box screws (EE).
- Make sure the threads of the mounting screws (FF) are facing out when the mounting bracket (AA) is attached to the outlet box.

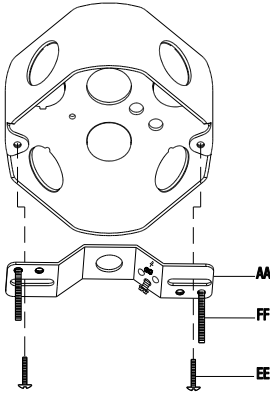


2 Securing the fixture wire in place with the strain relief

- Use a flathead screwdriver to loosen the strain relief (GG). The fixture wire can be raised and lowered until the desired height is achieved.
- Once the desired height is achieved, ensure the strain relief (GG) is next to the canopy (A).
- Use a flathead screwdriver to tighten the strain relief (GG). This will secure the fixture wire in place.
- The fixture wire may be left at full length or shortened as determined by space in the outlet box (not included) to make the wire connections. If the wire is shortened, remove any extra silver foil surrounding the three electrical wires (the ground, white, and black wires).

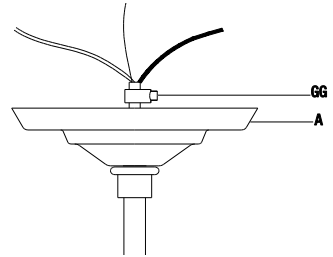


3 Making the electrical connections

- Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (DD) on the mounting bracket (AA). Use a wire connector (CC) to connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- Use a wire connector (CC) to connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- Use a wire connector (CC) to connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires back inside the outlet box.

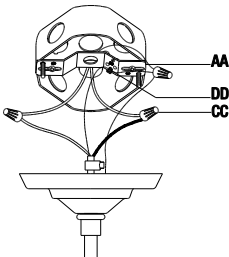

4 Securing the canopy


- Place the canopy (A) over the outlet box.
- Align the mounting screws (FF) so that they protrude through the appropriate holes on the canopy (A).
- Screw the lock nuts (BB) onto the mounting screws (FF).

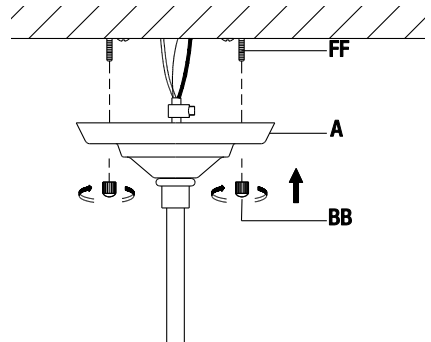

Installation (continued)


5 Preparing the fitter to attach a shade

- Hold the decorative cover (C) steady, and unscrew the rod (B) from the nipple (D).
- Push the decorative cover (C) up the wire in order to display the heat sink (E).

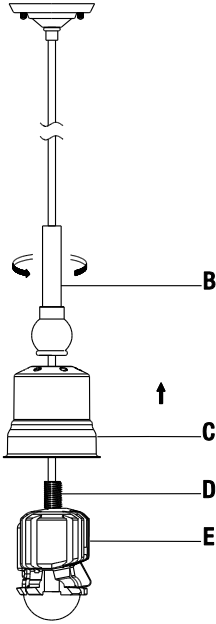


6 Attaching a shade

- Angle the heat sink (E) about 30 degrees.
- Insert the heat sink (E) into the shade (not included).
- The shade opening diameter should be larger than 1.61 in., and should not exceed 1.69 in.
- The shade weight should not exceed 2.8 lbs.

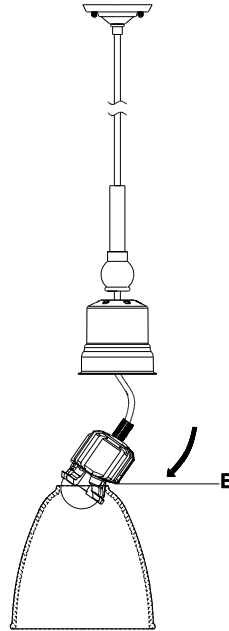

7 Securing a shade

- Lower the decorative cover (C) onto the top of the shade.
- Screw the rod (B) onto the nipple (D) to secure the shade.

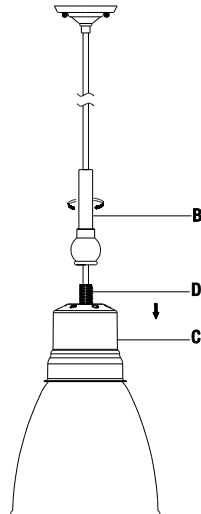

Care and Cleaning

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.



WARNING: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	<input type="checkbox"/> The power is off.	<input type="checkbox"/> Ensure the power supply is On.
	<input type="checkbox"/> The circuit breaker is off.	<input type="checkbox"/> Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	<input type="checkbox"/> The wires are crossed or the power wire is grounding out.	<input type="checkbox"/> Check the wire connections. <input type="checkbox"/> Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.




Artículo #1001 702 852
Modelo #IVZ9991L-2/BN

Artículo #1001 702 859
Modelo #IVZ9991L-2/ORB

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LED INTERIOR MINI-COLGANTE AJUSTADOR

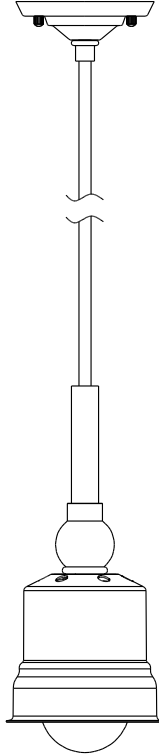

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Hampton Bay a través de la compra de este LED mini colgante ajustador. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice	10	Herramientas Necesarias.....	11
Información de Seguridad	10	Requiere de Hardware.....	11
Garantía	10	Contenido del Paquete.....	12
Lo que esta cubierto	10	Instalación	13
Lo que (no) esta cubierto	10	Mantenimiento y Limpieza.....	15
Pre-Instalación	11	Solución de Problemas	15
Planificación de la Instalación.....	11		

Información de Seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encuentra que cumple con los límites de dispositivos de la Clase B, y cumple con la arte 15 de la regla del FCC.

Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia radial, si no se instala e utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si el equipo causa interferencia perjudicial a la radio o a la recepción del televisor, lo cual puede determinar apagando el equipo, se le invita al usuario a intentar corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el enchufe de un circuito diferente a aquel donde se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para solicitar ayuda.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exige específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visita www.HamptonBay.com.

Pre-Instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.



NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Peladores de Cables



Gafas de Seguridad




Escalera



Guantes



Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips



Cinta Aislante




Pinzas Cortacables

REQUIERE DE HARDWARE



NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.

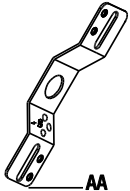

AA



BB



CC



DD



EE



FF




GG

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Base de Montaje	1
BB	Tuerca de Cierre	2
CC	Conector de Cable	3
DD	Tornillo de Toma de Tierra	1
EE	Tornillo de la Caja de Salida (18 mm)	2
FF	Tornillo de Montaje (30 mm)	2
GG	Liberación de Tensión	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

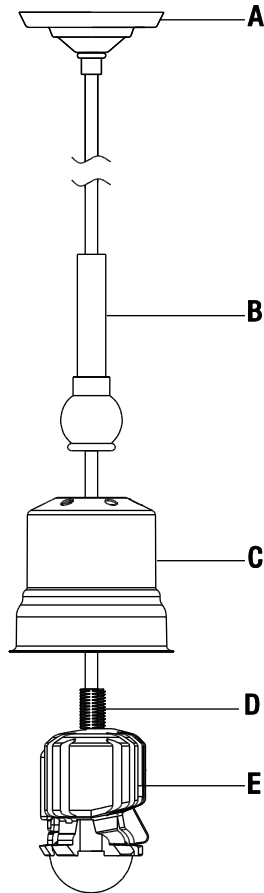


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Dosel	1
B	Varilla	1
C	Cubierta Decorativa	1
D	Boquilla	1
E	Disipador de Calor	1

Installation


1 Acoplar la base de montaje a la caja de salida

- Atornille los tornillos de montaje (FF) en la base de montaje (AA).
- Fije el base de montaje (AA) a la caja de salida (no incluida) con los tornillos de la caja de salida (EE).
- Asegurese de que los tornillos de montaje (FF) estén encarendo hacia la parte exterior cuando la base de montaje (AA) se acople a la caja de salida.

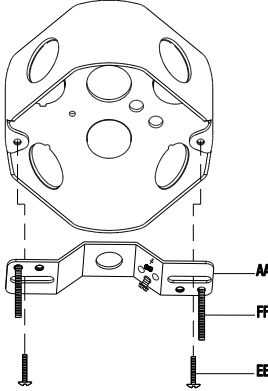


2 Asegure el cable accesorio en su lugar con la liberación de tensión

- Utilice un destornillador plano para aflojar la liberación de tensión (GG). El alambre accesorio se puede subir y bajar hasta que alcance la altura deseada.
- Una vez que alcance la altura deseada, asegúrese de que la liberación de tensión (GG) está al lado de la dosel (A).
- Utilice un destornillador plano para apretar la liberación de tensión (GG). Esto asegurará el alambre fijo en su lugar.
- El cable accesorio se puede dejar en longitud completa o acortarse según lo determinado por el espacio en la caja de salida (no incluida) para hacer las conexiones de los cables. Si se acorta el alambre, elimine cualquier lámina adicional de plata que rodee a los tres cables eléctricos (cables de tierra, blanco y negro).

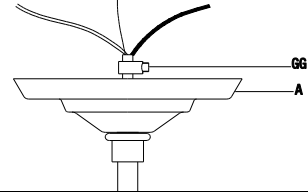


3 Hacer las conexiones eléctricas

- Envuelva el cable de toma de tierra que hay desde la instalación alrededor de del tornillo de toma de tierra (DD) que hay en la base de montaje (AA). Use un conector de cable (CC) conectar el cable de toma de tierra que hay desde la instalación al cable de toma de tierra que hay desde la caja de salida.
- Use un conector de cable (CC) conectar al cable blanco desde la instalación al cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.
- Use un conector de cable (CC) conectar el cable negro desde la instalación al cable negro (cable vivo) desde la caja de salida.
- Envuelva last res conexiones de cables con cinta eléctrica para una conexión más segura.
- Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.

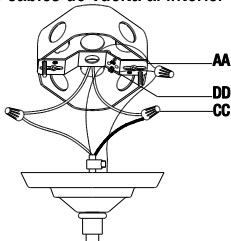

4 Fijar el dosel


- Coloque la dosel (A) sobre la caja de salida.
- Alinee los tornillos de montaje (FF) de modo que sobresalgan de los agujeros apropiados de la cubierta para la dosel (A).
- Atornille las tuercas de cierre (BB) en los tornillos de montaje (FF).

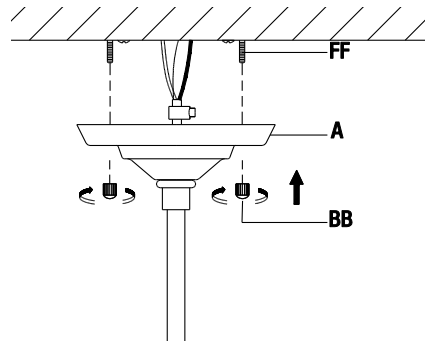

Instalación (continuación)


5 Prepare la ajustador para fijar una sombra

- Mantenga la cubierta decorativa (C) constante y desenrosque la varilla (B) de la boquilla (D).
- Empuje la cubierta decorativa (C) hasta el alambre con el fin de mostrar el disipador de calor (E).

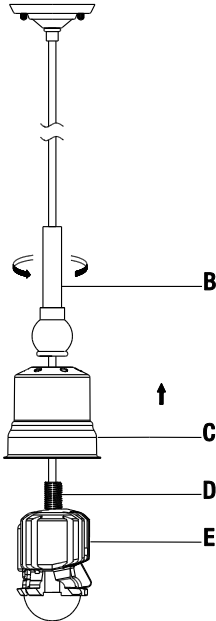


6 Colocación de una sombra

- Ángulo del disipador de calor (E) de unos 30 grados.
- Inserte el disipador de calor (E) en la sombra (no incluida).
- El diámetro de la abertura de la sombra debe ser superior a 1,61 in. y no debe exceder 1,69 in.
- El peso de la sombra no debe exceder de 2,8 libras.

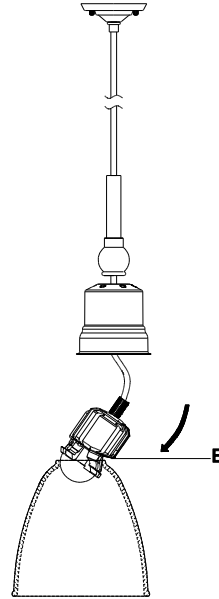

7 Asegure una sombra

- Baje la cubierta decorativa (C) en la parte superior de la sombra.
- Atornille la varilla (B) en la boquilla (D) para asegurar la sombra.

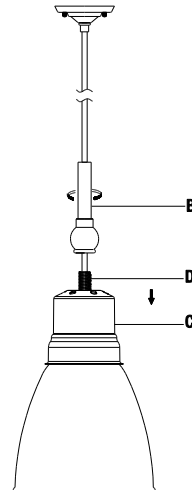

Mantenimiento y Limpieza

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.



PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	<input type="checkbox"/> La electricidad está apagada.	<input type="checkbox"/> Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	<input type="checkbox"/> El cortacircuito está apagado.	<input type="checkbox"/> Verifica que el cortacircuitos está en la posición de "ON (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se active cuando se enciende la luz.	<input type="checkbox"/> Los cables están cruzados o el cable de poder tiene polo a tierra.	<input type="checkbox"/> Compruebe las conexiones del cableado. <input type="checkbox"/> Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.



Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.




Article #1001 702 852
Modèle #IVZ9991L-2/BN

Article #1001 702 859
Modèle #IVZ9991L-2/ORB

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

INSTALLATEUR DE MINI-PENDENTIF À LED D'INTÉRIER

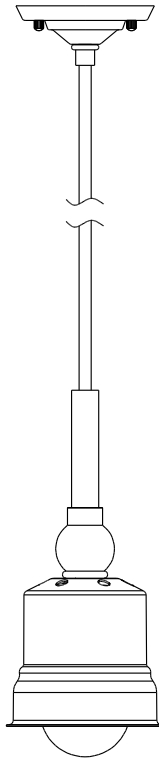

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Hampton Bay en achetant ce LED mini-pendentif installateur. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des Matière

Table des Matières.....	18	Outils Requis.....	19
Consignes de Sécurité.....	18	Matériel Requis.....	19
Garantie	18	Contenu de l'Emballag.....	20
Ce qui est couvert.....	18	Installation	21
Ce qui est couvert (et pas).....	18	Entretien et Nettoyage.....	23
Pré-Installation.....	19	Dépannage.....	23
Planification de l'installation	19		

Consignes de Sécurité



AVERTISSEMENT : Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.



AVERTISSEMENT : Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.

REMARQUE: Cet appareil a été testé conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale des communications). Il répond aux critères d'un appareil numérique de classe B.

Ces critères ont été déterminés pour obtenir une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans les installations à caractère résidentiel.

Si cet appareil est installé ou utilisé de manière non conforme aux instructions, il peut générer, utiliser ou émettre de l'énergie de radiofréquence pouvant causer des interférences qui gêneraient les communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne subsistera dans certains cas.

Si l'utilisation de l'appareil cause des interférences et gêne ainsi la réception de radio ou de télévision (allumer et éteindre l'appareil pour vérifier), l'utilisateur doit essayer de les faire disparaître à l'aide des méthodes suivantes:

- En réorientant ou en changeant l'antenne de réception de place.
- En augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur.
- En connectant l'appareil à la sortie d'un circuit autre que celui du récepteur.
- En se renseignant auprès du vendeur ou d'un spécialiste radio/TV.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'oeuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez le site www.HamptonBay.com.

Pré-Installation


PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.



REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.


OUTILS REQUIS



Dénudeur de Câbles Électriques



Lunettes de Protection




Echelle



Gants



Tournevis à Tête Plate



Tournevis à Croisillon



Ruban Adhésif Isolant




Pince Pour Câbles Électriques

MATERIEL REQUIS



REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle..

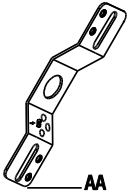

AA



BB



CC



DD



EE



FF




GG

Pièce	Description	Quantité
AA	Sangle de Montage	1
BB	Écrou de Verrouillage	2
CC	Serre-Fil	3
DD	Vis de Terre	1
EE	Vis de la Boîte de Sortie (18 mm)	2
FF	Vis de Montage (30 mm)	2
GG	Serre-Câble	1

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAG

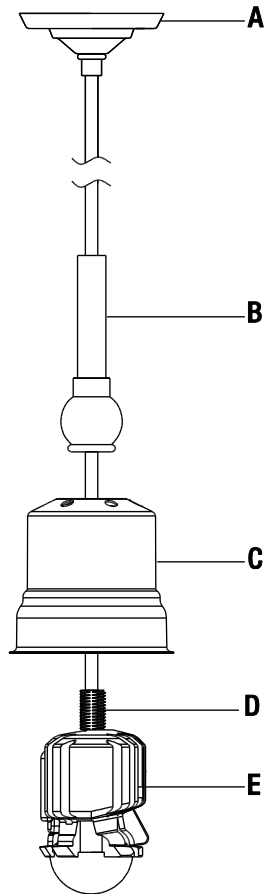


Pièce	Description	Quantité
A	Pavillon	1
B	Tige	1
C	Cache Décoratif	1
D	Embout	1
E	Dissipateur Chaleur	1

Installation


1 Attacher la sangle de montage sur la boîte de sortie

- Visser les vis de montage (FF) sur la sangle de montage (AA).
- Attacher la sangle de montage (AA) sur la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis de la boîte de sortie (EE).
- S'assurer que les fils des vis de montage (FF) sont tournés vers l'extérieur lorsque la sangle de montage (AA) est fixé à la boîte de sortie.

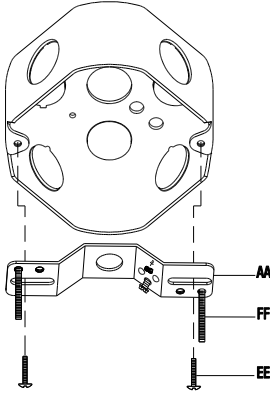


2 Fixer le fil électrique du luminaire en place avec le serre-câble

- Desserrer le serre-câble (GG) à l'aide d'un tournevis à tête plate. Faire monter ou descendre le fil électrique du luminaire jusqu'à obtenir la hauteur désirée.
- Une fois la hauteur désirée obtenue, s'assurer que le serre-câble (GG) est près du pavillon (A).
- Serrer le serre-câble (GG) à l'aide d'un tournevis à tête plate. Ceci maintiendra le fil électrique du luminaire en place.
- La longueur totale du fil électrique du luminaire peut être conservée ou raccourcie selon l'espace disponible dans la boîte de sortie (non incluse) avant de connecter les fils. Si le fil est raccourci, retirer le papier d'argent en plus entourant les trois fils électriques (fil de terre, blanc, et noir).

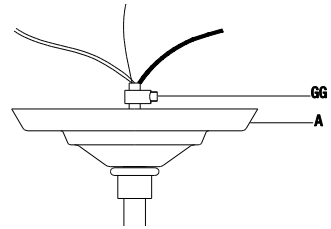


3 Faire les connexions électriques

- Enrouler le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre (DD) sur la sangle de montage (AA). Utilisez un serre-fil (CC) connecter au fil de terre de la boîte de sortie.
- Utilisez un serre-fil (CC) connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc (câble neutre) de la boîte de sortie.
- Utilisez un serre-fil (CC) connecter le fil noir du luminaire au fil noir (sous tension) de la boîte de sortie.
- Envelopper les trois connexions de fils avec du ruban adhésif isolant pour une connexion plus sûre.
- Remettre les fils à l'intérieur de la boîte de sortie.

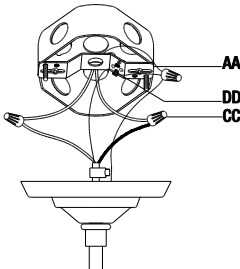


4 Fixer le pavillon

- Placer le pavillon (A) sur la boîte de sortie.
- Aligner les vis de montage (FF) de sorte qu'elles ressortent par les trous dédiés de la pavillon (A).
- Visser les écrou de verrouillage (BB) sur les vis de montage (FF).

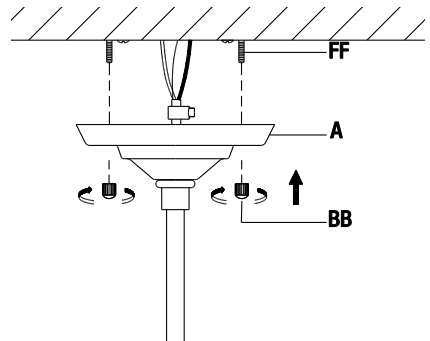


5 Préparer l'installateur pour fixer un abat-jour

- Garder le cache décoratif (C) en place, et dévisser la tige (B) de l'embout (D).
- Pousser le cache décoratif (C) vers le haut du fil afin de découvrir le dissipateur de chaleur (E).

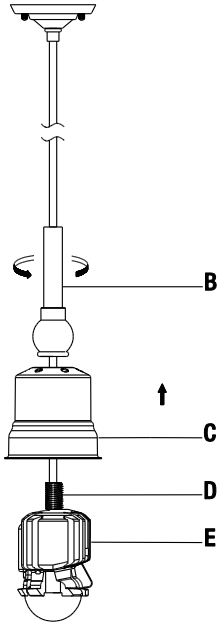


6 Fixer un abat-jour

- Donner au dissipateur de chaleur (E) un angle d'environ 30 degrés.
- Insérer le dissipateur de chaleur (E) dans l'abat-jour (non inclus).
- Le diamètre d'ouverture de l'abat-jour devrait être supérieur à 4,09 cm (1,61') et inférieur à 4,29 cm (1,69').
- Le poids de l'abat-jour ne doit pas excéder 1,27 kg.

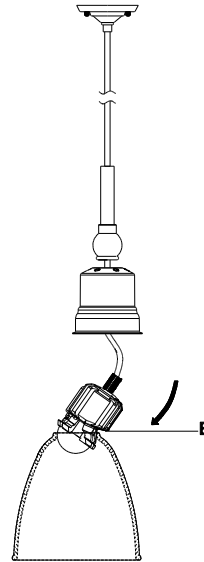

7 Fixer un abat-jour

- Abaisser le cache décoratif (C) sur le sommet de l'abat-jour.
- Visser la tige (B) sur l'embout (D) pour fixer l'abat-jour.

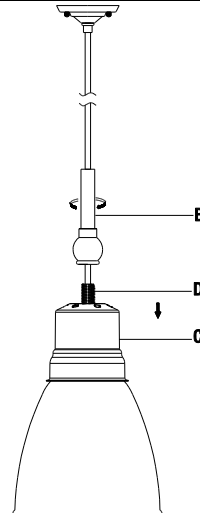

Entretien et Nettoyage

- Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- N'utilisez jamais de nettoyeur contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.



AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	<input type="checkbox"/> Le courant est coupé.	<input type="checkbox"/> Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	<input type="checkbox"/> Le disjoncteur est déclenché.	<input type="checkbox"/> Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclench.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	<input type="checkbox"/> Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	<input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions des câbles. <input type="checkbox"/> Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay
entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.