


USE AND CARE GUIDE

40IN. SHOP LIGHT WITH MOTION SENSOR

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Shop Light	1
B	Electrical Plug Adapter	1
C	5 ft. Power Cord / Linking Cable	1
D	End-to-End Connector	1

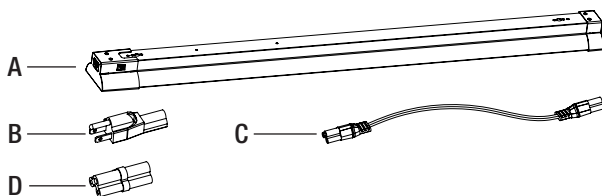

HARDWARE INCLUDED

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Chain	2
BB	S Hook (Optional)	2



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker before removing an existing light fixture or installing the new one.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.


INSTALLATION PREPARATION

Select a suitable location that can support the weight of the fixture. Determine the method for mounting the fixture before drilling, based on the type of ceiling.

NOTE: Separate mounting hardware (not included) not shown to actual size.


NOTE: Eye hooks can be used as an alternate method of attaching the fixture to the ceiling.

1. Mark two spots on the ceiling 35 in. (888mm) apart for suspension mounting before the installation.




MOUNTING TO A DRYWALL CEILING:

- a. Drill a 1/4 in. hole in the ceiling to clear the closed flaps of the toggle bolt (not included).
- b. Make sure to fasten the toggle bolt into the butterfly nut before inserting the flaps into the ceiling.
- c. Tighten the toggle bolt.



MOUNTING TO A WOOD CEILING:

- a. Drill a 1/16 in. diameter pilot hole in the ceiling. Make sure to fasten the combo wood-machine end into the metal hook.
- b. Tighten the hook screw (not included) into the wood.





NOTE: If using eye hooks in the ceiling instead, two optional S hooks are provided for hanging the fixture.


2. Attach the S hook (BB) at the bottom of the mounting chain (AA) to the hanger on the shop light (A). Repeat this step on the other side of the fixture. Then close all hooks with pliers to secure them.
3. Hang the shop light (A) by placing one chain (AA) over each hook (not included) that has been installed on the ceiling.
4. Adjust chains to level light. The fixture must hang at least 3 in. from the ceiling.

NOTE: If using eye hooks in the ceiling instead, two optional S hooks are provided for hanging the fixture.

5. Remove the end cap from the shop light before installing the product.

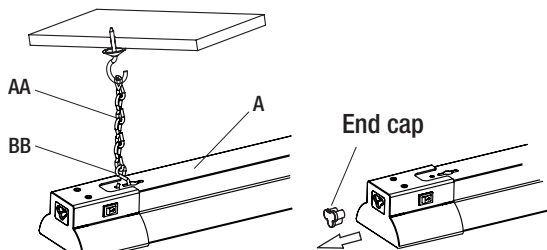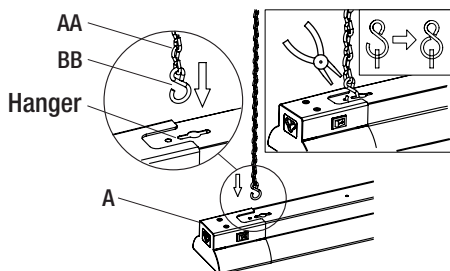


6. Plug one end of the power cord/linking cable (C) into the receptacle at the end of the shop light (A). Insert the other end of the power cord/linking cable (C) into the electrical plug adapter (B), and then plug the electrical plug adapter (B) into an electrical outlet.

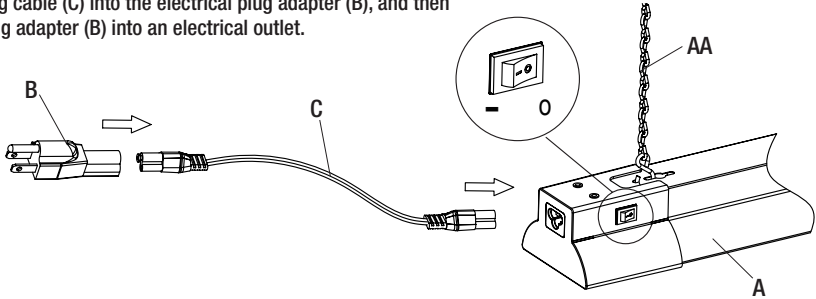

7. Plug the plug end of the power cord into the AC120V, 60Hz socket, turn on the switch of the lamp body, and it will work normally.

CAUTION: When suspension mounting, make sure the light fixture is located directly below the electrical outlet. Excess cord should be secured to the mounting chain (AA) with the cable tie (not included).


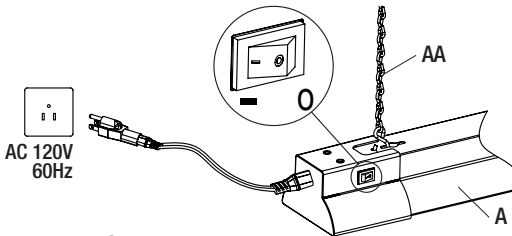


CONTINUOUS INSTALLATION


Multiple light fixtures can be connected, up to a maximum of seven 40 in. shop lights or 280 total watts. Only the first light fixture needs to be plugged into an electrical outlet.

1. Connect each additional fixture using either the linking cable (C) or end-to-end connector (D). When using the linking cable, the maximum distance between two light fixtures is 5 ft.
2. For best results, fully insert the linking cable (C) or end-to-end connector (D) into the receptacle in the end of the shop light.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power to the shop light before linking additional shop lights. If the receptacle on the end of the shop light is not used to link to another fixture, the receptacle needs to be closed by the end cap. Do not touch live parts inside the receptacle.

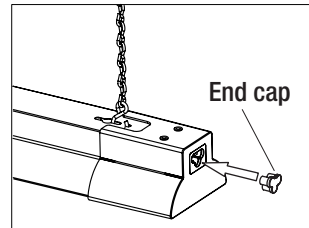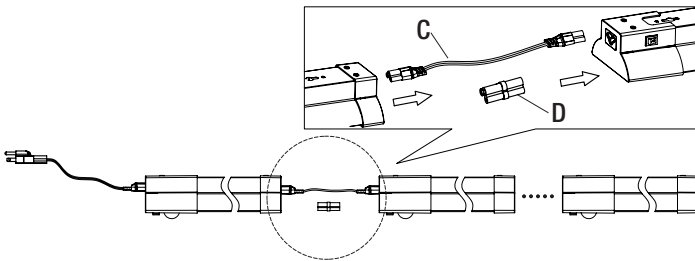

LIGHT DISTRIBUTION

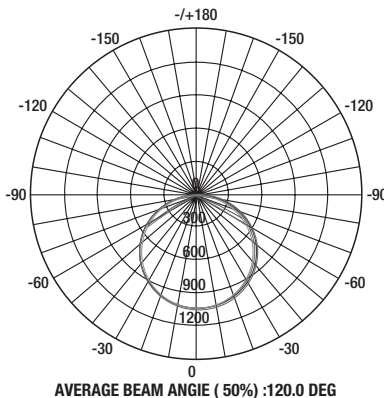

CARE AND CLEANING

CAUTION: Before attempting to clean the tube and luminaire/light fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box. Clean with a soft, dry cloth. Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring.

TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call customer service 1-877-527-0313.

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Use the hook to support the chain, not the electrical cord.
- Do not install on a radiant-heating type ceiling.

NOTICE: The maximum distance to the electrical receptacle is determined by the 5 ft. power cord length.

NOTICE: Connect up to a maximum of seven 40 in. shop lights. Do not exceed 280 total watts for interconnected lights.

NOTICE: When interconnecting shop lights, the maximum distance between two light fixtures is 5 ft. based on the length of the linking cable provided.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in anyway not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.




GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA DE TALLER DE 40 PULG. CON SENSOR DE MOVIMIENTO

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Dispositivo de luz	1
B	Adaptador de enchufa	1
C	Cable de enlace de 5 pies	1
D	Conector de extremos	1

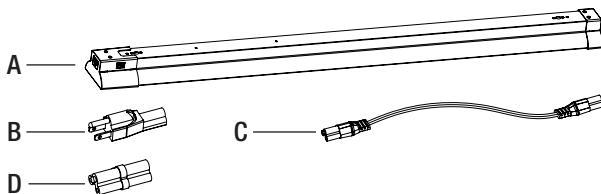

MATERIALES INCLUIDOS

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Cadena de soporte	2
BB	Gancho 'S' (opcional)	2



NOTA: Guardar el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el aparato de iluminación existente o instalar uno nuevo.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Seleccione un sitio adecuado que soporte el peso del aparato de iluminación. Determine el método de montaje antes de hacer los orificios, según el tipo de techo.

NOTA: Las herramientas de montaje separadas (no incluidas) no se muestra al tamaño real.

NOTA: Los ganchos de ojo se pueden usar como otro método para fijar la lámpara al techo.

1. Antes de la instalación, marque dos puntos en el techo con una separación de 35 pulgadas (888 mm) para el montaje en suspensión.



MONTAJE EN UN TECHO DE PLACA DE YESO:



- a. Taladre un orificio de 1/4 pulg. en el techo para despejar las aletas cerradas del perno de palanca (no incluido).
- b. Asegúrese de ajustar el tornillo de fijador a la mariposa antes de insertar las alas en el cielorraso..
- c. Apriete el tornillo de fijador.

MONTAJE EN UN TECHO DE MADERA:


- a. Taladre un orificio piloto de 1/16 pulg. de diámetro en el techo. Asegúrese de sujetar el extremo de metal del espárrago al tornillo de gancho.
- b. Apriete el tornillo de gancho dentro (no se incluye). de la madera.

NOTA: Si usa ganchos de ojo en el techo, se proporcionan dos ganchos S opcionales para colgar la lámpara.

2. Fije el gancho S (BB) en la parte inferior de la cadena de montaje (AA) a la percha en la lámpara de taller (A). Repita este paso en el otro lado del aparato. Luego cierre todos los ganchos con alicates para asegurarlos.
 3. Cuelgue la lámpara de taller (A) colocando una cadena (AA) sobre cada gancho (no incluido) que se ha instalado en el techo.
 4. Ajuste las cadenas para nivelar la lámpara. La lámpara debe colgar al menos 3 pulgadas del techo.
- NOTA:** Si usa ganchos de ojo en el techo, se proporcionan dos ganchos S opcionales para colgar la lámpara.
5. Retire la tapa del extremo de la lámpara de taller antes de instalarla.

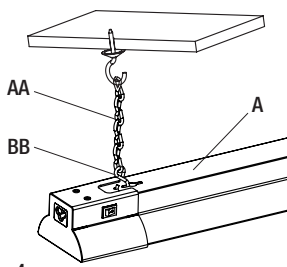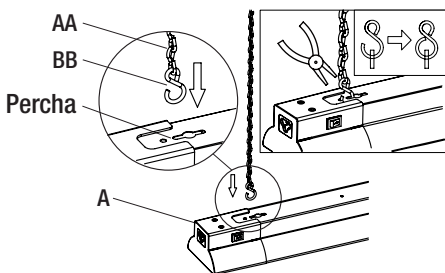


6. Enchufe un extremo del cable de alimentación / cable de enlace (C) en el receptáculo al extremo de la lámpara de taller (A). Inserte el otro extremo del cable de alimentación / cable de enlace (C) en el adaptador de enchufa (B), y luego enchufe el adaptador de enchufa (B) en una toma de corriente.

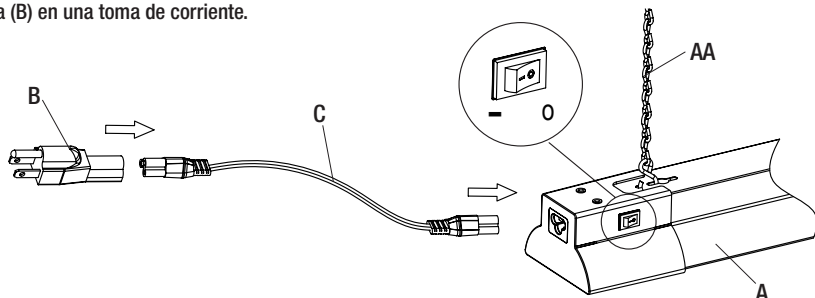

7. Enchufe el adaptador de enchufa en una toma de corriente 120 VCA, 60 Hz, encienda el interruptor de la lámpara y funcionará normalmente.

⚠ PRECAUCIÓN: Para un montaje en suspensión, asegúrese de que la lámpara esté ubicada directamente debajo de la toma de corriente. El exceso de cable debe asegurarse a la cadena de montaje (AA) con sujetacables (no incluidos).

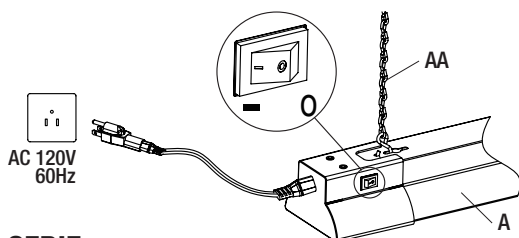


INSTALACIÓN EN SERIE


Se pueden conectar múltiples lámparas, hasta un máximo de siete lámparas de taller de 40 pulg. o 280 vatios totales. Solo la primera lámpara necesita ser conectada a una toma de corriente.

1. Conecte cada lámpara adicional utilizando el cable de enlace (C) o el conector de extremo a extremo (D). Al usar el cable de enlace, la distancia máxima entre dos lámparas es de 5 pies.
2. Para obtener mejores resultados, inserte completamente el cable de enlace (C) o el conector de extremo a extremo (D) en el receptáculo en el extremo de la lámpara de taller.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Corte la corriente a la lámpara de taller antes de conectar lámparas de taller adicionales. Si el receptáculo en el extremo de la lámpara de taller no se usa para unir a otra lámpara, el receptáculo debe estar cerrado por la tapa del extremo. No toque las partes vivas dentro del receptáculo.

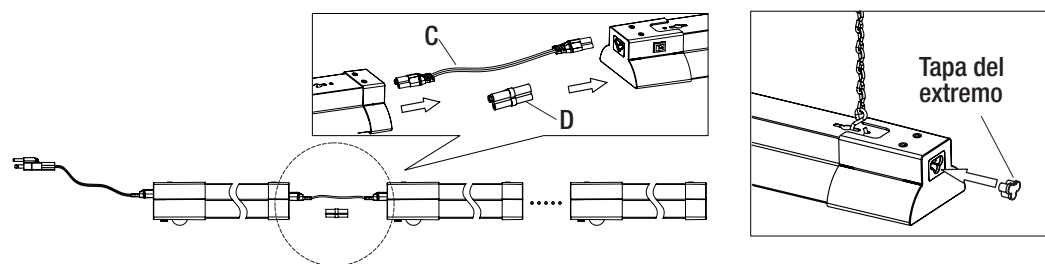

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

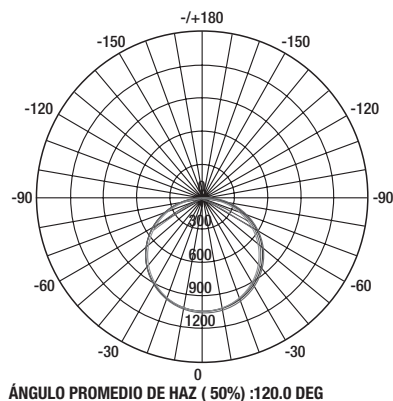

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: tes de limpiar la lámpara, desconecte el suministro eléctrico hacia ésta apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles. Limpie la lámpara con un paño suave y seco. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos. No use limpiador líquido en las bombillas LED, en la unidad LED ni en los cables que están dentro de la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores pueden arreglarse sin ayuda de un electricista.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecte la electricidad que la alimenta.

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	Causa posible Medida correctiva La lámpara no enciende. El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El cortacircuitos está apagado.	Asegúrese de que el cortacircuitos esté en la posición de encendido.
	Mal conexión de cables.	Revise para asegurarse de que se hayan conectados los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	El interruptor es defectuoso.	Contact a qualified electrician.
El fusible se quema o salta el cortacircuitos cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric 1-877-527-0313.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves o mortales.

- Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.
- Use el gancho para sostener la cadena, no el cable eléctrico.
- No la instale en un techo con calefacción radiante.

AVISO: La distancia máxima a la toma de corriente está determinada por la longitud del cable de alimentación de 5 pies.

AVISO: Conecte hasta un máximo de siete lámparas de taller de 40 pulg. No exceda los 280 vatios totales para lámparas interconectadas.

AVISO: Cuando se interconectan las lámparas de taller, la distancia máxima entre dos lámparas es de 5 pies según la longitud del cable de enlace proporcionado.

AVISO: Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia. Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

WARRANTY

CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de Tres (3) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a los acabados en ninguna parte del producto, tal como la superficie ni a la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes.
9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.



1-877-527-0313
HOMEDEPOT.COM



Conserve este manual para uso futuro.