


CORNER SINK BASE CABINET | GABINETE DE BASE DE FREGADERO ESQUINADO

ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

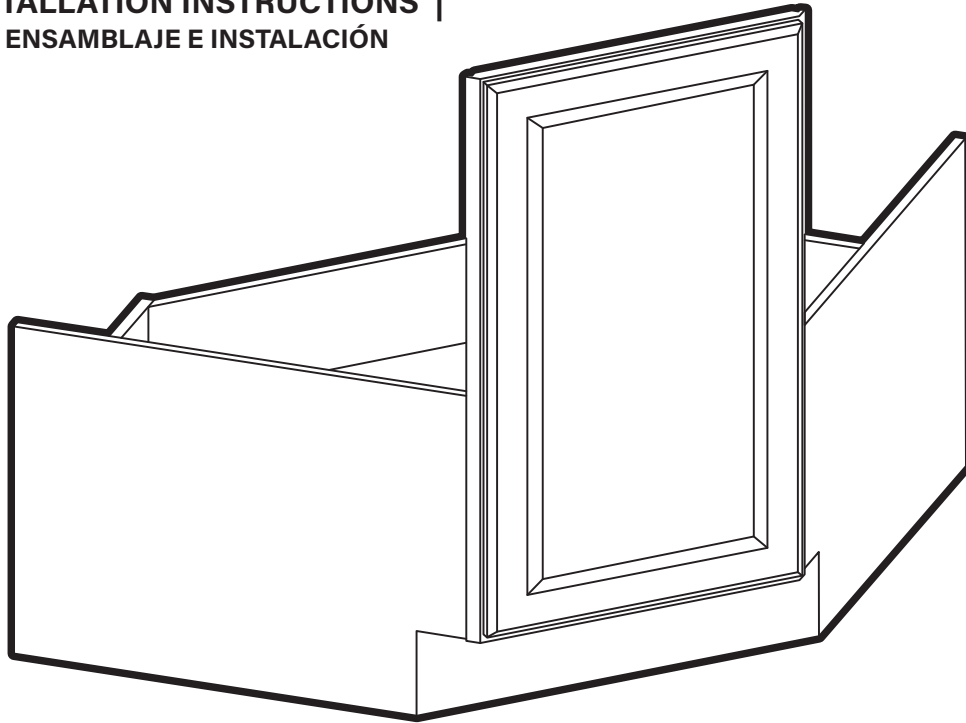


FOR MODEL NUMBERS BEGINNING WITH KCSB36

Based on production dates, hardware and assembly methods are different.

Prior to June 2023

Production dates **prior to June 2023** will have cams and plastic angle brackets.


Check packaging for production date. See pages: **2-4** then skip to page **9**.

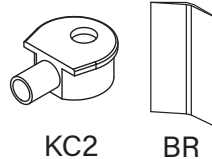

June 2023 and After




Production dates **June 2023 and later** will have two metal brackets.

Check packaging for production date and green stripe. See pages: **5-8** then skip to page **9**.

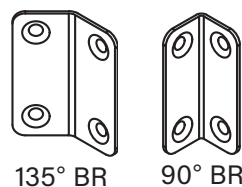


ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS |
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN


Prior to June 2023

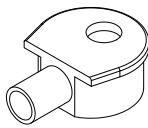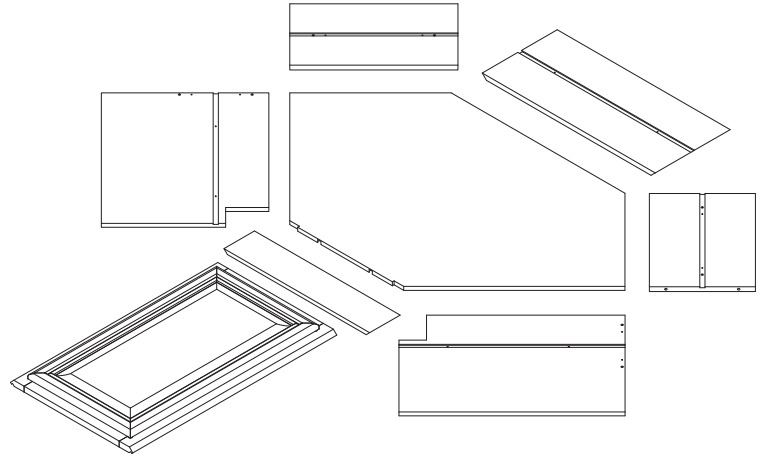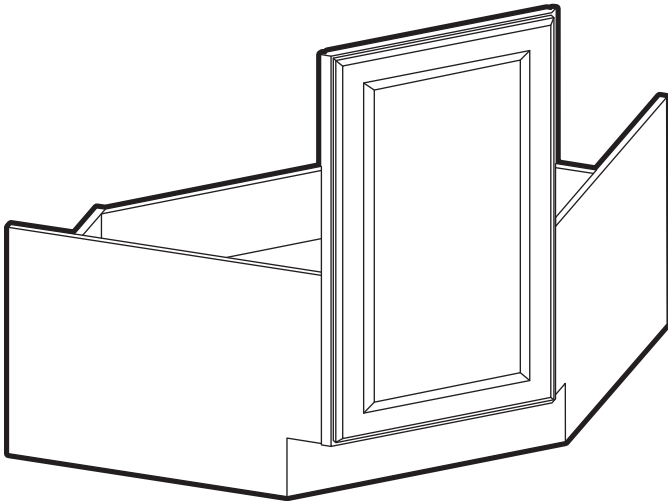


KC2
2x



BR
6x



WD*
8x




S7*
14x



S2*
24x


*ACTUAL SIZE
 *TAMAÑO REAL

1 Install plastic brackets (BR) on diagonal back panel (DBP). Brackets are not pre-drilled. Install screws directly through the bracket into the panel.

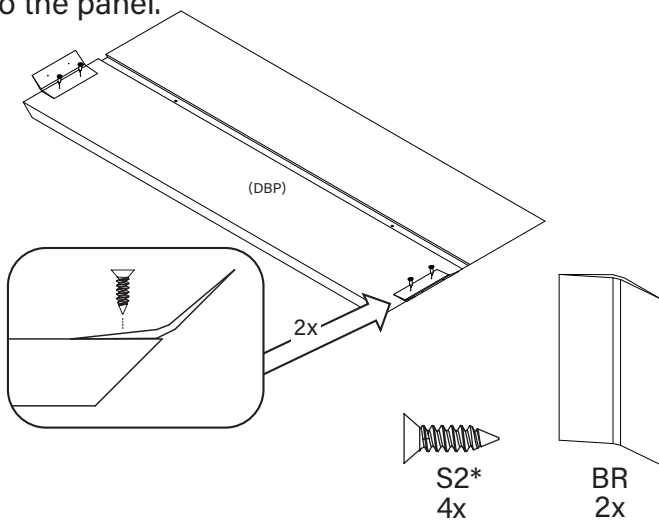


Instala los soportes plásticos (BR) en el panel trasero diagonal (DBP). Los soportes no están pretaladrados. Instala los tornillos directamente en el panel, a través del soporte.

2 Install the diagonal back panel (DBP) to the bottom panel (BP).

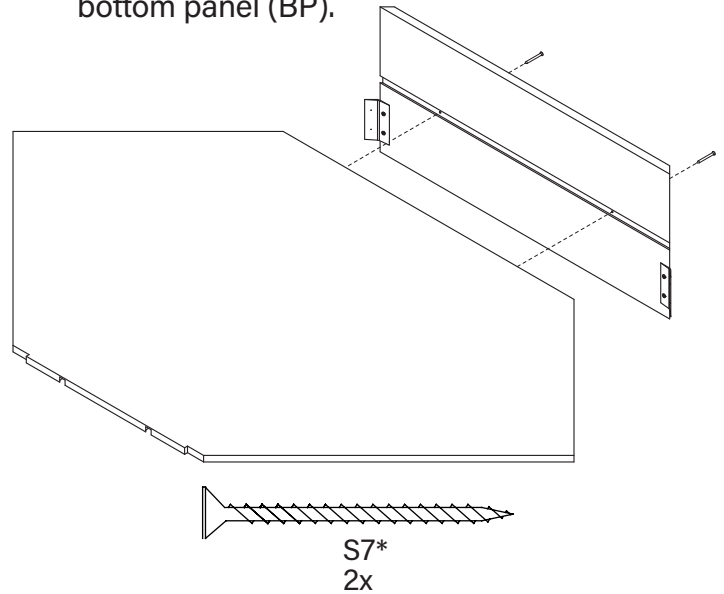


Instala el panel trasero diagonal (DBP) en el panel inferior (BP).

- 3** Install the two shorter side panels (SBP) to the bottom panel.

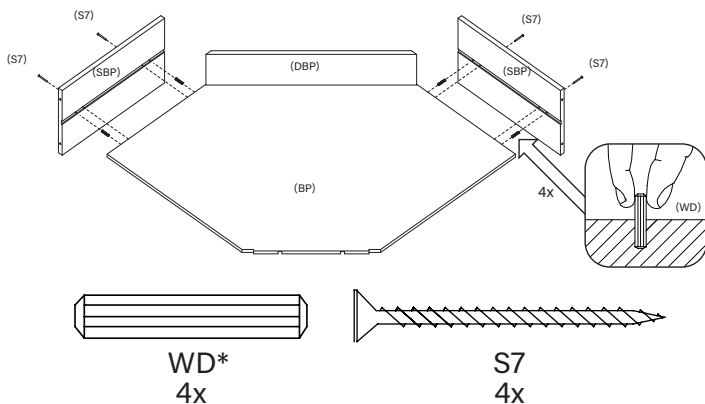


Instala los dos paneles laterales más cortos (SBP) en el panel inferior.

- 4** Install the plastic braces to the side panels.

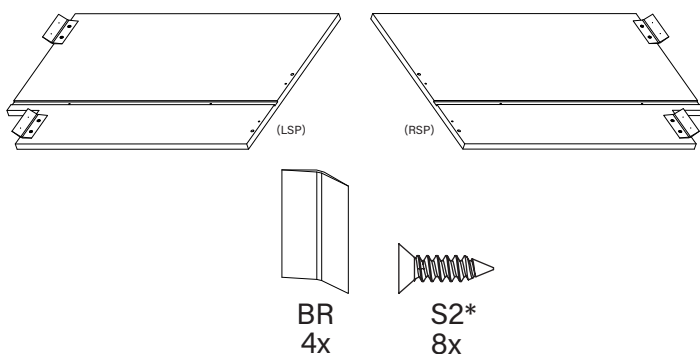


Instala los soportes plásticos en los paneles laterales.

- 5** Install the larger side panels (LSP) and (RSP) onto the bottom panel.

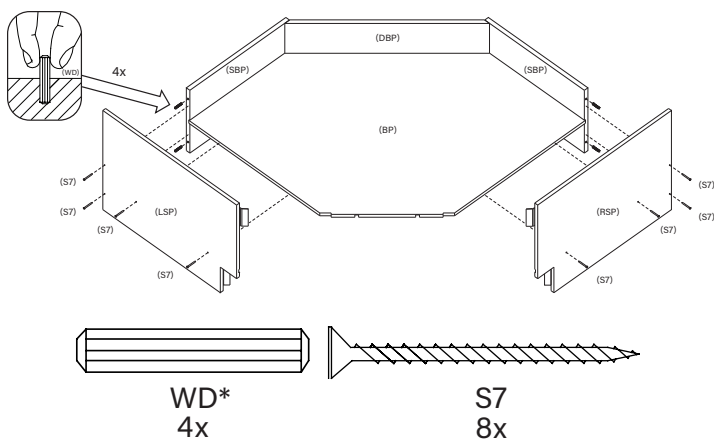


Instala los dos paneles laterales más grandes (LSP) y (RSP) en el panel inferior.

- 6** Lay the cabinet on its back. Install the toe-kick plate (TK) to the side panels with brackets. Secure the diagonal back panel (DBP) to the side panels (SBP). Press the cams (KC2) into the bottom panel (BP).

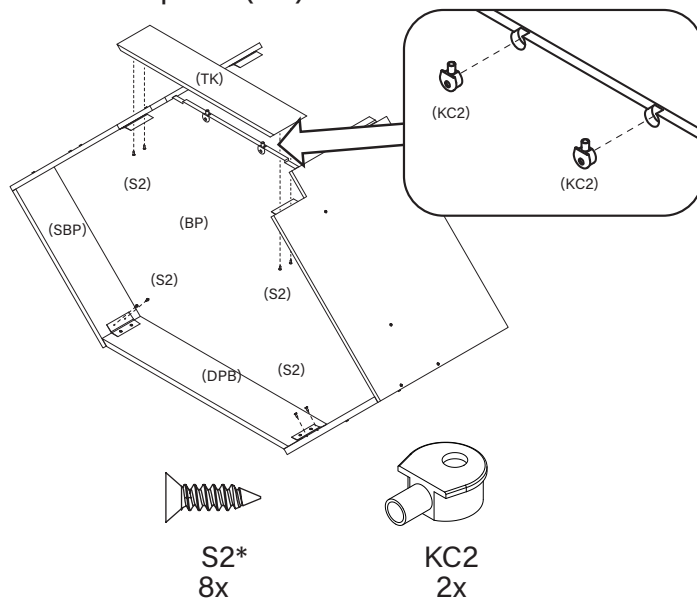


Acuesta el gabinete sobre su parte trasera. Instala la placa del zócalo (TK) en los paneles laterales con los soportes. Asegura el panel trasero diagonal (DBP) a los paneles laterales (SBP). Presiona las levas (KC2) en el panel inferior (BP).

- 7** Install face frame (FC) onto bottom panel and tighten cams (KC2).

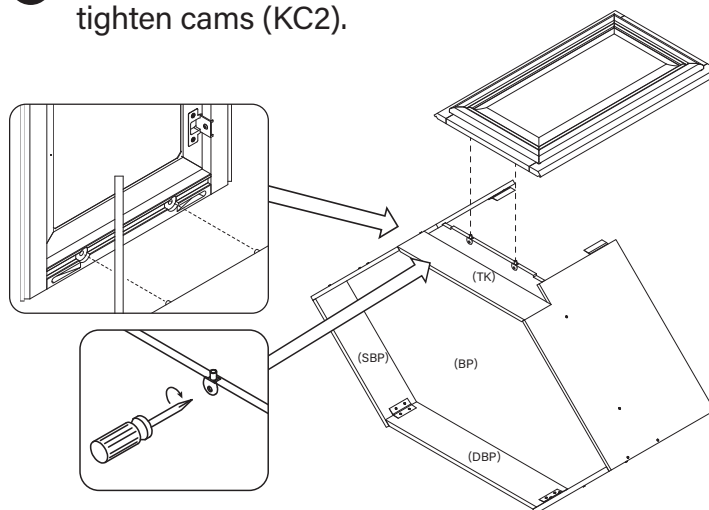

Instala el marco frontal (FC) en el panel inferior y aprieta las levas (KC2)

-
- 8** Carefully set the cabinet upright and secure the face frame (FC) with the brackets (BR).
Coloca el gabinete cuidadosamente en posición vertical y asegura el marco frontal (FC) con los soportes (BR).

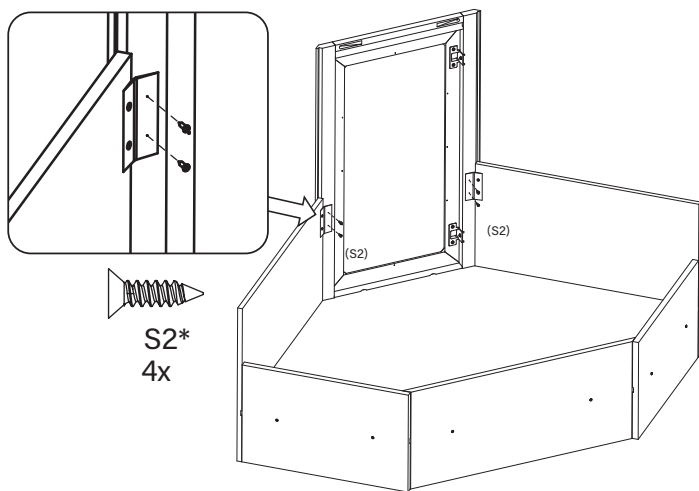






ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS |
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

June 2023 and After

Requires 2 people to assemble. Carefully hold and support entire unit when moving.
El ensamblaje requiere de 2 personas. Sostén y apoya con cuidado toda la unidad cuando la muevas.

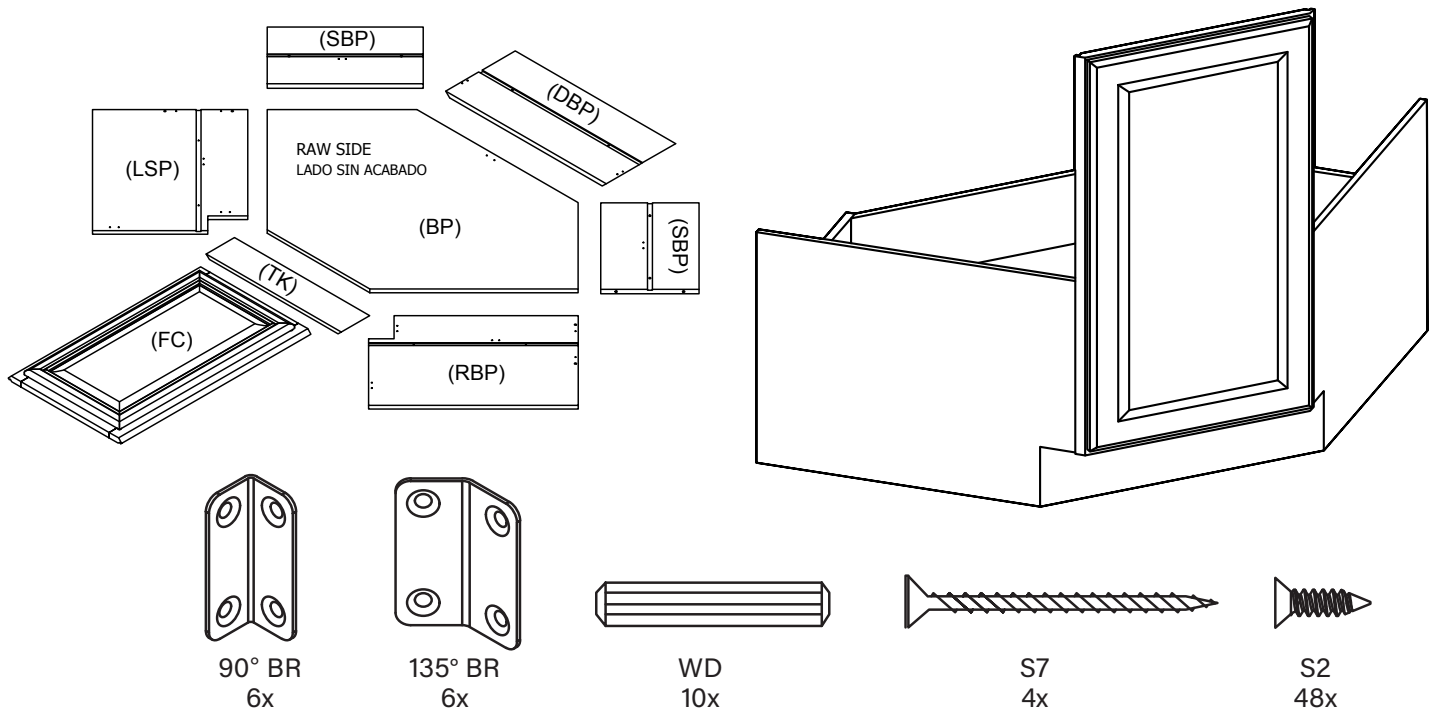


- 1** Install two metal 135° brackets (BR) on diagonal back panel (DBP) in pilot holes. | Instala dos soportes metálicos de 135° (BR) en el panel posterior diagonal (DBP) utilizando cuatro tornillos S2 en los orificios guía

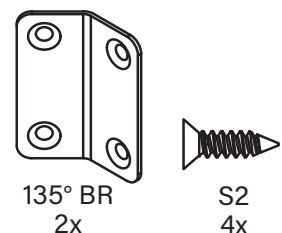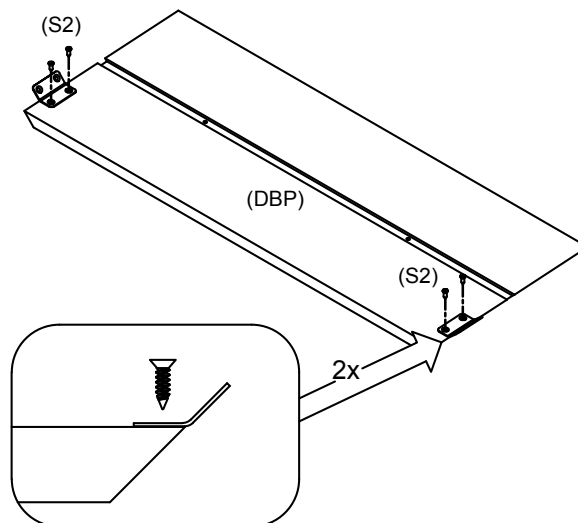


Careful not to overtorque screws
Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos


- 2** Install one 90° BR metal bracket in the rear center of the bottom panel (BP) using two S2 screws through bracket into pilot holes. Install 2 wooden dowels into bottom panel (BP), install the diagonal back panel (DBP) to the bottom panel (BP) using two S2 screws. Be sure to push BP into groove on DBP. | Instala un soporte metálico BR de 90° en el centro de la parte posterior del panel inferior (BP) utilizando dos tornillos S2 a través del soporte en los orificios guía. Instala 2 clavijas de madera en el panel inferior (BP). Instala el panel posterior diagonal (DBP) en el panel inferior (BP) utilizando dos tornillos S2. Asegúrate de empujar el BP en la ranura en DBP.

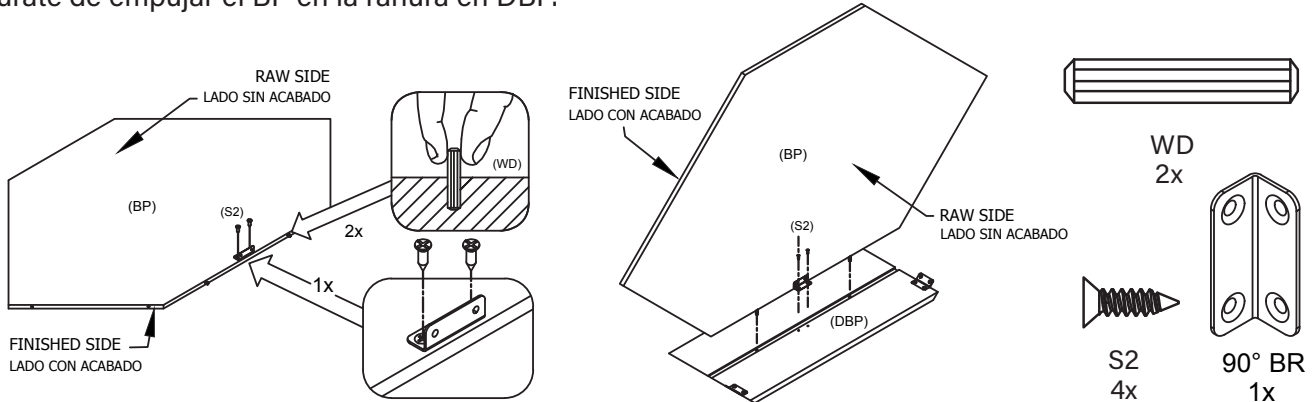


- 3** Install 90° bracket (BR) to shorter side panels (SBP) and insert 2 wooden dowels into each SBP panel, then flip unit to install the two shorter side panels (SBP) to the bottom panel (BP) using four S2 screws, and screw shorter side panels (SBP) to diagonal back panel (DBP). | Instala el soporte de 90° (BR) en los paneles laterales más cortos (SBP) e inserta 2 clavijas de madera en cada panel SBP; luego, voltea la unidad para instalar los dos paneles laterales más cortos (SBP) en el panel inferior (BP) utilizando cuatro tornillos S2 y atornilla los paneles laterales más cortos (SBP) al panel posterior diagonal (DBP).

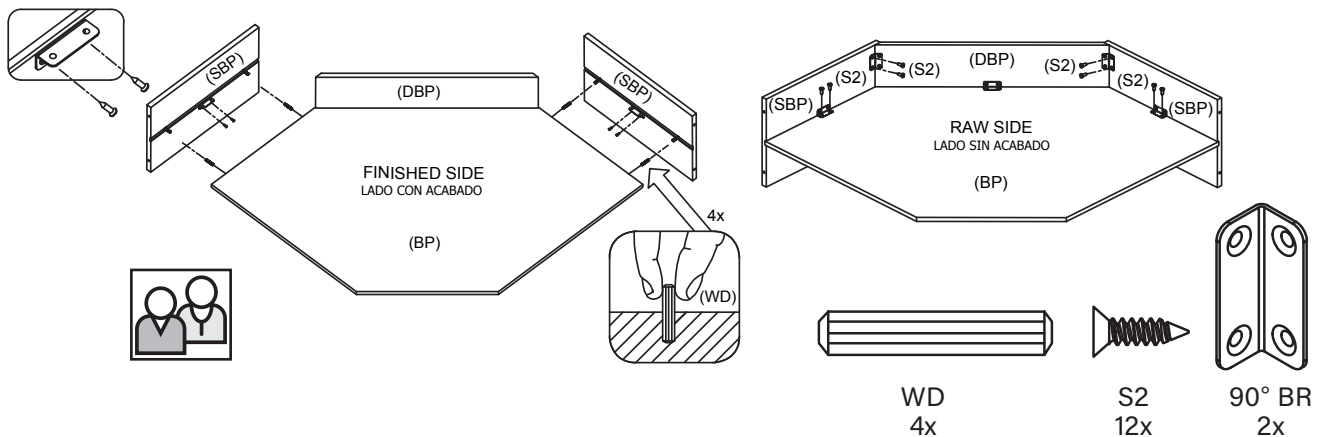


- 4** Install two metal 135° brackets (BR) into each side panel using pre-drilled holes and four S2 screws. Install two 90° brackets (BR), one in the center of each panel using two S2 screws. | Instala dos soportes metálicos de 135° (BR) en cada panel lateral utilizando orificios pretaladrados y cuatro tornillos S2. Instala dos soportes de 90° (BR), uno en el centro de cada panel usando dos tornillos S2.

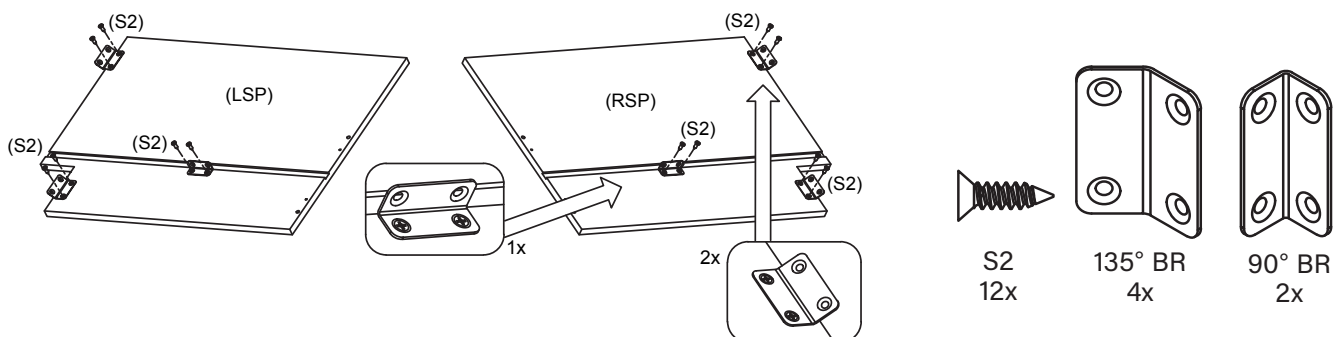


- 5** Install 4 wood dowels into the shorter side panels (SBP). Install the larger side panels (LSP) and (RSP) onto the bottom panel (BP) using four S7 screws. Flip unit to install four S2 screws. Hold panel down while screwing into pre-drilled holes to assure alignment. | Instala 4 clavijas de madera en los paneles laterales más cortos (SBP). Instala los dos paneles laterales más grandes (LSP) y (RSP) en el panel inferior (BP) utilizando cuatro tornillos S7. Voltea la unidad para instalar cuatro tornillos S2. Sostén el panel hacia abajo mientras lo atornillas en los orificios pretaladrados para asegurar la alineación.

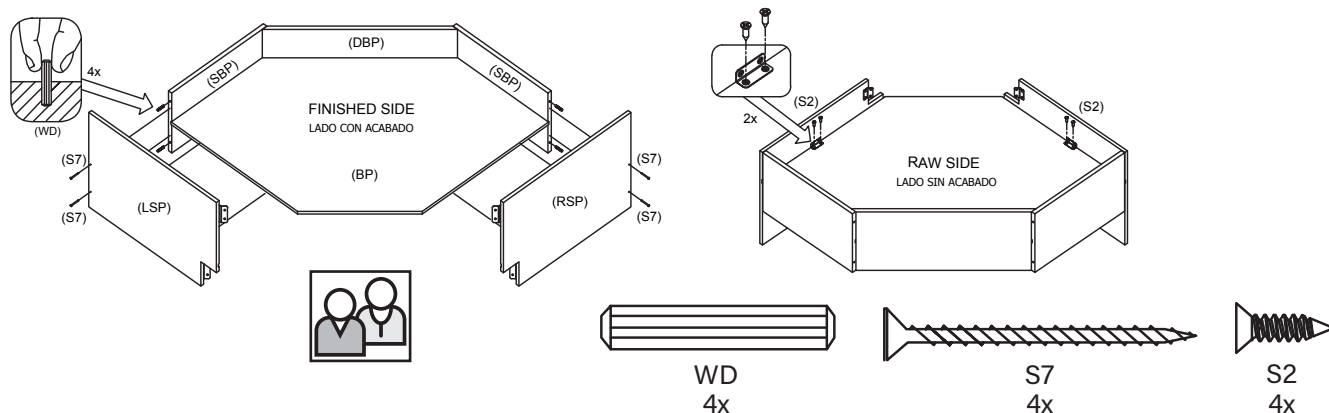


- 6** Determine if you want the door to swing left or right and position face frame (FC) accordingly. Install 90° bracket (BR) onto bottom of face frame (FC) in the pre-drilled pilot holes using two S2 screws. Then install face frame (FC) onto bottom panel (BP) using two S2 screws. | Determina si deseas que la puerta gire hacia la izquierda o hacia la derecha y coloca el marco frontal (FC) según corresponda. Instala el soporte de 90° (BR) en la parte inferior del marco frontal (FC) en los orificios pilotos pretaladrados utilizando dos tornillos S2. Luego, instala el marco frontal (FC) en el panel inferior (BP) utilizando dos tornillos S2.

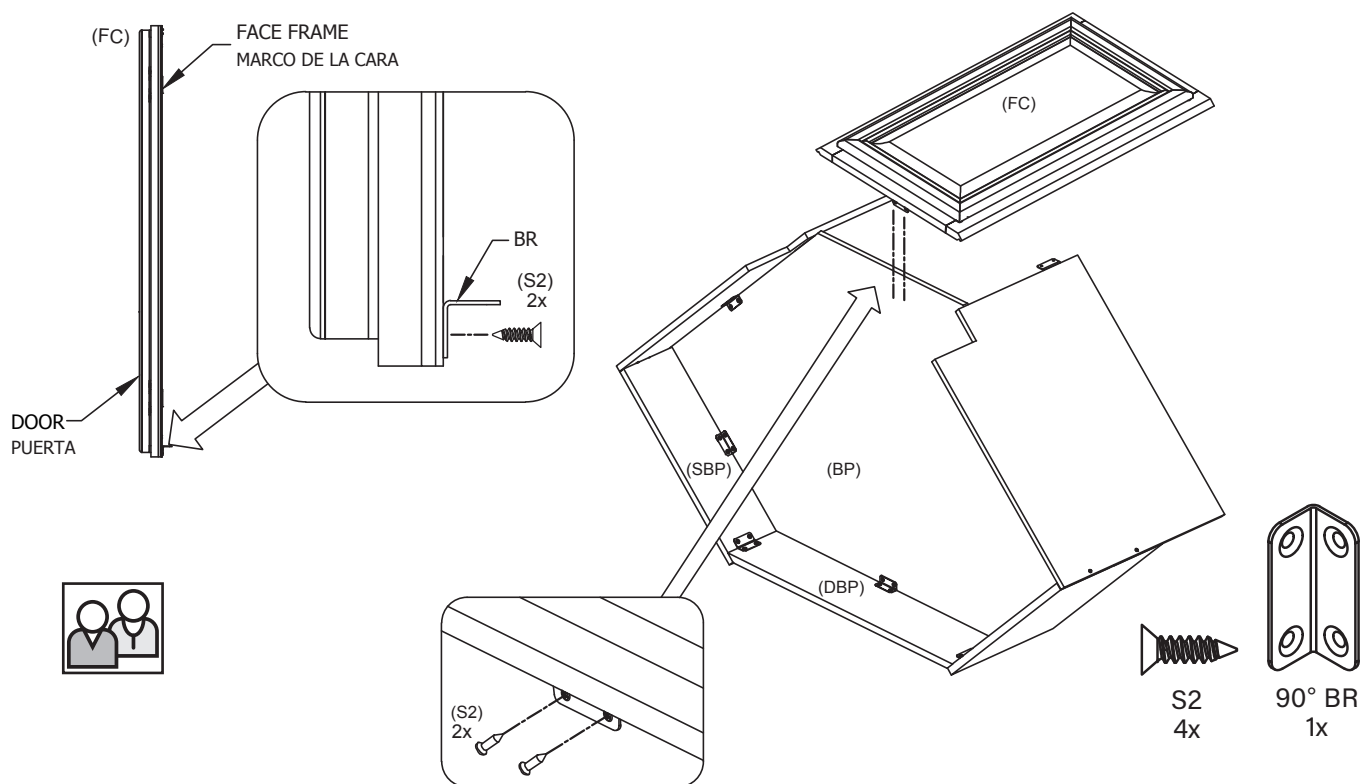

- 7** Carefully set the cabinet upright and secure the face frame (FC) with the brackets (BR) and four S2 screws. | Con cuidado, coloca el gabinete en posición vertical y asegura el marco frontal (FC) con los soportes (BR) y cuatro tornillos S2.

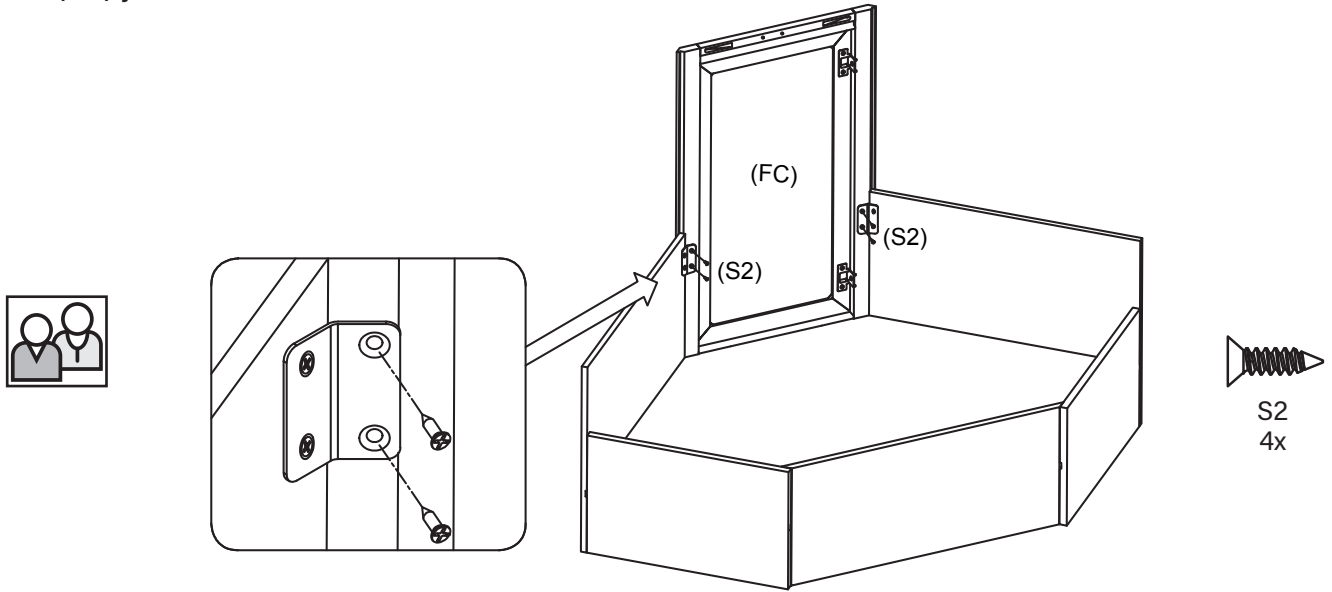

- 8** CAREFULLY lay the cabinet on its back. Install the toe-kick plate (TK) to the side panels with brackets using four S2 screws. | CON CUIDADO coloca el gabinete sobre su parte posterior. Instala la placa del zócalo (TK) en los paneles laterales con los soportes utilizando cuatro tornillos S2.

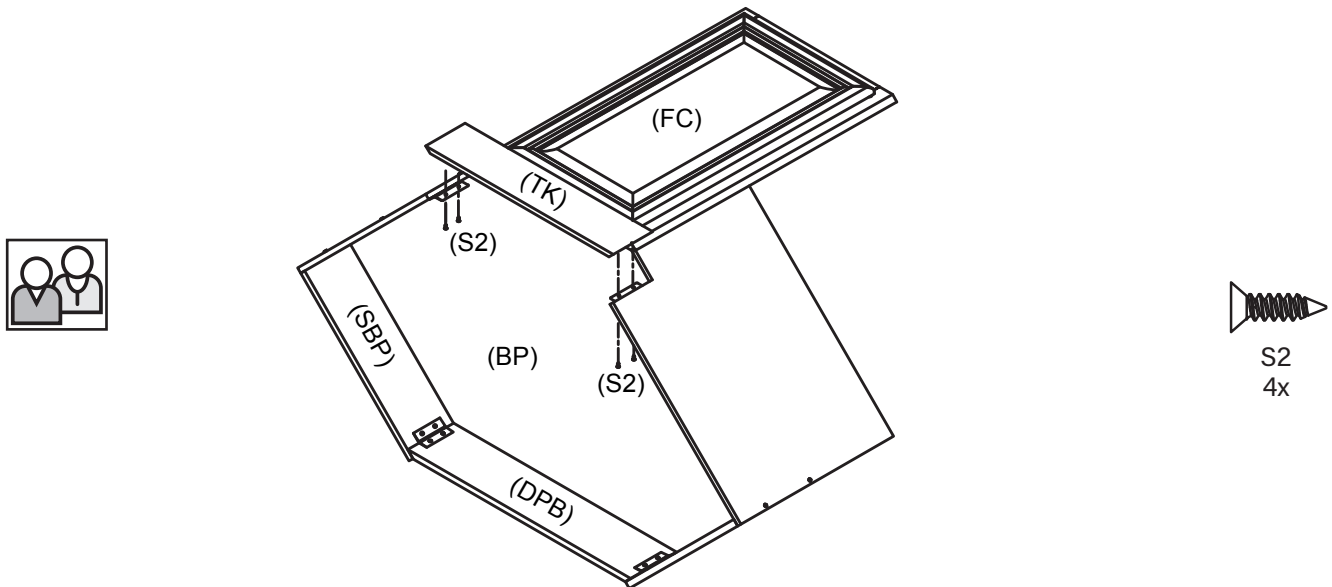


STEP 1: CABINET INSTALLATION |

Select hardware that is best suited for your wall type*

INSTALACIÓN DEL GABINETE | Selecciona los herrajes que mejor se adapten a tu tipo de pared*


A STUDS: Secure to wall with #10 x 3" screws at stud location.

VIGAS: Fíjalas a la pared con tornillos núm.10 x 3 plg (7.62 cm) en la ubicación de las vigas.

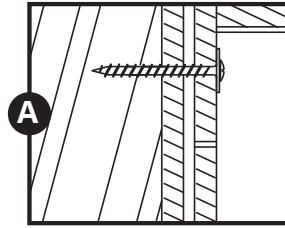


B DRYWALL: Drill holes and secure to the wall with toggle bolts. Note: Use toggle bolts only when cabinet cannot be attached to a wall stud. Cabinet must also be attached to adjacent cabinet as outlined in Step 3.

DRYWALL: Taladra orificios y asegura a la pared con pernos acodados. Nota: Usa pernos acodados sólo si el gabinete no se puede fijar a la viga de pared. El gabinete también debe asegurarse a otro gabinete adyacente, como lo indica el Paso 3.

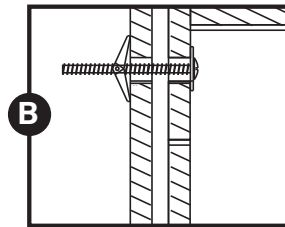

C CONCRETE: Drill 1/4" holes, insert #10 wall anchors and secure to wall with #10 x 3" screws.

CONCRETO: Taladra orificios de 1/4 plg 0.63 cm, inserta anclajes de pared Núm. 10 y fija a la pared con tornillos Núm. 10 x 3 plg (7.62 cm)

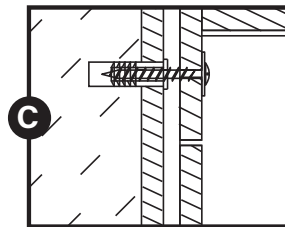


IMPORTANT: Use "pan head" or "round head" screws with seat washers. Seat screws tightly against back rail or panel without driving into back rail or panel material.

IMPORTANTE : usa tornillos de "cabeza plana bise-lada" o "cabeza redonda" con arandelas de asiento. Coloca los tornillos firmemente contra el panel o el riel trasero sin insertarlos en el panel o el riel.

STEP 2: COUNTERTOP CLEAT INSTALLATION

Locate and mark all stud locations. Use 2x4 framing material as cleats to support the

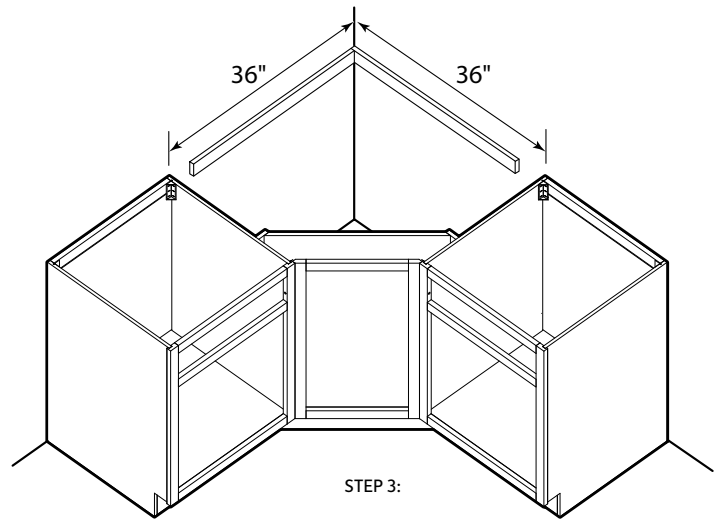

countertop. Use a level to ensure the cleats are level. Drill 3/16" pilot holes through the cleat and into the stud. Mount the cleat to the wall with hardware appropriate for your wall type.

INSTALACIÓN DEL LISTÓN DEL MOSTRADOR

Localiza y marca todas las ubicaciones de vigas. Instala material de enmarcado 2x4 como listones para sostener el mostrador. Usa un nivel para garantizar que los listones estén nivelados. Perfora orificios pilotos de 3/16 plg a través del listón y dentro de la viga. Monta el listón en la pared con el herraje correcto según el tipo de pared.

STEP 3: ATTACH CABINETS TOGETHER

Use C-clamps to align the adjacent cabinets to the CornerSink Cabinet. Use a level to ensure the cabinets are flush and level with each other. Drill a 1/8" pilot hole in the faceframe above or below each door hinge location. Attach the adjacent cabinets to the corner cabinet using #8 x 2 1/2" screws and countersink for best appearance. **ATTENTION:** You must drill pilot holes to attach cabinets together.

CONECTA LOS GABINETES ENTRE SÍ

Usa abrazaderas en C para alinear los gabinetes adyacentes al Gabinete de Fregadero Esquinado. Usa un nivel para garantizar que los gabinetes queden a ras y a nivel entre sí. Taladra un orificio piloto de 1/8 plg en el marco frontal arriba o debajo del lugar donde irán las bisagras de las puertas. Une los gabinetes adyacentes al gabinete esquinado, usando tornillos núm. 8 x 2 1/2 plg e instala al ras para darle un mejor aspecto. **ATENCIÓN:** Debes taladrar orificios pilotos para unir los gabinetes.

STEP 4: MOUNT CABINETS TO THE WALL

Shim cabinets square (flat) to the wall so there are no gaps between the back of the adjacent cabinets and wall in mounting area. Drill a 3/16" pilot hole at the stud locations through the back panel of the adjacent cabinets and into the studs. Mount the cabinets to the wall with hardware appropriate for your wall type. Once your corner cabinets have been installed work outward to install the remaining cabinets.

IMPORTANT: Shim cabinets square (flat) to the wall so there are no gaps between the back of the adjacent cabinets and wall in mounting area. Drill a 3/16" pilot hole at the stud locations through the back rail of the adjacent cabinets and into the studs. Mount the cabinets to the wall with hardware appropriate for your wall type. Once your corner cabinets have been installed work outward to install the remaining cabinets.


MONTA LOS GABINETES EN LA PARED: Coloca en posición los tres gabinetes en la esquina. El gabinete esquinero debería estar a 91.44 cm de la pared en ambos lados. Usa un nivel para garantizar que los gabinetes queden derechos y a nivel entre sí. Si es necesario, usa cuñas para nivelar. **IMPORTANTE:** Calza los gabinetes en escuadra (plano) a la pared para que no haya espacios entre la parte posterior de los gabinetes adyacentes y la pared en el área de montaje. Taladra un orificio piloto de 3/16 plg en las ubicaciones de las vigas a través del panel posterior de los gabinetes adyacentes y dentro de las vigas. Monta los gabinetes en la pared con el herraje correcto según el tipo de pared. Después de instalar los gabinetes esquineros, prosigue con los demás.

STEP 5: INSTALL REMAINING CABINETS

Drill a 3/16" pilot hole at the stud locations through the back panel and into the stud. Make sure to place screws 1" or more from the top, bottom and sides. Level and mount the cabinet to the wall with #10 x 3" screw. If needed, shim the cabinet to level. **DO NOT COMPLETELY TIGHTEN MOUNTING SCREWS UNTIL ALL CABINETS HAVE BEEN ATTACHED TOGETHER.** After all cabinets have been attached together and are level and secure, then tighten all mounting screws. Take care to seat mounting screws tightly against back rail or panel without driving into back rail or panel material. Check to be sure that all cabinets remain level after tightening.

INSTALA LOS GABINETES RESTANTES

Taladra un orificio piloto de 3/16 plg en las ubicaciones de las vigas a través del panel trasero y dentro de la viga. Asegúrese de colocar los tornillos a 2.54 cm o más de la parte superior, inferior y laterales. Nivelar y monta el gabinete a la pared con el tornillo Núm. 10 x 3 plg. Si es necesario usa cuñas para nivelar el gabinete. **NO APRIETES POR COMPLETO LOS TORNILLOS DE MONTAJE HASTA QUE LOS GABINETES ESTÉN UNIDOS.** Aprieta todos los tornillos de montaje después que todos los gabinetes hayan sido unidos firmemente y estén a nivel. Asegúrate de que los tornillos de montaje descansen firmemente contra el riel posterior o el panel sin que perforen el material de estos. Verifica que todos los gabinetes queden a nivel después de apretados los tornillos.

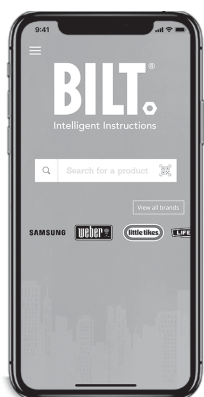

We have partnered with **BILT™** to provide 3D interactive instructions for this product. Download the free BILT™ app to a mobile device and search "Woodmark"

Nos hemos asociado con **BILT** para proporcionar instrucciones interactivas en 3D para este producto. Descargue la aplicación gratuita BILT en un dispositivo móvil y busque "Woodmark"

⚠ Important health notice: Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde. Eye, nose, and throat irritation, headache, nausea and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde. Reduced ventilation may allow formaldehyde and other contaminants to accumulate in the indoor air. High indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air contaminants. If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

WARNING: This product can expose you to chemicals including formaldehyde which is known to the State of California to cause cancer,

and methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

⚠ AVISO IMPORTANTE PARA LA SALUD: Algunos materiales de construcción usados en esta vivienda (o estos materiales de construcción) emiten formaldehído. La irritación en ojos, nariz y garganta; los dolores de cabeza, náusea y otros síntomas parecidos al asma, como la falta de aire, han sido identificados como consecuencias de la exposición al formaldehído. Los ancianos y los niños pequeños, así como quienquiera con historial de asma, alergias o problemas pulmonares, pueden correr mayor riesgo. Continúan las investigaciones sobre los posibles efectos a largo plazo por exposición al formaldehído.

La poca ventilación pudiera causar acumulación del formaldehído u otros contaminantes del aire en interiores. Las altas temperaturas y humedad en interiores incrementan los niveles de formaldehído. Para viviendas en zonas de temperaturas extremas durante el verano puede usarse un sistema de aire acondicionado a fin de controlar los niveles de temperatura en interiores. Otros medios de ventilación mecánica controlada pueden usarse para reducir los niveles de formaldehído y otros contaminantes del aire en interiores. En caso de pregunta o duda con respecto a los efectos del formaldehído en la salud, consultar al médico o llamar al departamento de salud local.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte a sustancias químicas incluyendo formaldehído, que se considera en el estado de California como causante de cáncer, y metanol, que se considera en el estado de California como causante enfermedades congénitas y otros daños al sistema reproductor. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

*The fastening solutions described here are recommendations only, and are based on commonly used installations. Each installer must evaluate the specific characteristics of the particular wall on which the cabinets are to be installed to ensure the proper fastening solution is used and the product is fastened safely and securely. This may require hardware or fastening methods which are different from, or additional to, what is described here. AWC DOES NOT WARRANT THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT.

*Las soluciones de sujeción aquí descritas son sólo recomendaciones y se basan en las instalaciones más comúnmente utilizadas. Cada instalador tiene que evaluar las características específicas de la pared en que se instalarán los gabinetes para garantizar que la solución de sujeción sea apropiada y que el producto quede sujeto segura y firmemente. Ello podría requerir herrajes o métodos de sujeción diferentes o adicionales a los descritos aquí. AWC NO GARANTIZA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO.



Do you have a **question** about this product? Do you have damaged or missing parts or need installation advice? **DO NOT RETURN** the product to the store. We're here to help.

¿Tiene alguna **pregunta** sobre este producto? ¿Tiene piezas dañadas o faltantes o necesitas algún consejo para la instalación? **NO DEVUELVAS** el producto a la tienda. Estamos aquí para ayudarte.

Call us at/Llamenos al:
1-888-578-4009

Email us at/Envíanos un email a:
HOMEPRODUCTS_CC@WOODMARK.COM
from Mon-Fri EST/de Lunes a Viernes Hora del
Este: **8AM-7PM EST**



Reviews are important to us. If you are happy with this product, please leave us a 5-star review.

Las reseñas son importantes para nosotros. Si estás satisfecho con este producto, por favor, déjanos una reseña de 5 estrellas.

AMERICAN WOODMARK CORPORATION LIMITED WARRANTY

This warranty covers defects in materials and workmanship in your American Woodmark Kitchen cabinets under normal home use. This warranty is offered only to the original residential consumer purchaser ("the Consumer") and may not be transferred.

What This Warranty Covers: American Woodmark Corporation ("AWC"), the manufacturer of this kitchen cabinetry, warrants its parts and products to be free of defects in materials and workmanship from the original date of purchase under normal home use. This warranty is offered to the original residential consumer purchaser only and may not be transferred.

How Long The Warranty Lasts: The coverage of this warranty lasts for the lifetime of the original purchaser, so long as he or she owns the home in which the product was first installed. Coverage for unfinished kitchen cabinets lasts 1 year.

Warrantor: American Woodmark Corporation, 561 Shady Elm Road, Winchester, VA 22602 (888) 578-4009

What American Woodmark Will Do Under The Warranty: During the warranty period, AWC, at its option, will repair or replace any part or product that proves to have substantial defects in materials or workmanship, or AWC will provide an equivalent replacement product, at no cost to the Consumer. AWC reserves the right to change specifications in design and materials without notice and with no obligation to retrofit products we previously manufactured.

Duties of the Consumer: If you purchased American Woodmark cabinetry and need a replacement part or would like to file a warranty claim, IMMEDIATELY NOTIFY AWC BY E-MAIL (Homeproducts_CC@woodmark.com) OR TELEPHONE (888-578-4009) OF THE ISSUE. You must provide a copy of the original sales receipt from your purchase.

Hand Carving, Wood, Aging And Printing Limitations: Because of the varying natural characteristics of wood and the effects of aging, product shown in displays and/or printed materials will not be an exact match to new cabinetry you will receive. Depending on the wood characteristics, the age of a sample and the environment of the showroom, samples will show some degree of variation from new product. In addition, you should not expect all doors, drawer fronts, trim or molding to match exactly in either finish or grain. Variation in wood is normal and unavoidable. In addition, it is not possible to match our colors exactly in printed materials. Therefore, you should view the actual samples when making your color selection. Slight variation in size and design is also characteristic of individually hand-carved items. This variation can occur from carving to carving, which only adds to their uniqueness and beauty.

Limitations and Exclusions: This warranty does not cover defects or damage which result from commercial use, improper transportation, improper installation, use of unauthorized parts, mishandling, misuse, abuse, neglect, abnormal use, improper maintenance, non-AWC repairs, accidents, impact, or acts of God, such as hurricanes, fire, earthquakes or floods, normal wear and tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. This warranty, and any applicable implied warranties, does not cover incidental or consequential damages arising from any defects in the product, such as labor charges for installation or removal of the product or any associated products. In addition, variations in hand carved items, wood grain, finish color, aging or other natural wood and stain characteristics are not considered defects and are not covered by this warranty.

Disclaimers and Rights: AWC disclaims any implied warranty of merchantability, and there are no express warranties other than those set forth herein. ANY WARRANTY IMPLIED BY STATE LAW (WHETHER OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR OTHERWISE) SHALL BE EFFECTIVE FOR ANY PRODUCT ONLY FOR THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD LISTED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

How to Obtain Warranty Service: If you need replacement parts or would like to make a warranty claim, please contact our Customer Care

Representative by mail, email, fax or telephone at the address or phone numbers listed on this page. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt and the nature of the problem. In addition, AWC may at its discretion require inspection of the installation site or authorize the prepaid return of the claimed defective part. Merchandise not preapproved for return will not be accepted and the associated claim not accepted.

Products should be examined for defects prior to installation. This warranty also does not cover labor charges for installation or removal of the product or any associated products. If upon inspection you find our product has a damaged or missing part, it may not be necessary to return the unit to the store of purchase. Please contact AWC customer care to possibly obtain a replacement part.

GARANTÍA LIMITADA DE AMERICAN WOODMARK CORPORATION

Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra en sus gabinetes de cocina American Woodmark bajo uso doméstico normal. Esta garantía se ofrece únicamente al comprador consumidor residencial original ("el Consumidor") y no puede transferirse.

Qué Cubre la Garantía: American Woodmark Corporation ("AWC"), el fabricante de estos gabinetes de American Woodmark, garantiza que sus piezas y productos están libres de defectos en materiales y mano de obra desde la fecha original de compra bajo uso doméstico normal. Esta garantía se ofrece únicamente al comprador consumidor residencial original y no puede transferirse.

Cuánto Dura la Garantía: La cobertura de esta garantía dura toda la vida del comprador original, siempre que sea propietario de la vivienda en la que se instaló el producto por primera vez. La cobertura para gabinetes de cocina sin acabado es de 1 año.

Garante: American Woodmark Corporation, 561 Shady Elm Road, Winchester, VA 22602 (888) 578-4009

Qué hará American Woodmark bajo la garantía: Durante el período de garantía, AWC, a su opción, reparará o reemplazará cualquier pieza o producto que demuestre tener defectos sustanciales en materiales o mano de obra, o AWC proporcionará un producto de reemplazo equivalente, sin costo para el consumidor. AWC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de diseño y materiales sin previo aviso y sin ninguna obligación de renovar los productos fabricados previamente.

Deberes del Consumidor: Si compró gabinetes de American Woodmark y necesita una pieza de repuesto o desea presentar un reclamo de garantía, NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE A AWC POR CORREO ELECTRÓNICO (Homeproducts_CC@woodmark.com) O POR TELÉFONO (888-578-4009) DEL PROBLEMA. Debe proporcionar una copia del recibo de venta original de su compra.

Limitaciones de talla a mano, madera, envejecimiento e impresión: Debido a las características variables naturales de la madera y a los efectos del envejecimiento, el producto mostrado en la exhibición y/o en los materiales impresos puede no coincidir exactamente con los gabinetes nuevos que usted recibirá. Dependiendo de las características de la madera, la edad de la muestra y las condiciones ambientales de la sala de exhibición, las muestras variarán en cierto grado, del producto nuevo. Además, usted no deberá esperar que todas las puertas, caras de los cajones, acabados o molduras tengan acabados o vetas idénticos. La variación de la madera es normal e inevitable. Además, es imposible reproducir exactamente nuestros colores en el material impreso. Por consiguiente, usted debe ver las muestras reales al elegir su color. Una ligera variación en tamaño y diseño también es característica de los artículos tallados a mano individualmente. Esta variación puede suceder en cada talla, lo que solo le añade singularidad y belleza.

Limitaciones y Exclusiones: Esta garantía no cubre defectos o daños que resulten del uso comercial, transporte inadecuado, instalación incorrecta, uso de piezas no autorizadas, mal manejo, mal uso, abuso, negligencia, uso anormal, mantenimiento inadecuado, reparaciones que no sean de AWC, accidentes, impactos o actos de Dios, como huracanes, incendios, terremotos o inundaciones, desgaste normal, alteraciones, condiciones ambientales, absorción de humedad o moho. Esta garantía y cualquier otra garantía implícita correspondiente, no cubre daños incidentales o secundarios resultado de cualquier defecto en el producto, tales como cargos por mano de obra por la instalación o retiro del producto o de cualquier producto relacionado. Además, en los artículos tallados a mano, las variaciones en la veta de la madera, el color del acabado, el envejecimiento u otras características de la madera o el tinte no se considerarán defectos y no están cubiertos por esta garantía.

Exenciones de Responsabilidad y Derechos: AWC renuncia a cualquier garantía implícita de comerciabilidad y no existen garantías expresas distintas de las aquí establecidas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR LA LEY ESTATAL (YA SEA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN USO PARTICULAR O DE OTRA MANERA) SERÁ EFECTIVA PARA CUALQUIER PRODUCTO SOLAMENTE DURANTE LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA APLICABLE INDICADO ARRIBA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCEPCIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR TANTO LA EXCEPCIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE TAMBIÉN GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

Cómo Recibir Servicio de Garantía: Si necesita piezas de reemplazo o le gustaría hacer una reclamación de garantía, por favor, contacte a nuestro Representante de Atención al Cliente por correo electrónico, fax o teléfono, por medio de la dirección o el número de teléfono provistos en esta página. Todas las reclamaciones de garantía deben incluir el número de modelo del producto, copia del recibo original y la naturaleza del problema. Además AWC podrá, a su discreción, requerir una inspección del sitio de la instalación o autorizar la devolución prepagada de la pieza defectuosa por la cual se hace la reclamación. No se aceptará ninguna mercancía cuya devolución no haya sido previamente aprobada ni ninguna reclamación relacionada con tal mercancía.

Antes de la instalación, los productos deben examinarse en busca de defectos. Esta garantía tampoco cubre los cargos por mano de obra relacionados con la instalación o retiro del producto o productos relacionados. Si al inspeccionar el producto usted encuentra que falta una pieza o que alguna de ellas está dañada, puede que no sea necesario devolver la unidad a la tienda donde la compró. Por favor, contacte a atención al cliente de AWC para determinar la posibilidad de obtener una pieza de reemplazo.