
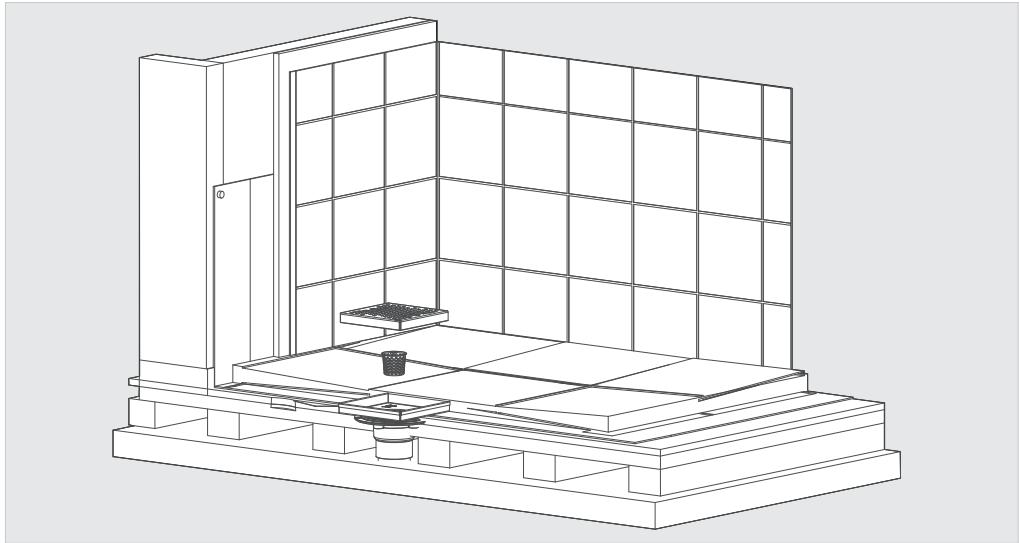


square drain INSTRUCTIONS

Oatey®

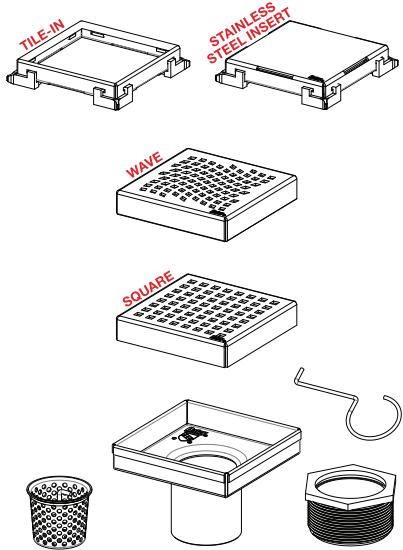

SQUARE DRAIN CONTENTS:


- (1) Square Drain
- (1) Designer Grate
- (1) 2" Threaded Outlet Adaptor
- (1) Debris Basket
- (1) Lifting Key

Note: Compatible with Oatey 130 Series Shower Drain and most standard clamp collar shower pan drains (not included)

WOOD FRAMED CONSTRUCTION INSTALLATION

1. Once shower pan drain base has been connected to the DWV system and the shower pan liner has been installed and tested to local jurisdiction guidelines, you can begin installation of your decorative drain
2. Make sure surfaces on the drain are clean and free of any debris
3. Insert the 2" threaded coupling adaptor until properly thread into shower pan drain base threads
4. Determine finished height of drain taking into account finish substrate materials, and push stainless steel drain tail piece into the 2" coupling adaptor
5. Next, pour concrete and maintain $\frac{1}{4}$ " per foot slope towards drain per code
6. Once concrete has cured, install thin set and tile per manufacturer's recommendation

MAINTENANCE INSTRUCTIONS: Easy to clean with approved stainless steel cleaners (soap and water). Designer grate and debris basket can be removed by grate key for ease of cleaning.

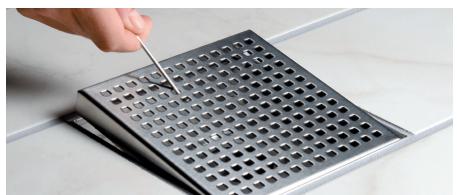

* No-hub coupling connection can be used for on-grade application only (not included).

For **ON-GRADE SLAB INSTALLATION***, connect the Oatey® decorative drain to the 2" cast iron DWV with a locally approved No Hub coupling. Decorative drain OD of the tailpiece matches the OD of cast iron pipe.

designline™
SQUARE DRAIN

INSTRUCCIONES

desagüe cuadrado

INSTRUCTIONS

drain carré

Oatey[®]

CONTENIDO DEL DESAGÜE CUADRADO:

- (1) Desagüe cuadrado
- (1) Rejilla de diseño
- (1) Adaptador para salida roscada de 2" (5.08 cm)
- (1) Cesta de escombros
- (1) Llave de elevación

Nota: Compatible con el Desagüe de Ducha Serie 130 de Oatey y con la mayoría de desagües de base de ducha con collarín de sujeción estándar (no incluidos).

INSTALACIÓN EN CONSTRUCCIÓN CON MARCO DE MADERA

1. Cuando la base del desagüe de base de ducha se haya conectado al sistema de desagüe, evacuación y ventilación ("DWV" según sus siglas en inglés) y el revestimiento de la base de la ducha se haya instalado y probado conforme a las directrices de la jurisdicción, se puede comenzar a instalar el desagüe decorativo.
2. Cerciorarse de que las superficies del desagüe estén limpias y sin escombros.
3. Insertar el adaptador de acoplamiento roscado de 2" (5.08 cm) hasta que se haya enroscado debidamente en las roscas de la base del desagüe de la base de ducha.
4. Determinar la altura acabada del desagüe teniendo en cuenta los materiales del sustrato del acabado y empujar el cabo del desagüe de acero inoxidable en el adaptador de acoplamiento de 2" (5.08 cm).
5. A continuación, verter el concreto y mantener una inclinación de 1/4" (0.64 cm) por pie (30.48 cm) hacia el desagüe conforme al reglamento.
6. Cuando el concreto se haya endurecido, instalar una capa de aplicación delgada y colocar la loseta de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: Limpieza fácil con productos de limpieza aprobados para acero inoxidable (agua y jabón). La rejilla de diseño y la cesta de escombros se pueden retirar con la llave de la rejilla para facilitar la limpieza.

* Se puede usar una conexión de acoplamiento No-Hub para aplicaciones a nivel del piso (no incluida).

Para **INSTALACIÓN DE LOSA A NIVEL DEL SUELO***, conectar el desagüe decorativo Oatey® al DWV en hierro fundido de 2" (5.08 cm) con un acoplamiento No-Hub aprobado a nivel local. El diámetro exterior del desagüe decorativo del cable de conexión concuerda con el diámetro exterior de la tubería en hierro fundido.

CONTENU DU DRAIN CARRÉ:

- (1) Drain carré
- (1) Grille décorative
- (1) Adaptateur de sortie fileté de 2" (5,08 cm)
- (1) Panier à débris
- (1) Clé de soulèvement

Remarque: Compatible avec les drains de douche Oatey de la série 130 et avec la plupart des drains de bac à douche avec collier de serrage réguliers (non inclus).

INSTALLATION DANS UNE CONSTRUCTION AVEC CHARPENTE EN BOIS

1. Après avoir raccordé la base du drain de bac à douche au système DWV et après avoir installé le revêtement de bac à douche et avoir fait les tests selon les lignes directrices de votre région, vous pouvez commencer à installer votre drain décoratif.
2. Assurez-vous que les surfaces du drain sont propres et exemptes de tout débris.
3. Insérez l'adaptateur à enclenchement fileté de 2" (5,08 cm) jusqu'à ce qu'il soit vissé correctement dans les filets de la base du drain de bac à douche.
4. Déterminez la hauteur finale du drain en tenant compte de la finition des matériaux de substrat et insérez l'about du drain en acier inoxydable dans l'adaptateur à enclenchement de 2" (5,08 cm).
5. Versez ensuite le ciment et maintenez une inclinaison de 1/4" (0,64 cm) par pied (30,48 cm) vers le drain, conformément au code.
6. Une fois le ciment durci, posez le ciment-colle et les carreaux selon les recommandations du fabricant.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN: Facile à nettoyer avec des nettoyants approuvés pour l'acier inoxydable (savon et eau). La grille décorative et le panier à débris peuvent être enlevés avec la clé pour grille afin de faciliter le nettoyage.

* Un raccord d'accouplement sans emboîtement peut être utilisé pour les applications au niveau du sol seulement (non inclus).

Pour **L'INSTALLATION SUR DALLE AU NIVEAU DU SOL***, raccordez le drain décoratif Oatey^{MD} au tuyau DWV en fonte de 2" (5,08 cm) avec un raccordement sans emboîtement approuvé pour votre région. Le diamètre extérieur du drain décoratif de l'about doit correspondre au diamètre extérieur du tuyau en fonte.

designline™
SQUARE DRAIN