



**GLACIER BAY®**

Item #TBD  
Model #N2420R-SF

## USE AND CARE GUIDE

### HIGH EFFICIENCY ROUND 1 PIECE TOILET



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-GLACIER**

**HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY**

---

#### THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this toilet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

# Table of Contents

Table of Contents .....	2	Installation .....	5
Safety Information .....	2	Care and Cleaning .....	8
Warranty .....	2	Troubleshooting .....	8
Pre-Installation .....	3	Replacement Parts List .....	9
Planning Installation .....	3		
Tools required .....	3		
Hardware Included .....	3		
Package Contents .....	4		
Spanish (Español) .....		11-20	

## Safety Information



**WARNING:** Handle with care. Vitreous chinaware is glasslike with sharp edges if broken. Do not drop, handle roughly, or overtighten bolts.



**WARNING:** Risk of hazardous gases. If a new toilet is not installed immediately, temporarily plug the floor flange hole with a towel (or cover) to block sewer gases from escaping.



**CAUTION:** Observe local plumbing and building codes.

## Warranty

### LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that prove defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-GLACIER or visit [WWW.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](http://WWW.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY)

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION

Before beginning installation of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the Hardware Included and Package Contents lists. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 minutes

## TOOLS REQUIRED



Putty knife



Carpenters  
level



Toilet water  
supply line

## HARDWARE INCLUDED



**NOTE:** Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II



KK

Part	Description	Quantity
AA	Floor bolt (Located in wax ring box)	2
BB	Floor bolt hex nut (Located in wax ring box)	2
CC	Wax ring	1
DD	Plastic disc	2
EE	Floor bolt wing nut (Located in wax ring box)	2
FF	Bolt cap	2
GG	Lock bolt (Located in seat box)	2
HH	Toilet seat washer (Located in seat box)	2
II	Lock nut (Located in seat box)	2
KK	Toilet seat hinge gasket (located in seat box)	2

# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Cover	1
B	1 piece toilet	1
C	Seat with lid	1


# Installation

## 1 Removing the old toilet

- Turn off the water supply and flush the tank completely. Towel or sponge remaining water from the tank and bowl.
- Disconnect and remove the old water supply line.
- Remove the bowl from the floor by removing the bolt caps and the floor bolt nuts.
- Remove the floor bolts from the toilet flange and clean old wax, putty, and sealant from the base area.
- Temporarily plug the floor flange with a towel or cover to block sewer gases from escaping.




**NOTE:** The mounting surface must be clean and level before the new toilet is installed.

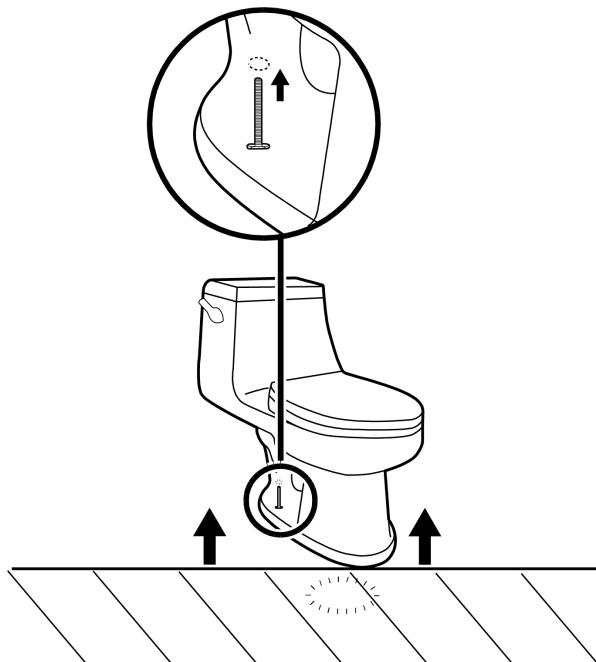

## 2 Installing the floor bolts


- Insert the floor bolts (AA) into the slots on the toilet flange (1) with the bolt heads down and threaded ends facing up. The heads of the floor bolts (AA) should be perpendicular to the slot opening in the toilet flange.
- Ensure the floor bolts (AA) are parallel to the wall. When set, hand-tighten the hex nuts (BB) onto the floor bolts (AA) to secure.

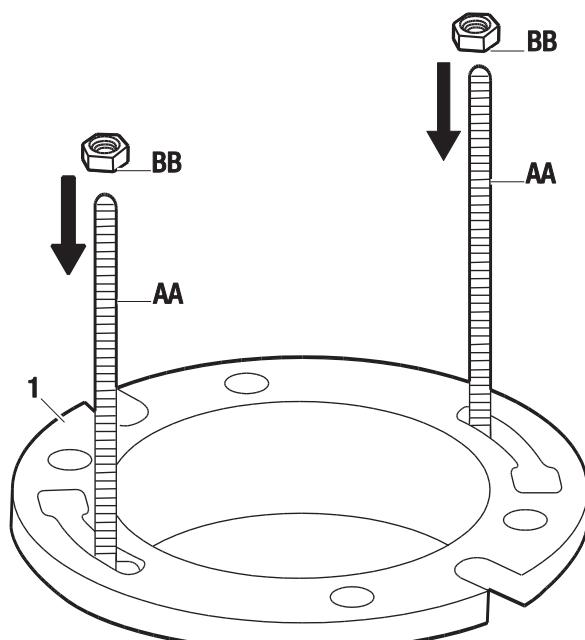

## Installation (continued)


### 3 Installing the wax ring

- Turn the toilet bowl (B) upside down onto a towel or cushioned surface. With the rounded (tapered) end of the wax ring (CC) facing the toilet, place the wax ring (CC) around the raised outlet ring of the bowl (B), and press firmly enough so the wax ring (CC) adheres to the bowl (B). If the supplied wax ring has a black plastic cone extension, that should be facing away from the toilet.

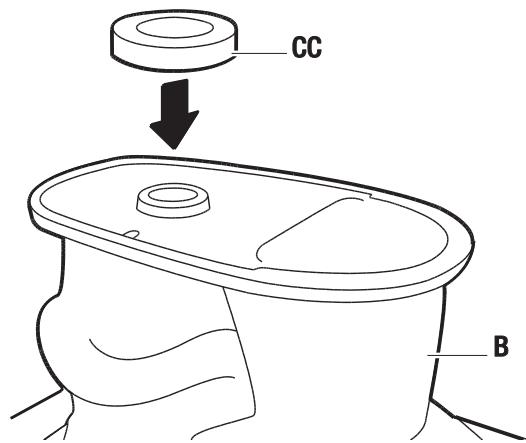

### 4 Installing the toilet

- Place the toilet bowl (B) over the toilet flange (1) in alignment with the floor bolts (AA) so they protrude through the slots on the base of the toilet bowl (B). Press down on the toilet bowl (B). Apply weight evenly. Do not move after placement. Watertight seal may be broken.

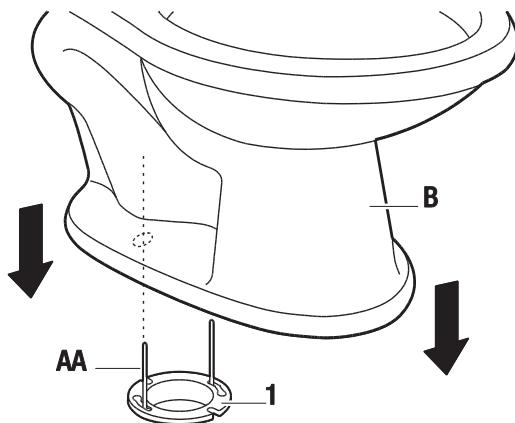


**NOTE:** Remember to remove temporary plug from the floor flange prior to placing the bowl.

### 5 Securing the toilet

- From the backside of the toilet (B), place the plastic discs (DD) over the floor bolts (AA), noting 'this side up' on the top of the discs.
- Tighten the floor bolt wing nuts (EE) onto the floor bolts (AA) to secure the position of the plastic discs (DD).
- Place the bolt cap covers (FF) over the floor bolts (AA) and snap into place.



**CAUTION:** Do not overtighten the nuts. May cause severe damage.

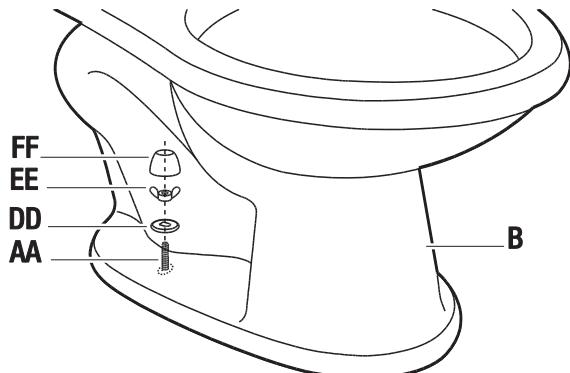


## Installation (continued)

### 6 Connecting the water supply line

- Connect the water supply line (not included) between the tank (A) and shut-off valve.
- Tighten the tank connection coupling nut  $\frac{1}{4}$  turn beyond hand tight.
- Turn on the supply valve and allow the tank (A) to fill.
- Check for leakage at all connections and tighten or correct as needed.




**NOTE:** Do not overtighten the tank connection.

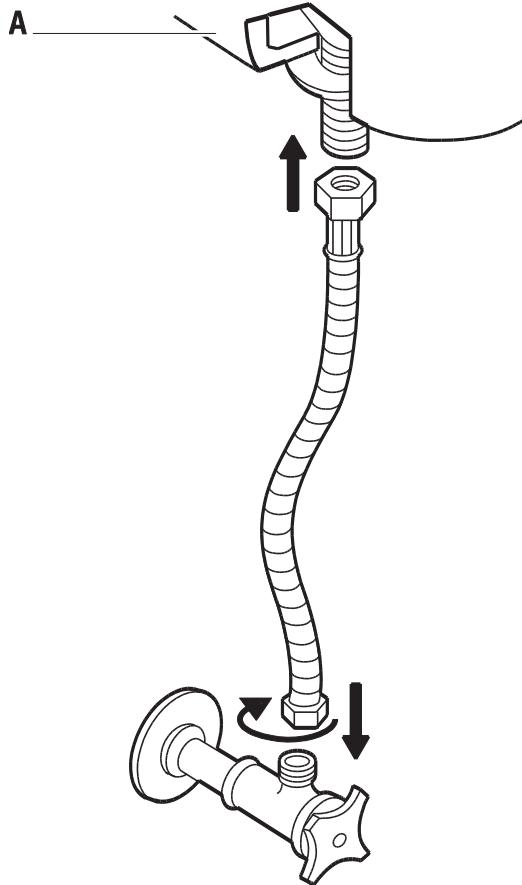

### 7 Installing the seat with lid

- Turn the toilet seat with lid (C) upside-down.
- Insert the toilet seat hinge gasket (KK) onto the bottom of the hinge. Firmly press the (4) raised bumpers into the associated openings on the hinge.
- Insert the lock bolt (GG) in the bolt trough (1), then adjust the lock bolt (GG) to make the hole distance match with the toilet.
- Turn the toilet seat with lid (C) over so that the lock bolts (GG) protrude downward.
- Insert the lock bolts (GG) into the holes on the toilet (B) and adjust the toilet seat and lid (C) to find the best assembly position.
- Place the washer (HH) and the lock nut (II) onto the lock bolt (GG) from underneath the toilet (B) and tighten the lock nut (II) firmly to secure the seat and lid (C) in place on the toilet (B). Close the bolt trough covers and snap into place.

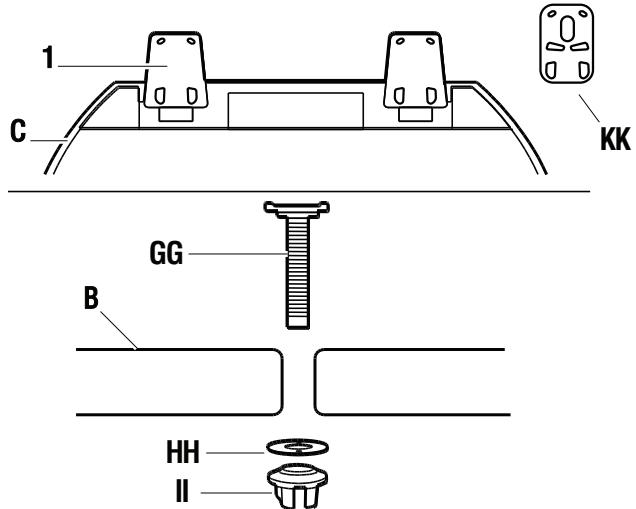

# Care and Cleaning

Your new toilet is made of stain-, acid- and abrasion-resistant vitreous china. Clean the outside surface with mild soap, warm water and a soft cloth. On stubborn stains use a powdered detergent and damp sponge or nylon scouring pad. Never use abrasive scouring powders, cleansers or pads because they will scratch, damage and dull the surface. The manufacturer shall not be responsible or liable for any tank fitting damage caused by the use of cleaners containing chlorine (calcium hypochlorite). When cleaning your toilet seat, wash it with mild soapy water. Rinse the seat thoroughly with clean water and dry with a soft cloth. Avoid detergents, disinfectants or cleaning products in aerosol cans. NEVER use abrasive scouring powders on your seat. Some bathroom chemicals and cosmetics may cause damage to the seat's finish, so test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.



**WARNING: DO NOT USE IN-TANK CLEANERS.** Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage tank fittings potentially causing leaks, excessive water use and property damage.


# Troubleshooting

Problem	Solution
If fill valve does not turn on, will not turn off, or will not refill the tank after the flush.	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Remove top cap and check for debris. If you find debris or flow is weak; Inspect lower section of fill valve for partial blockage. Partial blockage may be at shut off valve or in water supply line. (See "REMOVING THE VALVE CAP ASSEMBLY &amp; FLUSHING OUT DEBRIS")</li><li><input type="checkbox"/> If fill valve has been in use for some time and/or float cup does not drop when flushing tank, replace seal with a genuine Fluidmaster 242 seal (See "IF REPLACING SEAL")</li></ul>
The flush quality of the toilet is poor.	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Make sure the water level in the tank is up to the water line printed on the overflow tube of the flush valve. To increase the water level turn the adjustment screw on the fill valve clockwise to raise the float cup.</li><li><input type="checkbox"/> Check to make sure the flapper chain is not too loose. Adjust the chain length to ensure the flapper is able to completely close and that there is only a small amount of play left between the flush lever and the chain.</li></ul>
Water continues to run.	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Check to ensure the flapper is completely closed. Clear any debris from the flapper and sealing area of the flush valve which may be obstructing full closure.</li><li><input type="checkbox"/> Check to ensure the flapper chain is not too tight. Adjust the chain length to ensure the flapper is able to completely close and that there is only a small amount of play left between the flush lever and the chain.</li><li><input type="checkbox"/> Check to make sure flush valve is secured within the tank. If loose, turn off water supply valve, then flush toilet to remove water from tank. Lift up flapper to expose tightening bolt. Tighten bolt located in the center of the valve base to secure. Turn on water &amp; check for leaks.</li></ul>

# Troubleshooting (continued)

## REMOVING VALVE CAP ASSEMBLY

Turn off water supply and flush out tank. Push float up with right hand (see picture). Grip and hold shaft under float with right hand. With left hand, twist cap and lever counter clockwise 1/8th of a turn to unlock the top cap. Pressing down on top may be helpful with older valves. Let cap assembly hand out float cup.

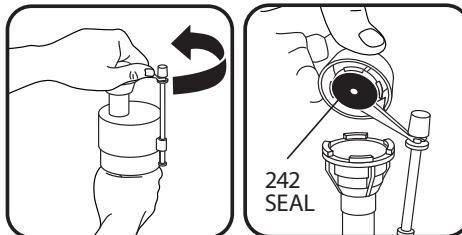

## FLUSHING OUT DEBRIS

Hold cup upside down over uncapped valve to prevent splashing. Turn water supply on and off a few times. Turn water supply off when putting cap back on valve.




## IF REPLACING SEAL

Use only a genuine Fluidmaster 242 seal.



## REPLACING VALVE CAP

- Place cap assembly on top of grey valve body by aligning cap arm and adjustment rod next to refill tube.
- Press down on top cap while rotating top arm clockwise to locked position.

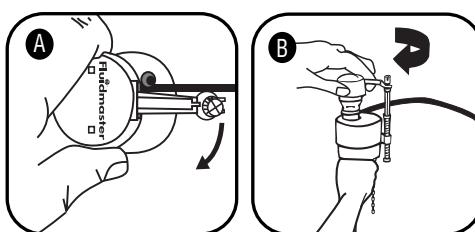

## Replacement Parts List

Part Name	Model Number	Home Depot SKU
Fill Valve	<input type="checkbox"/> 400ARHR	<input type="checkbox"/> #717773, #1001281180
Flapper	<input type="checkbox"/> 5401GB	<input type="checkbox"/> #1000047464
3" Flush Valve	<input type="checkbox"/> 540T	<input type="checkbox"/> N/A



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call  
Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-GLACIER**

**HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY**

Retain this manual for future use.



**GLACIER BAY**<sup>®</sup>

Artículo #TBD  
Modelo Núm. N2420R-SF

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

## INODORO REDONDO DE 1 PIEZA DE ALTA EFICIENCIA



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,  
llama al servicio al cliente de Glacier Bay  
de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m. (hora del Este),  
y los sábados entre 9:00 a. m. y 6:00 p. m. (hora del Este).

**1-855-HD-GLACIER**

**HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY**

---

### GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este inodoro. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejoras del hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Glacier Bay!

# Tabla de contenido

Tabla de contenido .....	12	Instalación .....	15
Información de seguridad .....	12	Mantenimiento y limpieza .....	18
Garantía .....	12	Solución de problemas .....	18
Preinstalación .....	13	Lista de piezas de repuesto .....	19
Cómo planificar la instalación .....	13		
Herramientas necesarias .....	13		
Herrajes incluidos .....	13		
Contenido del paquete .....	14		
Spanish (Español) .....	1-10		

## Información de seguridad



**ADVERTENCIA:** Manipular con cuidado. Cuando la vitrocéramica se rompe parece vidrio con bordes afilados. No dejes caer ni manipules bruscamente ni aprietas demasiado los pernos.



**ADVERTENCIA:** Riesgo de emisión de gases peligrosos. Si no se instala de inmediato el inodoro nuevo, tapa temporalmente la brida del piso con una toalla (o cubierta) para impedir que escapen los gases del alcantarillado.



**PRECAUCIÓN:** Cumple con las normas locales de plomería y construcción.

## Garantía

### GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos Glacier Bay se fabrican con normas y mano de obra de calidad superior, y están respaldados por nuestra garantía limitada de por vida. Los productos Glacier Bay están garantizados para el comprador original contra defectos materiales o de fabricación. Reemplazaremos GRATIS cualquier producto o pieza defectuosos. Simplemente devuelva el producto/pieza a cualquier tienda de The Home Depot, o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo original de ventas) del comprador original debe estar disponible para cualquier reclamación de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye fallas y daños directos/indirectos debido al mal uso o abuso o al desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial y de negocios. Se extiende a todos compradores una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los demás términos de esta garantía en vigor, excepto la duración.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, así que las limitaciones antemencionadas pudieran no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también goce de otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Consulta en la tienda o llama al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Comunícate con el equipo de servicio al cliente llamando al 1-855-HD-GLACIER o visite [WWW.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](http://WWW.HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY)

# Preinstalación

## CÓMO PLANIFICAR LA INSTALACIÓN

Antes de instalar el producto, asegúrate de tener todas las piezas. Coteja las partes con las listas de los contenidos del paquete y de los herramientas incluidos. Si alguna pieza está dañada o falta, no intentes ensamblar, instalar u operar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

Espátula para masilla



Carpinteros nivel



Línea de suministro de agua para el inodoro

## INCLUYE LOS HERRAJES

**NOTA:** No se muestra el tamaño real de los herrajes.



AA



BB




CC




DD



EE

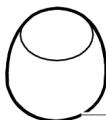

FF

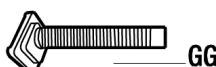

GG



HH



II



KK

Pieza o parte	Descripción	Cantidad
AA	Perno de piso (Ubicado en la caja del anillo de cera)	2
BB	Tuerca hexagonal de perno para piso (Ubicada en la caja del anillo de cera)	2
CC	Anillo de cera	1
DD	Disco plástico	2
EE	Tuerca mariposa de perno para piso (Ubicada en la caja del anillo de cera)	2
FF	Tapa para perno	2
GG	Perno de seguridad (Ubicado en la caja del asiento)	2
HH	Arandela de asiento de inodoro (Ubicada en la caja del asiento)	2
II	Contratuerca (Ubicada en la caja del asiento)	2
KK	Junta de bisagra para asiento de inodoro (Ubicada en la caja del asiento)	2

# Preinstalación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Tapa	1
B	Inodoro de 1 pieza	1
C	Asiento con tapa	1


# Instalación

## 1 Cómo desmontar el inodoro viejo

- Cierra el suministro de agua y descarga completamente el tanque. Limpia con toalla o esponja cualquier resto de agua en el tanque y la taza.
- Desconecta y retira las viejas líneas de suministro de agua.
- Retira el tanque de piso, sacando las tapas de pernos y las tuercas de los pernos de piso.
- Retira los pernos de piso de la brida del inodoro y limpia la cera, la masilla y el sellador viejos del área de la base.
- Tapa temporalmente la brida del piso con una toalla o cubierta para impedir que escapen los gases de los drenajes.




**NOTA:** La superficie de montaje debe estar limpia y nivelada antes de instalar el inodoro nuevo.

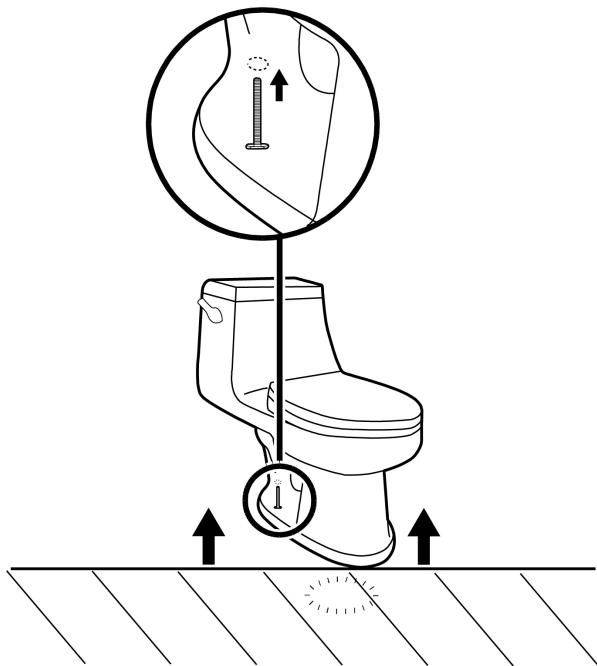

## 2 Cómo instalar los pernos de piso


- Inserta los pernos de piso (AA) en las ranuras de la brida del inodoro (1) con las cabezas de los pernos hacia abajo y los extremos roscados hacia arriba. Las cabezas de los pernos de piso (AA) deben quedar perpendiculares a la abertura de la ranura en la brida del inodoro.
- Asegura que los pernos del piso (AA) queden paralelos a la pared. Al montar, aprieta con la mano las tuercas hexagonales (BB) en los pernos de piso (AA) para asegurarlos.

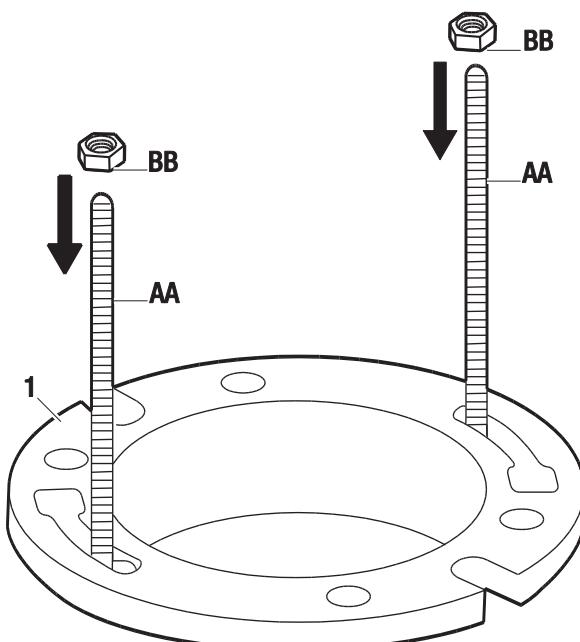

# Instalación (continuación)


## 3 Cómo instalar el anillo de cera

- Coloca boca abajo la taza del inodoro (B) sobre una toalla o superficie acolchada. Con el extremo redondeado (contorneado) del anillo de cera (CC) apuntando hacia el inodoro, coloca ese anillo (CC) alrededor del aro elevado de salida de la taza (B) y presiónalo con firmeza suficiente para que aquel (CC) se adhiera a esta (B). Si el anillo de cera incluido tiene una extensión cónica de plástico negro, esta debe mirar en dirección opuesta al inodoro.

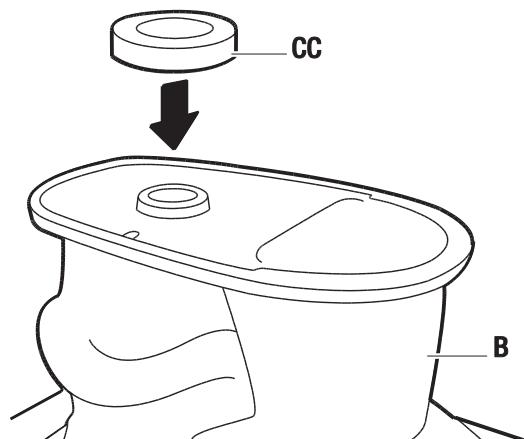

## 4 Cómo instalar el inodoro

- Coloca la taza del inodoro (B) sobre la brida (1), alineada con los pernos del piso (AA) de manera que sobresalgan a través de las ranuras de la base de la taza (B). Presiona hacia abajo sobre la taza del inodoro (B). Aplicar el peso de manera uniforme. No mover una vez ubicado. El sello hermético se puede romper.

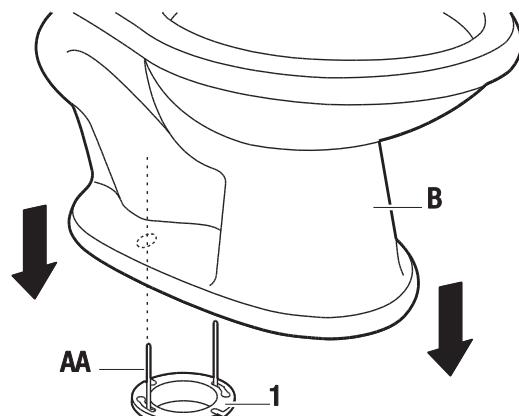


**NOTA:** Recuerda quitar el tapón temporal de la brida para piso antes de colocar la taza.

## 5 CÓMO ASEGURAR LA TAZA

- Desde la parte posterior del inodoro (B), coloca el disco plástico (DD) sobre los pernos de piso (AA) con la etiqueta "THIS SIDE UP" (este lado hacia arriba) sobre la parte superior de los discos.
- Aprieta las tuercas mariposa correspondientes (EE) en los pernos de piso (AA) para asegurar la posición de los discos plásticos (DD).
- Coloca las tapas de los pernos (FF) sobre los pernos de piso (AA) y presiona para asegurarlas en su lugar.



**PRECAUCIÓN:** No aprietas demasiado las tuercas. Puede causar daños graves.

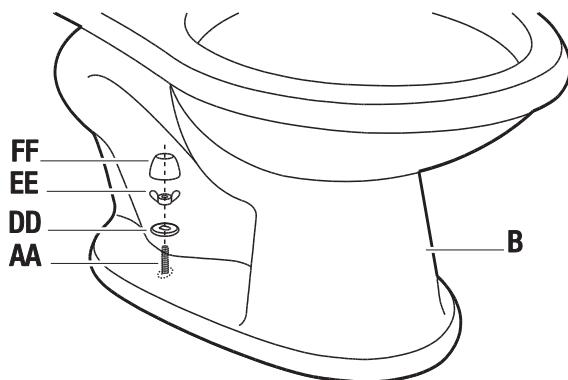


# Instalación (continuación)

## 6 Cómo conectar la línea de suministro del agua.

- Conecta la línea de suministro de agua (no incluida) entre el tanque (A) y la válvula de cierre.
- Aprieta la tuerca de acople de conexión del tanque con  $\frac{1}{4}$  de vuelta adicional después de apretar con la mano.
- Abre la válvula de suministro y deja que se llene el tanque (A).
- Revisa que no haya filtración en ninguna de las conexiones y aprieta o rectifica según sea necesario.




**NOTA:** No aprietas demasiado la conexión del tanque.

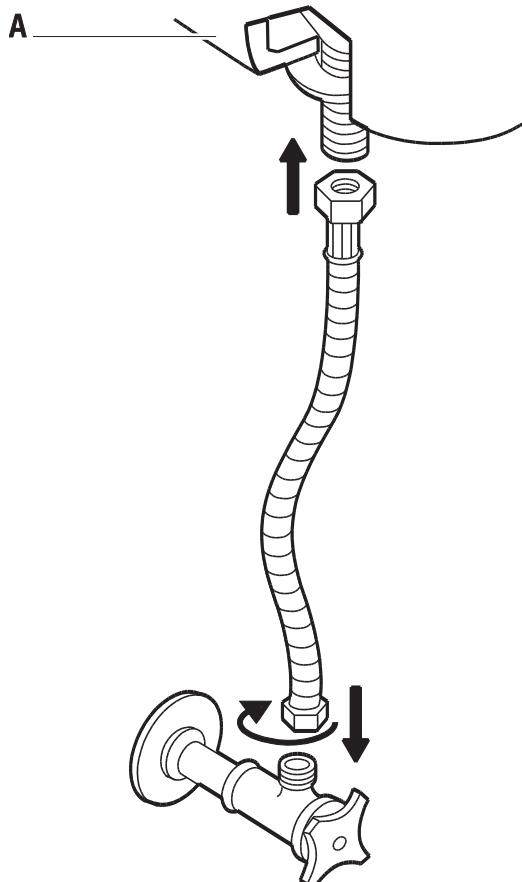

## 7 Cómo instalar el asiento con tapa

- Vira boca abajo el asiento del inodoro con tapa (C).
- Inserta la junta de bisagra para asiento de inodoro (KK) en la parte inferior de la bisagra. Presiona firmemente los (4) topes elevados dentro de los orificios correspondientes en la bisagra.
- Inserta el perno de seguridad (GG) en el orificio correspondiente (1) y ajústalo enseguida para que la distancia del orificio coincida con el inodoro.
- Vira boca abajo el asiento del inodoro con tapa (C) de manera que los pernos de seguridad (GG) sobresalgan hacia abajo.
- Inserta los pernos de seguridad (GG) en los orificios correspondientes del inodoro (B) y ajusta el asiento y tapa (C) hasta encontrar la mejor posición del conjunto.
- Coloca la arandela (HH) y la tuerca de seguridad (II) sobre el perno de seguridad (GG), desde abajo del inodoro (B), y aprieta la tuerca (II) con firmeza para asegurar el asiento y la tapa (C) en su lugar sobre el inodoro (B). Cierra las tapas de los orificios correspondientes y encájalas en su lugar.

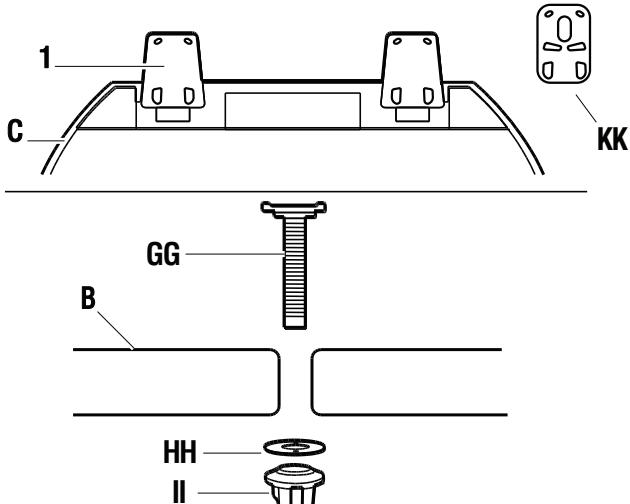

# Mantenimiento y limpieza

Tu nuevo inodoro está fabricado con vitrocerámica resistente a manchas, ácido y abrasión. Limpia la superficie exterior con agua tibia, jabón y un paño suave. Para manchas tenaces, usa un detergente en polvo con esponja húmeda o estropajo de nylon. Nunca uses polvos, limpiadores o estropajos abrasivos, porque rayarán, dañarán y opacarán la superficie. El fabricante no será responsable de ningún daño a las conexiones de tanque por usar limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de calcio). Al limpiar el asiento del inodoro, lávalo con jabón suave. Enjuaga bien el asiento con agua limpia y seca con un paño suave. Evita usar detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en latas de aerosol. NUNCA uses polvos pulidores abrasivos en tu asiento. Algunos productos químicos y cosméticos de baño pudieran causar daños al acabado del asiento, así que prueba tu solución limpiadora en un área poco visible antes de aplicarla a toda la superficie.



**ADVERTENCIA:** NO USES LIMPIADORES DENTRO DEL TANQUE. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de calcio) pueden dañar gravemente las conexiones del tanque y ser causa potencial de filtraciones, consumo excesivo de agua y daños a la propiedad.

## Solución de problemas

Problema	Solución
Si la válvula de llenado no se abre, no cierra o no rellena el tanque después de descargar.	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Retira la tapa superior y comprueba si hay residuos. Si encuentras residuos o el flujo es débil; inspecciona la sección más baja de la válvula de llenado para ver si hay bloqueo parcial. El bloqueo parcial pudiera estar en la válvula de cierre o en la línea de suministro de agua. (Ver "CÓMO RETIRAR EL CONJUNTO DE LA TAPA DE LA VÁLVULA Y ELIMINAR LOS RESIDUOS")</li><li><input type="checkbox"/> Si la válvula de llenado ha estado en uso por algún tiempo y/o el tapón del flotante no cae al descargarse el tanque, reemplaza el sello con uno genuino Fluidmaster 242 (Ver "SI HAY QUE VOLVER A COLOCAR EL SELLO")</li></ul>
La descarga del inodoro es deficiente.	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Asegúrate de que el nivel de agua del tanque sube hasta la línea marcada en el tubo de desbordamiento de la válvula de descarga. Para aumentar el nivel de agua, gira el tornillo de ajuste en la válvula de llenado en el sentido de las manecillas del reloj para levantar el tapón del flotante.</li><li><input type="checkbox"/> Asegúrate de que la cadena del tapón no esté demasiado floja. Ajusta la longitud de la cadena para garantizar que el tapón pueda cerrarse por completo y que queda sólo un poco de juego entre la palanca de descarga y la cadena.</li></ul>
El agua continúa corriendo.	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Verifica si el tapón está completamente cerrado. Limpia todo residuo del tapón y el área de sellado de la válvula de descarga que pudiera estar obstruyendo el cierre completo.</li><li><input type="checkbox"/> Asegúrate de que la cadena del tapón no esté demasiado tirante. Ajusta la longitud de la cadena para garantizar que el tapón pueda cerrarse por completo y que queda sólo un poco de juego entre la palanca de descarga y la cadena.</li><li><input type="checkbox"/> Comprueba para asegurarte de que la válvula de descarga está asegurada dentro del tanque. Si está suelta, cierra el suministro de agua y luego descarga el inodoro para vaciar el tanque. Levanta el tapón para poder ver el perno de ajuste. Ajusta el perno ubicado en el centro de la base de la válvula para asegurarla. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya filtraciones.</li></ul>

# Solución de problemas (continuación)

## CÓMO RETIRAR EL CONJUNTO DE LA TAPA DE LA VÁLVULA

Cierra el suministro de agua y descarga el tanque. Empuja el flotante hacia arriba con la mano derecha (Ver la imagen). Agarra y sostén con la mano derecha el eje debajo del flotante. Con la mano izquierda, da 1/8 de giro a la tapa y la palanca en sentido contrario a las manecillas del reloj para desbloquear la tapa superior. Presionar hacia abajo sobre la parte superior pudiera ayudar con las válvulas viejas. Deja que el conjunto de la tapa llegue al tapón del flotante.



## ELIMINA LOS RESIDUOS

Mantén la tapa boca abajo sobre la válvula sin tapar para prevenir salpicaduras. Abre y cierra el suministro de agua unas cuantas veces. Cierra el suministro de agua al volver a colocar la tapa sobre la válvula.




## AL VOLVER A COLOCAR EL SELLO

Usar sólo un sello genuino Fluidmaster 242.



## CÓMO VOLVER A COLOCAR LA TAPA DE VÁLVULA

- Coloca el conjunto de la tapa sobre la parte superior del cuerpo de la válvula gris, alineando el brazo de la tapa y ajustando la varilla próxima al tubo de llenado.
- Presiona hacia abajo sobre la tapa superior al girar el brazo superior en el sentido de las manecillas del reloj hasta la posición de bloqueo.

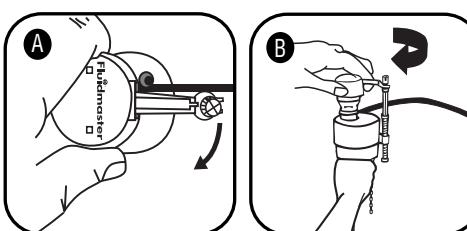

## Lista de piezas de repuesto

Nombre de la pieza	Modelo Núm.	The Home Depot SKU
Válvula de llenado	<input type="checkbox"/> 400ARHR	<input type="checkbox"/> #717773, #1001281180
Tapón	<input type="checkbox"/> 5401GB	<input type="checkbox"/> Núm. 1000047464
Válvula de descarga de 3 plg (7.6 cm)	<input type="checkbox"/> 540T	<input type="checkbox"/> N/D



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,  
llama a servicio al cliente de Glacier Bay  
de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m. (hora del Este),  
y los sábados entre 9:00 a. m. y 6:00 p. m. (hora del Este).

**1-855-HD-GLACIER**

**HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY**

Conserva este manual para uso futuro.